

Compatibilità con gli obiettivi di conversione per Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT

Grazie per aver acquistato la fotocamera Ricoh Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT. Quando si esegue l'aggiornamento del firmware della fotocamera e si utilizza l'obiettivo di conversione grandangolare opzionale (DW-6) o l'obiettivo di conversione tele opzionale (TC-1), è necessario impostare il tipo di obiettivo prima di montarlo.

Impostazioni disponibili	Descrizione
OFF	Anche se si monta un obiettivo di conversione, la fotocamera non lo rileva.
WIDE	Quando si monta un obiettivo di conversione sulla fotocamera, quest'ultimo viene rilevato come obiettivo di conversione grandangolare (DW-6).
TELE	Quando si monta un obiettivo di conversione sulla fotocamera, quest'ultimo viene rilevato come obiettivo di conversione tele (TC-1).

1 Visualizzare il menu di impostazione.

- Per informazioni sulla procedura, vedere a P.135.


2 Premere il tasto ▼ per selezionare [OBIET. DI CONVER.], quindi premere il tasto ►.

3 Premere i tasti ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.

4 Premere il tasto MENU/OK oppure il tasto ◀, quindi premere il tasto MENU/OK.



- Quando si accende la fotocamera con un obiettivo di conversione montato, o quando si monta un obiettivo di conversione, al centro del monitor LCD appare brevemente un simbolo indicante il tipo di obiettivo di conversione.

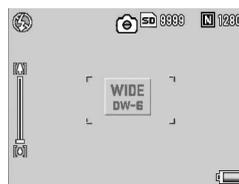

⚠ Attenzione

- In seguito all'aggiornamento del firmware della fotocamera, è necessario eseguire l'impostazione di [OBIET. DI CONVER.] prima di montare l'obiettivo.
- Se [OBIET. DI CONVER.] è impostato su [TELE], anche se si monta un obiettivo di conversione grandangolare (DW-6), la fotocamera lo rileverà comunque come obiettivo di conversione tele (TC-1). La regola vale anche per il caso contrario.
- Se si monta un obiettivo con un'impostazione diversa da [OBIET. DI CONVER.], le modalità di ripresa della fotocamera non funzioneranno correttamente.
- Quando è montato l'obiettivo di conversione tele, se si eseguono riprese con lo zoom in posizione diversa (non tele) si potrebbe verificare il fenomeno della vignettatura (riduzione della luminosità ai quattro angoli dell'immagine).
- Se [OBIET. DI CONVER.] è impostato su [TELE] e la fotocamera viene accesa con un obiettivo di conversione tele montato, lo zoom viene impostato automaticamente in posizione tele.