

RICOH

RICOH R10

液晶显示屏色彩平衡调节文件重写说明书

此说明书说明从理光网站下载RICOH R10 液晶显示屏色彩平衡调节文件和重写调节文件的步骤。请进行以下操作重写调节文件。


1. 检查液晶显示屏色彩平衡调节文件版本



在重写之前，务必使用以下方法检查液晶显示屏色彩平衡调节文件的版本。

1. 确保相机的电源已关闭，并将模式转盘切换至SCENE（场面模式）。
2. 同时按住ADJ./OK按钮▼和▶（回放）按钮2-3秒。
 - 液晶显示屏色彩平衡调节文件的版本将会在图像显示屏上显示大约20秒钟。
3. 检查在图像显示屏上显示的液晶显示屏色彩平衡调节文件的版本。
 - 例如，液晶显示屏色彩平衡调节文件的版本为V1.17时，版本将会如下所示，显示为[ADJD : V 1.17]：

```
MAIN :V X.XX  
BKUP :V X.XX  
MONI :V X.XX  
ADJD :V 1.17  
EXTD :V X.XX  
CPU1 :V X.XX  
SH   :XXXXXX  
ST   :XXXXXX
```

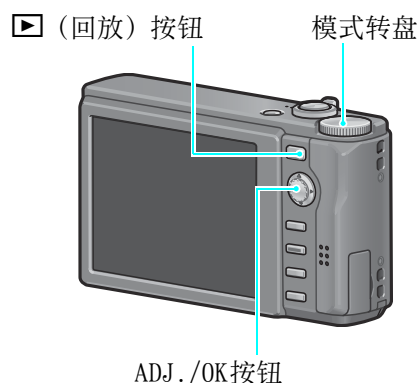

2. 提取文件

1. 从理光网站下载液晶显示屏色彩平衡调节文件。
2. 双击下载的文件或者右键单击文件并选择[打开]。
 - 将会出现一个对话框。
3. 单击[确定]。
 - 将会创建 [r10adj-XXX] 文件夹（xxx 表示版本号），文件会提取至此文件夹中。检查 [elaunch8]（调整值文件）是否在此文件夹中。

Windows操作系统



Macintosh操作系统



3. 将文件复制到SD记忆卡上

有两种方法可以将文件复制到SD记忆卡上。

- 在相机上插入一张SD记忆卡，用附带的USB连接线连接相机和电脑，然后将文件复制到SD记忆卡上
- 使用卡片阅读器或卡片写入器，将文件复制到SD记忆卡上（需要卡片阅读器或卡片写入器）

通过USB连接线连接相机和电脑复制文件

1. 如果您的Windows PC上安装了DC 软件，请确认未启动DL-10。
2. 如果正在使用DL-10，请在工具栏中使用右键单击DL-10，然后单击[退出]。
 - 如果工具栏中没有显示DL-10图标，则无需执行步骤2。
3. 为相机装上一个有足够电量的电池。
4. 在相机上插入SD记忆卡，并开启电源。
5. 在显示的相机设定菜单上选择[格式化[插卡]]，然后按下ADJ./OK按钮▶。
6. 选择[是]，然后按下ADJ./OK按钮。
 - SD记忆卡被格式化。



注

对记录图像的插卡进行格式化后，所有内容将会消失。格式化插卡前，将那些您不想删除的图像保存至您的电脑上。


7. 关闭相机，并用附带的USB连接线连接相机和电脑。

- 相机将自动开启。如果相机没有自动开启，请按下POWER按钮开启电源。
- 如果您的Windows PC上安装了DC软件，DL-10可能会自动开启。若出现这种情况，请退出DL-10。
- 如果Windows XP或Windows Vista中出现了[可移动磁盘]对话框，请单击[取消]。
- 如果iPhoto在Mac OS X中开启，请退出iPhoto。

8. 将文件[elaunch8]（提取文件时创建）复制到[我的电脑]中的[RICOHDCX]上。

- 相机的驱动器名称可能会因您所使用的操作系统而异。
例如：[可移动磁盘]等。

Windows操作系统

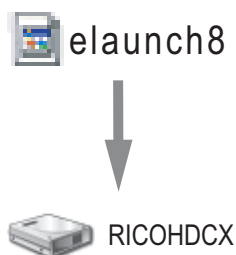

Macintosh操作系统



9. 打开[我的电脑]中的[RICOHDCX]，确定文件[elaunch8]已被复制。

10. Windows系统

固件复制完成后，双击工具栏中的[安全删除硬件]图标。

Macintosh系统

将[RICOHDCX]图标拖放至[废纸篓]图标。该图标消失后，转至步骤14。



注

如果跳过步骤10的操作，则固件复制可能会失败。

11. 选择[USB Mass Storage Device]并单击[停止]。

12. 单击[确定]。

13. 单击[关闭]按钮。

14. 关闭相机，并断开USB连接线。

使用卡片阅读器或卡片写入器将文件复制到SD记忆卡上

1. 在相机上插入SD记忆卡，并开启电源。
2. 在显示的相机设定菜单上选择[格式化[插卡]]，然后按下ADJ./OK按钮▶。
3. 选择[是]，然后按下ADJ./OK按钮。
 - SD记忆卡被格式化。


注

对记录图像的插卡进行格式化后，所有内容将会消失。格式化插卡前，将那些您不想删除的图像保存至您的电脑上。

4. 关闭照相机电源，取出SD记忆卡。
5. 将文件[e-launch8]（提取文件时创建）复制到SD记忆卡的根目录上。
6. 将存有文件的SD记忆卡插到相机上。

4. 重写文件

1. 确保相机的电源已关闭，并将模式转盘切换至SCENE（场面模式）。
2. 同时按住ADJ./OK按钮▲和▶（回放）按钮2-3秒。
 - 固件升级的确认信息将会显示在图像显示屏上。
3. 按下ADJ./OK按钮▶选择[是]，然后按下ADJ./OK按钮。
 - 重写文件开始，以下信息将会显示在图像显示屏上。
[正在确认修改文件]
[正在修改程序]
4. 相机将会自动关闭电源，并重新启动。

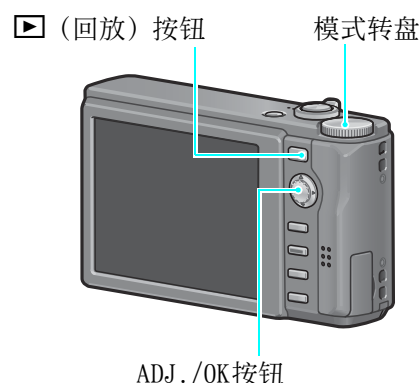

要点

- 如果显示[重写文件不正确]信息，同时相机自动关闭，请再次检查相机型号并使用正确的固件重新重写文件。
- 格式化SD记忆卡时，复制到SD记忆卡上的文件[e-launch8]将被删除。若有必要，请删除该文件。