


RICOH

CX2

Руководство по эксплуатации фотокамеры

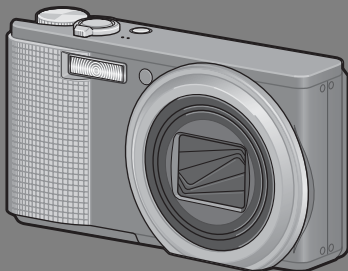

Серийный номер данного изделия указан на нижней панели фотокамеры.

Основные операции

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

В нем рассказывается, как включать камеру, вести съемку и просматривать фотографии.

Дополнительные функции

Прочтите этот раздел, если вы хотите подробнее познакомиться с различными функциями фотокамеры.

В нем приведена более подробная информация о функциях съемки и просмотра изображений, а также о настройке параметров фотокамеры, печати снимков и работе с компьютером.

Перед работой аккумулятор необходимо зарядить. При покупке аккумулятор разряжен.

Введение

В настоящем руководстве приведена информация о съемке и просмотре изображений с помощью данного изделия, а также предупреждения о работе с ним. Для оптимального использования всех возможностей изделия перед началом работы с ним внимательно прочтите руководство. Держите руководство под рукой, оно может понадобиться в будущем.

Ricoh Co., Ltd.

Меры предосторожности	Для обеспечения безопасности при работе с фотокамерой соблюдайте меры предосторожности.
Тестовая съемка	Для проверки работы фотокамеры сделайте сначала несколько пробных снимков.
Авторские права	Воспроизведение и изменение документов, журналов, музыки и иных материалов, защищенных законом об авторском праве и предназначенных только для личного, домашнего или аналогичного пользования, без разрешения обладателя авторских прав запрещено.
Освобождение от ответственности	Компания Ricoh Co., Ltd. не несет ответственности за невозможность сохранения или просмотра изображений в результате неправильной работы данного изделия.
Гарантия	Данное изделие произведено в соответствии с местными техническими условиями; гарантия на него действительна только в стране приобретения. В случае сбоя или неправильной работы изделия за границей производитель не несет ответственности за ремонт изделия в стране использования и освобождается от возмещения расходов, связанных с таким обслуживанием.
Радиопомехи	При работе с данным изделием вблизи другого электронного оборудования возможно взаимное неблагоприятное влияние устройств. В частности, при использовании фотокамеры рядом с радио- или телеприемником могут возникать помехи. В этом случае выполните следующие действия: • уберите камеру как можно дальше от телевизора, радиоприемника или иного устройства; • переориентируйте телевизионную или радиоантенну; • используйте отдельную электрическую розетку для каждого устройства.

© Все права защищены. Компания RICOH CO., LTD., 2009 Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации без четкого письменного согласия компании Ricoh запрещено. Компания Ricoh оставляет за собой право изменять содержание настоящего документа в любое время без предварительного уведомления.

При создании этого документа было сделано все возможное, чтобы информация в этом документе была точной. Однако если вы заметите ошибку или упущение, обязательно сообщите нам об этом по адресу, указанному на задней стороне обложки этой брошюры.

Microsoft, Windows, Windows Vista и Internet Explorer - это товарные знаки корпорации Майкрософт, зарегистрированные в США и других странах. Macintosh и Mac OS - это товарные знаки корпорации Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Adobe, логотип Adobe и Adobe Reader - это товарные знаки корпорации Adobe Systems Incorporated. Все прочие товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Меры предосторожности

Предупреждающие знаки

С целью предотвращения вреда пользователю и окружающим, а также ущерба имуществу, в данном руководстве и на изделии используются различные предупреждающие знаки. Знаки и их смысл описаны ниже.



Опасно!

Этот знак указывает на действия, невыполнение или неправильное выполнение которых с высокой степенью вероятности может стать причиной нанесения вреда здоровью вплоть до летального исхода.



Осторожно!

Этот знак указывает на действия, невыполнение или неправильное выполнение которых может стать причиной нанесения вреда здоровью вплоть до летального исхода.



Внимание!

Этот знак указывает на действия, невыполнение или неправильное выполнение которых может стать причиной нанесения ущерба и физического вреда.

Примеры предупреждений



Знак  указывает на действия, которые должны быть выполнены.



Знак  указывает на действия, выполнение которых запрещено. Знак  в сочетании с другими знаками может указывать на запрет определенных действий.

● Примеры

 Не прикасаться  Не разбирать

Для безопасной эксплуатации устройства соблюдайте следующие меры предосторожности.



Опасно!



- Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения в устройство самостоятельно. В корпусе устройства имеются цепи с высоким напряжением, возможно поражение электрическим током.



- Не разбирайте, не вносите изменения в аккумулятор и не соединяйте его напрямую.



- Не бросайте аккумулятор в огонь, не нагревайте его, не используйте его при повышенной температуре окружающей среды (например, в машине или вблизи источников открытого огня), не оставляйте его без присмотра. Не окунайте аккумулятор в воду и не давайте ему намокнуть.



- Не протыкайте, не бейте, не сдавливайте, не бросайте аккумулятор, не применяйте к нему чрезмерной силы.



- Не пользуйтесь поврежденным и деформированным аккумулятором.

Осторожно!



- В случае необычной работы (например, появления дыма или необычного запаха) немедленно выключите питание. Как можно скорее снимите аккумулятор, будьте осторожны, избегайте ожогов и поражения электрическим током. Если питание осуществляется от стенной розетки, во избежание пожара и поражения электрическим током отключите от нее шнур питания. В случае проблем с работой устройств немедленно прекратите пользоваться ими. Как можно скорее обратитесь в ближайший сервисный центр.



- В случае попадания в камеру металлических предметов, воды, прочих жидкостей и посторонних предметов немедленно отключите питание. Как можно скорее извлеките аккумулятор и карту памяти, будьте осторожны, избегайте ожогов и поражения электрическим током. Если питание осуществляется от стенной розетки, во избежание пожара и поражения электрическим током отключите от нее шнур питания. В случае проблем с работой устройств немедленно прекратите пользоваться ими. Как можно скорее обратитесь в ближайший сервисный центр.



- В случае повреждения экрана избегайте контактов с жидкостью. Примите следующие меры предосторожности.
- Для кожи: при попадании жидкости на кожу протрите поврежденный участок и тщательно промойте его водой, затем тщательно вымойте с мылом.
- Для глаз: при попадании жидкости в глаза промывайте их чистой водой в течение как минимум 15 минут, после чего сразу же обратитесь к врачу.
- При проглатывании: в случае проглатывания жидкости тщательно прополощите рот водой. Затем выпейте большое количество воды и вызовите рвоту. Сразу же обратитесь к врачу.



- Для защиты аккумулятора от утечки, перегрева, возгорания и взрыва соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Не пользуйтесь аккумуляторами, не рекомендованными для данного изделия явным образом.
- Не носите и не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами (шариковыми ручками, бусами, монетами, шпильками и пр.)
- Не кладите аккумулятор в микроволновую печь и в контейнеры высокого давления.
- В случае утечки жидкости или появления необычного запаха из аккумулятора, изменения его цвета и т. п. во время работы или зарядки немедленно выньте аккумулятор из камеры или зарядного устройства и не подвергайте воздействию огня.



- Во избежание возгорания, поражения электрическим током и растрескивания аккумулятора во время зарядки соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Напряжение питания должно соответствовать указанным параметрам. Старайтесь не использовать тройники и удлинители.
- Защищайте шнуры от повреждения, связывания и модификаций. Не ставьте на них тяжелые предметы, не растягивайте и не перегибайте провода.
- Запрещается подключать и отключать вилку шнура питания мокрыми руками. При отключении шнура питания всегда держитесь за вилку.
- Не накрывайте устройство во время зарядки.



- Не давайте аккумулятор и карты памяти SD детям. Проглатывание этих предметов опасно для человека. В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью.



- Не давайте устройство детям.



- Не прикасайтесь к внутренним компонентам устройства, если они стали видны после его падения или повреждения. Из-за наличия высокого напряжения в цепях устройства возможно поражение электрическим током. Как можно скорее снимите аккумулятор, будьте осторожны, избегайте ожогов и поражения электрическим током. Отнесите поврежденное устройство ближайшему дилеру или в сервисный центр.



- Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью, в этом случае возможно возгорание или поражение электрическим током.



- Во избежание взрыва, возгорания и ожогов не пользуйтесь устройством вблизи горючих газов, бензина, растворителей и аналогичных субстанций.
- Не пользуйтесь устройством в местах, где использование таких устройств ограничено или запрещено; это может стать причиной несчастного случая.



- Регулярно протирайте вилку шнура питания от пыли, накопление пыли может стать причиной возгорания.
- С обычными бытовыми розетками пользуйтесь только указанным сетевым адаптером. В случае использования других адаптеров возможно возгорание, поражение электрическим током и нанесение вреда здоровью.



- Во избежание возгорания, поражения электрическим током и нанесения вреда здоровью во время путешествий не используйте зарядное устройство или сетевой адаптер в комплекте с имеющимися в продаже трансформаторами.

Для безопасной эксплуатации устройства соблюдайте следующие меры предосторожности.

 Внимание!



- В случае контакта с жидкостью из аккумулятора возможны ожоги. Если вы прикасались к поврежденному аккумулятору, немедленно промойте эти участки водой. Не пользуйтесь мылом. В случае утечки немедленно снимите аккумулятор и тщательно протрите отсек аккумулятора. Только после этого можно устанавливать запасной аккумулятор.



- Надежно подключайте шнуры питания к соответствующим разъемам. Плохо зафиксированные шнуры могут стать причиной возгорания.



- Защищайте камеру от влаги. Не берите камеру мокрыми руками. В обоих случаях возможно поражение электрическим током.



- Не направляйте вспышку на водителей; в этом случае возможны потеря управления транспортным средством и аварии.

Меры предосторожности при работе с дополнительными принадлежностями

Прежде чем использовать дополнительные принадлежности, внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в соответствующих руководствах.

Оглавление

Меры предосторожности.....	1
Оглавление	5

Основные операции

11

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

Комплект поставки	12
Дополнительные принадлежности	14
Устройство фотокамеры	15
Шкала режимов.....	17
Индикация на экране	18
Подготовка к использованию	22
Аккумулятор.....	22
Карта памяти SD (доступна в свободной продаже)	23
Зарядка аккумулятора	25
Установка аккумулятора и карты памяти SD	26
Включение и выключение питания	28
Выбор языка	30
Установка даты и времени	31
Простая съемка	32
Как держать фотокамеру	32
Съемка в автоматическом режиме	34
Съемка в простом режиме.....	37
Использование зума	39
Съемка крупным планом (макросъемка).....	41
Вспышка	43
Съемка с автоспуском	45
Воспроизведение изображений.....	46
Просмотр изображений	46
Просмотр миниатюр	48
Увеличение изображений.....	50
Удаление файлов	52
Удаление файла.....	52
Раздельное указание нескольких файлов	53
Выбор диапазона файлов	54
Удаление всех файлов	55
Изменение режима экрана кнопкой DISP.	56
Электронный уровень	58
Дисплей гистограммы	60

Прочтите этот раздел, если вы хотите подробнее познакомиться с различными функциями фотокамеры.

1 Функции кнопки ADJ. 62

Назначение функций из меню съемки	62
Сдвиг автофокуса и замера экспозиции	64

2 Использование функциональной кнопки Fn 66

Смещение точки АФ для съемки в режиме макро	67
Фиксация экспозиции	68
АФ/Серийная АФ	69
Автофокус/Многоцелевой автофокус	70
АФ/ручной	71
АФ/фиксир	72
Включение и выключение различных функций	73

3 Типы режимов съемки 74

Сюжетная программа (SCENE)	74
Использование режима портретной съемки	77
Съемка в режиме макрозума	78
Съемка в режиме "Миниатюризация"	79
Режим коррекции перекося	81
Изменение плотности текста	82
Режим Мои настройки (MY1/MY2)	83
Режим двойного снимка в динамическом диапазоне (DR)	84
Динамическое увеличение диапазона	85
Динамическое увелич. диап. плюс обычная съемка	86
Серийная съемка ()	87
Стандартный режим серийной съемки	87
Реж. пред. плюс (9M)	88
Реж. пред. плюс (2M)	90
Быст. серийн.	92
Режим видеосъемки ()	94
Съемка видеороликов	94
Настройка частоты кадров	95

4 Меню съемки 97

О меню настроек съемки	97
Меню	100
Режим Качество изображения/Размер изображения	101

Режимы фокусировки	103
Многоцелевой АФ.....	104
Руч. фокус (MF)	105
Предварительный АФ.....	107
Режимы замера экспозиции.....	108
Качество и цвет снимка.....	109
Особые настройки.....	110
Компенс. экспозиции вспышки.....	111
Брекетинг.....	112
Эксповилка.....	112
Вилка баланса белого.....	113
Цветовая вилка	114
Вилка фокуса	115
Длинная выдержка	117
Съемка нескольких кадров с использованием особых настроек автоспуска	118
Автоматическая съемка с заданным интервалом	119
Коррекция дрожания	121
Максимальная выдержка	122
Наложение даты на снимки	123
Компенсация экспозиции	124
Баланс белого.....	126
Вручную.....	127
Чувствительность ISO	128
Восстановление значений параметров, установленных на заводе-изготовителе.....	130
5 Функции воспроизведения	131
Воспроизведение видеороликов	131
Воспроизведение файлов MP	132
Экспорт файлов MP	134
6 Меню воспроизведения	138
О меню настроек воспроизведения	138
Меню	139
Сохранение изображений для быстрого просмотра (Настройка любимого кадра)	140
Сохранение/удаление файлов по одному	140
Одновременное сохранение/удаление нескольких файлов.....	141
Отображение изображения с включенным параметром Настройка любимого кадра (Вывод любимого кадра)	142
Изменение размера изображения.....	143

Кадрирование изображений	144
Коррекция яркости и контрастности изображения.....	147
Автоматическая коррекция изображений	147
Коррекция изображений вручную	148
Коррекция баланса белого	150
Коррекция перекося в изображениях.....	152
Защита файлов от удаления	154
Показ слайд-шоу.....	157
Копирование содержимого внутренней памяти на карту памяти SD.....	158
Печать (DPOF)	159
Настройка/отмена печати одного файла	159
Настройка/отмена печати всех файлов	160
Настройка печати для нескольких файлов	160
Восстановление удаленных файлов.....	162
Просмотр изображений на экране телевизора	163

7 Меню Настройка 165

О меню настроек.....	165
Меню	166
Форматирование карты памяти SD	168
Форматирование внутренней памяти (Формат. [память])	169
Настройка яркости экрана	170
Регистрация Моих настроек	171
Фиксация фокусного расстояния зума.....	173
Настройки кнопки Fn (функциональная).....	174
Функции кнопки Настройки кнопки	176
Настройки ISO авто-макс.....	178
Вспомогательная вспышка АФ	179
Настройка звуковых сигналов.....	180
Регулировка громкости/отключение звуковых сигналов	181
Время подтверждения изображения на экране	182
Автоотключение.....	183
Режим снижения яркости экрана.....	184
Автоматическое изменение размера	185
Проверка уровня.....	187
Просмотр видов сетки	188
Кадр дисплея информации о съемке.....	189
Минимальное расстояние съемки.....	190
Автоматический поворот изображения при воспроизведении	191

Настройка имен файлов	193
Настройки даты и времени	194
Настройки языка	195
Способ воспроизведения на экране ТВ	196
8 Прямая печать	197
Функция прямой печати	197
Подключение камеры к принтеру	198
Печать изображений	199
Печать одного или всех изображений	199
Печать нескольких изображений	201
9 Загрузка изображений на компьютер	204
Для Windows	204
Требования к системе для загрузки изображений	204
Загрузка изображений на компьютер	206
Отсоединение камеры от компьютера	208
Для Macintosh	209
Загрузка изображений на компьютер	209
Отключение камеры от компьютера	210
Использование Средства просмотра файлов MP	212
10 Приложения	214
Поиск и устранение неисправностей	214
Сообщения об ошибках	214
Поиск и устранение неисправностей фотокамеры	215
Характеристики	221
Сколько изображений можно сохранить	224
Значения по умолчанию, восстанавливаемые после выключения фотокамеры	226
Сетевой адаптер (приобретается отдельно)	228
Отключение сетевого адаптера	229
Использование фотокамеры за границей	230
Меры предосторожности при работе с устройством	231
Уход и хранение	233
Гарантия и обслуживание	234
Индекс	235

Основные операции

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

Комплект поставки	12
Устройство фотокамеры	15
Шкала режимов	17
Индикация на экране	18
Подготовка к использованию.....	22
Простая съемка	32
Воспроизведение изображений	46
Удаление файлов.....	52
Изменение режима экрана кнопкой DISP.....	56


Комплект поставки

Вскройте упаковку и проверьте комплект поставки.


* Фактический вид принадлежностей может отличаться.

СХ2


Серийный номер фотокамеры
указан на ее нижней панели.

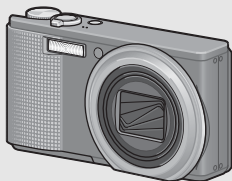

Аккумулятор



Зарядное устройство



Кабель USB (кабель Mini B)

Для подключения фотокамеры к
компьютеру или принтеру с
поддержкой прямой печати.



AV-кабель


Для просмотра изображений на
экране телевизора.



Ремешок



Гарантия





(Эта брошюра)



Внимание!


Компакт-диск из комплекта поставки содержит информацию на перечисленных далее языках. Работа в операционных системах на языках, не вошедших в список, не гарантируется:
японский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский (традиционное и упрощенное письмо), корейский.



Примечание

Прикрепление ремешка к фотокамере

Протяните короткий конец ремешка через петлю на фотокамере и затяните концы, как показано на рисунке.

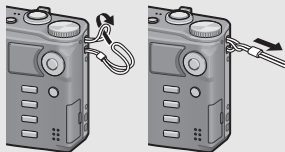

Дополнительные принадлежности


Сетевой адаптер (AC-4g)

Для питания фотокамеры от электрической сети. Рекомендуется пользоваться сетевым адаптером во время длительного просмотра или переноса изображений на компьютер.




Мягкий чехол (SC-90)

Для хранения фотокамеры.

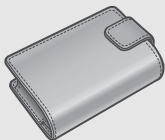

Ремешок (ST-2)


Двойной ремешок на шею с вышитым логотипом RICOH.



Примечание


Прикрепление ремешка к фотокамере

Снимите конец ремешка с соединителя и прикрепите, как показано на рисунке.

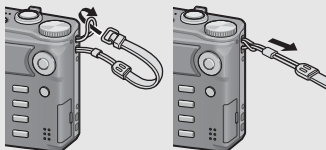


Аккумулятор (DB-70)

Для автономного питания фотокамеры.




Зарядное устройство (BJ-7)

Для зарядки аккумулятора (DB-70).



Спусковой тросик (CA-1)

Дистанционный спуск для управления затвором фотокамеры; подсоединяется к разъему USB.




- Самую свежую информацию о дополнительных принадлежностях см. на веб-сайте компании Ricoh (<http://www.ricohpmmc.com/>).

Устройство фотокамеры

Фотокамера


Вид спереди

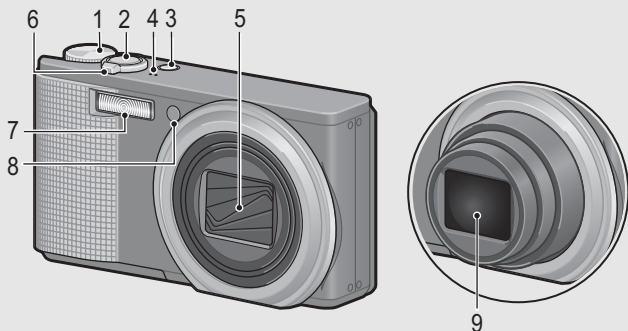

	Наименование	См.
1	Шкала режимов	стр. 17, 34, 37, 74, 83, 84, 87, 94
2	Кнопка спуска затвора	стр. 32
3	Кнопка включения питания POWER	стр. 28
4	Микрофон	стр. 94
5	Крышка объектива	-
6	Регулятор зума [M] (телесъемка)/ [W] (широкоугольная) Q (Просмотр с увеличением)/ [] (Просмотр миниатюр)	стр. 39, 48, 50
7	Вспышка	стр. 43
8	Вспомогательная подсветка автофокуса/ индикатор автоспуска	стр. 45, 179
9	Объектив	-

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

Вид сзади

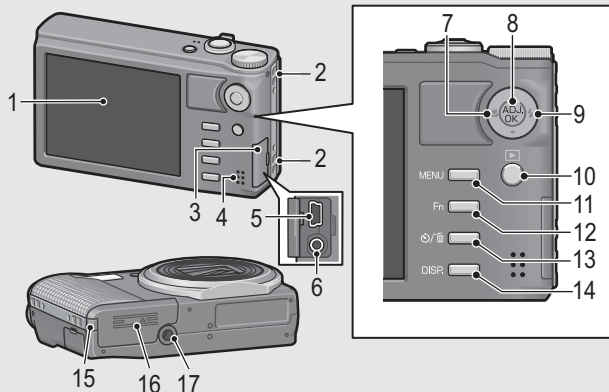


	Наименование	См.
1	Индикация на экране	стр. 18
2	Ушко для крепления ремешка	стр. 13
3	Крышка гнезда	стр. 163, 198, 206, 208, 209
4	Динамик	стр. 131
5	Гнездо USB	стр. 198, 206, 208, 209
6	Аудиовидеовыход	стр. 163
7	⬇ (макросъемка)	стр. 41
8	Кнопка ADJ./OK (*)	стр. 62
9	⚡ (вспышка)	стр. 43
10	Кнопка ▶ (воспроизведение)	стр. 46
11	Кнопка MENU	стр. 76, 100, 139, 166
12	Кнопка Fn (функциональная)	стр. 66
13	⌚ (автоспуск)/⌫ (удаление)	стр. 52, 45
14	DISP. кнопка	стр. 56, 58
15	Крышка гнезда питания (постоянного тока)	стр. 227
16	Крышка отсека аккумулятора/карты памяти	стр. 26, 227
17	Гнездо для штатива	стр. 222

(*) Инструкции "Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶" (или "нажмите в направлении ⬆ или ⚡") означают, что нужно нажать на верхнюю, нижнюю, левую или правую часть кнопки ADJ./OK. Инструкция "Нажмите на кнопку ADJ./OK" означает, что нужно нажать непосредственно на саму кнопку.

Шкала режимов

Перед фото- или видеосъемкой установите шкалу в положение, соответствующее нужному режиму.

- 1 Установите указатель шкалы режимов на значок функции, которой вы хотите воспользоваться.**

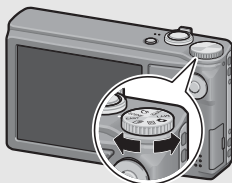



Значки на шкале режимов и их описания

Значок	Функция	Описание	См.
	Автоматический режим съемки	Автоматический выбор оптимального значения выдержки и диафрагмы в зависимости от объекта съемки.	стр. 34
MY1, MY2	Режим "Мои настройки"	Съемка с использованием параметров, сохраненных с помощью пункта меню [Сохран. настройки].	стр. 83
	Режим видеосъемки	Позволяет снимать видеоролики.	стр. 94
SCENE	Сюжетная программа	Съемка с применением настроек, оптимизированных для определенного сюжета.	стр. 74
EASY	Съемка в простом режиме	Этот режим позволяет фотографировать с помощью нескольких простых действий без необходимости сложной настройки. В этом режиме нельзя изменить некоторые параметры съемки.	стр. 37
	Серийная съемка	При фотографировании можно использовать различные настройки серийной съемки.	стр. 87
	Режим двойного снимка в динамическом диапазоне	Позволяет получать фотографии с естественными цветовыми оттенками даже в очень темных и очень светлых областях высококонтрастных объектов.	стр. 84

Индикация на экране

Пример индикации в режиме съемки

Режим
фотосъемки

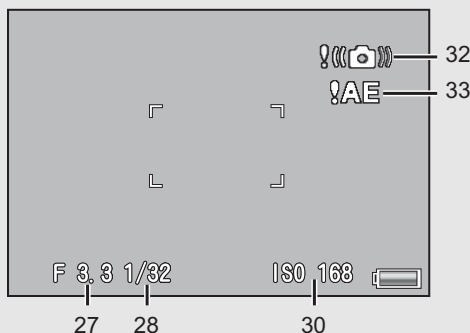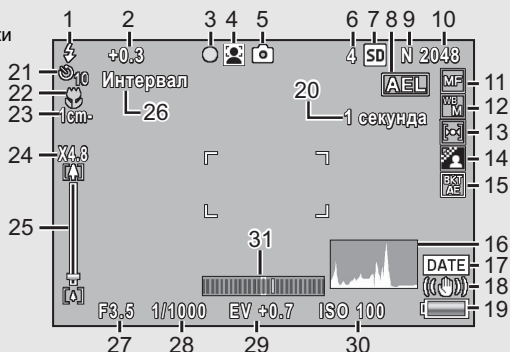

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

Режим
видеосъемки



Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

	Наименование	См.		Наименование	См.
1	Режим вспышки	стр. 43	19	Индикатор уровня заряда аккумулятора	стр. 21
2	Комп.эксп.вспышки	стр. 111	20	Время экспонир.	стр. 117
3	Многоцелевой АФ	стр. 104	21	Автоспуск	стр. 45
4	Сюжетные программы/ Серийная съемка/ Плюс обычная съемка	стр. 74 стр. 87 стр. 86	22	Макросъемка	стр. 41
5	Типы режимов	стр. 17	23	Минимальное расстояние съемки	стр. 190
6	Количество оставшихся кадров	стр. 223	24	Цифровой зум/ Автоматическое изменение размера	стр. 40, 185
7	Носитель для записи	стр. 23	25	Регулятор зума	стр. 39
8	Фикс.эксп.	стр. 68	26	Интервал	стр. 119
9	Качество изображения	стр. 101	27	Диафрагма	стр. 220
10	Размер изображения	стр. 101	28	Выдержка	стр. 122
11	Режим фокусировки	стр. 103	29	Комп. экспозиции	стр. 124
12	Режим баланса белого	стр. 126	30	Замер ISO	стр. 128
13	Режим замера экспозиции	стр. 108	31	Индикатор уровня	стр. 59
14	Настройки изобр.	стр. 109	32	Значок предупреждения о дрожании камеры	стр. 33
15	Брекетинг	стр. 112, 113, 115, 114	33	Отметка переэкспонирования	стр. 124
16	Гистограмма	стр. 60	34	Время записи	стр. 223
17	Наложение даты	стр. 123	35	Оставшееся время записи	стр. 223
18	Коррект. дрожания	стр. 121	36	Частота кадров	стр. 95
			37	Индикатор записи видеоролика	стр. 94




Примечание

- Количество оставшихся кадров может не совпадать с их фактическим количеством и зависит от объекта съемки.
- Время видеосъемки и максимальное количество фотоснимков зависят от того, куда ведется запись (во внутреннюю память или на карту памяти SD), от условий съемки и производителя карты памяти SD.
- Если количество оставшихся кадров превышает 10 000, на экране выводится число "9999".

Пример индикации в режиме воспроизведения

Режим фотосъемки

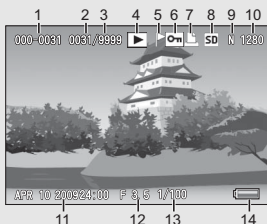

Режим видеосъемки




	Наименование	См.		Наименование	См.
1	№ файла	-	9	Качество изображения	стр. 101
2	Количество просмотренных файлов	-	10	Размер изображения	стр. 101
3	Общее количество файлов	-	11	Дата съемки	стр. 194
4	Типы режимов	-	12	Диафрагма	стр. 220
5	Настройка любимого кадра	стр. 140	13	Выдержка	стр. 122
6	Защита	стр. 154	14	Индикатор уровня заряда аккумулятора	стр. 21
7	DPOF	стр. 159	15	Время записи или воспроизведения	-
8	Источник воспроизводимых данных	стр. 47	16	Индикатор	-



Примечание

- На экран могут выводиться информационные сообщения с инструкциями или указанием состояния фотокамеры.
- Дополнительную информацию можно получить, нажав на кнопку DISP. (стр. 57).

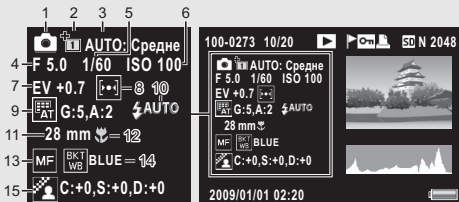

	Наименование	См.		Наименование	См.
1	Режим съемки	-	9	Баланс белого/компенсация баланса белого	стр. 126 стр. 150
2	Плюс обычная съемка	стр. 86	10	Режим вспышки	стр. 43
3	Динамическое увелич. диап.	стр. 85	11	Фокусное расстояние зума	стр. 39
4	Диафрагма	стр. 220	12	Макросъемка	стр. 41
5	Выдержка	стр. 122	13	Режим фокусировки	стр. 103
6	Замер ISO	стр. 128	14	Эксповилка	стр. 112
7	Комп. экспозиции	стр. 124	15	Настройки изобр.	стр. 109
8	Режим замера экспозиции	стр. 108			

Индикатор заряда аккумулятора

В правом нижнем углу экрана отображается индикатор заряда аккумулятора. Перезаряжайте аккумулятор до того, как он полностью разрядится.

Индикатор уровня заряда аккумулятора	Описание
Зеленый	Аккумулятор заряжен.
	Аккумулятор частично разряжен. Рекомендуется выполнить зарядку.
	Аккумулятор разряжен. Перезарядите.



Внимание!

Когда камера подключена к источнику питания переменного тока, на дисплее может отображаться значок . Это не является признаком неисправности.

Подготовка к использованию

Включите питание и подготовьте фотокамеру к съемке.




Примечание

- Перед удалением батареи убедитесь, что фотокамера выключена.
- Информацию о выключении фотокамеры см. на стр. 28.

Аккумулятор

Для питания фотокамеры используется литий-ионный аккумулятор DB-70, который входит в комплект поставки камеры. Он удобен, поскольку может перезаряжаться с помощью зарядного устройства и использоваться снова и снова. Перед работой аккумулятор необходимо зарядить. При покупке аккумулятор разряжен.



Сколько снимков можно сделать

Полностью заряженный аккумулятор позволяет сделать около 290 снимков

- * Если для параметра [Ослаб. яркость экрана] установлено значение [Вкл.] (☞ стр. 184)
- По стандарту CIPA (при температуре 23°C, включенном экране, интервале между снимками 30 с, изменении зума от телесъемки до широкоугольной или наоборот для каждого кадра, использовании вспышки на 50% и отключении питания после каждых 10 снимков).
- Когда для параметра [Ослаб. яркость экрана] установлено значение [Выкл.], можно сделать около 270 снимков.
- Для увеличения количества снимков переведите фотокамеру в синхронный режим монитора. (☞ стр. 56)
- Это приблизительное количество снимков. Если камера используется в течение длительного времени в режиме настройки и воспроизведения, время съемки (количество снимков) уменьшается. Если вы планируете долго пользоваться камерой, рекомендуется взять запасной аккумулятор.



Внимание!

- Во время работы аккумулятор может нагреваться. Перед извлечением аккумулятора выключите камеру и дайте ей остыть.
- Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, вынимайте из нее аккумулятор.
- Пользуйтесь только указанными производителем литий-ионными аккумуляторами (DB-70). Использование других литий-ионных аккумуляторов запрещено.

Карта памяти SD (доступна в свободной продаже)

Изображения можно хранить во внутренней памяти камеры или на карте памяти SD (приобретается в магазинах). Емкость внутренней памяти составляет около 88 Мб. Для записи большого количества изображений или видеороликов с высоким разрешением пользуйтесь картами памяти SD высокой емкости.




Форматирование

Перед использованием новой карты памяти SD ее нужно отформатировать на этой камере. Если при установке в камеру карты памяти SD выводится сообщение [Ошибка карты памяти] или карта ранее использовалась на компьютере или другой цифровой камере, для работы с этой камерой карту нужно отформатировать. (168 стр. 168)



Куда записываются изображения

Если карта памяти SD не установлена, изображения записываются во внутреннюю память. При установленной карте SD запись ведется на карту.

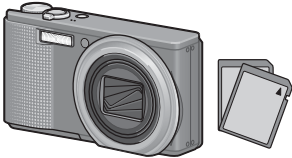Карта SD не установлена	Карта SD установлена
	
Запись во внутреннюю память	Запись на карту памяти SD




Внимание!

- Если карта памяти SD установлена, изображения не записываются во внутреннюю память, даже если карта заполнена.
- Следите, чтобы контакты карты памяти не загрязнялись.



Защита снимков от удаления

Для защиты снимков от случайного удаления и для защиты карты от непреднамеренного форматирования переведите переключатель защиты от записи на карте памяти SD в положение "LOCK". После разблокировки карты (для этого нужно перевести переключатель в исходное положение) удаление изображений и форматирование карты вновь будут возможны.

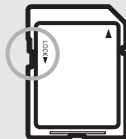

Если вы сохранили на карте памяти важные данные, рекомендуется перевести переключатель защиты от записи в положение "LOCK". Помните: если карта памяти заблокирована, на нее нельзя записывать данные, поэтому съемка на такую карту невозможна. Перед съемкой карту следует разблокировать.



Примечание

- Информацию о переключении между картой памяти SD и внутренней памятью во время воспроизведения см. на стр. 47.
- Время видеосъемки и максимальное количество снимков зависит от емкости карты SD. (📖 стр. 223)
- Изображения из внутренней памяти можно скопировать на карту памяти SD. (📖 стр. 158)

Зарядка аккумулятора

Перед работой аккумулятор необходимо зарядить. При покупке аккумулятор разряжен.

1 Установите аккумулятор в зарядное устройство, соблюдая полярность (значки $\oplus$ и $\ominus$ на аккумуляторе и зарядном устройстве должны совпадать).


- Наклейка на аккумуляторе должна быть обращена вверх.



Внимание! -----
Не меняйте стороны $\oplus$ и $\ominus$.

2 Подключите шнур питания к розетке.

- Зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства (BJ-7).
- Начнется зарядка. Индикатор на зарядном устройстве показывает ход процесса (сигналы индикатора описаны ниже). По окончании зарядки отключите кабель питания от сети.

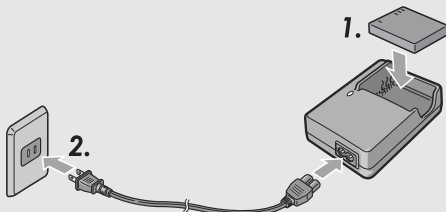

Световой индикатор	Описание
Горит	Идет зарядка
Выкл.	Зарядка завершена
Мигает	По окончании зарядки отключите шнур питания от сети. (Отключите шнур питания от розетки и протрите контакт зарядного устройства сухой тряпкой или ватной палочкой, затем опять подключите к розетке. Если индикатор на зарядном устройстве по-прежнему мигает, это может указывать на неисправность зарядного устройства или аккумулятора. Отключите шнур питания от розетки и выньте аккумулятор.)


- Примерное время зарядки аккумулятора показано ниже. Время зарядки зависит от уровня заряда аккумулятора.

Время зарядки аккумулятора	
DB-70	Около 100 мин. (при 25°C)

Установка аккумулятора и карты памяти SD


После перезарядки установите аккумулятор и карту памяти SD. Перед удалением батареи или карты памяти убедитесь, что фотокамера выключена.

- 1** Откройте крышку отсека аккумулятора/карты памяти.

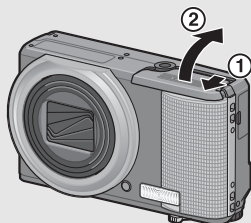


- 2** Проверьте, правильно ли сориентирована карта памяти SD, и установите ее в гнездо до щелчка.

- Можно сначала установить аккумулятор.

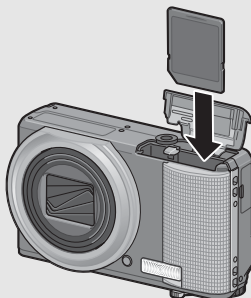


3 Установите аккумулятор.

- При правильной установке аккумулятор фиксируется, как показано на рисунке.

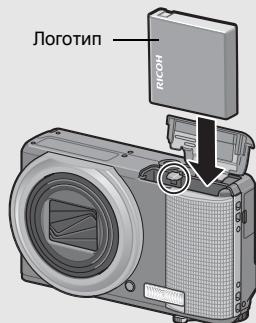

4 Закройте крышку отсека аккумулятора/карты памяти и задвиньте ее на место.

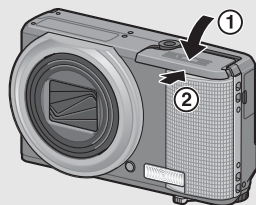

Извлечение аккумулятора

Откройте крышку отсека аккумулятора/карты памяти. Отпустите фиксатор аккумулятора. Аккумулятор выдвинется из гнезда. Извлеките его из фотокамеры. Не роняйте аккумулятор.

Извлечение карты памяти SD

Откройте крышку отсека аккумулятора/карты памяти. Нажмите на карту памяти SD и отпустите. Она немного выдвинется. Извлеките ее из фотокамеры.



Внимание!

Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, вынимайте из нее аккумулятор. Храните аккумулятор в сухом прохладном месте.

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

Включение и выключение питания

● Включение питания фотокамеры:


1 Нажмите на кнопку POWER.

- Раздастся звуковой сигнал, после чего включится экран.



Работа с фотокамерой в режиме воспроизведения

- При удерживании кнопки  (воспроизведение) нажатой фотокамера переходит в режим воспроизведения.
- Если камера включена нажатием на кнопку , при повторном нажатии на кнопку  она переходит из режима воспроизведения в режим съемки.

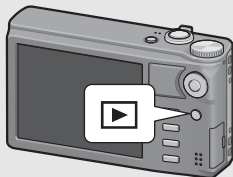

Внимание! -----

При работе со вспышкой фотокамере может потребоваться больше времени на подготовку к съемке после включения, чем при отключенной вспышке.

● Выключение питания:

1 Нажмите на кнопку POWER.

- Отобразится количество снимков, записанных в этот день, затем фотокамера выключится.
- Если дата не установлена, количество файлов отобразится как [0].
- Если дата была изменена, отобразится только то количество снимков, которое было записано после изменения даты.





Автоотключение

- Если фотокамера не используется в течение установленного времени, она автоматически отключается с целью экономии заряда аккумулятора. (Автоотключение)
- Время автоматического отключения питания можно изменять. (👉 стр. 183)



О режиме снижения яркости экрана

Если параметр [Ослаб. яркость экрана] в меню настройки (👉 стр. 184) установить в положение [Вкл], то при отсутствии движения камеры в течение около пяти секунд экран тускнеет, экономя заряд аккумулятора. Переместите камеру или нажмите любую кнопку, чтобы вернуть исходную яркость экрана.

Выбор языка

При первом включении питания появится экран выбора языка (язык интерфейса). После выбора языка перейдите к установке даты и времени (для того чтобы дата и время съемки могли печататься на фотографиях).

Можно вести съемку и без этих настроек. Однако не забудьте установить язык, дату и время позже. Для их установки используется меню Настройка.

1 Включите питание в первый раз после приобретения фотокамеры.

- Откроется экран выбора языка.
- Для того чтобы пропустить выбор языка, нажмите на кнопку DISP.
- При нажатии на кнопку DISP., настройка языка отменяется и открывается экран установки даты и времени.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, выберите язык.

3 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



- Язык будет сохранен, откроется экран установки даты и времени.



Примечание


Информацию о выборе языка и установке даты и времени в меню Настройка см. в разделах “Настройки языка” (📖 стр. 195) и “Настройки даты и времени” (📖 стр. 194) настоящего руководства.

Установка даты и времени


При включении питания фотокамеры в первый раз открывается экран установки даты и времени.

1 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, установите год, месяц, дата, время и формат.

- Для изменения значения нажимайте ▲▼, для перехода к следующему пункту – ▶.
- Для отмены этой настройки нажмите на кнопку DISP.

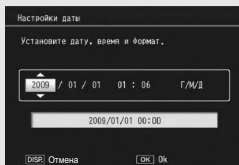

Заводские настройки

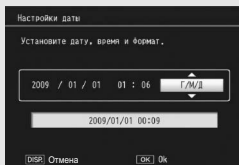

2 Проверьте, как отображаются дата и время, и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Появится экран подтверждения.

3 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Дата и время установлены.



Примечание

- Если аккумулятор снимается более чем на неделю, настройки даты и времени будут потеряны. Дату и время нужно будет установить заново.
- Для сохранения даты и времени нужно установить в фотокамеру аккумулятор с уровнем заряда, достаточным не менее чем на два часа.
- Впоследствии установленные дату и время можно изменить. (📖 стр. 194)
- Дату и время можно накладывать на изображения. (📖 стр. 123)

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

Простая съемка

Все готово к съемке.

Как держать фотокамеру

Для достижения оптимальных результатов держите фотокамеру, как показано на рисунке ниже.

- 1** Держите фотокамеру двумя руками, слегка прижимая локти к телу.



- 2** Положите палец на спусковую кнопку.



Внимание! -----

- Во время съемки не заслоняйте объектив и вспышку пальцами, волосами или ремешком.
- Не держитесь за объектив. Возможно нарушение работы зума и фокусировки.



Как предотвратить дрожание фотокамеры -----

Если фотокамера дрогнет при нажатии на спусковую кнопку, изображение может получиться нечетким (смазанным).

Обычно камера может дрожать в следующих случаях:

- при съемке в темноте без вспышки;
- при съемке с зумом;
- при съемке с использованием временем экспонирования (👉 стр. 117).

Значок  на экране указывает на возможность дрожания. Для того чтобы избежать дрожания камеры, можно выполнить следующие действия:

- воспользоваться функцией корректировки дрожания (👉 стр. 121);
- выбрать режим вспышки [Автоматически] или [Вспышка вкл.] (👉 стр. 43);
- установить более высокое значение замера ISO (👉 стр. 128);
- воспользоваться автоспуском (👉 стр. 45).

Съемка в автоматическом режиме

Переведите шкалу режимов в положение , чтобы снимать в автоматическом режиме.

Спусковая кнопка работает в два этапа. Если нажать на спусковую кнопку до половины, включится функция автофокусировки для определения фокусного расстояния. После этого нажмите на кнопку до конца, чтобы снять кадр. Если объект съемки находится не в центре композиции, скомпонуйте кадр после фокусировки. (Фиксация фокуса)


- 1** Нажмите на кнопку **POWER**, включите фотокамеру и переведите шкалу режимов в положение .



- 2** Поместите объект съемки в центр экрана и нажмите на спусковую кнопку до половины.




- Фотокамера сфокусируется на объекте, экспозиция и баланс белого будут зафиксированы.
- При ошибке автофокусировки в центре экрана отображается красная рамка.
- Фокусное расстояние измеряется не более чем по девяти точкам. Позиции, которые находятся в фокусе, обозначаются зелеными рамками.

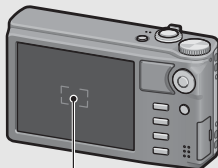

Рамка

- 3** Для того чтобы снять объект на переднем плане в фокусе относительно фона, нажмите на спусковую кнопку до половины для фокусировки на объекте, а затем скомпонуйте кадр.

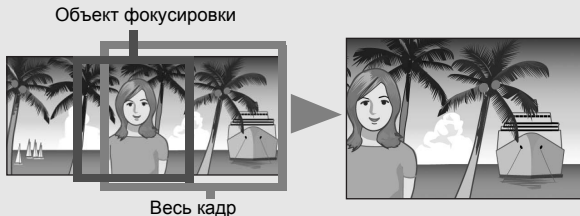

- 4** Плавно нажмите на спусковую кнопку до конца.

- Только что отснятый кадр ненадолго появится на экране, а затем будет сохранен во внутренней памяти или на карте SD.



Фокусировка

Цвет рамки в центре экрана указывает, в фокусе ли находится объект.

Состояние фокусировки	Цвет рамки
До фокусировки	Белый
Объект съемки в фокусе	Зеленый
Объект съемки не в фокусе	Красный

Следующие объекты представляют трудности для фокусировки: камера может не сфокусироваться на них или они окажутся не в фокусе, даже если рамка будет зеленой.

- неконтрастные объекты, например небо, одноцветная стена или капот машины;
- плоские двухмерные объекты с горизонтальными линиями и без выступающих частей;
- быстродвижущиеся объекты;
- слабоосвещенные объекты;
- области с сильным контровым светом или отражениях;
- мигающие объекты (например, лампы дневного света).
- точечные источники света, например лампы накаливания, прожекторы или светодиоды.

Для съемки подобных объектов сфокусируйте фотокамеру на другом объекте, который находится на таком же расстоянии, затем снимите нужный объект.



Примечание-----


- Во избежание дрожания камеры нажимайте на спусковую кнопку плавно.
- Значок  указывает на то, что камера может дрожать. Держите камеру неподвижно и повторите фокусировку. Для уменьшения смазывания можно включить функцию корректировки дрожания. ( стр. 121)
- Для более точного автоматического замера экспозиции используется дополнительная вспышка.

Съемка в простом режиме

Установка шкалы режимов в положение EASY ограничивает набор настраиваемых функций съемки и позволяет фотографировать с помощью нескольких простых действий без необходимости сложной настройки.

Благодаря этому режиму даже пользователь-новичок сможет без проблем использовать фотокамеру, не заботясь о настройках. Это весьма удобно, когда камерой пользуются другие члены семьи, или когда нужно попросить кого-то сфотографировать вас в отпуске. Если фотокамера обнаруживает в кадре лицо, то она будет устанавливать фокус и баланс белого по обнаруженному участку.

- 1** Переведите шкалу режимов в положение EASY.
- 2** Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.

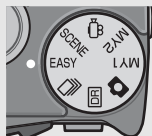

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.



Примечание

- Меню съемки может использоваться только для установки параметров [Качество/размер изображения] и [Наложение даты]. Процедуру установки см. на стр. 101 и стр. 123. Для остальных параметров меню съемки установлены значения по умолчанию (см. стр. 225), кроме параметра [Замер ISO], для которого установлено значение [Авто] или [Авто-макс.] в зависимости от выбранного режима вспышки.
- В простом режиме съемки количество и порядок параметров меню настройки отличаются по сравнению с другими режимами. Назначение параметров при этом такое же, как в других режимах.
- Настройки вспышки, макросъемки и автоспуска, которые меняются в другом режиме, при выборе простого режима съемки возвращаются к своим значениям по умолчанию.
- Режим макросъемки не может устанавливаться, когда кнопка ADJ./OK находится в режиме легкой съемки. Вместо этого фотокамера автоматически перейдет в режим макросъемки, когда объект находится вблизи объектива, а на дисплее появляется значок . Минимальное расстояние до объекта и размеры зоны съемки с такого расстояния приведены ниже.

Положение зума	Фокусное расстояние ^(*)	Минимум расстояние съемки (от переднего края объектива)	Область съемки
Широкоугольная	28 мм	Около 8 см	примерно 111 мм × 83 мм
Теле-съемка	300 мм	Около 27 см	примерно 45 мм × 34 мм (цифровой зум не используется)
	1440 мм	Около 27 см	примерно 9,4 мм × 7,0 мм (с цифровым зумом 4,8×)

^(*) Эквивалент 35-мм камер

Использование зума

Поворот регулятора зума в направлении значка [▲] (телесъемка) позволяет вести съемку крупным планом. Поворот регулятора зума в направлении значка [▲] (широкоугольная съемка) позволяет вести съемку с большим углом обзора.



Широко-
угольная




Телесъемка



1 Если фотокамера уже готова к съемке, поверните регулятор зума в направлении значка [▲] или [▲].

- Состояние зума можно проверить по индикатору на экране.
- Поддерживаются быстрый и медленный зум. Легкий поворот регулятора зума в направлении [▲] активизирует медленный зум. Удерживайте регулятора зума в положении [▲] для активации высокоскоростного масштабирования.

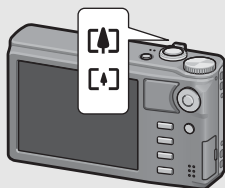

2 Скомпонуйте кадр и нажмите на спусковую кнопку до половины.

3 Нажмите на спусковую кнопку до конца.

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.



Использование цифрового зума

Обычный зум позволяет увеличивать объекты не более чем в 10,7×. Цифровой зум обеспечивает дальнейшее увеличение (до 4,8× для фотосъемки или 4,0× для видеосъемки).

Для того чтобы воспользоваться цифровым зумом, поверните и удерживайте регулятор зума в направлении значка [4] и удерживайте его в этом положении, до тех пор, пока индикатор зума не станет показывать максимальное увеличение. После этого ненадолго отпустите регулятор и сразу же опять поверните его в направлении значка [4].

Если для параметра [Качество/размер изображения] выбрано значение 3456 × 2592, можно установить для параметра [Цифровой зум] значение [Авторамер]. (стр. 185)



Примечание


- Вы также можете установить фокусное расстояние трансфокатора таким образом, чтобы он останавливался на восьми уровнях. (стр. 173)
- Цифровой зум нельзя использовать с функцией двойного снимка в динамическом диапазоне или с несколькими точками АФ.

Съемка крупным планом (макросъемка)

Функция макросъемки позволяет снимать предметы, расположенные очень близко к объективу. Эта функция удобна для съемки мелких объектов, поскольку позволяет делать снимки на расстоянии около 1 см от объектива.

1 Нажмите на кнопку **ADJ./OK** в направлении  (макросъемка).

- В центре экрана ненадолго появится значок , затем значок  появится вверху экрана.

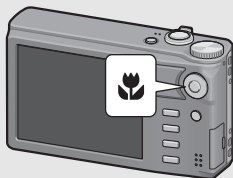

2 Скомпонуйте кадр и нажмите на спусковую кнопку до половины.

3 Нажмите на спусковую кнопку до конца.

- Для выхода из режима макросъемки нажмите на кнопку **ADJ./OK** в направлении  еще раз.



Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.



Примечание

- Если при установке регулятора зума в широкоугольное положение (с фокусным расстоянием 28 мм*) выбран режим макросъемки, регулятор зума автоматически фиксируется в положении 31 мм*. (*Эквивалент 35-мм камер.)
- Ниже показано минимальное съемочное расстояние и область съемки при использовании зума.

Положение зума	Фокусное расстояние ^(*)	Минимум расстояние съемки (от переднего края объектива)	Область съемки
Широкоугольная	31 мм	Около 1 см	примерно 28 мм × 21 мм
Теле-съемка	300 мм	Около 27 см	примерно 45 мм × 34 мм (цифровой зум не используется)
	1440 мм	Около 27 см	примерно 9,4 мм × 7,0 мм (с цифровым зумом 4,8×)

(*) Эквивалент 35-мм камер

- При макросъемке минимальное съемочное расстояние зависит от положения регулятора зума. Чтобы отобразить минимальное съемочное расстояние на экране, установите для параметра [Минимальное расстояние] значение [Показать]. (☞ стр. 190)
- Для дополнительного увеличения объекта макросъемки выберите [Макрозум] в режиме сюжетной программы. (☞ стр. 74)
- В режиме макросъемки для параметра [Фокус] (☞ стр. 103) действует настройка [Центр. Аф], даже если выбрано значение [Матричный Аф], [Фиксированный] или [∞]. (Неприменимо для простого режима съемки.)
- Ниже показана доступность макросъемки для той или иной сюжетной программы.

Сюжетная программа	Макросъемка
Портрет	Отключена
Спорт	Отключена
Ноч. портрет	Отключена
Пейзаж	Отключена
Ночная	Отключена
Сверхчувств.	Включена
Музейная съемка	Включена
Макрозум	Только макросъемка
Высококонтраст. Ч/Б	Включена
Миниатюризация	Включена
Коррекц. перекося	Включена
Текст	Включена

Вспышка

Можно выбрать наиболее подходящий режим вспышки. По умолчанию установлен режим [Автоматически].

Дальность действия вспышки

* Если для параметра “Замер ISO” (☞ стр. 128) установлено значение [Авто] или [ISO 800]

Широко-угольная	Около от 20 см до 3,0 м (от переднего края объектива)
Телесъемка	Около от 28 см до 4,0 м (от переднего края объектива)


Режимы вспышки

	Вспышка выкл.	Вспышка отключена и не работает.
	Автоматически	Вспышка срабатывает автоматически в условиях недостаточной освещенности объекта съемки или при контровом свете.
	Красные глаза	Уменьшение степени проявления красных глаз на снимках.
	Вспышка вкл. (*)	Вспышка срабатывает, независимо от условий освещенности.
	Синхрон. вспышки (*)	Вспышка срабатывает при малой выдержке. Это полезно при съемке портретов ночью. В этом случае возможно дрожание фотокамеры, поэтому рекомендуется пользоваться штативом.

(*) В простом режиме съемки эта функция не работает.

1 Нажмите на кнопку ADJ./OK в направлении ⚡ (вспышка).

- На экран будет выведен список значков, соответствующих режимам вспышки.

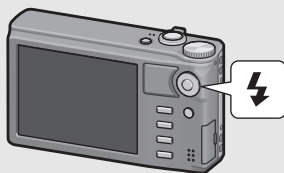

2 Нажимая ADJ./OK ▲▼, выберите режим вспышки.

- Соответствующий значок появится в левом верхнем углу экрана.
- Во время зарядки вспышки значок режима вспышки в верхнем левом углу экрана мигает. Когда вспышка зарядится, значок перестанет мигать. Если значок не мигает, камера готова к съемке.



Примечание

- Выбранный режим вспышки действует до повторного нажатия на кнопку ADJ./OK в направлении  (вспышка).
- При съемке видеороликов, а также в режимах серийной съемки, многоточечного АФ, двойного снимка в динамическом диапазоне и брекетинга вспышка не работает.
- Интенсивность встроенной вспышки можно изменять. (стр. 111)
- Для более точного автоматического замера экспозиции используется дополнительная вспышка.
- Ниже показаны режимы вспышки для каждой сюжетной программы.

Сюжетная программа	Режим вспышки
Портрет	Исходная настройка: [Вспышка выкл.]
Спорт	Исходная настройка: [Вспышка выкл.]
Ноч. портрет	Можно выбрать только [Красные глаза] или [Синхрон. вспышки]. Исходная настройка: [Синхрон. вспышки]
Пейзаж	Принудительно устанавливается значение [Вспышка выкл.]
Ночная	Можно выбрать только [Вспышка выкл.], [Авто] или [Синхрон. вспышки]. Исходная настройка: [Авто]
Сверхчувств.	Исходная настройка: [Вспышка выкл.]
Музейная съемка	Принудительно устанавливается значение [Вспышка выкл.]
Макрозум	Исходная настройка: [Вспышка выкл.]
Высококонтраст. Ч/Б	Исходная настройка: [Вспышка выкл.]
Миниатюризация	Исходная настройка: [Вспышка выкл.]
Коррекц. перекося	Исходная настройка: [Вспышка выкл.]
Текст	Исходная настройка: [Вспышка выкл.]

Съемка с автоспуском

Можно настроить автоспуск на съемку через две или десять секунд, а также выбрать [Особые] для настройки таймера автоспуска. С помощью функции [Особые] можно снимать определенное число кадров с заданным интервалом. Используйте функцию [Особ. настр. автоспуска] в меню съемки, чтобы установить интервал съемки и число кадров для режима [Особые]. (☞ стр. 118)

1 Если камера готова к съемке, нажмите на кнопку (автоспуск).

- На экране появится значок автоспуска.

2 Кнопкой ADJ./OK выберите нужное значение.

- На экран будет выведен список настроек режима автоспуска.
- Слева от этого значка появится число [10] – длительность задержки. В этом случае при нажатии на спусковую кнопку камера сработает через 10 с.



3 Нажмите на спусковую кнопку.

- Если выбрать значение [10], то при срабатывании автоспуска индикатор автоспуска сначала горит 8 секунд, а затем еще 2 секунды мигает до того, как будет сделан снимок.
- Если установить на значение [Особые], то лампа автоспуска мигает в течение 2 секунд перед съемкой каждого кадра, после чего снимки делаются с заданным интервалом. Фокус выставляется по первому снимку.
- При работе в режиме [Особые] нажмите кнопку MENU, чтобы отменить автоспуск во время съемки.



Примечание

- Фотокамера остается в режиме автоспуска, даже после того как снимок будет сделан. Для выхода из режима автоспуска нажмите на кнопку и выберите значение [Автоспуск выкл.].
- Если автоспуск настроен на 2 секунды, индикатор автоспуска не горит и не мигает.
- В простом режиме съемки можно выбрать только значение [10].
- При установленном автоспуске настройка параметра [Интервал] невозможна.
- Если для параметра [Фокус] установлено значение [Многоцел. АФ], настройка [Особые] будет недоступна.
- Если для параметра [Фокус] сначала установить значение [Особые], а затем [Многоцел. АФ], настройка [Особые] и автоспуск автоматически отключаются.



Воспроизведение изображений

Просмотр изображений


В режиме воспроизведения можно просматривать снимки. Кроме того, их можно увеличивать и удалять.

1 Нажмите на кнопку (воспроизведение).

- Камера перейдет в режим воспроизведения, на экран будет выведено последнее снятое изображение.
- Если фотокамера выключена, чтобы включить ее и начать просмотр, нажмите кнопку  примерно на одну секунду.
- При нажатии кнопки ADJ./OK  файлы отображаются в следующем порядке.

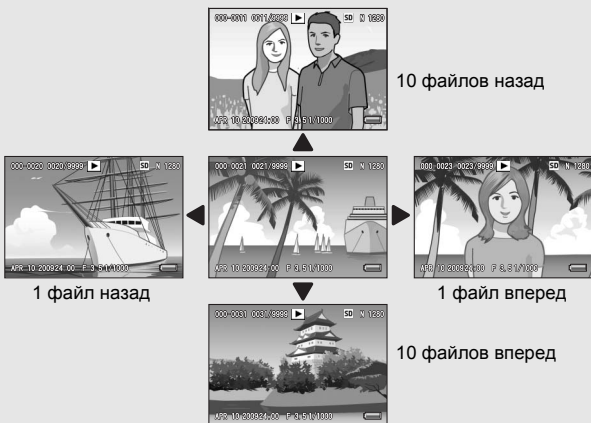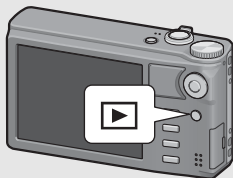

- Файлы, помеченные символом , представляют собой изображения, полученные в режимах Предыд. плюс, Быст. серийн. или Многоцел. АФ. Дополнительную информацию о просмотре изображений см. на стр. 132.
- Для того чтобы вернуться из режима воспроизведения в режим съемки, нажмите на кнопку  еще раз.

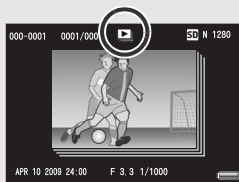

Примечание-----

При выборе для любимых файлов изображений параметра [Настройка любимого кадра] в меню воспроизведения можно легко выводить эти файлы для просмотра. (👉 стр. 140)



Проверка изображения в режиме съемки-----

В режиме съемки только что сделанный снимок на некоторое время выводится на экран, где его можно проверить. Время демонстрации снимка можно изменять, настроив параметр [Время подтвержд. на экране] в меню настройки. (👉 стр. 182)

Если для параметра [Время подтвержд. на экране] установлено значение [Оставить], изображение будет оставаться на экране до следующего нажатия до половины на спусковую кнопку. Если для параметра [Время подтвержд. на экране] установлено значение [Оставить], изображение на экране можно увеличивать и удалять. (👉 стр. 50, 52)



Включение камеры в режиме воспроизведения-----

Когда камера выключена, можно включить ее, удерживая нажатой кнопку  (воспроизведение). (Фотокамера включится в режиме воспроизведения.)

Если камера включена нажатием на кнопку , при повторном нажатии на кнопку  она переходит из режима воспроизведения в режим съемки.



Откуда воспроизводятся изображения-----

Если карта памяти SD не установлена, воспроизводятся изображения из внутренней памяти.


Если карта памяти SD установлена, воспроизводятся изображения с карты памяти.

Просмотр миниатюр

Экран фотокамеры при воспроизведении можно разделить на 20 кадров или на 81 кадр.


1 Нажмите на кнопку (воспроизведение).

- На экране появится последний сохраненный файл.

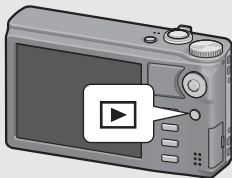



2 Поверните регулятор зума в направлении (просмотр миниатюр).

- На экран будет выведено 20 миниатюр.

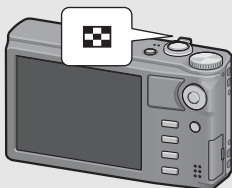

3 Поверните регулятор зума в направлении .

- На экран будет выведено 81 миниатюр.

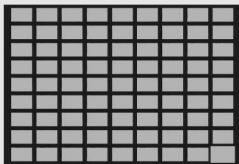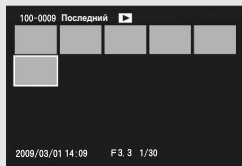

Переход в режим просмотра по одному изображению

- 1** Нажмите кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, чтобы выбрать файл.
- 2** Нажмите кнопку ADJ./OK или поверните регулятор зума один или два раза по направлению к 🔍 (просмотр с увеличением).

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

Увеличение изображений

Изображение, просматриваемое на экране фотокамеры, можно увеличить.

Размер изображения	Увеличение (максимальное)
640 × 480	3,4×
1280 × 960	6,7×
Другие размеры	16×

- 1** Нажмите на кнопку  (воспроизведение).
- 2** Нажимая на кнопку **ADJ./OK**    , выберите изображение, которое нужно увеличить.
- 3** Поверните регулятор зума в направлении  (просмотр с увеличением).

- Изображение будет увеличено.
- При нажатии на кнопку **ADJ./OK** в режиме просмотра с увеличением изменяет увеличение следующим образом.

Если [Качество/размер изображения] имеет значение N2048(3M) или более:

При просмотре с увеличением менее 8× увеличение возрастает до 8×. При просмотре с увеличением 8× или более увеличение возрастает до 16×.

Если [Качество/размер изображения] имеет значение N1280(1M) или меньше:

Увеличение возрастает до максимального.

- Нажатие в этот момент кнопки DISP. приводит к смене содержания дисплея следующим образом.



Кнопка DISP.



Нажатие кнопки ADJ./OK
▲▼◀▶ в этот момент
перемещает
отображаемую область.

Нажатие кнопки ADJ./OK
▲▼◀▶ в этот момент
перемещает
отображаемую область.

Нажатие и
удержание
кнопки DISP.



Нажатие и
удержание
кнопки DISP.

Нажатие кнопки ADJ./OK ◀▶ в
этот момент отображает
увеличенным предыдущее или
следующее изображение.
Если отображается файл MP
или видеоролик, дисплей
возвращается к обычному
размеру.

4 Поверните регулятор зума в сторону (просмотр миниатюр) для возврата к исходному размеру.



Примечание-----

- Если для параметра [Время подтвержд. на экране] установлено значение [Оставить] ( стр. 182), только что сделанный снимок на экране можно будет увеличить.
- Увеличение видеороликов невозможно.
- Информацию об увеличении файлов MP см. на стр. 132 - 133.

Удаление файлов

Ненужные или неудачные файлы изображений на карте памяти SD или во внутренней памяти можно удалить.



Примечание


- Для восстановления случайно удаленных файлов можно воспользоваться функцией [Восстановить файл]. (☞ стр. 162)
- Если для параметра [Время подтвержд. на экране] установлено значение [Оставить] (☞ стр. 182), только что сделанный снимок на экране можно будет удалить.

1

Нажмите на кнопку (воспроизведение).

2

Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите изображение, которое нужно удалить.

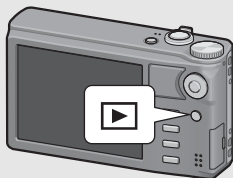

- Для удаления нескольких файлов можно также повернуть регулятор зума в положение (просмотр миниатюр) для отображения миниатюр и затем перейти к шагу 3.

3


Нажмите на кнопку (удалить).

Удаление файла

4

Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт меню [Удалить один].

- С помощью можно выбрать другое изображение для удаления.

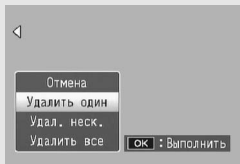

5

Нажмите на кнопку ADJ./OK.

Раздельное указание нескольких файлов


4 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите [Удал. неск.] и нажимте на кнопку ADJ./OK.

- Если на шаге 2 (стр. 52) отображались миниатюры, пропустите шаг 4.

5 С помощью ▲▼ выберите [Выбор отдел.] и нажимте кнопку ADJ./OK.

6 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, выберите файл, который нужно удалить, и нажимте на кнопку ADJ./OK.

- В левом верхнем углу снимка появится значок с изображением урны.
- Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к дисплею для указания последовательности файлов. См. шаг 6 на и далее стр. 54.

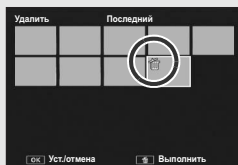


7 Повторяя этап 6, выберите все файлы, которые нужно удалить.

- Если по ошибке выбран файл, который удалять не нужно, выделите его опять и еще раз нажимте на кнопку ADJ./OK для отмены удаления.

8 Нажмите на кнопку  (удалить).

9 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, выберите [Да] и нажимте на кнопку ADJ./OK.

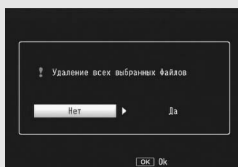

Прочтите этот раздел, если вы впервые пользуетесь этой фотокамерой.

Выбор диапазона файлов

4 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите [Удал. неск.] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Если на шаге 2 (стр. 52) отображались миниатюры, пропустите шаг 4.

5 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите [Выбор диап] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

6 С помощью ▲▼◀▶ выберите первый файл удаляемой последовательности и нажмите на кнопку ADJ./OK.



- Если вы сделали ошибку при выборе первого файла, нажмите на кнопку DISP. для возврата к экрану выбора.
- Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к дисплею для указания отдельных файлов. См. шаг 6 и далее на стр. 53.

7 С помощью ▲▼◀▶ выберите последний файл удаляемой последовательности и нажмите на кнопку ADJ./OK.



- В левом верхнем углу выбранных файлов появится значок с изображением урны.

8 Повторяя этапы 6 и 7, выберите все последовательности файлов, которые нужно удалить.

9 Нажмите на кнопку  (удалить).

- 10** Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, выберите [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

Удаление всех файлов

- 4** Кнопкой ADJ./OK ▲▼ выберите [Удалить все] и нажмите кнопку ADJ./OK.
- 5** С помощью ◀▶ выберите ответ [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

Изменение режима экрана кнопкой DISP.

При нажатии на кнопку DISP. изменяется режим экрана (отображаемая на нем информация).

● В режиме съемки

Обычные символы



Экран гистограммы



Показать сетку



Экран выключен
(синхронный режим монитора)

Для изменения режима дисплея нажмите на кнопку DISP.



Без информации



Показать сетку

- В этом режиме на изображении выводятся линии сетки, помогающие лучше скомпоновать кадр. Они не сохраняются на снимке.
- Сведения о выборе кадровой сетки приведены на стр. 188.



Синхронный режим монитора

В этом режиме экран отключается (если фотокамера не выполняет никаких действий). Этот режим обеспечивает экономию заряда аккумулятора. Если в этом режиме нажать на спусковую кнопку наполовину, экран включится. При полном нажатии на спусковую кнопку на экран будет выведен снимок, после чего экран вновь отключится. (Этот режим отличается от режима [Ослаб. яркость экрана] в меню настройки.)




Примечание

- Если для параметра [Инф. о съемке. Вывести кадр] в меню настройки установлено значение [Вкл.], кадр дисплея информации о съемке можно отображать для обычного дисплея и дисплея гистограммы. (стр. 189)
- В простом режиме съемки экран нельзя изменить с помощью кнопки DISP.

- В режиме видеосъемки гистограмма не отображается. Мигающий значок [● REC], время записи и доступное время будут отображаться во время записи даже, если индикаторы скрыты или отображается сетка.
- Если для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Экран] или [Экран+звук] (☞ стр. 187), в обычном режиме и в режиме гистограммы на экран выводится индикатор уровня. (☞ стр. 58)
- При выполнении одной из следующих операций экран включается, даже если он был отключен.
 - При нажатии на кнопку ADJ./OK, кнопку MENU, кнопку DISP. или кнопку [▶] (воспроизведение).
 - При повороте регулятора зума.
 - При нажатии на кнопку ADJ./OK ▲▼ в режиме ручного фокуса. (☞ стр. 105)

● В режиме воспроизведения

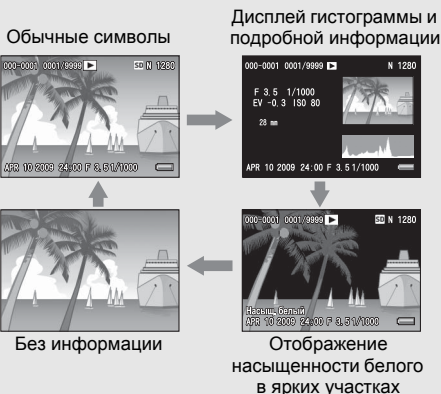

Для изменения режима дисплея нажмите на кнопку DISP.



Отображение насыщенности белого в ярких участках

Отображение насыщенности белого в ярких участках изображения. Области насыщенного белого цвета на изображении представляются черным. Насыщенность белым цветом – это пропадание оттенков серого, когда очень яркие участки изображения представляются белым цветом. Такие изображения впоследствии нельзя будет редактировать. Их рекомендуется переснимать с меньшим сжатием или более низкой экспозицией (-). (☞ стр. 124)



Примечание

Просмотр насыщенных белым ярких участков используется только для справки.

Электронный уровень

Если параметр [Установка уровня] включен в меню настройки или путем нажатия и удержания кнопки DISP. (☞ стр. 187), с помощью индикатора уровня и звукового сигнала датчика уровня камера сообщает вам, ровно ли изображение расположено во время съемки. Индикатор уровня выводится на экран в обычном режиме и в режиме гистограммы. Эта функция позволяет выравнивать изображения при съемке зданий или пейзажей. Кроме того, она очень полезна при съемке с видимым горизонтом. Информацию о настройке параметра [Установка уровня] см. на стр. 187.

- **Если для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Экран]:**

Индикатор уровня выводится на экран. Звук не выводится.

- **Если для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Экран+звук]:**

Индикатор уровня выводится на экран. Если камера расположена ровно, с установленным интервалом раздается звуковой сигнал.


- **Если для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Звук]:**

Если камера расположена ровно, с установленным интервалом подается звуковой сигнал, а индикатор уровня не отображается.

Индикатор уровня на экране

Если камера расположена ровно:

Индикатор уровня становится зеленым, бегунок располагается в центре.




Если камера наклонена вправо или влево:

Индикатор уровня становится оранжевым и указывает на сторону, противоположную наклону камеры.



Если камера слишком сильно наклонена вправо или влево:

Половина индикатора уровня на стороне, противоположной наклону камеры, становится красной. Метка на индикаторе уровня не выводится.



Если камера слишком сильно наклонена вперед или назад, или если невозможно определить, ровно ли расположена камера:

Индикатор уровня становится красным сверху и снизу. Метка на индикаторе уровня не выводится.



Если камера расположена вертикально:

Если камера при съемке расположена вертикально, функция уровня может определять ровное вертикальное расположение.




Внимание!

- В режиме сетки, при отсутствии информации и при отключенном экране (☞ стр. 56) подается звуковой сигнал уровня, но индикатор уровня не выводится на экран. Если для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Экран+звук], подается только звуковой сигнал уровня.
- Индикатор уровня не работает, если камера располагается вверх ногами, а также при видеосъемке и съемке с интервалом.
- Функция определения уровня работает менее точно при движении камеры или в движущейся среде (например, на аттракционе).
- Звуковой сигнал уровня не подается, если для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Экран+звук] или [Звук], а для параметра [Настройка громкости] – значение [] (выключен) (☞ стр. 187).
- Эту функцию рекомендуется использовать для проверки ровного расположения камеры при съемке. При использовании камеры в качестве уровня точность не гарантируется.


Дисплей гистограммы

В режиме гистограммы в правом нижнем углу экрана выводится гистограмма. На ней в графическом виде представлено количество пикселей по вертикальной оси и яркость по горизонтальной (слева направо: темные участки, полутона и яркие участки).

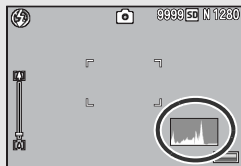

Гистограмма позволяет определить яркость изображения независимо от освещенности экрана. Кроме того, она позволяет скорректировать слишком темные или яркие участки.

Если пики находятся только в правой части гистограммы, на изображении слишком много ярких участков, т.е. снимок переэкспонирован.

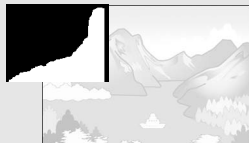

Если пики находятся только в левой части гистограммы, на изображении слишком много темных участков, т.е. снимок недоэкспонирован. При коррекции экспозиции пользуйтесь гистограммой.



Примечание

- Гистограмма, отображаемая на экране, используется только для справки.
- Яркость и контрастность сделанных снимков можно изменять с помощью гистограммы. (📖 стр. 147)
- В зависимости от условий съемки (использования вспышки, недостаточной освещенности и т.п.) уровень экспозиции, указанный на гистограмме, может не соответствовать яркости снимка.
- Компенсация экспозиции имеет свои ограничения. Она не гарантирует получения оптимального результата.
- Расположение пиков в центре гистограммы не гарантирует получения оптимального снимка для ваших конкретных целей. Например, если вы хотите переэкспонировать или недоэкспонировать снимок, потребуется корректировка.
- Информацию о корректировке компенсации экспозиции см. на стр. 124.

Дополнительные функции

Прочтите этот раздел, если вы хотите подробнее познакомиться с различными функциями фотокамеры.

1	Функции кнопки ADJ.	62
2	Использование функциональной кнопки Fn	66
3	Типы режимов съемки	74
4	Меню съемки.....	97
5	Функции воспроизведения	131
6	Меню воспроизведения	138
7	Меню Настройка	165
8	Прямая печать	197
9	Загрузка изображений на компьютер	204
10	Приложения.....	213

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инструкции “Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶” означают, что нужно нажать на верхнюю, нижнюю, левую или правую часть кнопки ADJ./OK. Инструкция “Нажмите на кнопку ADJ./OK” означает, что нужно нажать непосредственно на саму кнопку.

Функции кнопки ADJ./OK следующие. Информацию о работе этих функций см. на соответствующей странице, указанной в ссылке.

- ① Назначение четырех функций из меню съемки (👉 стр. 62)
- ② Смещение целей автофокуса и автоэкспозиции (👉 стр. 64)

Назначение функций из меню съемки

Кнопке ADJ./OK можно назначить четыре функции меню съемки. Пятая функция фиксирована: сдвиг АЭ/АФ (👉 стр. 64) и не изменяется.

Назначив некоторые функции кнопке ADJ./OK, вы сможете настраивать соответствующие параметры нажатием на эту кнопку, без вызова меню съемки. Удобно назначить этой кнопке часто используемые функции.

1 **Задайте функции, которые следует назначить кнопке ADJ./OK, с помощью [Настройки 1/2/3/4 для кнопки ADJ] в меню настройки.**

- По умолчанию кнопке назначены четыре функции. Назначенные функции можно изменить. Процедуру вызова этого меню см. на стр. 176.

2 **Нажмите на кнопку ADJ./OK в режиме съемки.**

- Откроется экран режима ADJ.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, выберите нужный элемент.

- Ниже показаны примеры экранов, которые вы увидите, если для параметров [Настройки 1 для кнопки ADJ] [Настройки 4 для кнопки ADJ] в меню Настройка выбраны функции [Компенс. эксп.], [Баланс белого], [ISO] и [Качество].
- Пятая функция фиксирована (сдвиг АЭ/АФ) и не изменяется с помощью меню Настройка.




Настройки 1 для
кнопки ADJ




(Сдвиг АЭ/АФ ⏏ стр. 64)



Настройки 2 для
кнопки ADJ

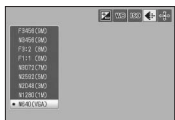

Настройки 4 для
кнопки ADJ

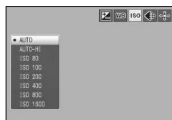

Настройки 3 для
кнопки ADJ

1

Функции кнопки ADJ.

4 Выберите нужное значение, нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼.

5 Нажмите на кнопку ADJ./OK для подтверждения.



Примечание

Информацию о том, какие функции можно назначить кнопке ADJ./OK и о порядке настройки см. на стр. 176.

Сдвиг автофокуса и замера экспозиции

Во время съемки можно использовать кнопку ADJ./OK, которая позволяет сдвигать точку замера экспозиции (АЭ) и/или автофокуса (АФ) без перемещения камеры. Это особенно полезно при съемке со штативом.

Возможные настройки	Описание
АЭ/АФ	Для параметров АЭ и АФ устанавливаются соответственно значения Центр. АЭ и Центр. АФ, точку для обоих параметров можно сдвигать одновременно. (Точки для Центр. АЭ и Центр. АФ находятся в одной позиции.)
АФ	Для параметра АФ устанавливается значение Центр. АФ, точку замера можно сдвигать. Для замера экспозиции устанавливается режим, выбранный для параметра [Замер экспозиции] в меню съемки (стр. 108).
АЭ	Для параметра АЭ устанавливается значение Центр. АЭ, точку замера можно сдвигать. Для фокуса устанавливается режим, выбранный для параметра [Фокус] в меню съемки (стр. 103).

1 Переведите шкалу режимов в положение , или .

2 Нажмите на кнопку ADJ./OK в режиме съемки.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите .

4 С помощью выберите нужное значение и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Откроется экран смещения цели.



5 С помощью переместите крестик в нужное положение.

- Нажатие на кнопку DISP. позволяет вернуться к экрану с шага 3.

6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

7 Нажмите на спусковую кнопку до половины.

- Если выбрано значение [АЭ/АФ], будут выведены положения Центр. АЭ и Центр. АФ.
- Если выбрано значение [АФ], будет выведено положение центровзвешенного автофокуса.
- Если выбрано значение [АЭ], будут выведены положение Центр. АЭ и рамка фокусировки.

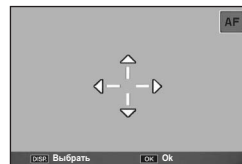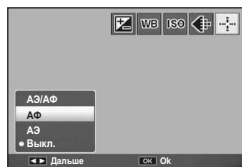

64 **8** Плавнo нажмите на спусковую кнопку до конца.



Примечание

- В сюжетной программе или режиме видеосъемки цель макро можно перемещать, если нажать кнопку ADJ./OK и выбрать . Для получения информации о работе после выбора  см. шаг 3 на и далее стр. 67.
- Если функция смещения цели макро активирована кнопкой Fn ( стр. 67) и не отменена,  отображаться не будет даже в случае нажатия кнопки ADJ./OK.
- Если для параметра [Фокус] ( стр. 103) установлено значение [Серийная АФ], [Многоцел. АФ] или [Ручной фокус], использовать функцию сдвига АЭ/АФ невозможно.
- Если указанные ниже операции выполняются после смещения цели, смещенная цель возвращается в центр.
 - Параметры [АЭ], [АФ] или [АЭ/АФ] изменяются.
 - Для параметра [Фокус] установлено значение [Серийная АФ], [Многоцел. АФ] или [Ручной фокус].

2 Использование функциональной кнопки Fn

Если кнопке Fn в пункте [Настр. кнопки Fn] меню настройки (☞ стр. 174) назначить определенную функцию, можно будет легко менять параметры меню съемки или переключаться с одной функции на другую, просто нажимая на кнопку Fn. Кнопке Fn можно назначить следующие функции. Информацию о работе этих функций см. на соответствующей странице, указанной в ссылке.

Возможные настройки	Описание	См.
Цель макро *Действует по умолчанию	Смещает точку АФ без перемещения камеры для съемки крупным планом.	стр. 67
Фиксация эксп.	Фиксирует экспозицию.	стр. 68
АФ/Серийная АФ	Переключение между режимами автофокуса (*) и Серийная АФ.	стр. 69
АФ/многоцел. АФ	Переключение между режимами автофокуса (*) и Многоцел. АФ.	стр. 70
АФ/ручной	Переключение между режимами автофокуса (*) и ручного фокуса.	стр. 71
АФ/фиксир.	Переключение между режимами автофокуса (*) и фиксированного фокуса.	стр. 72
Пошаговый зум, АТ-ВКТ, WB-ВКТ, CL-ВКТ, ВИЛКА ФОКУСА	Включает и выключает функции.	стр. 73

(*) [Матричный АФ] или [Центр. АФ]



Примечание

- Подробнее о функциях, которые можно назначить для каждого режима съемки, см. на стр. 177.
- Кнопка Fn не может использоваться так, как это описано выше, если в сюжетной программе выбрана [Миниатюризация].
- При нажатии кнопки Fn в режиме воспроизведения показывает изображение, назначенное с помощью функции [Настройка любимого кадра]. Процедуру вызова этого меню см. на стр. 140-142.
- Если в меню воспроизведения выбрать [Кадрирование], [Компенсация яркости] (в режиме [Вручную]) или [Компенсация баланса белого] и нажать кнопку Fn, будет отображен экран с описанием рабочей процедуры. (☞ стр. 144, 148, 150)

Смещение точки АФ для съемки в режиме макро

Для съемки крупным планом можно перемещать точку АФ, не передвигая фотокамеру. Можно зафиксировать фокус (☞ стр. 34) в сдвинутом положении и произвести съемку. Это особенно полезно при съемке со штативом.

1 Установите для параметра [Настр. кнопки Fn] в меню настройки значение [Цель макро].

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 174.

2 Если камера готова к съемке, нажмите на кнопку Fn.

- Появится экран сдвига цели макро.

3 Кнопками ADJ./OK ▲▼◀▶ переместите крестик в нужное положение.



4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Нажатие кнопки DISP. отменяет функцию сдвига цели макро.

5 Нажмите на спусковую кнопку до половины.

- Фотокамера сфокусируется на области, отмеченной крестиком.

6 Плавно нажмите на спусковую кнопку до конца.

- Нажатие кнопки ADJ./OK в направлении ☝ (Макро) отключает функцию сдвига цели макро.



Примечание -----

Если функция смещения цели АЭ/АФ активирована кнопкой ADJ./OK (☞ стр. 64) и не отменена, функцию использовать нельзя даже при нажатии кнопки Fn.

Фиксация экспозиции

Если назначить функцию [Фиксация эксп.] кнопке Fn (функциональной) (☞ стр. 174), то при нажатии на кнопку Fn во время съемки вы сможете зафиксировать или отменить фиксацию экспозиции.

1 Переведите шкалу режимов в положение , SCENE,  или .


2 Установите для параметра [Настр. кнопки Fn] в меню настройки значение [Фиксация эксп.].

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 174.

3 Убедитесь, что камера готова к съемке.

4 Поместите объект съемки в центр экрана и нажмите на кнопку Fn.

- Экспозиция будет зафиксирована, на экран будут выведены значок фиксации экспозиции, значения выдержки и диафрагмы.
- При повторном нажатии на кнопку Fn фиксация экспозиции отменяется.

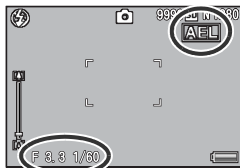

Примечание

- Функцию фиксации экспозиции можно использовать, только когда для параметра [Время экспонирования] установлено значение [Выкл.].
- Функция "Фиксация эксп." недоступна, когда для параметра [Динамическое увелич. диап.] выбрано [Автоматически].

AF/Серийная АФ

Если для кнопки Fn (Функция) назначена функция [AF/Серийная АФ] (☞ стр. 174), то эта кнопка может использоваться для переключения между [Серийная АФ] и [Матричный АФ]/[Центр. АФ], в зависимости от того, что выбрано для параметра [Фокус] (или, если для параметра [Фокус] выбрано значение [Серийная АФ], между [Серийная АФ] и [Матричный АФ]/[Центр. АФ], в зависимости от того, что использовалось для параметра [Фокус] перед включением [Серийная АФ]).


Настройка [Фокус]	Нажатие кнопки Fn
Матричный АФ	Переключение между режимами [Серийная АФ] и [Матричный АФ].
Центр. АФ	Переключение между режимами [Серийная АФ] и [Центр. АФ].
Серийная АФ	Переключение между [Серийная АФ] и [Матричный АФ]/[Центр. АФ], в зависимости от того, что последнее было выбрано для параметра [Фокус].

1 Установите для параметра [Настр. кнопки Fn] в меню настройки значение [AF/Серийная АФ].

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 174.

2 Если камера готова к съемке, нажмите на кнопку Fn.

- Когда фотокамера перейдет в режим [Серийная АФ], на экране появится символ.

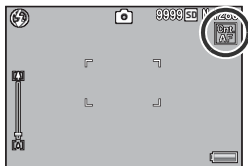

Внимание!

Если для параметра [Фокус] установлено значение [Фиксированный], [Ручной фокус] или [∞] (☞ стр. 103), то при нажатии кнопки Fn переключение между режимами автофокуса и Серийная АФ не происходит.

Примечание

Для настройки параметра [Фокус] можно также использовать меню съемки. (☞ стр. 103)

Автофокус/Многоцелевой автофокус

Если для кнопки Fn (Функция) (☞ стр. 174) назначена функция [АФ/многоцел.АФ], то эта кнопка может использоваться для переключения между значением [Многоцел.АФ] и текущим выбранным для параметра [Фокус] режимом АФ (или, если для параметра [Фокус] выбрано значение [Многоцел.АФ], то между режимом [Многоцел.АФ] и тем режимом АФ, что использовался для параметра [Фокус] перед включением режима [Многоцел.АФ]).

2

Использование функциональной кнопки Fn


Настройка [Фокус]	Нажатие кнопки Fn
Матричный АФ	Переключение между режимами [Многоцел. АФ] и [Матричный АФ].
Центр. АФ	Переключение между режимами [Многоцел. АФ] и [Центр. АФ].
Серийная АФ	Переключение между режимами [Многоцел. АФ] и [Серийная АФ].
Многоцел. АФ	Переключение между режимом [Многоцел. АФ] и последним выбранным режимом автофокуса для параметра [Фокус].

1 Установите для параметра [Настр. кнопки Fn] в меню настройки значение [АФ/Многоцел. АФ].

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 174.

2 Если камера готова к съемке, нажмите на кнопку Fn.

- Когда фотокамера перейдет в режим [Многоцел. АФ], на экране появится символ.

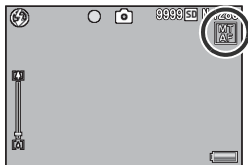

Внимание!

Если для параметра [Фокус] установлено значение [Фиксированный], [Ручной фокус] или [∞] (☞ стр. 103), то при нажатии кнопки Fn переключение между режимами автофокуса и многоцелевого автофокуса не происходит.



Примечание

- Информацию о работе в режиме многоцелевого автофокуса см. на стр. 104.
- Для настройки параметра [Фокус] можно также использовать меню съемки. (☞ стр. 103)

Если для кнопки Fn (Функция) (☞ стр. 174) назначена функция [АФ/ручной], то эта кнопка может использоваться для переключения между значением [Ручной фокус] и текущим выбранным для параметра [Фокус] режимом АФ (или, если для параметра [Фокус] выбрано значение [Ручной фокус], то между режимом [Ручной фокус] и тем режимом АФ, что использовался для параметра [Фокус] перед включением режима [Ручной фокус]).

Настройка [Фокус]	Нажатие кнопки Fn
Матричный АФ	Переключение между режимами [Ручной фокус] и [Матричный АФ].
Центр. АФ	Переключение между режимами [Ручной фокус] и [Центр. АФ].
Серийная АФ	Переключение между режимами [Ручной фокус] и [Серийная АФ].
Ручной фокус	Переключение между режимом [Ручной фокус] и последним выбранным режимом автофокуса для параметра [Фокус].

1 Установите для параметра [Настр. кнопки Fn] в меню настройки значение [АФ/ручной].

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 174.

2 Если камера готова к съемке, нажмите на кнопку Fn.

- Когда фотокамера перейдет в режим ручного фокуса, в правом верхнем углу экрана появится символ [Ручной фокус].



Внимание!

Если для параметра [Фокус] установлено значение [Многоцел. АФ], [Фиксированный] или [∞] (☞ стр. 103), то при нажатии кнопки Fn переключение между режимами автофокуса и ручного фокуса не происходит.

Примечание

- Информацию о работе с ручным фокусом см. на стр. 105.
- Для настройки параметра [Фокус] можно также использовать меню съемки. (☞ стр. 103)



Фиксация фокуса в определенном положении -----

Можно нажать кнопку Fn, чтобы переключиться между режимами АФ/ручной и зафиксировать фокус в определенном положении (фиксация автофокуса). Для этого выполните следующую процедуру.

- 1 Установив для фотокамеры режим автофокуса, нажмите спусковую кнопку до половины для фокусировки на объекте (фиксация фокуса).
- 2 Отпустите спусковую кнопку и нажмите кнопку Fn.
 - Фотокамера перейдет в режим ручного фокуса и расстояние съемки будет закреплено в положении фиксации фокуса.
 - Чтобы вернуться в режим автофокуса, снова нажмите кнопку Fn.

АФ/фиксир.

Если для кнопки Fn (Функция) (стр. 174) назначена функция [АФ/фиксир.], то эта кнопка может использоваться для переключения между значением [Фиксированный] и текущим выбранным для параметра [Фокус] режимом АФ (или, если для параметра [Фокус] выбрано значение [Фиксированный], то между режимом [Фиксированный] и тем режимом АФ, что использовался для параметра [Фокус] перед включением режима [Фиксированный]).


Настройка [Фокус]	Нажатие кнопки Fn
Матричный АФ	Переключение между режимами [Фиксированный] и [Матричный АФ].
Центр. АФ	Переключение между режимами [Фиксированный] и [Центр. АФ].
Серийная АФ	Переключение между режимами [Фиксированный] и [Серийная АФ].
Фиксированный	Переключение между режимом [Фиксированный] и последним выбранным режимом автофокуса для параметра [Фокус].

1 Установите для параметра [Настр. кнопки Fn] в меню настройки значение [АФ/фиксир.].

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 174.

2 Если камера готова к съемке, нажмите на кнопку Fn.

- Когда фотокамера перейдет в режим фиксированного фокуса, в правом верхнем углу экрана появится символ.

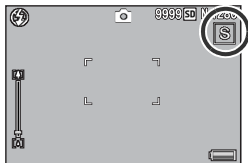

Внимание! -----

Если для параметра [Фокус] установлено значение [Многоцел. АФ], [Ручной фокус] или [∞] (стр. 103), то при нажатии кнопки Fn переключение между режимами автофокуса и фиксированного фокуса не происходит.



Примечание

Для настройки параметра [Фокус] можно также использовать меню съемки. (👉 стр. 103)

Включение и выключение различных функций

Назначение одной из следующих функций кнопке Fn (👉 стр. 174) с последующим нажатием кнопки Fn позволяет включать и выключать те или иные функции.

Пошаговый зум, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, ВИЛКА ФОКУСА

1 Переведите шкалу режимов в положение , SCENE,  или .

2 Установите для параметра [Настр. кнопки Fn] в меню настройки какое-либо из указанных выше значений.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 174.

3 Если камера готова к съемке, нажмите на кнопку Fn.

- Это включает и выключает выбранную функцию.



Примечание

Настройки функций можно изменять и в меню съемки. (👉 стр. 97)

Сюжетная программа (SCENE)

Вы можете выбрать сюжетную программу из двенадцати предустановленных режимов фотосъемки и проводить съемку в автоматически оптимизированных для съемки условиях.

Сюжетные программы

 Портрет	Используется для портретов. Фотокамера автоматически определяет и устанавливает фокус, экспозицию и баланс белого для лица снимаемого человека. Более подробную информацию см. на стр. 77.
 Спорт	Для съемки движущихся объектов.
 Ноч. портрет	Используйте при съемке портретов ночью. Вспышка срабатывает автоматически. Выдержка увеличивается, поэтому старайтесь, чтобы камера не дрожала.
 Пейзаж	Для съемки пейзажей или неба.
 Ночная	Для съемки ночью. В режиме ночной съемки вспышка срабатывает, если выполнены следующие условия: • установлен режим вспышки [Автоматически]; • в кадре недостаточно света; • поблизости находится фигура или иной объект.
 Сверхчувств.	Для съемки в слабоосвещенных местах. При этом также повышается яркость экрана.
 Музейная съемка	Используется в музеях и других условиях, при которых нежелательно использование звуковых сигналов и вспышки. В этом режиме выключается вспышка, вспомогательная подсветка автофокуса и запрещается регулировки вспышки, вспомогательная подсветка автофокуса и настроек звука.
 Макрозум	Автоматическая оптимизация зума, съемка объекта более крупным планом, чем при обычной макросъемке. Использование оптического зума в этом режиме невозможно. Более подробную информацию см. на стр. 78.

 Высококонтраст. Ч/Б	Используется для создания черно-белых изображений с более высоким контрастом, которые обычно используются в черно-белой гамме (👉 стр. 109). Создает зернистые изображения похожие на те, которые получаются при съемке на высокочувствительной пленке или обработке пленки с большим увеличением.
 Миниатюризация	Используется для создания изображений, которые используются в диарамах. Более подробную информацию см. на стр. 79.
 Коррекц. перекося	Для выравнивания прямоугольных объектов (например, объявления или визитки), снятых под углом. Более подробную информацию см. на стр. 81. В режиме коррекции перекося для параметра [Качество/размер изображения] можно выбрать значения [N1280] и [N640]. (👉 стр. 101)
 Текст	Для съемки текста (например, записей на доске во время встречи или собрания). Съемка ведется в черно-белом режиме. При этом можно изменять полутона текста. (👉 стр. 82) Можно выбрать размер изображения 3456 × 2592 или 2048 × 1536 пикселей. (👉 стр. 101)



Внимание!


В режиме [Музейная съемка] отключается звуковой сигнал, режим вспышки не будет устанавливаться кнопкой ADJ./OK, и в режиме автоспуска будет отключаться звуковой и световой индикатор автоспуска.




Примечание

Информацию о пунктах меню съемки в сюжетных программах см. на стр. 99.

1 Переведите шкалу режимов в положение SCENE.

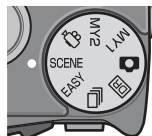


- Фотокамера готова к съемке. Вверху на экране выводится значок выбранной сюжетной программы.

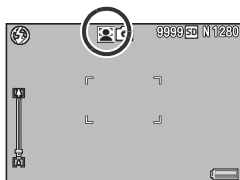

2 Для изменения сюжетной программы нажмите на кнопку MENU.

- Откроется экран выбора сюжетной программы.

3 Нажимая ADJ./OK ▲▼◀▶, выберите сюжетную программу.

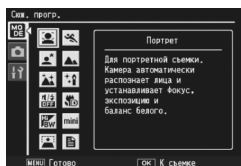

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Значок выбранной программы выводится вверху на экране.

5 Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.



Смена параметров меню съемки и настройки в режиме сюжетных программ

Нажмите кнопку MENU в режиме съемки, а затем нажмите кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, чтобы выбрать вкладку [РЕЖИМ]. Теперь нажмите кнопку ADJ./OK ▼ один раз, чтобы отобразить меню съемки, или два раза, чтобы отобразить меню настройки. Дополнительную информацию о настройках меню см. на стр. 100 или стр. 166.

Использование режима портретной съемки.

1 Переведите шкалу режимов в положение SCENE.

- Фотокамера готова к съемке. Вверху на экране выводится значок выбранной программы.

2 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется экран выбора сюжетной программы.

3 С помощью ADJ./OK ▲▼◀▶ выберите режим [Портрет].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

5 Скомпонуйте кадр.

- Когда фотокамера распознает лицо, на экране появится голубая рамка по размерам лица.
- Может отображаться до восьми кадров.

6 Нажмите на спусковую кнопку до половины.

- Фотокамера выберет оптимальный фокус даже при наличии нескольких лиц. Если одно из автоматически распознанных лиц оказывается в фокусе, рамка вокруг него становится зеленой. Если камере не удастся сфокусироваться на распознанном лице, соответствующая этому лицу рамка исчезает.
- Экспозиция и баланс белого фиксируются.

7 Плавно нажмите на спусковую кнопку до конца.



Внимание! -----

Фотокамера может не распознавать лица в следующих случаях:

- если лицо повернуто в профиль, наклонено или движется;
- если фотокамера наклонена или перевернута (спусковая кнопка обращена вниз);
- если часть лица не видна;
- если лицо плохо различимо из-за недостаточной освещенности;
- если объект съемки находится слишком далеко (высота лица на экране должна превышать один блок сетки  стр. 56);
- если лицо находится на краю экрана.

Съемка в режиме макрозума

1 Переведите шкалу режимов в положение SCENE.

- Фотокамера готова к съемке. Вверху на экране выводится значок выбранной программы.

2 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется экран выбора сюжетной программы.

3 С помощью ADJ./OK ▲▼◀▶ выберите [Макрозум].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

5 Поверните регулятор зума в направлении значка [A] (телесъемка) или значка [F] (широкоугольная съемка)

- Уровень зума отображается на экране.

6 Скомпонуйте кадр и нажмите на спусковую кнопку до половины.

7 Нажмите на спусковую кнопку до конца.



Внимание! -----

- Если при установке регулятора зума в широкоугольное положение (с фокусным расстоянием 28 мм*) выбран режим макрозума, регулятор зума автоматически фиксируется в положении 70 мм*. (*Эквивалент 35-мм камер.)
- При использовании макрозума можно вести съемку крупным планом на следующем расстоянии:

Фокусное расстояние(*)	Minimum Shooting Distance (от переднего края объектива)	Область съемки
70 мм	Около 1 см	Около 19 мм × 14 мм (цифровой зум не используется)
335 мм	Около 1 см	Около 4,0 мм × 3,0 мм (с цифровым зумом 4,8×)

(*) Эквивалент 35-мм камер

- Если для параметра [Качество/размер изображения] установлено значение 3456 × 2592, а для параметра [Цифровой зум] - значение [Авторазмер], включается функция автоматического изменения размера. (☞ стр. 185)

Съемка в режиме "Миниатюризация"

Этот режим используется для съемки изображений, которые затем будут использоваться в диарамах. Наиболее эффективен при съемке с возвышенностей с хорошим обзором.

1 Переведите шкалу режимов в положение SCENE.

- Фотокамера готова к съемке. Вверху на экране выводится значок выбранной программы.

2 Нажмите на кнопку MENU.


- Откроется экран выбора сюжетной программы.

3 С помощью ADJ./OK ▲▼◀▶ выберите [Миниатюризация].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.


5 Нажмите на кнопку Fn.

- Отображаются настройки миниатюризации, причем зоны, не попадающие в фокус, будут выделяться серым цветом.
- Нажмите на кнопку DISP. для выхода без съемки изображения.

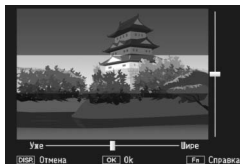


Примечание

При съемке с возвышенностей нажмите на кнопку  для переориентации зоны, которая будет находиться в фокусе.

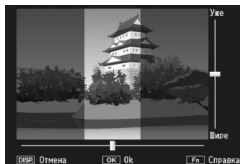


6 Нажмите на кнопку ADJ./OK ▲▼ для изменения зоны фокусировки.

- Для получения справки нажмите на кнопку Fn. Чтобы убрать подсказку с дисплея снова нажмите на кнопку Fn.

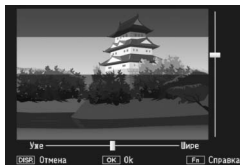

7 Нажмите на кнопку ADJ./OK ▲▼, чтобы выбрать ширину зоны фокусировки.

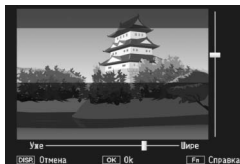

8 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

9 Скомпонуйте кадр и нажмите на спусковую кнопку до половины.

10 Нажмите на спусковую кнопку до конца.

Внимание! -----

- В режиме "Миниатюризация" функция [Настройки изображения] недоступна.
- Фокус последнего изображения немного отличается от того, который отображается на дисплее сразу же после съемки.

- 1** **Переведите шкалу режимов в положение SCENE.**
 - Фотокамера готова к съемке. Вверху на экране выводится значок выбранной программы.
- 2** **Нажмите на кнопку MENU.**
 - Откроется экран выбора сюжетной программы.
- 3** **С помощью ADJ./OK ▲▼◀▶ выберите [Коррекц. перекоса].**
- 4** **Нажмите на кнопку ADJ./OK.**
- 5** **Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.**
 - На дисплее будет указано, что идет обработка изображения. Области, для которых в результате будет определена необходимость обработки, выделяются оранжевыми рамками. Может быть распознано до пяти таких областей.
 - Если такую область определить не удастся, появится сообщение об ошибке. Исходное изображение при этом не изменится.
 - Для того чтобы выбрать другую область коррекции, переместите оранжевую рамку в целевую область, с помощью кнопки ADJ./OK ▶.
 - Для отмены коррекции перекоса нажмите на кнопку ADJ./OK ▲. Даже если отменить коррекцию перекоса, исходное изображение не изменится.
- 6** **Нажмите на кнопку ADJ./OK.**
 - На дисплее указывается, что идет коррекция изображения, после чего откорректированное изображение сохраняется. Исходное изображение при этом не изменится.

Внимание! -----

При работе в режиме [Коррекц. перекоса] помните следующее:

- Для того чтобы объект был на снимке как можно больше, располагайте его так, чтобы он полностью занимал экран.
- Фотокамера может не определять области перекоса в следующих случаях:
 - если изображение не в фокусе;
 - если края объекта нечеткие;
 - если объект сливается с фоном;
 - если объект снят на сложном фоне.
- В память записываются два изображения: одно до коррекции и второе – после. Если количество оставшихся кадров меньше двух, съемка будет невозможна.
- Область коррекции может определяться с ошибками, если включена функция [Наложение даты].

Примечание -----

Можно корректировать перекося снимков, сделанных ранее. (📖 стр. 152)

Изменение плотности текста

При съемке с сюжетной программой [Текст] можно использовать кнопку ADJ./OK для изменения степени затенения текста.

Можно выбрать значение [Глубокий], [Стандартный] и [Легкий].


Для изменения экспозиции можно воспользоваться меню съемки или кнопкой ADJ./OK. В этом разделе описано изменение с помощью кнопки ADJ./OK. Информацию о работе с меню съемки см. в разделе "Меню" (187 стр. 100).

1 Переведите шкалу режимов в положение SCENE.

2 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется экран выбора сюжетной программы.

3 Выберите режим [Текст] с помощью ADJ./OK ▲▼◀▶ и нажмите на кнопку ADJ./OK.

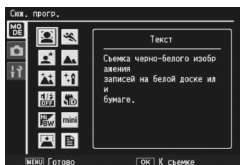


4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Откроется меню выбора плотности текста.

5 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите нужную плотность.

- Можно нажать на спусковую кнопку и сделать снимок.

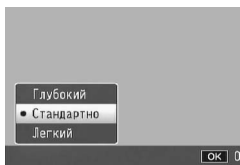

6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.


- Плотность текста не обозначается на экране.

Режим Мои настройки (MY1/MY2)

Если перевести шкалу режимов в положение MY1 или MY2, можно вести съемку с собственными настройками. Воспользуйтесь опцией [Сохран. настройки] в меню настройки, чтобы выполнить настройки MY1 и MY2. (👉 стр. 171)

1 Переведите шкалу режимов в положение MY1 или MY2.

- Переведите шкалу режимов в положение MY1, чтобы настроить набор [MY1] в меню [Сохран. настройки].
- Переведите шкалу режимов в положение MY2, чтобы настроить набор [MY2] в меню [Сохран. настройки].

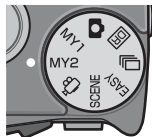

2 Нажмите на спусковую кнопку.



Примечание

Собственные настройки можно изменять. При отключении фотокамеры или изменении режима съемки восстанавливаются исходные значения настроек MY1 и MY2.

Режим двойного снимка в динамическом диапазоне (DR)

Под “динамическим диапазоном” цифровой камеры понимают диапазон значений яркости, который способна обработать фотокамера.


При съемке сцены с высокой контрастностью (например, объект на ярком солнце и объект в тени) светлые области оказываются пересвеченными, и объект не выглядит натурально. Происходит это из-за того, что диапазон значений яркости, который способна обработать фотокамера, уже, чем у человеческого глаза.

В случае съемки с включенным режимом DR сцена воспроизводится с плавными переходами от светлых к темным областям, и изображение приобретает естественный вид.



Примечание


В режиме двойного снимка в динамическом диапазоне выполняется два последовательных снимка с разной экспозицией, после чего области с соответствующими экспозициями совмещаются. В данном режиме съемка происходит дольше, поэтому следует обращать особое внимание на неподвижность фотокамеры. Значок  отображается постоянно.

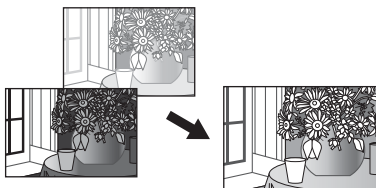

Два
последовательных
снимка

Совмещены и
сохранены

- 1 Переведите шкалу режимов в положение DR.
- 2 Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.

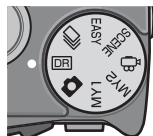

! Внимание! -----

- Цифровой зум отключен.
- Вспышка в этом режиме не работает.
- Для функции [Фокус] режим [Серийная АФ] недоступен (☞ стр. 103).
- Функция Двойной снимок в динамическом диапазоне может работать неэффективно, если место съемки освещено слишком ярко или недостаточно освещено.
- Рекомендуется использовать режим [Многоточечный].
- При съемке быстро движущегося объекта на записанном изображении этот объект может быть искажен.
- Мерцание ламп дневного света может приводить к появлению горизонтальных полос. Их свет может также исказить цвета и яркость.

Динамическое увеличение диапазона


Вы можете выбрать один из пяти эффектов динамического увеличения диапазона: [Автоматически], [Очень слабо], [Слабо], [Средне] или [Сильно]. Чем сильнее эффект увеличения диапазона, тем шире диапазон яркости, который может обрабатываться фотокамерой.

1 Переведите шкалу режимов в положение **[DR]**.

2 Вызовите меню съемки.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 100.

3 Нажмите кнопку **ADJ./OK ▼**, чтобы выбрать [Динамическое увелич. диап.], затем нажмите **►**.

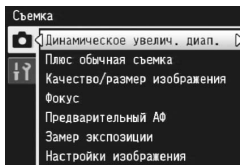

4 С помощью **▲▼** выберите нужное значение и нажмите на кнопку **ADJ./OK**.

! Внимание! -----

Если для кнопки Fn назначена функция [Фиксация эксп.], то экспозиция не может быть заблокирована, если для функции [Динамическое увелич. диап.] выбрано значение [Автоматически].

Динамическое увелич. диап. плюс обычная съемка

В этом режиме происходит запись двух изображений: одно из них получено в расширенном динамическом диапазоне, второе - в нормальном режиме съемки.



Изображение с расширенным динамическим диапазоном

+



Изображение, полученное в нормальном режиме съемки

3

Типы режимов съемки


1 Переведите шкалу режимов в положение **DR**.

2 Вызовите меню съемки.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 100.


3 Нажмите кнопку **ADJ./OK** ▼ для выбора [Плюс обычная съемка] и нажмите кнопку ►.

4 С помощью ▲▼ выберите [Вкл.] и нажмите на кнопку **ADJ./OK**.

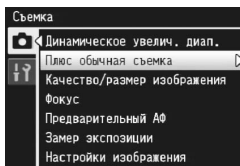

5 Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.

- На экране подтверждения будут сравнены изображение, полученное в нормальном режиме съемки, и изображение в расширенном диапазоне.

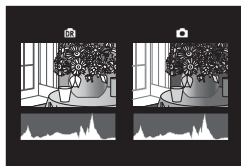

Примечание

На экране подтверждения (шаг 5) показаны гистограммы для обоих сравниваемых изображений. Если для параметра [Время подтвержд. на экране] выбрано значение [Оставить] (стр. 182), экран подтверждения не закрывается, и вы можете проверить гистограммы и легко сравнить изображения.

Серийная съемка (📷)

Поверните шкалу режимов в положение 📷, чтобы использовать разнообразные функции серийной съемки.



Внимание! -----

При сохранении во внутреннюю память для записи изображения может потребоваться больше времени.



Примечание -----

- Вспышка в этом режиме не работает.
- В режиме серийной съемки функция коррекции дрожания не работает. Если повернуть шкалу режимов в положение 📷 при включенной функции коррекции дрожания камеры, значок 📷 исчезнет с экрана.
- В режиме серийной съемки фокус, экспозиция и баланс белого зафиксированы.
- В режиме серийной съемки чувствительность ISO увеличивается.
- Если для параметра [Порядковый номер карты] установлено значение [Вкл] (📷 стр. 193), и порядковый номер превышает "9999" в режиме серийной съемки, на карте памяти SD создается отдельная папка, в которой сохраняются все изображения, сделанные в режиме серийной съемки.



Смена параметров меню съемки и настройка меню в режиме серийной съемки -----

Нажмите кнопку MENU в режиме съемки, а затем нажмите кнопку ADJ./OK ▲▼▶, чтобы выбрать вкладку [РЕЖИМ]. Теперь нажмите кнопку ADJ./OK ▼ один раз, чтобы отобразить меню съемки, или два раза, чтобы отобразить меню настройки. Дополнительную информацию о настройках меню см. на стр. 100 или стр. 166.

Стандартный режим серийной съемки

Это стандартный режим серийной съемки. Съемка ведется, пока нажата спусковая кнопка. Изображения сохраняются по одному, как при обычной съемке.


1

Переведите шкалу режимов в положение 📷.

2

Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется экран выбора режима серийной съемки.

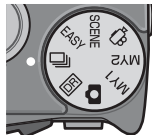


3 Выберите режим [Серийная съемка] с помощью ADJ./OK ▲▼ и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

4 Скомпонуйте кадр, нажмите на спусковую кнопку и удерживайте ее нажатой.

- Съемка ведется, пока нажата спусковая кнопка.

5 Для того чтобы прекратить серийную съемку, отпустите спусковую кнопку.

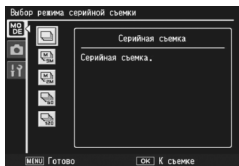

Внимание! -----

Максимальное количество снимков, которое можно сделать в режиме серийной съемки — 999. Даже если в памяти достаточно места для 1000 или более изображений, на экране отображается [999].


Примечание -----

Количество снимков, которые можно сделать в режиме серийной съемки, зависит от настройки размера изображения. (☞ стр. 223)

Реж. пред. плюс (9M)

В этом режиме съемка выполняется, пока нажата спусковая кнопка, однако записываются только последние 15 кадров (приблизительно три последние секунды съемки). В результате создается один мультикадровый файл (MP).

(2) ...камера записывает кадры, снятые в течение последних трех секунд.

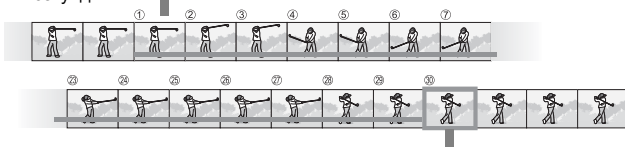

(1) Когда вы убираете палец со спусковой кнопки...

1 Переведите шкалу режимов в положение .

2 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется экран выбора режима серийной съемки.

3 Выберите [Реж. пред. плюс (9M)] с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

5 Скомпонуйте кадр, нажмите на спусковую кнопку и удерживайте ее нажатой.

- Фотокамера ведет съемку, пока нажата спусковая кнопка.

6 Отпустите спусковую кнопку.

- Съемка завершается, и последние 15 снимков (приблизительно три последние секунды съемки) записываются в виде единого MP файла.
- Если вы перестанете нажимать на спусковую кнопку до записи всех 15 кадров, то MP файл будет содержать все сделанные за время нажатия спусковой кнопки снимки.



Внимание! -----

В условиях плохого освещения для записи 15 кадров может понадобиться большее время.




Примечание -----

- Размер изображения фиксированный: N3456(9M).
- Дата и ориентация каждого снимка в серии записываются отдельно.



Файл MP -----


MP - это формат файла для записи фотографий.

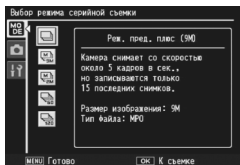

Реж. пред. плюс (2M)

В этом режиме камера производит съемку, пока нажата спусковая кнопка, однако только последние 30 кадров (примерно в течение последней секунды съемки) записываются для создания одного мультикадрового файла (MP).

- (2) ...фотокамера записывает кадры, снятые в течение последней секунды.

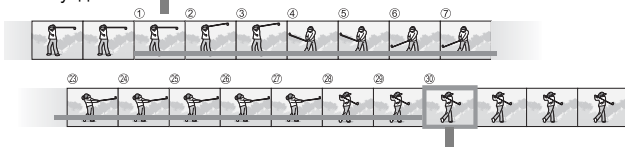

(1) Когда вы убираете палец со спусковой кнопки...

1 Переведите шкалу режимов в положение

2 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется экран выбора режима серийной съемки.

3 Выберите [Реж. пред. плюс (2M)] с помощью .

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.


- На экране появится значок.

5 Скомпонуйте кадр, нажмите на спусковую кнопку и удерживайте ее нажатой.

- Фотокамера ведет съемку, пока нажата спусковая кнопка.

6 Отпустите спусковую кнопку.

- Съемка завершается, и последние 30 снимков (приблизительно последняя секунда съемки) записываются в виде единого MP файла.
- Если вы перестанете нажимать на спусковую кнопку до записи всех 30 кадров, то MP файл будет содержать все сделанные за время нажатия спусковой кнопки снимки.

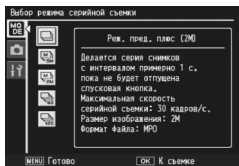

**Внимание!** -----

- При съемке быстро движущегося объекта на записанном изображении этот объект может быть искажен.
- При съемке с лампами дневного света на записанном изображении может возникнуть эффект мерцания в виде горизонтальной полосы.
- Функция наложение даты недоступна.

**Примечание** -----


- Размер изображения фиксированный: N1728(2M).
- Дата и ориентация последнего снимка в серии будет также использоваться для оставшихся кадров.

**Файл MP** -----

MP - это формат файла для записи фотографий.

Быст. серийн.

Режим Быст. серийн. позволяет записать 120 последовательных снимков за (приблиз.) 1 секунду (120 кадров в секунду) или 120 последовательных снимков за (приблиз.) 2 секунды (60 кадров в секунду) с момента отпускания кнопки спуска затвора. Серийные снимки группируются комплектами и записываются в файл MP.

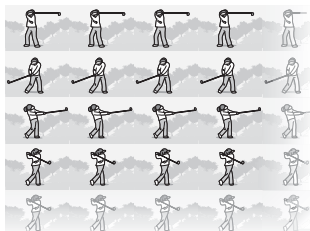


1 Переведите шкалу режимов в положение .

2 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется экран выбора режима серийной съемки.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите нужное значение.

- [Быст. серийн. (низк)]:
120 последовательных изображений записываются в течение 2 секунд.
- [Быст. серийн. (выс)]:
120 последовательных изображений записываются в течение 1 секунды.

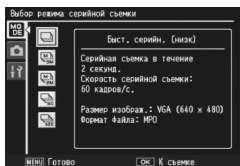

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

5 Скомпонуйте кадр и нажмите на спусковую кнопку.

- 120 последовательных изображений записываются автоматически.
- Если вы перестанете нажимать на спусковую кнопку до записи всех 120 кадров, то MP файл будет содержать все сделанные за время нажатия спусковой кнопки снимки.



Внимание!

- При съемке быстро движущегося объекта на записанном изображении этот объект может быть искажен.
- При съемке с лампами дневного света на записанном изображении может возникнуть эффект мерцания в виде горизонтальной полосы.



Примечание

- Размер изображения фиксированный: N640(VGA).
- Дата и ориентация последнего снимка в серии будет также использоваться для оставшихся кадров.



Файл MP

MP - это формат файла для записи фотографий.

Режим видеосъемки (📹)

Съемка видеороликов

Камера позволяет снимать видеоролики со звуком.

Можно выбрать размер изображения 640 × 480 или 320 × 240 пикселей.


Кроме этого, можно выбирать количество кадров в секунду (частоту кадров): 30 или 15.

Видеоролики сохраняются в формате AVI.

1 Переведите шкалу режимов в положение 📹.

2 Для начала записи нажмите на спусковую кнопку.

- Во время записи будут отображаться мигающий значок [● REC], время записи и доступное время.

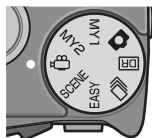

3 Для остановки записи нажмите на спусковую кнопку еще раз.



Внимание!

- При съемке видеороликов могут записываться рабочие звуки камеры.
- Максимальное время записи зависит от емкости карты памяти SD (📖 стр. 96). В зависимости от карты запись может прекратиться, даже если максимальное время еще не истекло.
- Максимальная длительность записи за один раз составляет 90 минут (эквивалент 4 Гб).
- При съемке видеороликов функция коррекции дрожания камеры не работает. Если повернуть шкалу режимов в положение 📹 при включенной функции коррекции дрожания камеры, значок 📹 исчезнет с экрана.
- При съемке быстро движущегося объекта на записанном изображении этот объект может быть искажен.
- При съемке с лампами дневного света на записанном изображении может возникнуть эффект мерцания в виде горизонтальной полосы.



Примечание

- Вспышка в этом режиме не работает.
- При съемке видеороликов можно использовать только цифровой зум (до 4,0×). (👉 стр. 40)
- При нажатии на спусковую кнопку на этапе 2 камера фокусируется на объекте.
- Оставшееся время записи может рассчитываться не совсем корректно, поскольку при его вычислении во время съемки используется оставшаяся емкость карты памяти.
- Размер изображения и частоту кадров можно выбрать в меню съемки.
- Пункты меню съемки, относящиеся к съемке видеороликов, отличаются от пунктов меню фотосъемки. (👉 стр. 98)
- Во время видеосъемки может разрядиться аккумулятор. Рекомендуется пользоваться аккумулятором с достаточным уровнем заряда или сетевым адаптером (приобретается отдельно).
- При съемке в течение длительного времени рекомендуется пользоваться высокоскоростной картой памяти или картой памяти SD достаточной емкости.

3

Настройка частоты кадров


Частоту кадров (сколько кадров в секунду будет снимать камера) в режиме записи видеороликов можно выбирать.

1 Переведите шкалу режимов в положение 📹.

2 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется меню съемки.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Частота кадров] и нажмите ►.

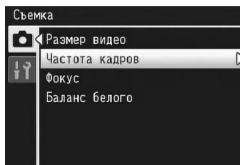

4 С помощью ▲▼ выберите [30 кадров/с] или [15 кадров/с].

5 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Выбранное значение будет отображено на экране.



Кадры в видеороликах

Видеоролик состоит из множества кадров. Когда они воспроизводятся с большой скоростью, возникает эффект движущегося изображения.



Примечание

- Время записи видео зависит от того, куда ведется запись (во внутреннюю память или на карту памяти SD), условий съемки и производителя карты памяти SD.
- Примерное время записи показано ниже. Максимальная длительность записи за один раз составляет 90 минут (эквивалент 4 Гб).

	Внут- ренняя память	1 Гб	2 Гб	4 Гб	8 Гб	16 Гб	32 Гб
640 × 480 (15 кадров/с)	1 мин. 42 с	18 мин. 20 с	37 мин. 17 с	76 мин. 41 с	149 мин. 40 с	299 мин. 50 с	601 мин. 28 с
640 × 480 (30 кадров/с)	51 с	9 мин. 15 с	18 мин. 49 с	38 мин. 41 с	75 мин. 31 с	151 мин. 18 с	303 мин. 31 с
320 × 240 (15 кадров/с)	4 мин. 19 с	46 мин. 19 с	94 мин. 11 с	193 мин. 41 с	378 мин. 2 с	757 мин. 18 с	1519 мин. 7 с
320 × 240 (30 кадров/с)	2 мин. 12 с	23 мин. 42 с	48 мин. 13 с	99 мин. 8 с	193 мин. 30 с	387 мин. 39 с	777 мин. 37 с

О меню настроек съемки

Для того чтобы открыть меню съемки, в режиме съемки нажмите на кнопку MENU. В этом меню можно настроить следующие параметры съемки.

Параметр	Значения [Значение по умолчанию]	См.
Динамическое увелич. диап.	[Автоматически], Очень слабо, Слабо, Средне, Сильно	стр. 84
Плюс обычная съемка	[Выкл.], Вкл	стр. 86
Качество/размер изображения	F3456(9M), [N3456(9M)], F3:2(8M), F1:1(6M), N3072(7M), N2592(5M), N2048(3M), N1280(1M), N640(VGA)	стр. 101
Размер видео	[640], 320	стр. 101
Частота кадров	[30 кадров/с], 15 кадров/с	стр. 95
Плотность	Глубокий, [Стандартно], Легкий	стр. 82
Размер	[3456(9M)], 2048(3M)	стр. 101
Фокус	[Матричный АФ], Матричный АФ, Серийная АФ, Ручной фокус, Фиксированный, ∞	стр. 101
Предварительный АФ	[Выкл.], Вкл	стр. 107
Замер экспозиции	[Многоточечный], Центр, Точечный	стр. 108
Настройки изображен	Яркий, [Стандарт], Особые настр., Черно/белый, Сепия	стр. 109
Комп.эксп.вспышки	+2,0, +1,7, +1,3, +1,0, +0,7, +0,3, [0,0], -0,3, -0,7, -1,0, -1,3, -1,7, -2,0 (с шагом 1/3EV)	стр. 111
Эксповилка	[Выкл.], Вкл, WB-ВКТ, CL-ВКТ, ВИЛКА ФОКУСА	стр. 112
Время экспонирования	[Выкл.], 1 секунда, 2 секунды, 4 секунды, 8 секунд	стр. 117
Особ. настр. автоспуска	Снимки (1-10 снимков [2 снимка]), Интервал (5-10 секунд [5 с.])	стр. 118
Интервал	[0 с.], от 5 секунд до 1 часа	стр. 119
Коррекция дрожания	Выкл., [Вкл]	стр. 121
Максимальная выдержка	Выкл., 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с	стр. 122
Наложение даты	[Выкл.], Дата, Дата и время	стр. 123
Компенсация экспозиции	+2,0, +1,7, +1,3, +1,0, +0,7, +0,3, [0,0], -0,3, -0,7, -1,0, -1,3, -1,7, -2,0 (с шагом 1/3EV)	стр. 124
Баланс белого	Авто, [Универс.авто],  (На улице),  (Облачно),  (Лампа накаливания),  (Лампа накаливания 2),  (Лампа дн. света),  (Вручную)	стр. 126

Параметр	Значения [Значение по умолчанию]	См.
Замер ISO	[Авто], Авто-максимум, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600	стр. 128
Восстановление заводских настроек	_____	стр. 130



Настройки, доступные для каждого режима съемки

Отображаемые элементы зависят от режима съемки. См. следующую таблицу. Дополнительные сведения о параметрах, которые можно задать для каждого режима съемки, см. на стр. 99.

Параметр		SCENE	EASY			
Качество/размер изображения	О	О	О	О	О	-
Размер видео	-	-	-	-	-	О
Частота кадров	-	-	-	-	-	О
Фокус	О	О	-	О	О	О
Предварительный АФ	О	О	-	О	О	О
Плотность	-	О	-	-	-	-
Размер	-	О	-	-	-	-
Замер экспозиции	О	О	-	О	О	-
Настройки изображен	О	О	-	О	О	-
Комп.эксп.вспышки	О	О	-	-	-	-
Эксповилка	О	О	-	-	-	-
Динамическое увелич. диап.	-	-	-	-	О	-
Плюс обычная съемка	-	-	-	-	О	-
Время экспонирования	О	О	-	-	-	-
Особ. настр. автоспуска	О	О	-	-	О	-
Интервал	О	-*	-	-	О	-
Коррекция дрожания	О	О	-	-	О	-
Максимальная выдержка	О	О	-	О	-	-
Наложение даты	О	О	О	О	О	-
Компенсация экспозиции	О	О	-	О	О	-
Баланс белого	О	О	-	О	О	О
Замер ISO	О	О	-	О	-	-
Восстан. заводских настроек	О	-*	-	-	-	-

*только [Музейная съемка].



Если шкала режимов установлена в положение **SCENE**

Если шкала режимов установлена в положение SCENE (Сюжетная программа), то отображаемые пункты меню зависят от выбранной сюжетной программы. См. следующую таблицу.

Параметр	Портрет	Спорт	Ноч. портрет	Пейзаж	Ночная	Сверхчувств.	Музейная съемка	Макрозум	Высококонтраст. Ч/Б	Миниатюризация	Коррекц. перекоса	Текст	См.
Качество/размер изображения	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	-	стр. 101
Плотность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	стр. 82
Размер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	стр. 101
Фокус	-	О	О	-	О	О	О	О	О	О	О	-	стр. 103
Предварительный АФ	-	О	О	-	О	О	О	О	О	О	О	-	стр. 107
Замер экспозиции	-	-	-	-	-	-	О	О	-	-	О	-	стр. 108
Настройки изображен	-	-	-	-	-	-	О	О	-	-	О	-	стр. 109
Комп.эксп.вспышки	О	О	-	-	О	О	О	О	О	О	О	-	стр. 111
Эксповилка	-	-	-	-	-	-	О	О	-	-	-	-	стр. 112
Время экспонирования	-	-	-	-	-	-	О	О	-	-	-	-	стр. 117
Особ. настр. автоспуска	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	-	О	стр. 118
Интервал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	стр. 119
Коррекция дрожания	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	стр. 121
Максимальная выдержка	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	стр. 122
Наложение даты	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	стр. 123
Компенсация экспозиции	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	-	стр. 124
Баланс белого	-	О	О	О	О	О	О	О	-	О	О	-	стр. 126
Замер ISO	О	-	-	-	-	-	О	О	-	-	О	-	стр. 128
Восстан. заводских настроек	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	стр. 130

О доступен, - недоступен




Примечание

Меню Настройка можно вызвать из меню съемки. (стр. 165)

В данном руководстве выбор пункта меню подтверждается нажатием кнопки ADJ./OK (как в шаге 5 ниже), однако можно также подтвердить выбор и ADJ./OK ◀.

1 Нажмите на кнопку MENU в режиме съемки.


- Откроется меню съемки.
- В сюжетной программе или режиме серийной съемки нажмите на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶ и выберите вкладку [РЕЖИМ], после чего нажмите на кнопку ADJ./OK ▼ два раза. Откроется меню съемки.

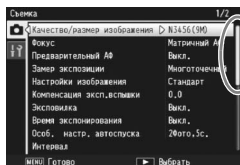

Указывает диапазон отображаемых экранов.

2 Нажимая ADJ./OK ▲▼, выберите нужный пункт меню.


- Если на этом этапе нажать на кнопку DISP., курсор переместится на вкладку меню съемки.
- Для того чтобы открыть следующий экран, нажмите на кнопку ADJ./OK ▼.

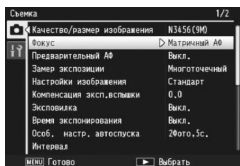

3 Нажмите на кнопку ADJ./OK ▶.

- Откроется список настроек для выбранного пункта меню.

4 Нажимая ADJ./OK ▲▼, выберите значение.

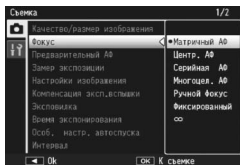

5 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Настройка будет подтверждена, меню съемки исчезнет, фотокамера будет готова к съемке.
- При нажатии на кнопку ADJ./OK ◀ на шаге 5 происходит подтверждение настройки, экран возвращается в режим, показанный на шаге 2.

Режим Качество изображения/Размер изображения

Размер файла изображения зависит от выбранного качества и размера изображения. Для видеороликов выбирается размер. Цифры в жирной рамке обозначают размер на экране.

Фотоснимки

Размер изображения	Качество изображения	Качество/размер изображения	Примечания
3456 × 2592	F (высокое) N (стандартн.)	F3456(9M) N3456(9M)	- Для печати на бумаге большого формата. - Для загрузки на компьютер и последующей обработки.
3456 × 2304	F (высокое)	F3:2(8M)	
2592 × 2592	F (высокое)	F1:1(6M)	
3072 × 2304	N (стандартн.)	N3072(7M)	
2592 × 1944	N (стандартн.)	N2592(5M)	Для печати.
2048 × 1536	N (стандартн.)	N2048(3M)	
1280 × 960	N (стандартн.)	N1280(1M)	Для съемки большого количества кадров.
640 × 480	N (стандартн.)	N640(VGA)	

- В сюжетной программе [Коррекц. перекося] можно выбирать размер 1280 × 960 или 640 × 480.
- В сюжетной программе [Текст] можно выбирать размер 3456 × 2592 или 2048 × 1536.

Видеоролики

Размер изображения	Размер видео
640 × 480	640
320 × 240	320

- Для видеороликов можно также выбирать количество кадров. (📖 стр. 95)



Примечание


- Выбирайте стандартное (N) или высокое (F) качество в зависимости от нужной степени сжатия.
Стандартное качество: высокая степень сжатия, небольшой размер файла. Обычно съемка ведется в этом режиме.
Высокое качество: низкая степень сжатия, большой файл, однако более высокое качество изображения.
- Количество изображений, которые можно сохранить во внутренней памяти или на карте памяти SD, зависит от настройки [Качество/размер изображения]. (☞ стр. 223)

1 Вызовите меню съемки.


- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Убедитесь, что выбрано [Качество/размер изображения], и нажмите ADJ./OK ►.

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

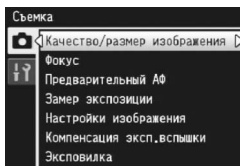

Фотоснимки

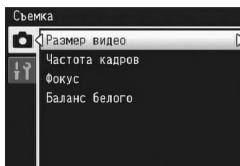

Видеоролики

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Выбранное значение будет отображено на экране.

Режимы фокусировки

По умолчанию при съемке используется автофокус (АФ). Имеются следующие 7 режимы фокусировки.

Режимы фокусировки

Значок	Режим	Описание
Нет	Матричный АФ	Замер расстояния до девяти областей автофокуса и фокусировка на ближайшей. В этом режиме область, расположенная в центре экрана фотокамеры, всегда находится в фокусе, благодаря чему минимизируется количество нерезких снимков.
Нет	Центр. АФ	Выбор одной области фокусировки в центре изображения и автоматическая фокусировка на ней.
	Серийная АФ	Измерение расстояния от центральной областей автофокусировки и фокусировка на субъекте в центральной зоне. Если объект будет перемещаться при нажатой до половины спусковой кнопке, то фотокамера будет его отслеживать и выполнять постоянную фокусировку.
	Многоцел. АФ	Выполняет 7 последовательных снимков, меняя точки фокусировки. (📖 стр. 104)
	Ручной фокус	Фокусировка выполняется вручную. (📖 стр. 105)
	Фиксированный	Фиксируется короткое фокусное расстояние (около 2,5 м).
	∞ (бесконечность)	Фиксируется бесконечное фокусное расстояние. Этот режим полезен для съемки далеко расположенных объектов.

4

Меню съемки

1 Вызовите меню съемки.


- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Фокус] и нажмите ►.

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Если выбрано значение, отличное от [Матричный АФ] или [Центр. АФ], на экране выводится значок.

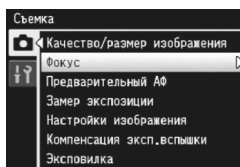




Примечание

- Для параметра [Фокус] будет действовать настройка [Центр. АФ], даже если при использовании цифрового зума для параметра [Фокус] выбрано значение [Матричный АФ].
- Функция [Серийная АФ] недоступна при использовании режим двойного снимка в динамическом диапазоне.

Многоцелевой АФ

При нажатии спусковой кнопки до половины фотокамера автоматически определяет несколько точек фокусировки. После того, как спусковая кнопка нажата полностью, фотокамера переключается на различные точки фокусировки, делая 7 последовательных снимков. 7 снимков группируются в комплект и записываются в файл MP. Эта функция особенно удобна в режимах теле- и макросъемки.

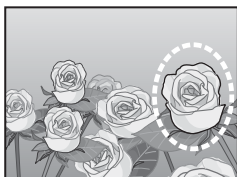

4

Меню съемки

1 Переведите шкалу режимов в положение


2 Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [Фокус] и нажмите .


4 С помощью выберите [Многоцел. АФ] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

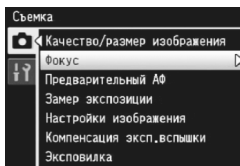

5 Скомпонуйте кадр и нажмите на спусковую кнопку до половины.

- Фотокамера автоматически определяет несколько точек фокусировки.
- При определении точки фокусировки на экране появляется значок .
- Определенные точки фокусировки отображаются только во время воспроизведения. ( стр. 134)
- Если точку фокусировки определить не удастся, значок  на экране мигает.

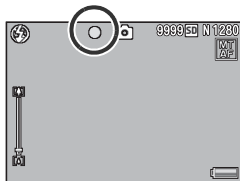

6 Нажмите на спусковую кнопку до конца.

- Начнется серийная съемка, и после получения 7 кадров они записываются в файл MP.

Внимание!

- Эта функция доступна только в автоматическом режиме.
- Вспышка в этом режиме не работает.
- Настройка [Время экспонирования] недоступна. ( стр. 117)
- Функция коррекции дрожания не работает. Если коррекция дрожания камеры включена, то при выборе [Многоцел. АФ] значок  меняется на .

Примечание

- Если включить эту функции при использовании цифрового зума, то последний выключается и съемка выполняется при максимальном оптическом увеличении (10,7×).
- Для параметра [Баланс белого] действует настройка [Авто], даже если выбрано значение [Универс.авто].



Файл MP

MP – это формат файла для записи фотографий.

Руч. фокус (MF)

Если фотокамере не удастся сфокусироваться автоматически, можно сфокусироваться на объекте вручную (MF: Руч. фокус). При фокусировке вручную возможна съемка на фиксированном расстоянии.

1 Вызовите меню съемки.



- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Фокус] и нажмите ►.

3 Выберите [MF] с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится [MF] и полоска фокусировки.

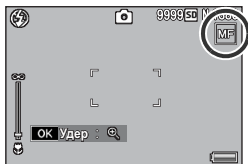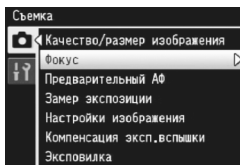

5 При необходимости нажмите и удерживайте кнопку ADJ./OK.

- Нажатие и удержание кнопки ADJ./OK увеличивает изображение только в центре экрана.
- Повторное нажатие и удержание кнопки ADJ./OK возвращает обычный вид.

6 При необходимости отрегулируйте увеличение кнопкой зума.

- Полоска масштабирования отображается только при нажатии на кнопку зума.

7 Нажмите кнопку ADJ./OK ▲▼, чтобы откорректировать фокус.

- Нажатие кнопки ADJ./OK ▲ перемещает фокус на удаленные объекты.
- Нажатие кнопки ADJ./OK ▼ перемещает фокус на близкие объекты.

8 Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.



Примечание

- При выборе сюжетной программы ручной фокус может использоваться только с опциями [Музейная съемка], [Макрозум] или [Коррекц. перекося].
- Кроме того, фокусировка вручную возможна при макросъемке.


Предварительный АФ

Если выбирается значение [Вкл] при установке режима [Матричный АФ], [Центр. АФ], [Серийная АФ] или [Многоцел. АФ] для функции [Фокус] (☞ стр. 103), то фотокамера будет продолжать фокусировку даже без нажатия наполовину спусковой кнопки. При этом иногда сокращается время наведения фокуса в момент съемки, что может повысить скорость срабатывания затвора.

1 Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Предварительный АФ] и нажимайте ►.

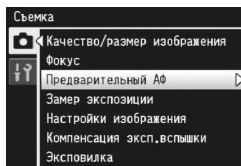

4

Меню съемки

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



Внимание!

Предварительный АФ недоступен, если для функции [Фокус] выбираются режимы [Ручной фокус], [Фиксированный] или [∞].

Режимы замера экспозиции

Способ замера количества света (диапазон замера), используемого при определении экспозиции, можно изменять. Имеется три режима замера.

Режимы замера экспозиции

Значок	Режим	Описание
(Нет)	Много-точечный	Область съемки разделяется на 256 частей, после чего для определения общего значения экспозиции производится замер по каждой части.
	Центр	Замер для определения экспозиции производится по всему изображению с приоритетом центра. Рекомендуется использовать этот метод, если яркость центра и периферии различается.
	Точечный	Замер для определения экспозиции производится только по центру. Рекомендуется использовать этот метод, для того чтобы использовать яркость центра. Он полезен при ощутимой разнице в контрастности и при контрольном свете.

1 Вызовите меню съемки.



- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Замер экспозиции] и нажмите ►.

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Если выбрано значение, отличное от [Многоточечный], на экране выводится значок.

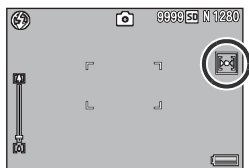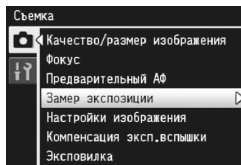

Качество и цвет снимка

Вы можете изменять качество изображения, включая контрастность, резкость, цвет и яркость.

Можно выбрать одно из следующих значений качества изображения:


Режимы качества изображения

Тип	Описание
Яркий	Для съемки четких фотографий с насыщенными цветами при повышенной контрастности и резкости и максимальной яркости.
Стандарт	Создает изображение обычного качества.
Особые настр.	Можно выбирать один из пяти уровней [Контрастность], [Резкость] и [Яркость]. (☞ стр. 110)
Черно/белый	Черно-белые изображения.
Сепия	Создает изображение с эффектом сепии.

1 Вызовите меню съемки.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 100.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Настройки изображения] и нажмите кнопку ►.

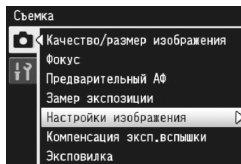


3 Выберите нужное качество изображения кнопкой ▲▼.

- Можно установить значения для параметра [Особые настр.] (☞ стр. 110). Если значения уже установлены, качество изображения можно установить, просто выбрав [Особые настр.].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Если выбрано значение, отличное от [Стандарт], на экране выводится значок.

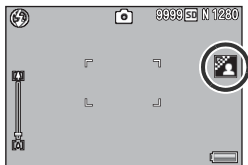

Примечание

Параметры [Цвет], [Черно/белый] и [Сепия] можно выбрать в режиме двойного снимка в динамическом диапазоне.

Особые настройки

1 Вызовите меню съемки.


- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 100.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Настройки изображения] и нажмите кнопку ►.

3 С помощью ▲▼ выберите [Особые настр.] и нажмите ►.

- Появится экран [Настройки изображения].
- Если значения уже установлены, качество изображения можно установить, выбрав [Особые настр.].

4 Кнопками ADJ./OK ▲▼ выберите пункт [Контрастность], [Резкость] или [Яркость] и кнопками ◀▶ откорректируйте значения.

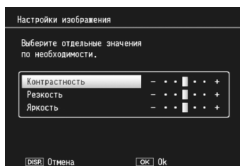


5 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Значение параметра [Особые настр.] будет сохранено, и экран вернется к меню съемки.

6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

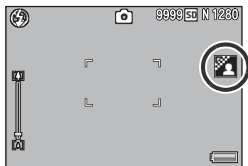

Компенс. экспозиции вспышки

Интенсивность встроенной вспышки можно изменять.

Интенсивность вспышки можно изменять от -2,0 EV до +2,0 EV с шагом 1/3 EV.


1 Вызовите меню съемки.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 100.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите пункт меню [Компенс. экспозиции вспышки] и нажмите на кнопку ►.


- Появится шкала компенсации экспозиции при съемке со вспышкой.

3 Выберите значение кнопками ▲▼.

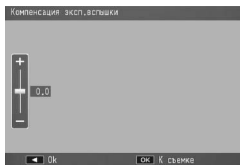

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Выбранное значение появится на экране, если не установлен режим [Вспышка выкл.].

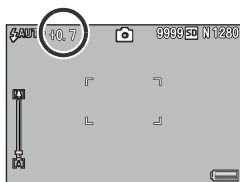

4

Меню съемки



Примечание

Информацию о работе со вспышкой см. на стр. 43.



Внимание!

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой может не работать вне диапазона действия вспышки (стр. 43).

Брекетинг

Брекетинг - это функция автоматической съемки нескольких последовательных кадров со сменой значений экспозиции, баланса белого, цвета или точки фокусировки.



Примечание

- Эта функция не работает в режимах двойного снимка в динамическом диапазоне, в простом режиме съемки и в режиме серийной съемки.
- Если для параметра [Фокус] установлено значение [Многоцел. АФ], режим брекетинга будет недоступен.
- Вспышка в этом режиме не работает.
- Настройка [Время экспонирования] недоступна. (☞ стр. 117)
- Присвоение значения [АТ-ВКТ], [WB-ВКТ], [CL-ВКТ] или [ВИЛКА ФОКУСА] кнопке Fn (функциональной) с помощью функции [Настр. кнопки Fn] (☞ стр. 174) позволяет нажатием кнопки Fn включать и выключать. (☞ стр. 66)

4

Меню съемки

Эксповилка

Если для этого режима установлено значение [Вкл], фотокамера последовательно делает три снимка с тремя разными уровнями экспозиции (-0,5EV, ± 0 и +0,5EV) относительно установленного уровня экспозиции.

1

Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2

Нажимая на кнопку ADJ./OK
▼, выберите пункт
[Эксповилка] и нажмите ►.


3

С помощью ▲▼ выберите
[Вкл.].

4

Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

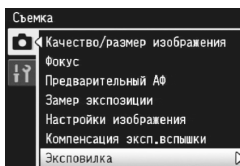

5 Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.

- Фотокамера сделает три последовательных снимка с коррекцией ± 0 , $-0,5\text{EV}$ и $+0,5\text{EV}$ относительно текущей настройки компенсации экспозиции. По окончании съемки на экран будут выведены все три изображения. Слева направо: изображение с коррекцией $-0,5\text{EV}$ (более темное), изображение со стандартной настройкой компенсации экспозиции и изображение с коррекцией $+0,5\text{EV}$ (более светлое).



Примечание

- Изменить компенсацию экспозиции можно в меню съемки. (☞ стр. 124)
- Для параметра [Баланс белого] действует настройка [Авто], даже если выбрано значение [Универс.авто].

Вилка баланса белого

Вилка баланса белого позволяет последовательно сохранить три изображения: более красное, более синее и изображение с использованием текущего баланса белого.

Это полезно, если не удастся определить правильный баланс белого.

1 Вызовите меню съемки.



- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Эксповилка] и нажмите ►.

3 Выберите [WB-ВКТ] с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

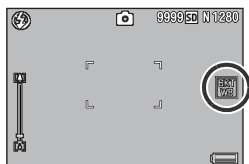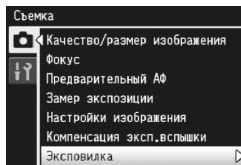

5 Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.

- Фотокамера автоматически сохранит три изображения (более красное, изображение с текущим балансом белого и более синее).



Примечание

- Изменить баланс белого можно в меню съемки. (☞ стр. 126)
- Если для параметра [Настройки изображения] выбрано значение [Черно/белый] или [Сепия], вилку баланса белого можно установить, однако она не будет работать.

Цветовая вилка

В режиме цветовой вилки записывается три изображения: черно-белое, цветное и с эффектом сепии.

4


Меню съемки

1 Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.


2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Эксповилка] и нажмите ►.

3 Выберите [CL-BKT] с помощью ▲▼.

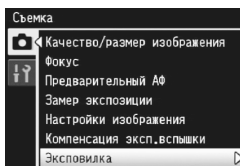

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

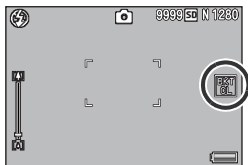

5 Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.

- Будет сохранено три изображения: черно-белое, цветное и с эффектом сепии.





Контрастность, резкость и яркость при съемке в режиме цветовой вилки -----

При съемке в режиме цветовой вилки контрастность, резкость и яркость устанавливаются в меню [Настройки изображения]. Однако, если в меню [Настройки изображения] выбираются режимы [Черно/белый] или [Сепия], то применяются значения из режима [Стандарт].

Вилка фокуса


Эта опция используется для автоматического варьирования фокуса на выбранное значение в серии из пяти фотографий.

1 Вызовите меню съемки.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Эксповилка] и нажмите ►.

3 Нажимая на кнопку ▲▼, выберите пункт [ВИЛКА ФОКУСА] и нажмите ►.

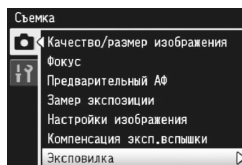


4 Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, выберите положение фокусировки.

5 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.


6 Нажмите на спусковую кнопку до половины.

- Фотокамера автоматически сфокусируется в соответствии с настройкой [Фокус].

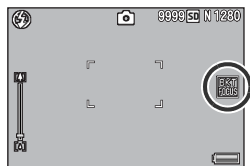

7 Нажмите на спусковую кнопку до конца.

- Фотокамера сделает 5 последовательных снимков по точкам фокусировки, описанным в шаге 6.

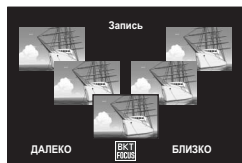



Примечание

- Если для параметра [Фокус] выбрано значение [Ручной фокус], первый снимок выполняется по заданному значению без измерений.
- Для параметра [Баланс белого] действует настройка [Авто], даже если выбрано значение [Универс.авто].
- Фотографии снимаются и записываются следующим образом:

Положение фокуса	Впереди		Центр*		Сзади
Порядок съемки	2	3	1	4	5
Порядок записи	1	2	3	4	5

* Фокусировка выполняется с использованием текущей выбранной опции для функции [Фокус] (👉 стр. 103).

Длинная выдержка

Можно выбрать следующее время экспонирования:


[1 секунда], [2 секунды], [4 секунды] или [8 секунд].

Большие значения позволяют снимать движение объектов: например, “хвосты” фейерверков или фар автомобилей ночью.

1 Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.


2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Время экспонирования] и нажмите ►.

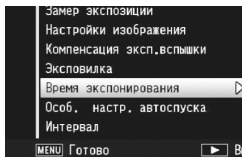

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Выбранное значение будет отображено на экране.

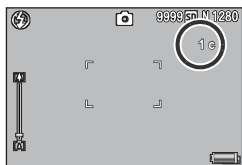

4

Меню съемки



Примечание

- При большом значении времени экспонирования изображения могут получиться смазанными. Рекомендуется использовать штатив.
- При съемке с большим временем экспонирования функция коррекции дрожания камеры не работает. Если коррекция дрожания камеры включена, то при выборе большого времени экспонирования значок  меняется на .
- При съемке с большим временем экспонирования экран камеры выключается.
- Эта функция не работает в режимах брекетинга, Многоцел. Аф, двойного снимка в динамическом диапазоне, в простом режиме съемки и в режиме серийной съемки.
- Для снижения шума используется большое время экспонирования. Необходимое для обработки время примерно равно времени экспонирования.
- Максимальная чувствительность ISO для большого времени экспонирования составляет ISO 400. Если выбранное пользователем значение находится между ISO 800 и ISO 1600, фотокамера автоматически устанавливает чувствительность ISO 400 ( стр. 128).

Съемка нескольких кадров с использованием особых настроек автоспуска

Если необходима съемка нескольких кадров с помощью автоспуска, установите интервал съемки и количество кадров, как указано ниже.

Возможные настройки	Описание
Снимки	Установите значение от 1 до 10 снимков. Значение по умолчанию – [2 фото].
Интервал	Установите значение от 5 до 10 секунд. Значение по умолчанию – [5 секунд].


1 Вызовите меню съемки.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите [Особ. настр. автоспуска] и нажмите ►.

- Появится экран настройки.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, выберите [Снимки] и [Интервал], и нажмите ▲▼, чтобы задать значения.

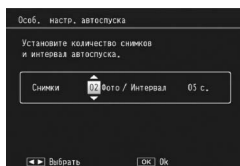

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



Примечание

После установки параметра [Особ. настр. автоспуска] с готовой к съемке камерой нажмите кнопку  (Автоспуск) и измените значение автоспуска на [Особые]. Информацию о съемке с этой функцией см. на стр. 45.

Автоматическая съемка с заданным интервалом


Фотокамера может автоматически делать снимки с заданным интервалом.

Можно установить интервал от 5 секунд до 1 часа с шагом в 5 секунд.

1 Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Интервал] и нажмите ►.

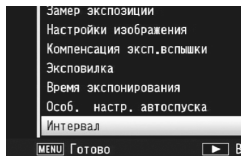


3 С помощью ▲▼ выберите часы.

- Для выхода из режима съемки с интервалом и возврата в меню съемки нажмите на кнопку DISP.

4 Нажмите на кнопку ► для перехода к настройке количества минут, нажимая ▲▼.

- Для быстрого увеличения или уменьшения числа можно удерживать ▲▼.

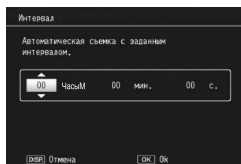

5 Нажмите на кнопку ► для перехода к настройке секунд, затем установите количество секунд, нажимая ▲▼.

6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок [Интервал].

7 Нажмите на спусковую кнопку и сделайте снимок.

- Каждый раз по прошествии заданного интервала фотокамера будет делать снимок.



8 Для остановки съемки нажмите на кнопку MENU.

4

Меню съемки



Внимание!

- При отключении фотокамеры настройки функции съемки с интервалом удаляются.
- В соответствии с настройками меню съемки время до съемки очередного кадра может превышать заданный интервал съемки. В этом случае интервал будет увеличен.



Примечание

- Если для параметра [Фокус] установлено значение [Многоцел. Аф], съемка с интервалом будет недоступна.
- Во время видеосъемки может разрядиться аккумулятор. Рекомендуется пользоваться аккумулятором с достаточным уровнем заряда или сетевым адаптером (приобретается отдельно).
- Если в режиме съемки с интервалом нажать на спусковую кнопку, фотокамера вернется в обычный режим съемки. Однако настройка съемки с интервалом не отменяется. По прошествии заданного времени после съемки камера автоматически сделает следующий снимок.
- Рекомендуется пользоваться высокоскоростной картой памяти или картой SD с достаточным объемом памяти.
- При установленном параметре Интервал автоспуск отключается.


Коррекция дрожания

Для защиты от дрожания камеры во время съемки можно включить соответствующую функцию. По умолчанию эта функция включена.

1 Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.


2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Коррекция дрожания] и нажмите ►.

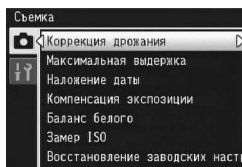

3 С помощью ▲▼ выберите [Вкл].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

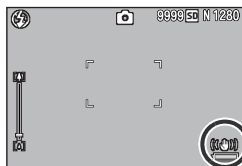

4

Меню съемки



Внимание!

- Функция коррекции дрожания недоступна в режимах видеосъемки, серийной съемки, многоцелевого АФ и длинной выдержки вышки фокуса. Если коррекция дрожания камеры включена, то при переходе в режим Многоцел. АФ или при установке большого времени экспонирования значок  меняется на . При повороте шкалы режимов в положение  или  значок  исчезает.
- Функция коррекции дрожания не защищает от перемещения объекта съемки (в результате порыва ветра и т.п.).
- Результаты работы функции коррекции дрожания зависят от условий съемки.



Примечание

На высокую вероятность дрожания камеры указывает значок  на экране. ( стр. 33)

Максимальная выдержка

Возможны следующие ограничения максимальной выдержки:


1/8 секунды, 1/4 секунды и 1/2 секунды.

Если для этого параметра установлено значение [Выкл.], максимальная выдержка изменяется в зависимости от настройки ISO.

1 Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Максимальная выдержка] и нажмите ►.

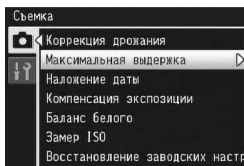

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



Примечание

- Если установлено время экспонирования, приоритет имеет время экспонирования.
- Если выбрана сюжетная программа [Ночная] или [Ноч. портрет], приоритет имеет максимальная выдержка режима [Ночная] или [Ноч. портрет].
- Если для вспышки выбрано значение [Синхрон. вспышки], максимальная выдержка составляет одну секунду.
- При установленной максимальной выдержке в зависимости от яркости объекта света может оказаться недостаточно, в результате чего изображение будет темным. В этом случае выполните следующие действия:
 - увеличьте максимальную выдержку;
 - установите более высокое значение ISO; (📖 стр. 128)
 - используйте вспышку. (📖 стр. 43)


Наложение даты на снимки

В нижнем правом углу изображения можно указывать дату (в формате ГГ/ММ/ДД) или дату и время (в формате ГГ/ММ/ДД чч:мм) съемки.

1 Вызовите меню съемки.

- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.


2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Наложение даты] и нажмите ►.

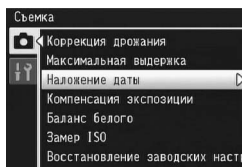

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране появится значок.

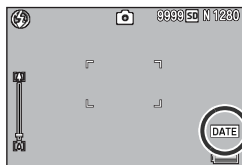

Примечание

- Не забудьте заранее настроить дату и время. (☞ стр. 194)
- Функция [Наложение даты] не применяется к видеороликам.
- Если на изображение наложена дата, ее невозможно удалить.

Компенсация экспозиции

Настройка экспозиции позволяет выбирать уровень яркости изображения. Обычно если объект съемки располагается в центре, автоматически включается компенсация контрового света, так что вы можете делать снимки с корректной экспозицией. Однако в описанных далее случаях, а также если вам специально нужно изменить экспозицию, ее можно скорректировать. Экспозиция задается в диапазоне от -2,0 до +2,0. При установке более высокого уровня (+) изображение станет светлее, при установке более низкого (-) – темнее.

Для компенсации контрового света

Если объект расположен на особенно ярком фоне, он получится темным (недоэкспонированным). В этом случае выберите более высокий уровень экспозиции (+).

Если объект слишком бледный

Все изображение выйдет темным (недоэкспонированным). Установите более высокий уровень экспозиции (+).

Если объект слишком темный

Все изображение выйдет светлым (переэкспонированным). Установите более низкий уровень экспозиции (-).

То же происходит при съемке объекта в ярком свете (например, прожектора).

Для изменения экспозиции можно воспользоваться меню съемки или кнопкой ADJ./OK. В этом разделе описано изменение с помощью кнопки ADJ./OK. Информацию о работе с меню съемки см. в разделе "Меню" (стр. 100).

- 1 Нажмите на кнопку ADJ./OK в режиме съемки.**
- 2 Нажимайте на кнопку ADJ.OK ◀▶ до тех пор, пока на экране не появится шкала компенсации экспозиции.**
- 3 С помощью ▲▼ выберите нужное значение экспозиции.**
 - Можно нажать на спусковую кнопку и сделать снимок.
- 4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.**
 - Выбранное значение будет отображено на экране.





Примечание

Если объект съемки очень светлый или очень темный, то на дисплее будет отображаться значок [!АЭ], и отключится компенсация экспозиции.

Баланс белого

Настройте баланс белого таким образом, чтобы белые объекты были белыми и на снимке.
По умолчанию для баланса белого установлен режим [Универс.авто]. Измените эту настройку в ситуациях, когда не удается эффективно настроить баланс белого, например при съемке однотонного объекта или при съемке с несколькими источниками света.

Режимы баланса белого

Значок	Режим	Описание
AUTO	Авто	Автоматическая настройка баланса белого.
	Универс.авто	Фотокамера автоматически выбирает оптимальный баланс белого в соответствии с условиями освещенности или диапазоном действия вспышки.
	На улице	Для съемки на улице (в солнечную погоду), если баланс белого не настраивается автоматически.
	Облачно	Для съемки в облачную погоду или в тени, если баланс белого не настраивается автоматически.
	Лампа накаливания	Для съемки при свете лампы накаливания, если баланс белого не настраивается автоматически.
	Лампа накаливания2	Для съемки при свете лампы накаливания (более красное изображение по сравнению с режимом [Лампа накаливания]).
	Лампа дн. света	Для съемки при свете лампы дневного света, если баланс белого не настраивается автоматически.
	Вручную	Настройка баланса белого вручную. (☞ стр. 127)

Для изменения экспозиции можно воспользоваться меню съемки или кнопкой ADJ./OK. В этом разделе описано изменение с помощью кнопки ADJ./OK. Информацию о работе с меню съемки см. в разделе "Меню" (☞ стр. 100).

- 1** Нажмите на кнопку ADJ./OK в режиме съемки.
- 2** Нажмите на кнопку ADJ./OK ◀▶, до тех пор пока на экране не появится меню баланса белого.
- 3** С помощью ▲▼ выберите значение, отличное от [M].
 - Можно нажать на спусковую кнопку и сделать снимок.
- 4** Нажмите на кнопку ADJ./OK.
 - На экране появится значок.





Внимание!

- Функция баланс белого будет недоступна, когда в меню [Настройки изображения] выбираются опции [Черно/белый] или [Сепия] или, когда в сюжетной программе выбираются опции [Портрет], [Высококонтраст. Ч/Б] или [Текст].
- Функция [Универс.авто] недоступна в режиме серийной съемки и в режиме видеосъемки.



Примечание

- Если объект съемки сильно затенен, баланс белого может не установиться автоматически. Добавьте в кадр белого цвета.
- При съемке со вспышкой в режимах, отличных от [AUTO], баланс белого может выбираться некорректно. Для съемки со вспышкой переключайтесь в режим [AUTO].

Вручную

- 1 Нажмите на кнопку **ADJ./OK** в режиме съемки.
- 2 Нажмите на кнопку **ADJ./OK** ◀▶, до тех пор пока на экране не появится меню баланса белого.

- 3 С помощью ▲▼ выберите значение [M].


- 4 Направьте фотокамеру на лист бумаги или аналогичный белый предмет при том свете, при котором собираетесь снимать.

- 5 Нажмите на кнопку **DISP.**

- Баланс белого установлен.

- 6 Нажмите на кнопку **ADJ./OK**.

- На экране появится значок.
- Изображение на экране выводится с учетом баланса белого, установленного на этапе 5. Если результат не соответствует ожиданиям, повторите процедуру сначала и измените настройку по необходимости.

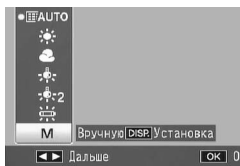

4

Меню съемки



Примечание

Для отмены режима [Вручную] выберите на этапе 3 значок, отличный от [M].

Чувствительность ISO

Значение ISO обозначает чувствительность пленки к свету. Чем больше значение, тем выше чувствительность. Высокая чувствительность подходит для съемки в темноте или для съемки быстродвижущихся объектов без смазывания.

Можно выбрать одно из следующих значений ISO:

Авто, Авто-максимум, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 и ISO 1600.

Если для ISO выбрано значение [Авто], фотокамера автоматически изменяет чувствительность в зависимости от расстояния, яркости, зума, настроек макросъемки и качества/размера изображения.


Режим [Авто] подходит для большинства случаев.

Если для ISO выбрано значение [Авт-макс.] (автоматическая высокая чувствительность), чувствительность устанавливается автоматически в зависимости от условий съемки, однако при этом устанавливается более высокая верхняя граница, чем в режиме [Авто]. При съемке темных объектов выдержка в режиме [Авто-максимум] будет меньше, чем в режиме [Авто], в результате чего уменьшается дрожание камеры и смазывание объекта. Максимальное значение ISO для режима [Авто-максимум] задается в меню настройки. (☞ стр. 178)

Если вы не хотите, чтобы фотокамера изменяла чувствительность ISO, выберите значение ISO, отличное от [Авто] и [Авто-максимум].

Для изменения экспозиции можно воспользоваться меню съемки или кнопкой ADJ./OK. В этом разделе описано изменение с помощью кнопки ADJ./OK. Информацию о работе с меню съемки см. в разделе "Меню" (☞ стр. 100).

- 1** Нажмите на кнопку ADJ./OK в режиме съемки.
- 2** Нажимайте на кнопку ADJ./OK ◀▶ до тех пор, пока на экране не появится меню настройки ISO.
- 3** С помощью ▲▼ выберите нужное значение.
- 4** Нажмите на кнопку ADJ./OK.
 - Выбранное значение будет отображено на экране.

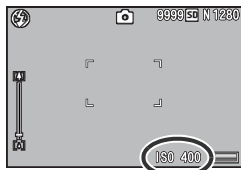



Примечание

- Если для параметра ISO установлено значение [Автоматически], максимальная чувствительность при съемке со вспышкой равнозначна ISO 800. Если для параметра ISO установлено значение [Автоматически] и вспышка не сработала, значение ISO находится между 80 и 200.
- Изображения, снятые с более высокой чувствительностью, могут быть зернистыми.
- Если для ISO выбрано значение [Авто] или [Авто-максимум], значение ISO, выводимое на экран при нажатии на спусковую кнопку до половины, может отличаться от фактического значения ISO в некоторых случаях (если используется вспышка и т. п.).

Восстановление значений параметров, установленных на заводе-изготовителе

Для восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе, выполните следующие действия.

1 Вызовите меню съемки.


- Информацию о работе с этим меню см. на стр. 100.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK

▼, выберите

[Восстановление заводских настроек] и нажмите ►.

- Появится запрос на подтверждение.

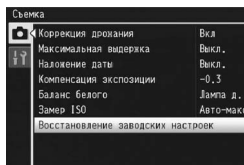

3 Убедитесь, что выбрано значение [Да], и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На дисплее появится сообщение о восстановлении начальных настроек. По окончании процесса восстановления фотокамера вернется в режим съемки.



Примечание -----

Список функций, настройки которых сохраняются при отключении фотокамеры, см. в разделе "Приложения". (☞ стр. 225)

Инструкции “Нажмите на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶” означают, что нужно нажать на верхнюю, нижнюю, левую или правую часть кнопки ADJ./OK. Инструкция “Нажмите на кнопку ADJ./OK” означает, что нужно нажать непосредственно на саму кнопку.

Воспроизведение видеороликов


Для воспроизведения видеороликов выполните следующие действия.

1 Нажмите на кнопку (воспроизведение).

- На экране появится последнее записанный видеоролик.
- Для видеороликов выводится первый кадр.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, выберите нужный видеоролик.

- Нажмите ▶ для вывода следующего файла.
- Нажмите ◀ для вывода предыдущего файла.
- Для перемещения на 10 кадров вперед нажмите ▲.
- Для перемещения на 10 кадров назад нажмите ▼.

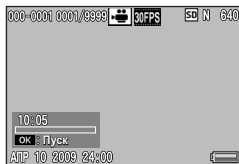

3 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Начнется воспроизведение.

На экране выводится индикатор времени воспроизведения или прошедшего времени.

Перемотка вперед	Поверните регулятор зума в направлении значка [▲] во время воспроизведения.
Перемотка назад	Поверните регулятор зума в направлении значка [▼] во время воспроизведения.
Пауза/воспроизведение	Нажмите на кнопку ADJ./OK.
Замедленное воспроизведение	Поверните и удерживайте регулятор зума в направлении значка [▲] во время паузы и удерживайте его в таком положении.
Замедленная перемотка назад	Поверните и удерживайте регулятор зума в направлении значка [▼] во время паузы и удерживайте его в таком положении.
Следующий кадр	Поверните регулятор зума в направлении значка [▶] во время паузы.
Предыдущий кадр	Поверните регулятор зума в направлении значка [◀] во время паузы.
Уровень звука	Нажмите на кнопку ADJ./OK ▲▼ во время воспроизведения.

Воспроизведение файлов MP

При съемке одного кадра в режимах Предыд. плюс, Быст. серийн. или Многоцел. АФ изображение записывается в виде одного файла MP. Способ воспроизведения файлов MP следующий.



Примечание

- Изображения, полученные в режиме серийной съемки, воспроизводятся так же, как обычные фотографии.
- Для режима съемки Многоцел. АФ отображается положение фокуса.

1

Нажмите на кнопку (воспроизведение).

2



Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите файл MP, который нужно воспроизвести.

- Файл MP отображается с меткой



3

Содержания дисплея меняется следующим образом.



Дисплей для шага 2

- Нажмите кнопку DISP. для переключения между режимами “Стандар.” и “Без информации”.
- Увеличить изображения нельзя даже при повороте регулятора зума в направлении (просмотр с увеличением). Изображения показаны в виде миниатюр.
- Остальные операции те же, что и для обычных фотографий.

Просмотр миниатюр

- Изображения файла MP показаны в виде миниатюр.
- Нажмите кнопку ADJ./OK , чтобы выбрать кадр.
- Кнопки DISP. становятся недоступными.



ADJ./OK



Однокадровый просмотр

- Отображается кадр, выбранный при просмотре миниатюр.
- Для отображения увеличенного изображения поверните регулятор зума в положение Q (просмотр с увеличением).

Слайд-шоу

- Снимки отображаются автоматически в порядке их съемки, начиная с текущего кадра.

- Операции во время слайд-шоу приведены ниже.

Пауза/воспроизведение	Нажмите на кнопку ADJ./OK.
Перемотка вперед	Поверните и удерживайте регулятор зума в направлении значка [↗] во время воспроизведения.
Перемотка назад	Поверните и удерживайте регулятор зума в направлении значка [↖] во время воспроизведения.
Замедленное воспроизведение	Поверните и удерживайте регулятор зума в направлении значка [↗] во время паузы и удерживайте его в таком положении.
Замедленная перемотка назад	Поверните и удерживайте регулятор зума в направлении значка [↖] во время паузы и удерживайте его в таком положении.
Следующий кадр	Поверните регулятор зума в направлении значка [↗] во время паузы.
Предыдущий кадр	Поверните регулятор зума в направлении значка [↖] во время паузы.
Первый кадр	Нажмите на кнопку ADJ./OK ◀.
Последний кадр	Нажмите на кнопку ADJ./OK ▶.

4 Чтобы воспроизвести другие файлы (отличные от MP), вернитесь к шагу 2 и нажмите кнопку ADJ.OK ▲▼◀▶.



Внимание!

- Функции [DPOF], [Кадрирование], [Изменить размер], [Коррекц. перекаса] (режим воспроизведения), [Компенсация яркости] и [Компенсация баланса белого] недоступны для файлов MP.
- Для отдельных кадров в файле MP нельзя выбрать [Настройка любимого кадра] и [Защита]. Если при просмотре миниатюр или отдельных изображений выбрать [Настройка любимого кадра] или [Защита], данная настройка будет применяться к файлу MP, а не к отдельному кадру.
- Изображения из MP файла нельзя удалять по отдельности.



Файл MP

MP – это формат файла для записи фотографий.

Экспорт файлов MP

Существует возможность извлечь нужные кадры из MP-файла, полученного в режимах Предыд. плюс, Быст. серийн. или Многоцел. АФ, и сохранить каждый кадр в виде отдельной фотографии.



Примечание

- Изображения сохраняются в том же размере, что использовался при съемке.
- После извлечения исходные файлы сохраняются.
- Положения фокусировки для изображений, полученных с помощью режима Многоцел. АФ, не отображаются на извлеченных изображениях.

1 Нажмите на кнопку  (воспроизведение).

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите файл MP, который нужно экспортировать.


- Файл MP отображается с меткой .
- Для экспорта нескольких кадров можно также повернуть регулятор зума к  (просмотр с увеличением) для отображения миниатюр, и затем перейти к шагу 3.



3 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется меню воспроизведения.

4 Кнопкой ADJ./OK  выберите [Экспорт фотографий] и нажмите кнопку .

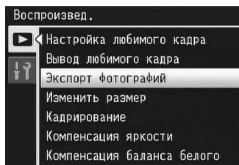


Выбор одного кадра

5 С помощью ▲▼ выберите [1 кадр].

- Выберите кадр кнопкой ◀▶.


6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

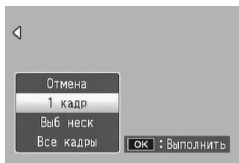

Раздельное указание нескольких кадров

5 С помощью ▲▼ выберите [Выб неск] и нажмите кнопку ADJ./OK.

- Если на шаге 2 (на стр. 134) отображались миниатюры, пропустите шаг 5.

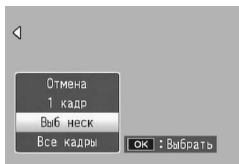

6 С помощью ▲▼ выберите [Выбор отдел.] и нажмите кнопку ADJ./OK.

7 С помощью ▲▼◀▶ выберите кадр и нажмите кнопку ADJ./OK.

- Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к дисплею для указания последовательности кадров. См. шаг 7 и далее на стр. 136.

8 Повторите шаг 7, чтобы выбрать все кадры.


- Если кадр выбран ошибочно, выделите его еще раз и нажмите кнопку ADJ./OK.

9 Нажмите кнопку Fn (Функция).

10 Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, выберите [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

5 С помощью ▲▼ выберите [Выб неск] и нажмите кнопку ADJ./OK.

- Если на шаге 2 (на стр. 134) отображались миниатюры, пропустите шаг 5.

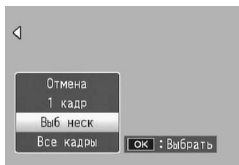


6 С помощью ▲▼ выберите [Выбор диап] и нажмите кнопку ADJ./OK.

7 С помощью ▲▼◀▶ выберите начальный файл нужного диапазона и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Если вы сделали ошибку при выборе первого файла, нажмите на кнопку ADJ./OK. для возврата к экрану выбора.
- Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к дисплею для указания отдельных кадров. См. шаг 7 и далее на стр. 135.

8 С помощью ▲▼◀▶ выберите конечный кадр нужного диапазона и нажмите на кнопку ADJ./OK.

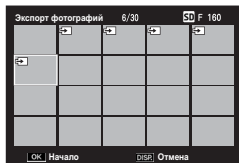

9 Повторите шаги 7 и 8, чтобы указать все диапазона.


10 Нажмите кнопку Fn (Функция).

11 Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, выберите [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

Выбор всех кадров

5 Кнопкой ▲▼ выберите [Все кадры] и нажмите кнопку ►.

6 С помощью ◀▶ выберите ответ [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

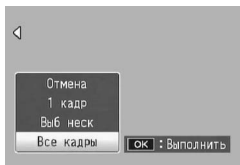

Инструкции “Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶” означают, что нужно нажать на верхнюю, нижнюю, левую или правую часть кнопки ADJ./OK. Инструкция “Нажмите на кнопку ADJ./OK” означает, что нужно нажать непосредственно на саму кнопку.

О меню настроек воспроизведения

Для того чтобы открыть меню воспроизведения, в режиме съемки нажмите на кнопку MENU. В этом меню можно настроить следующие функции.

Параметр	Варианты	См.
Настройка любимого кадра	_____	стр. 140
Вывод любимого кадра	_____	стр. 142
Экспорт фотографий	Отмена, 1 кадр, Выб неск, Все кадры	стр. 134
Изменить размер	1280, 640	стр. 143
Кадрирование	_____	стр. 144
Компенсация яркости	Авто, Вручную	стр. 147
Компенсация баланса белого	_____	стр. 150
Коррекц. перекося	_____	стр. 152
Защита	Отмена, 1 файл, Выб неск, Выбр. все, Отмен. все	стр. 154
Слайд-шоу	_____	стр. 157
Копировать на карту из внутренней памяти	_____	стр. 158
DPOF	Отмена, 1 файл, Выбр. все, Отмен. все	стр. 159
Восстановить файл	_____	стр. 162



Примечание


Меню Настройка можно вызвать из меню воспроизведения. (🔑 стр. 165)

Меню

1 Для выбора режима воспроизведения нажмите на кнопку  (воспроизведение).

2 Нажмите на кнопку MENU.


- Откроется меню воспроизведения.

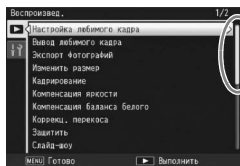

Указывает диапазон отображаемых экранов.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите нужный пункт.

- Если на этом этапе нажать на кнопку DISP., курсор переместится на вкладку меню воспроизведения.
- Для того чтобы открыть следующий экран, нажмите на кнопку ADJ./OK .

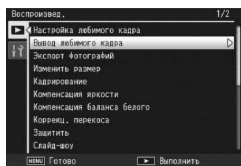

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK .

- Откроется экран соответствующего меню.

Сохранение изображений для быстрого просмотра (Настройка любимого кадра)

Вы можете сохранять нужные вам файлы, например, расписание поезда или карту, в разделе [Настройка любимого кадра], а затем, нажав кнопку Fn (Функция), легко отобразить эти файлы, когда захотите. Через [Настройки любимого кадра] можно сохранить до 20 файлов.


Сохранение/удаление файлов по одному

- 1** Нажмите на кнопку  (воспроизведение).
- 2** Нажимая кнопку ADJ./OK    , выберите файл, который нужно сохранить или удалить.
- 3** Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется меню воспроизведения.

- 4** Убедитесь, что выбрана [Настройка любимого кадра], и нажмите ADJ./OK .

- На камере появится экран [Настройка любимого кадра].

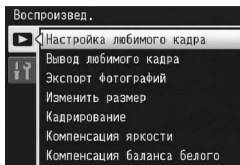

- 5** Удостоверьтесь, что для сохраняемого файла выбрано значение [Установка], а для удаляемого – [Отмена], а затем нажмите кнопку ADJ./OK.

- Когда файл сохранится, на экране появится символ.
- Если 20 файла уже сохранены, дальнейшее сохранение невозможно.



Примечание

Если сохраняется увеличенное фотоизображение, то коэффициент увеличения и область увеличения сохраняются, а увеличенное изображение можно показать, как есть.

Одновременное сохранение/удаление нескольких файлов

- 1** Нажмите на кнопку  (воспроизведение).
- 2** Поверните регулятор зума в направлении  (просмотр миниатюр).
 - На экран будет выведено 20 миниатюр.
- 3** Нажимая кнопку **ADJ./OK**    , выберите первый файл, который нужно сохранить или удалить.
- 4** Нажмите на кнопку **MENU**.
 - Откроется меню воспроизведения.
- 5** Убедитесь, что выбрана [Настройка любимого кадра], и нажмите **ADJ./OK** .
 - Когда файл сохранится, на файле появится символ.
 - Если 20 файла уже сохранены, дальнейшее сохранение невозможно.
- 6** Нажимая кнопку    , выберите следующий файл, который нужно сохранить или удалить, и нажмите кнопку **ADJ./OK**.
- 7** Повторяя шаг 6, выберите все файлы, которые нужно сохранить или удалить.
 - Если вы выбрали файл по ошибке, выберите файл и нажмите кнопку **ADJ./OK** снова.
- 8** Нажмите на кнопку **DISP**.




- Внимание!** -----
- Если имя файла, сохраняемого через [Настройка любимого кадра], изменено с помощью компьютера, файл удаляется из списка [Настройка любимого кадра].
 - Когда содержание внутренней памяти копируется на карту памяти SD, файлы, сохраненные с помощью функции [Настройка любимого кадра] из внутренней памяти удаляются.
 - Когда файл на карте памяти SD сохраняется в [Настройка любимого кадра], на карте памяти SD создается папка [CLIPINFO] и файл CLIP.CLI. Если они удаляются, соответствующий файл удаляется из списка [Настройка любимого кадра].
 - Если имя файла изображения изменено с помощью компьютера, файл не может быть сохранен с помощью функции [Настройка любимого кадра].
 - В пункте [Настройка любимого кадра] можно сохранить только снимки, сделанные этой камерой.

Отображение изображения с включенным параметром Настройка любимого кадра (Вывод любимого кадра)

1 Нажмите на кнопку  (воспроизведение).

2 Нажмите кнопку Fn (функциональную), либо выберите в меню воспроизведения [Вывод любимого кадра] и нажмите кнопку ADJ./OK .

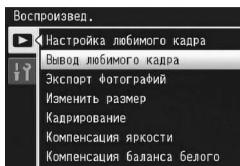

- Отобразится файл из списка [Настройка любимого кадра] с наименьшим номером.
- Можно использовать регулятор зума, чтобы менять размер неподвижных изображений. Можно также нажать кнопку ADJ./OK , чтобы переместить отображаемое изображение. Изменения коэффициента и области увеличения сохраняются, а изображение в следующий раз отображается как есть.
- Можно нажать спусковую кнопку или , чтобы переключиться на режим съемки.
- Если файлы не установлены в списке [Настройка любимого кадра], появляется сообщение, и происходит возврат в меню воспроизведения.

3 Нажмите кнопку Fn, если нужно.

- Если в списке [Настройка любимого кадра] устанавливаются несколько файлов, нажатие кнопки Fn выводит изображение с наименьшим номером файла.



Примечание

Когда файл из списка [Настройка любимого кадра] отображается при нормальном увеличении, при нажатии кнопки ADJ./OK  отображается предыдущее или следующее изображение.

Изменение размера изображения

Камера позволяет уменьшить размер изображения и сохранить его в новом файле.

Исходный файл	Измененный размер	
F3456/N3456/F3:2/F1:1/N3072/N2592/N2048/N1728	N1280	N640
N1280	N640	



Внимание!

Изменять размер можно только для снимков. Изменение размера видеороликов или файлов MP невозможно.



Примечание

- Соотношение ширины и высоты изображений в формате [F3:2] составляет 3:2. При изменении размера таких изображений они уменьшаются до соотношения 4:3, сверху и снизу добавляются черные поля.
- У изображений в формате [F1:1] высота и ширина одинаковы. При изменении размера такие изображения уменьшаются до соотношения 4:3, а слева и справа добавляются черные поля.
- Размер изображения можно изменять во время съемки. (☞ стр. 101)

1

Нажмите на кнопку (воспроизведение).

2

Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите файл, размер изображения которого нужно изменить.


3

Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется меню воспроизведения.

4

Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [Изменить размер] и нажмите .

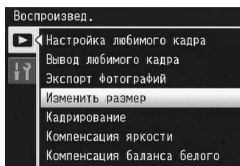


5

С помощью выберите [1280] или [640].

6

Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На дисплее выводится сообщение об изменении размера изображения, после чего новое изображение сохраняется. Исходное изображение при этом не изменится.

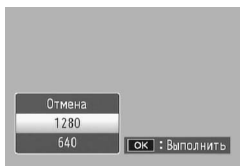


Кадрирование изображений

Эта функция позволяет кадрировать фотографию и сохранять ее в отдельном файле.

- 1** Нажмите на кнопку  (воспроизведение).
- 2** Нажимая на кнопку ADJ./OK    , выберите файл, который нужно кадрировать.
- 3** Нажмите на кнопку MENU.
 - Откроется меню воспроизведения.
- 4** Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [Кадрирование] и нажмите .
- На камере откроется экран [Кадрирование].
- Для отмены кадрирования нажмите на кнопку DISP.

- 5** Вращая регулятор зума в направлении  или , выберите размер рамки.

- Если в этот момент нажать кнопку Fn, появится окно описания процедуры. При повторном нажатии кнопки Fn откроется предыдущий экран.
- Нажмите на кнопку , чтобы переключиться между форматами 4 : 3 и 1 : 1.

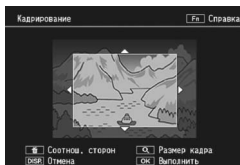

- 6** Нажимая на кнопку ADJ./OK    , выберите положение кадрирующей рамки.
- 7** Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Кадрированное изображение будет сохранено. Исходное изображение при этом не изменится.

-  **Внимание!** -----
- Кадрировать можно только изображения, снятые этой камерой.
 - Кадрировать видеоролики и файлы MP невозможно.
 - За исключением изображений с соотношением сторон 1 : 1 и размером 2592 × 2592 после обрезки, изображения можно обрезать несколько раз.



Примечание

- При кадрировании изображения для степени сжатия устанавливается значение "Стандартн."
- Возможный размер кадрирующей рамки зависит от размера исходного изображения. При каждом повороте регулятора зума в направлении Q размер рамки уменьшается на один уровень. Для уменьшения снимка можно использовать до 13 уровней кадрирования.
- Размер изображения после обрезки зависит от размера исходного изображения и величины обрезки (первая обрезка, показанная на дисплее обрезки, - это вторая максимальная обрезка; чтобы отобразить самую большую обрезку выберите с помощью регулятор зума).

Соотношение сторон 4:3

Размер исходного изображения	Уровень кадрирования	Размер кадрированного изображения
3456 × 2592	1	3072 × 2304
	2, 3	2592 × 1944
	4, 5	2048 × 1536
	От 6 до 9	1280 × 960
	От 10 до 13	640 × 480
3456 × 2304 ^(*1)	1	3072 × 2304
	2	2592 × 1944
	От 3 до 5	2048 × 1536
	От 6 до 9	1280 × 960
	От 10 до 13	640 × 480
2592 × 2592 ^(*2)	1	2592 × 1944
	От 2 до 4	2048 × 1536
	От 5 до 8	1280 × 960
	От 9 до 12	640 × 480
3072 × 2304	1, 2	2592 × 1944
	3, 4	2048 × 1536
	От 5 до 8	1280 × 960
	От 9 до 12	640 × 480
2592 × 1944	1	2592 × 1944
	2, 3	2048 × 1536
	От 4 до 7	1280 × 960
	От 8 до 12	640 × 480
2048 × 1536	1, 2	2048 × 1536
	От 3 до 6	1280 × 960
	От 7 до 10	640 × 480
1728 × 1296	1	1728 × 1296
	От 2 до 5	1280 × 960
	От 6 до 9	640 × 480
1280 × 960	От 1 до 3	1280 × 960
	От 4 до 8	640 × 480
640 × 480	От 1 до 4	640 × 480

Соотношение сторон 1:1

Размер исходного изображения	Уровень кадрирования	Размер кадрированного изображения
3456 × 2592	1	2592 × 2592
	2	2304 × 2304
	От 3 до 5	1536 × 1536
	От 6 до 9	960 × 960
	От 10 до 13	480 × 480
3456 × 2304	1, 2	2304 × 2304
	3, 4	1536 × 1536
	От 5 до 9	960 × 960
	От 10 до 12	480 × 480
2592 × 2592	1, 2	2592 × 2592
	От 3 до 5	1536 × 1536
	От 6 до 9	960 × 960
	От 10 до 12	480 × 480
3072 × 2304	1, 2	2304 × 2304
	3, 4	1536 × 1536
	От 5 до 8	960 × 960
	От 9 до 12	480 × 480
2592 × 1944	От 1 до 3	1536 × 1536
	От 4 до 7	960 × 960
	От 8 до 11	480 × 480
2048 × 1536	1, 2	1536 × 1536
	От 3 до 6	960 × 960
	От 7 до 10	480 × 480
1728 × 1296	От 1 до 4	960 × 960
	От 5 до 8	480 × 480
1280 × 960	От 1 до 3	960 × 960
	От 4 до 8	480 × 480
640 × 480	От 1 до 4	480 × 480

Коррекция яркости и контрастности изображения


Для компенсации яркости и контрастности фотографий и сохранения измененных изображений можно воспользоваться режимами [Авто] или [Вручную]. В режиме [Вручную] компенсация выполняется с помощью гистограммы.



Примечание


Более подробную информацию о гистограмме см. на стр. 60.

- 1 Нажмите на кнопку (воспроизведение).
- 2 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите файл, который нужно корректировать.
- 3 Нажмите на кнопку MENU.
 - Откроется меню воспроизведения.
- 4 Кнопкой ADJ./OK выберите [Компенсация яркости] и нажмите кнопку .

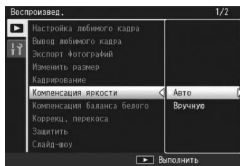

Автоматическая коррекция изображений

- 5 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите [Авто] и нажмите .
- Исходное изображение будет выведено слева, а исправленное - справа.
- Если будет выбран файл, для которого компенсация яркости невозможна, появится сообщение об ошибке, после чего камера вернется в меню воспроизведения.
- Для отмены компенсации нажмите на кнопку DISP.

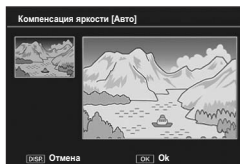

- 6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.


- Во время процесса компенсации на экран будут выводиться соответствующие изображения, после чего измененное изображение будет сохранено. Исходное изображение при этом не изменится.

5 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите [Вручную] и нажмите ►.

- На камере откроется экран [Компенсация яркости]. Исходное изображение будет выведено вверх слева, гистограмма - внизу слева, а исправленное изображение - справа.
- Если будет выбран файл, для которого компенсация яркости невозможна, появится сообщение об ошибке, после чего камера вернется в меню воспроизведения.
- Для отмены компенсации нажмите на кнопку DISP.

6 Для переключения между точками на гистограмме пользуйтесь кнопкой MENU.

- На гистограмме показано количество пикселей по вертикальной оси и яркость по горизонтальной, причем левая область соответствует затененным областям, центр - полутонам, а правая часть - ярким областям. При каждом нажатии на кнопку MENU выбор переходит от левой точки к центральной, а затем к правой.
- Если в этот момент нажать кнопку Fn (Функция), появится окно описания процедуры. При повторном нажатии кнопки Fn откроется предыдущий экран.

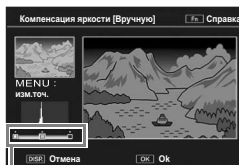

Точки

7 Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, откорректируйте изображение, изменяя положение выбранной точки.

- При перемещении левой или правой точки перемещается и центральная.



Примеры способов корректировки

• Пример 1)

Чтобы отрегулировать яркость всего снимка:

Выберите центральную точку и смещайте ее влево для увеличения яркости снимка.

Выберите центральную точку и смещайте ее вправо для уменьшения яркости снимка.



• Пример 2)

Чтобы откорректировать переэкспонированный или недозаэкспонированный снимок:

Если снимок переэкспонирован, смещайте левую точку вправо до тех пор, пока уровень пиков гистограммы не станет одинаковым в левой и в правой части экрана.

Если снимок недозаэкспонирован, смещайте правую точку влево до тех пор, пока уровень пиков гистограммы не станет одинаковым в левой и в правой части экрана.

Затем можно отрегулировать общую яркость снимка, смещая центральную точку влево или вправо.




Переэкспонированный снимок

• Пример 3)

Чтобы увеличить контрастность снимка:

Если снимок недостаточно контрастный, пики гистограммы сосредоточены в центре. Выравнивая левую и правую точки по отношению к соответствующим пикам гистограммы, можно сделать определенные участки снимка более яркими или темными.

Затем можно отрегулировать общую яркость снимка, смещая центральную точку влево или вправо.

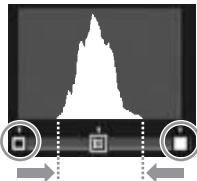

8 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Во время процесса компенсации на экран будут выводиться соответствующие изображения, после чего измененное изображение будет сохранено. Исходное изображение при этом не изменится.



Внимание!

- Компенсацию яркости можно применять только к фотографиям, сделанным этой фотокамерой.
- Компенсация яркости для видеороликов и файлов MP невозможна.
- Для изображений, снятых в сюжетной программе [Текст] или когда для параметра [Настройки изображения] выбрано значение [Черно/белый] или [Сепия], эта функция не действует.
- При повторной компенсации яркости одного и того же изображения происходит его повторное сжатие, что приводит к снижению качества изображения.


Коррекция баланса белого

Эта функция позволяет корректировать зеленые, пурпурные, синие и желтые тона фотографий и сохранять измененные изображения.

- 1 Нажмите на кнопку  (воспроизведение).
- 2 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите файл, который нужно корректировать.

- 3 Нажмите на кнопку MENU.
 - Откроется меню воспроизведения.


- 4 Кнопкой ADJ./OK  выберите [Компенсация баланса белого] и нажмите кнопку .

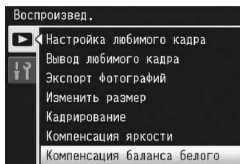

- Исходное изображение будет выведено вверх слева, карта компенсации баланса белого - внизу слева, а исправленное изображение - справа.
- Если будет выбран файл, для которого компенсация баланса белого невозможна, появится сообщение об ошибке, после чего камера вернется в меню воспроизведения.

- 5 Используйте кнопку  для перемещения точки по карте компенсации баланса белого и изменения тона.

- С помощью  перемещайте точку по карте компенсации баланса белого. [G] обозначает зеленый, [A] - желтый, [M] - пурпурный, а [B] -синий; тон изображения будет насыщаться определенным оттенком в зависимости от положения точки на карте.
- Для отмены компенсации баланса белого нажмите на кнопку DISP.
- Для возврата к исходному цветовому тону во время корректировки нажмите на кнопку .
- Если в этот момент нажать кнопку Fn, появится окно описания процедуры. При повторном нажатии кнопки Fn откроется предыдущий экран.

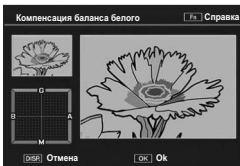

6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Во время процесса компенсации на экран будут выводиться соответствующие изображения, после чего измененное изображение будет сохранено. Исходное изображение при этом не изменится.



Внимание! -----

- Компенсацию баланса белого можно применять только к фотографиям, сделанным этой фотокамерой.
- Невозможно применять компенсацию баланса белого к видеороликам и файлам MP.
- Для изображений, снятых в сюжетной программе [Текст] или когда для параметра [Настройки изображения] выбрано значение [Черно/белый] или [Сепия], эта функция не действует.
- При повторной компенсации баланса белого одного и того же изображения происходит его повторное сжатие, что приводит к снижению качества изображения.


Коррекция перекоса в изображениях

Снятые под углом прямоугольные объекты (например, объявления или визитки) можно выравнивать.

- 1** Нажмите на кнопку  (воспроизведение).
- 2** Нажимая на кнопку ADJ./OK    , выберите файл, который нужно исправить.

- 3** Нажмите на кнопку MENU.
 - Откроется меню воспроизведения.

- 4** Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [Коррекц. перекоса] и нажмите .

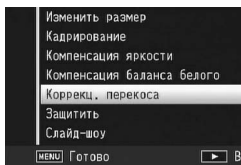

- На дисплее будет указано, что идет обработка изображения. Области, для которых в результате будет определена необходимость обработки, выделяются оранжевыми рамками. Может быть распознано до пяти таких областей.
- Если такую область определить не удастся, появится сообщение об ошибке. Исходное изображение при этом не изменится.
- Для того чтобы выбрать другую область коррекции, переместите оранжевую рамку в целевую область, с помощью кнопки ADJ./OK .
- Для отмены коррекции перекоса нажмите на кнопку ADJ./OK . Даже если отменить коррекцию перекоса, исходное изображение не изменится.

- 5** Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На дисплее указывается, что идет коррекция изображения, после чего откорректированное изображение сохраняется. Исходное изображение при этом не изменится.

Внимание! -----

- Коррекция перекоса возможна только для изображений, снятых этой камерой.
- Коррекц. перекоса для видеороликов и файлов MP невозможна.



Примечание

- Размер откорректированного изображения не меняется.
- На коррекцию больших изображений может потребоваться время. Для ускорения процесса можно сначала изменить размер изображения ( стр. 143).
- В следующей таблице указано приблизительное время коррекции перекоса.

Размер изображения	Время коррекции
3456 × 2592	Около 20 секунд
3072 × 2304	Около 15 секунд
2592 × 1944	Около 12 секунд
2048 × 1536	Около 8 секунд
1728 × 1296	Около 7 секунд
1280 × 960	Около 6 секунд
640 × 480	Около 2 секунд

- В режиме [Коррекц. перекоса] можно снимать изображения и сразу же корректировать их. ( стр. 75)

Защита файлов от удаления

Файлы можно защитить от случайного удаления.



Внимание!

Защищенные файлы нельзя удалить обычным образом. Однако их можно удалить при форматировании памяти, в которой они записаны.

1 Нажмите на кнопку (воспроизведение).

- На экране появится последний сохраненный файл.


2 Нажмите кнопку ADJ./OK , чтобы выбрать файл, для которого нужно установить или снять защиту.

- Для установки или снятия защиты нескольких кадров можно также повернуть регулятор зума в положение (просмотр миниатюр) для отображения миниатюр и затем перейти к шагу 3.

3 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется меню воспроизведения.

4 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [Защитить] и нажмите .

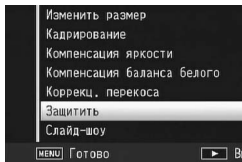


Защита/снятие защиты файла

5 С помощью выберите [1 файл].

- Выберите кадр кнопкой .


6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

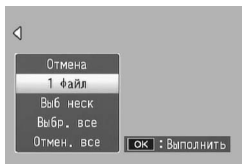

Раздельная установка защиты нескольких файлов

5 С помощью ▲▼ выберите [Выб неск] и нажмите кнопку ADJ./OK.

- Если на шаге 2 (стр. 154) отображались миниатюры пропустите шаг 5.

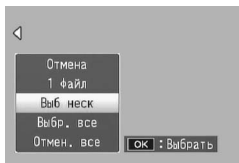

6 С помощью ▲▼ выберите [Выбор отдел.] и нажмите кнопку ADJ./OK.

7 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, выберите нужные кадры и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к дисплею для указания последовательности файлов. Инструкции по установке защиты диапазона файлов или отдельных файлов см. на шаге 7 и далее.

8 Повторите шаг 7, чтобы выбрать все файлы.


- Если файл выбран ошибочно, выделите его еще раз и нажмите кнопку ADJ./OK.

9 Нажмите кнопку Fn (Функция).

Выбор диапазона файлов

5 С помощью ▲▼ выберите [Выб неск] и нажмите кнопку ADJ./OK.

- Если на шаге 2 (стр. 154) отображались миниатюры пропустите шаг 5.

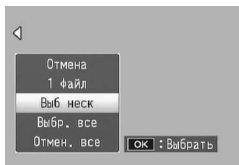


6 С помощью ▲▼ выберите [Выбор диап] и нажмите кнопку ADJ./OK.

7 С помощью ▲▼◀▶ выберите начальный файл нужного диапазона и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Если вы сделали ошибку при выборе первого файла, нажмите на кнопку DISP. для возврата к экрану выбора.
- Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к дисплею для указания отдельных файлов. Инструкции по раздельной установке защиты нескольких файлов см. на шаге 7 и далее.

8 С помощью ▲▼◀▶ выберите конечный файл нужного диапазона и нажмите на кнопку ADJ./OK.

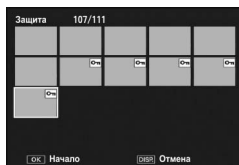


9 Повторите шаги 7 и 8, чтобы указать все диапазоны.

10 Нажмите кнопку Fn (Функция).

Защита/снятие защиты всех файлов

5 Кнопкой ▲▼ выберите [Отмен. все] и нажмите кнопку ADJ./OK ▶.

6 Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, выберите [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

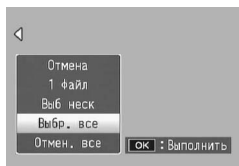

Показ слайд-шоу

Камера позволяет последовательно воспроизводить записанные снимки и видеоролики. Такой режим просмотра называется слайд-шоу. Для просмотра в режиме слайд-шоу выполните следующие действия.

1 Нажмите на кнопку (воспроизведение).

- На экране появится последний сохраненный файл.

2 Нажмите на кнопку MENU.


- Откроется меню воспроизведения.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [Слайд-шоу] и нажмите .

- Начнется слайд-шоу, файлы будут воспроизводиться по порядку.
- Для остановки слайд-шоу нажмите на любую кнопку.

Слайд-шоу повторяется

непрерывно, до тех пор пока не будет нажата какая-либо кнопка.

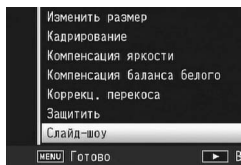

Примечание -----


- Каждый снимок демонстрируется в течение трех секунд.
- Воспроизводятся все изображения в видеороликах и файлах MP.

Копирование содержимого внутренней памяти на карту памяти SD

Все видеоролики, снимки и звуковые данные, сохраненные во внутренней памяти, можно одновременно скопировать на карту памяти SD.

- 1** Выключите камеру.
- 2** Вставьте карту памяти SD.
- 3** Включите камеру.
- 4** Нажмите на кнопку  (воспроизведение).
- 5** Нажмите на кнопку MENU.
 - Откроется меню воспроизведения.
- 6** Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [Копировать на карту из внутренней памяти] и нажмите .

- На экране появится сообщение о копировании. По окончании копирования камера вернется в режим воспроизведения.

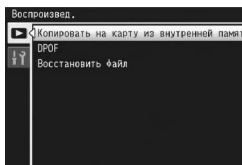

Примечание

- Если на карте памяти SD, куда копируются данные, недостаточно места, появится соответствующее сообщение. Для того чтобы скопировать столько изображений, сколько войдет на карту, выберите ответ [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK. Для отмены копирования выберите ответ [Нет] и нажмите на кнопку ADJ./OK.
- Скопировать содержимое карты памяти SD во внутреннюю память невозможно.
- Когда содержание внутренней памяти копируется на карту памяти SD, файлы, сохраненные с помощью функции [Настройка любимого кадра] во внутренней памяти, удаляются.

Печать (DPOF)



Изображения, сохраненные на карте памяти SD, можно распечатать в любом салоне, предлагающем печать с цифровых фотокамер.

Для этого нужно настроить соответствующие параметры. Они называются настройками формата заказа цифровой печати (Digital Print Order Format — DPOF).

По умолчанию в настройках печати задан один экземпляр снимка. Можно выбрать несколько изображений и настроить для них количество отпечатков.

Настройка/отмена печати одного файла

- 1** Нажмите на кнопку  (воспроизведение).
- 2** Нажимая на кнопку ADJ./OK    , выберите изображение, для которого нужно настроить параметры печати.
- 3** Нажмите на кнопку MENU.
 - Откроется меню воспроизведения.
- 4** Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [DPOF] и нажмите .
- 5** С помощью   выберите [1 файл].
 - С помощью   выберите нужный файл.
- 6** Нажмите на кнопку ADJ./OK.

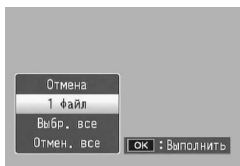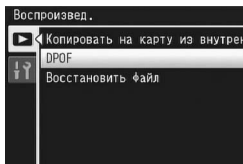

Настройка/отмена печати всех файлов

1 Нажмите на кнопку  (воспроизведение).

2 Нажмите на кнопку MENU.



- Откроется меню воспроизведения.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [DPOF] и нажмите .

4 С помощью   выберите пункт меню [Выбр. все] или [Отмен. все].

5 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- После настройки параметров печати на экране появляется значок DPOF.

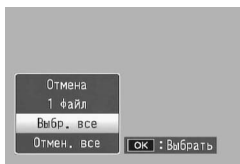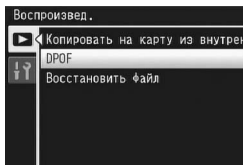

Настройка печати для нескольких файлов

6

Для того чтобы одновременно задать одинаковые настройки печати для выбранных изображений, выполните следующие действия.

1 Нажмите на кнопку  (воспроизведение).

2 Поверните регулятор зума в направлении  (просмотр миниатюр).

- Файлы показаны в виде миниатюр.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK    , выберите первое изображение, для которого нужно настроить параметры печати.

4 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется меню воспроизведения.

5 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [DPOF] и нажмите ►.

6 С помощью ▲▼ задайте количество отпечатков.

- Для увеличения количества отпечатков нажимайте ▲, для уменьшения – ▼.

7 С помощью ◀▶ выберите следующее изображение, для которого нужно настроить параметры печати.

8 С помощью ▲▼ задайте количество отпечатков.

- Для увеличения количества отпечатков нажимайте ▲, для уменьшения – ▼.

9 Повторяя действия 7 и 8, выберите все изображения, для которых нужно задать настройки печати.


10 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На дисплее появится сообщение об обработке выбранных изображений. После завершения процесса откроется экран просмотра миниатюр.



Примечание

- Для того чтобы отменить настройки печати для нескольких изображений, выполните те же самые действия, но установите количество отпечатков равным нулю [0], после чего нажмите на кнопку ADJ./OK.
- Можно также отменить настройки печати для всех изображений одновременно. (☞ стр. 160)

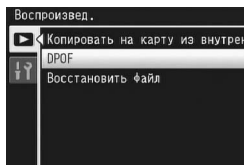

Восстановление удаленных файлов

Все удаленные файлы можно восстановить.

Восстановление удаленных файлов невозможно после следующих операций:

- выключения камеры;
- переключения из режима воспроизведения в режим съемки;
- работы в режимах DPOF, Изменить размер, Копировать на карту из внутренней памяти, Коррекц. перекося, Компенсация яркости, Компенсация баланса белого или Кадрирование;
- удаления файлов с настройками печати;
- инициализации внутренней памяти или карты памяти SD;
- выбор или отмена выбора файлов для функции [Настройка любимого кадра];
- изменение коэффициента и области увеличения файлов, выбранных с помощью функции [Настройка любимого кадра];
- экспорт файлов MP с помощью функции [Экспорт фотографий].


1 Нажмите на кнопку  (воспроизведение).

2 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется меню воспроизведения.

3 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите пункт [Восстановить файл] и нажмите .

- Появится запрос на подтверждение восстановления всех файлов.
- Если файлы, которые можно восстановить, отсутствуют, будет выведено соответствующее сообщение.

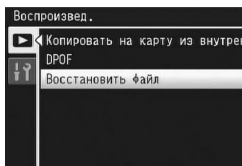

4 Выберите ответ [Да] с помощью  и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Все удаленные файлы будут восстановлены.


Просмотр изображений на экране телевизора

Снимки и видеоролики можно просматривать на экране телевизора. Изображения выводятся на экран телевизора так же, как на экран камеры.

Подключите камеру к телевизору с помощью аудиовидеокабеля из комплекта поставки. Для просмотра файлов на экране телевизора выполните следующие действия.


1 Подключите аудиовидеокабель к видеовходу телевизора.

- Подключите белый разъем аудиовидеокабеля к гнезду аудиовхода (белое) телевизора, а желтый разъем кабеля — к видеовходу (желтый).

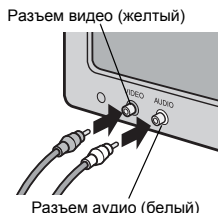

2 Убедитесь, что фотокамера выключена.

3 Подключите аудиовидеокабель к аудиовидеовыходу камеры.

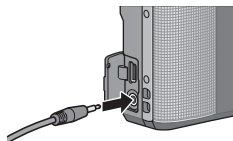

4 Переключите телевизор в режим просмотра видео. (Выберите в качестве источника сигнала Video)

- Более подробную информацию см. в документации к телевизору.

5 Для включения камеры нажмите на кнопку POWER, либо нажмите и удерживайте кнопку (Воспроизведение).





Внимание!

- При подключении к камере аудиовидеокабеля экран и динамик камеры отключаются.
- Не прикладывайте силу при подключении аудиовидеокабеля к разъему.
- Не прикладывайте силу при работе с подключенным аудиовидеокабелем.
- При использовании аудиовидеокабеля не перемещайте камеру, держа за кабель.



Примечание

- Можно подключить аудиовидеокабель к видеовходу видеомэгнитофона и записать отснятые изображения и видеоролики на видеоленту.
- По умолчанию камера работает с телевизионным и прочим аудиовидеооборудованием в формате NTSC (используется в Северной Америке и других странах). Если ваше оборудование использует формат PAL (используется в Европе и других странах), перед подключением к оборудованию переключите камеру в режим PAL в меню Настройка. (☞ стр. 196)

Инструкции “Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶” означают, что нужно нажать на верхнюю, нижнюю, левую или правую часть кнопки ADJ./OK. Инструкция “Нажмите на кнопку ADJ./OK” означает, что нужно нажать непосредственно на саму кнопку.

О меню настроек

Для изменения параметров камеры можно открыть меню Настройка из меню съемки (📷 стр. 97) или воспроизведения (📺 стр. 138). Параметры, которые можно задать в меню Настройка, перечислены в следующей таблице.

Параметр	Значения [Значение по умолчанию]	См.
Форматировать (карту)	_____	стр. 168
Форматировать (внутреннюю память)	_____	стр. 169
Яркость экрана	_____	стр. 170
Сохран. настройки	MY1, MY2	стр. 171
Пошаговый зум	Вкл, [Выкл.]	стр. 173
Настр. кнопки Fn	Выкл., [Цель макро], Фиксация эксп., AF/Серийная АФ, АФ/многоцел. АФ, АФ/ручной, АФ/фиксир., АТ-ВКТ, WB-ВКТ, CL-ВКТ, ВИЛКА ФОКУСА	стр. 174
Настройки 1 для кнопки ADJ ^{*1} Настройки 2 для кнопки ADJ ^{*2} Настройки 3 для кнопки ADJ ^{*3} Настройки 4 для кнопки ADJ ^{*4}	Выкл., [Компенс. эксп.]* ¹ , [Баланс белого]* ² , [ISO]* ³ , [Качество]* ⁴ , Фокус, Изображение, Замер экспоз., Эксповилка, Комп. вспышки	стр. 176
Настройки ISO авто-макс.	[AUTO 400], AUTO 800, AUTO 1600	стр. 178
Вспомогательная вспышка АФ	[Вкл], Выкл.	стр. 179
Звуковые сигналы	[Все], Сигнал уровня, Звук затвора	стр. 180
Настройка громкости	□□□ (выключен), ■□□ (тихо), ■■□ (средний), ■■■ (громко)	стр. 181
Время подтвержд. на экране	Выкл., [0,5 секунд], 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды, Оставить	стр. 182
Автоотключение	Выкл., 1 минута, [5 минут], 30 минут	стр. 183
Ослаб. яркость экрана	[Вкл], Выкл.	стр. 184
Цифровой зум	[Стандартный], Авторазмер	стр. 185
Установка уровня	Выкл., [Экран], Экран+звук, Звук	стр. 187
Просмотр видов сетки	[],  , 	стр. 188

Параметр	Значения [Значение по умолчанию]	См.
Инф. о съемке. Вывести кадр	Вкл, [Выкл.]	стр. 189
Минимальное расстояние	[Показать], Скрыть	стр. 190
Автоповорот	[Вкл], Выкл.	стр. 191
Порядковый номер карты	Вкл, [Выкл.]	стр. 193
Настройки даты	_____	стр. 194
Language/言語(*)	日本語, English (английский), Deutsch (немецкий), Français (французский), Italiano (итальянский), Español (испанский), Русский, 简体中文, 繁体中文, 한국어, ไทย	стр. 195
Режим видеовыхода(*)	NTSC, PAL	стр. 196

(*) Действует по умолчанию зависят от места приобретения камеры.



Примечание

- В режиме простой съемки количество и порядок элементов в меню настройки отличаются от остальных режимов съемки. Назначение параметров при этом такое же, как в других режимах.
- Элементы, определяемые командами [Настр. кнопки Fn] и [Настройки 1/2/3/4 для кнопки ADJ], отличаются в зависимости от режима съемки. См. соответствующую справочную страницу.

Меню

В данном руководстве выбор пункта меню подтверждается нажатием кнопки ADJ./OK (как в шаге 8 ниже), однако можно также подтвердить выбор и ADJ./OK ◀.

7

1 Нажмите на кнопку MENU.

- Откроется меню съемки (или воспроизведения).


2 Нажмите на кнопку ADJ./OK ◀.

- В сюжетной программе или режиме серийной съемки нажмите на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶ и выберите вкладку [РЕЖИМ], после чего нажмите на кнопку ADJ./OK ▼ два раза. Откроется меню настройки.

3 Нажмите на кнопку ADJ./OK ▼.

- Откроется меню настройки.


4 Нажмите на кнопку ADJ./OK ►.

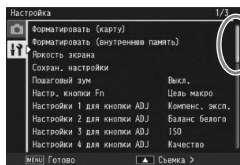

Указывает диапазон отображаемых экранов.

5 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите нужный пункт.


- Если на этом этапе нажать на кнопку DISP., откроется экран, показанный на шаге 3.
- Для того чтобы открыть следующий экран, нажмите на кнопку ADJ./OK ▼.

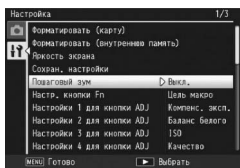

6 Нажмите на кнопку ADJ./OK ►.

- Откроется список настроек для выбранного пункта меню.

7 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите нужное значение.

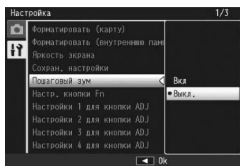

8 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Меню Настройка исчезнет, камера будет готова к съемке или воспроизведению.
- Меню Настройка может открываться в зависимости от настроек. Для выхода из него и возврата в режим съемки или воспроизведения нажмите на кнопку MENU или ADJ./OK.
- При нажатии на кнопку ADJ./OK ◀ на шаге 8 происходит подтверждение настройки, экран возвращается в режим, показанный на шаге 5.



Примечание

Для некоторых функций способ выбора настроек может отличаться от описанного в данном разделе. Более подробную информацию см. в описании функции.

Форматирование карты памяти SD

Если при установке в камеру карты памяти SD выводится сообщение [Ошибка карты памяти] или карта ранее использовалась на компьютере или другой цифровой камере, для работы с этой камерой карту нужно отформатировать. Форматирование – это процесс подготовки карты к записи на нее изображений.



Внимание!


Если на карте памяти сохранены изображения, при форматировании они будут удалены.

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Убедитесь, что выбрано [Форматировать (карту)], и нажмите ADJ./OK ►.

- Появится запрос на подтверждение форматирования.

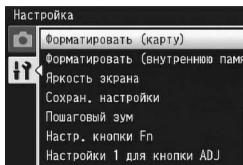

3 С помощью ◀► выберите ответ [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Начнется форматирование. По окончании форматирования вновь откроется меню Настройка.
- Если карта SD не установлена, будет выведено соответствующее сообщение. Выключите питание, установите в камеру карту памяти SD и повторите форматирование.

4 Нажмите на кнопку MENU или ADJ./OK.



Защита изображений от удаления

Для защиты снимков от случайного удаления и для защиты карты от непреднамеренного форматирования переведите переключатель защиты от записи на карте памяти SD в положение "LOCK" (стр. 24). После разблокировки карты (для этого нужно перевести переключатель в исходное положение) запись изображений и форматирование карты вновь будут возможны.

Форматирование внутренней памяти (Формат. [память])

Если на экран выводится сообщение [Форматирование внутренней памяти.], необходимо отформатировать внутреннюю память.



Внимание! -----

Все изображения, сохраненные во внутренней памяти, при форматировании удаляются. Если во внутренней памяти имеются изображения, которые нужно сохранить, перед форматированием внутренней памяти скопируйте их на карту памяти SD. (158 стр. 158)

1 Вызовите меню Настройка.


- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK

▼, выберите пункт

[Форматировать (внутреннюю память)] и нажмите ►.

- Появится запрос на подтверждение форматирования.

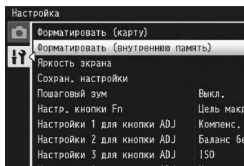

3 С помощью ◀▶ выберите ответ [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Начнется форматирование. По окончании форматирования вновь откроется меню Настройка.

4 Нажмите на кнопку MENU или ADJ./OK.


Настройка яркости экрана

Для настройки яркости экрана выполните следующие действия.

1 Вызовите меню Настройка.


- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Кнопкой **ADJ./OK** ▼ выберите [Яркость экрана] и нажмите кнопку **▶**.

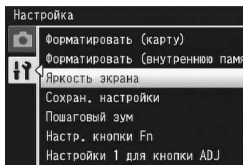

3 С помощью **▲▼** отрегулируйте яркость.

- Переместите бегунок на шкале яркости вниз, чтобы сделать экран темнее, или вверх, чтобы сделать его светлее. Яркость экрана меняется с перемещением бегунка.
- Для выхода из режима коррекции яркости и возврата в меню съемки нажмите на кнопку **DISP**.

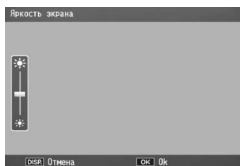

4 Установив нужную яркость, нажмите на кнопку **ADJ./OK**.

- Камера вернется в меню Настройка.

5 Нажмите на кнопку **MENU** или **ADJ./OK**.

Примечание -----

- Если параметр [Ослаб. яркость экрана] в меню настройки (стр. 184) установлен в положение [Вкл], то при отсутствии движения камеры в течение около пяти секунд экран тускнеет, экономя заряд аккумулятора. Переместите камеру или нажмите любую кнопку, чтобы вернуть исходную яркость экрана.
- На дисплее настройки яркости показан вид через объектив (режим съемки) или последнее показанное изображение (режим воспроизведения; если для воспроизведения нет доступных изображений, то на дисплее настройки яркости не будет никакого изображения).

Регистрация Моих настроек

Функция “Мои настройки” позволяет быстро применять необходимые параметры съемки.

Функция “Мои настройки” позволяет сохранить две группы параметров. Если перевести шкалу режимов в положение MY1, съемка будет вестись с использованием параметров, сохраненных в наборе [MY1]. Если перевести шкалу режимов в положение MY2, съемка будет вестись с использованием параметров, сохраненных в наборе [MY2]. (☞ стр. 83)
Для того чтобы сохранить свои настройки, выполните следующие действия.


1 Установите настройки, которые нужно сохранить.

2 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

3 С помощью ADJ./OK ▼ выберите [Сохран. настройки] и нажмите ►.

- Появится запрос на подтверждение.

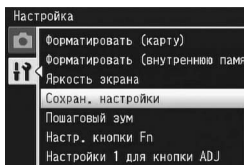

4 С помощью ◀► выберите [MY1] или [MY2] и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Текущие настройки камеры будут сохранены, камера вернется в меню Настройка.
- Для отмены сохранения настроек, нажмите на кнопку DISP.

5 Нажмите на кнопку MENU или ADJ./OK.

Параметры, сохраняемые с помощью [Сохран. настройки]

Режим съемки (📷/📹/MY1/MY2/SCENE/📷/📹)

Качество/размер изображения

Фокус

Предварительный АФ

Фокусное расстояние для ручного фокуса

Замер экспозиции

Настройки изображения

Компенс. экспозиции вспышки

Динамическое увелич. диап.

Плюс обычная съемка

Эксповилка

CL-BKT

ВИЛКА ФОКУСА

WB-BKT

Время экспонирования

Особ. настр. автоспуска

Коррекция дрожания

Максимальная выдержка

Наложение даты

Компенсация экспозиции

Баланс белого

Замер ISO

Положение зума

Макросъемка

Режим вспышки

Сюжетная программа

Автоспуск

Режим DISP.

Пошаговый зум

Цифровой зум

Установка уровня

Просмотр видов сетки

Минимальное расстояние

Плотность

Частота кадров

Фиксация фокусного расстояния зума

Функция пошаговый зум позволяет устанавливать фокусное расстояние зума так, чтобы он останавливался на восьми уровнях (28, 35, 50, 85, 105, 135, 200, 300 мм*).

* Эквивалент 35-мм камер

Возможные настройки

Вкл (пошаговый зум включен)

Выкл. (пошаговый зум выключен) *Действует по умолчанию


1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Пошаговый зум] и нажмите кнопку ►.

3 С помощью ▲▼ выберите [Вкл.].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

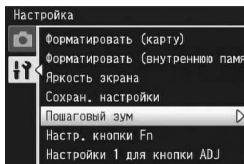

Примечание

- В режиме макросъемки значения фокусного расстояния при пошаговом зуме эквивалентны 31, 35, 50, 85, 105, 135, 200 и 300 мм для 35-мм фотокамер.
- Назначение значения [Пошаговый зум] кнопке Fn (Функция) с помощью [Настр. кнопки Fn] (стр. 174) позволяет нажатием кнопки Fn включать и выключать функцию пошагового зума. (стр. 73)

Настройки кнопки Fn (функциональная)

Если кнопке Fn назначить определенную функцию, можно будет легко переключаться с одной функции на другую, просто нажимая кнопку Fn.

Кнопке Fn можно назначить следующие функции. Информацию о работе с кнопкой Fn см. в соответствующем разделе.

Возможные настройки	Описание	См.
Цель макро ^{(*)1}	Смещает точку АФ без перемещения камеры для съемки крупным планом.	стр. 67
Фиксация эксп.	Фиксирует экспозицию.	стр. 68
АФ/Серийная АФ	Переключение между режимами автофокуса ^{(*)2} и Серийная АФ.	стр. 69
АФ/многоцел. АФ	Переключение между режимами автофокуса ^{(*)3} /Центр. АФ и Многоцел. АФ.	стр. 70
АФ/ручной	Переключение между режимами автофокуса ^{(*)3} и ручного фокуса.	стр. 71
АФ/фиксир.	Переключение между режимами автофокуса ^{(*)3} и фиксированного фокуса.	стр. 72
Пошаговый зум, АТ-ВКТ, WB-ВКТ, CL-ВКТ, ВИЛКА ФОКУСА	Включает и выключает функции.	стр. 73

(*)1 Действует по умолчанию

(*)2 [Матричный АФ] или [Центр. АФ]

(*)3 [Матричный АФ], [Центр. АФ] или [Серийная АФ]



Примечание

Ниже показаны параметры, которые можно задать для того или иного режима съемки.^{(*)1}

Возможные настройки		SCENE ^{(*)2}									^{(*)2}
		Портрет/Пейзаж	Сверхчувств.	Музейная съемка	Макрозум	Коррекц. перекоса	Текст	Другие режимы			
Цель макро	O	-	O	-	O	O	O	-	O	O	O
Пошаговый зум	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Фиксация эксп.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
AF/Серийная AF	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
AF/многоцел. AF	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-
AF/ручной	O	-	-	O	O	O	-	-	O	O	O
AF/фиксир.	O	-	O	O	-	O	-	O	O	O	O
AT-BKT	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
WB-BKT	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
CL-BKT	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
ВИЛКА ФОКУСА	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-

^{(*)1}Кнопка Fn не может использоваться для выбранной функции, если в сюжетной программе выбрана опция [Миниатюризация].

^{(*)2}Функции, не отмеченные кружком (O), можно назначать кнопке Fn, однако они не будут действовать, если нажать эту кнопку в режиме сюжетной программы или в режиме видеосъемки.


1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите [Настр. кнопки Fn] и нажмите ►.

3 Выберите значение кнопкой ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

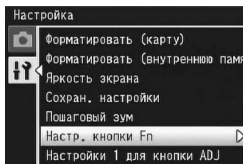

Функции кнопки Настройки кнопки

Кнопке ADJ./OK можно назначить различные функции. Это позволит быстрее обращаться к экранам настройки в обход меню.

Для параметров [Настройки 1 для кнопки ADJ] - [Настройки 4 для кнопки ADJ] можно назначить различные функции, которые будут активизироваться при нажатии на кнопку ADJ./OK.

Информацию о работе в режиме ADJ. см. на стр. 62.

Кнопке ADJ./OK можно назначить следующие функции.

Возможные настройки	См.
Выкл.	-
Exposure Comp *Действует по умолчанию для [Настройки 1 для кнопки ADJ]	стр. 124
Баланс белого *Действует по умолчанию для [Настройки 2 для кнопки ADJ]	стр. 126
ISO *Действует по умолчанию для [Настройки 3 для кнопки ADJ]	стр. 128
Качество *Действует по умолчанию для [Настройки 4 для кнопки ADJ]	стр. 101
Фокус	стр. 103
Изображение	стр. 109
Замер экспоз.	стр. 108
Эксповилка	стр. 112
Комп. вспышки	стр. 111
Плотность	стр. 82



Примечание

Ниже показаны параметры, которые можно задать для того или иного режима съемки.


Возможные настройки		SCENE				EASY ^(*)				
		Текст ^(*)	Музейная съемка	Портрет / Высококонтраст. Ч/Б ^(*)	Другие режимы ^(*)		Серийная съемка	Предвд. плюс Быст. серийн.		
Компенс. эксп.	О	-	О	О	О	-	О	О	О	-
Баланс белого	О	-	О	-	О	-	О	О	О	О
ISO	О	-	О	-	-	-	О	О	-	-
Качество	О	-	О	-	-	О	О	-	О	-
Фокус	О	-	О	-	-	-	О	О	О	-
Изображение	О	-	О	-	-	-	О	О	О	-
Замер экспоз.	О	-	О	-	-	-	О	О	О	-
Эксповилка	О	-	О	-	-	-	-	-	-	-
Комп. вспышки	О	-	О	-	-	-	-	-	-	-
Плотность	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Назначенная для кнопки ADJ./OK функция не может быть изменена.

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите [Настройки 1 для кнопки ADJ], [Настройки 2 для кнопки ADJ], [Настройки 3 для кнопки ADJ] или [Настройки 4 для кнопки ADJ] и нажмите ►.

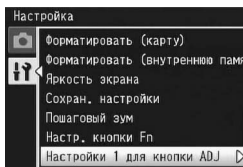

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

Настройки ISO авто-макс.

Максимальное значение ISO для режима [Авто-максимум] (автоматическая высокая чувствительность) (☞ стр. 128) можно изменять в меню съемки (пункт [Замер ISO]).

Возможные настройки

AUTO 400 *Действует по умолчанию


AUTO 800

AUTO 1600

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Настройки ISO авто-макс.] и нажмите ►.

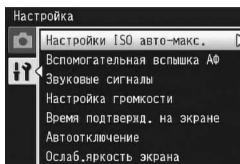

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



Примечание

Изображения, снятые с более высокой чувствительностью, могут быть зернистыми.


Вспомогательная вспышка АФ

Камера позволяет выбрать, будет ли использоваться вспомогательная вспышка при автоматической фокусировке. Если для параметра [Вспомогательная вспышка АФ] установлено значение [Вкл], при съемке в условиях недостаточной освещенности и затруднении с определением расстояния автофокуса будет срабатывать вспомогательная вспышка.

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите [Вспомогательная вспышка АФ] и нажмите ►.

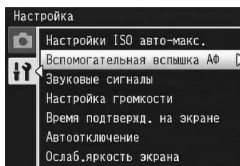

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

Настройка звуковых сигналов

Во время работы камеры могут выдаваться пять следующих звуковых сигналов.

Сигнал начала работы	: подается при включении камеры.
Звук затвора	: подается при нажатии на спусковую кнопку.
Сигнал фокусировки	: подается, если спусковая кнопка нажата до половины, и камера фокусируется на объекте.
Предупреждающий сигнал	: сигнал об ошибке, невозможности выполнения операции.
Сигнал уровня	: Если для параметра [Установка уровня] задано значение [Звук] или [Экран+звук] (стр. 187), то в режиме съемки, если камера расположена ровно, с определенным интервалом подается звуковой сигнал.

Возможные настройки	Описание
Все *Действует по умолчанию	Все звуковые сигналы включены
Сигнал уровня	Будут выдаваться только сигналы уровня.
Звук затвора	Будут выдаваться только сигнал спуска и сигналы уровня.



Примечание

- Если попытаться выполнить недопустимую операцию, то независимо от настроек параметра [Звуковые сигналы] раздастся предупреждающий сигнал.
- При выборе сюжетной программы [Музейная съемка] отключаются все звуки независимо от выбранной опции.

7

Меню Настройка


1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Кнопкой **ADJ./OK** ▼ выберите [Звуковые сигналы] и нажмите кнопку ►.

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку **ADJ./OK**.

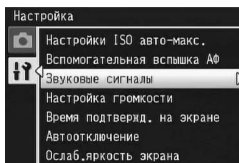

Регулировка громкости/отключение звуковых сигналов

Громкость звуковых сигналов можно изменять.

Возможные настройки

□□□ (выключены)

■□□ (тихо)


■■□ (средний) *Значение по умолчанию

■■■ (громко)

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Настройка громкости] и нажмите кнопку ►.

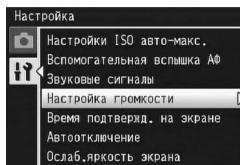

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



Примечание

- Звуковой сигнал уровня не подается, если для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Экран+звук] или [Звук], а для параметра [Настройка громкости] – значение [□□□] (выключен) (стр. 187).
- При выборе сюжетной программы [Музейная съемка] отключаются все звуки независимо от выбранной опции.

Время подтверждения изображения на экране

После нажатия на спусковую кнопку снятое изображение на некоторое время выводится на экран, где его можно проверить. По умолчанию изображение выводится на экран в течение 0,5 секунды, однако это время можно изменить.

Возможные настройки

Выкл. (Изображение после съемки не выводится на экран.)

0,5 секунд *Действует по умолчанию

1 секунда

2 секунды


3 секунды

Оставить (изображение остается на экране, до тех пор пока вы в следующий раз не нажмете до половины на спусковую кнопку.)

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Время подтвержд. на экране] и нажмите кнопку ►.

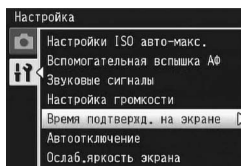

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



Примечание

Если для параметра [Время подтвержд. на экране] установлено значение [Оставить], изображение на экране можно увеличивать (☞ стр. 50) и удалять (☞ стр. 52).

Автоотключение

Если вы не пользуетесь камерой в течение установленного времени, она автоматически отключается для экономии заряда аккумулятора (автоотключение).

По умолчанию автоматическое отключение происходит пяти минут, однако этот интервал можно изменить.

Возможные настройки

Выкл. (автоотключение не происходит)

1 минута


5 минут *Действует по умолчанию

30 минут

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Автоотключение] и нажмите ►.

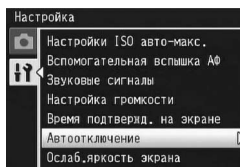

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



Примечание

- Для того чтобы возобновить работу с камерой после автоматического отключения питания, нажмите на кнопку питания и вновь включите камеру. Также можно включить камеру в режиме воспроизведения, удерживая нажатой кнопку  (воспроизведение).
- Функция автоматического отключения питания не работает, если камера подключена к компьютеру или принтеру.
- При съемке с заданным интервалом настройка [Автоотключение] не применяется, и функция автоматического отключения не работает.

Режим снижения яркости экрана


Если для параметра [Ослаб.яркость экрана] установить значение [Вкл], то при отсутствии движения камеры в течение около пяти секунд экран тускнеет, экономя заряд аккумулятора. Переместите камеру или нажмите любую кнопку, чтобы вернуть исходную яркость экрана. Значение по умолчанию – [Вкл].

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Ослаб.яркость экрана] и нажмите кнопку ►.

3 С помощью ▲▼ выберите [Вкл].

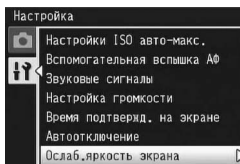

Внимание!

Режим [Ослаб.яркость экрана] отключается в режиме синхронизации.
(☞ стр. 56)

Автоматическое изменение размера

Для записи изображений, полученных с помощью цифрового зума, в их исходном размере, выберите опцию [Авторазмер]. Эта функция позволяет кадрировать и заново сохранять изображения. Цифровой зум позволяет увеличить часть изображения до определенной степени. Авторазмер наоборот сохраняет снимки, полученные с помощью цифрового зума без изменения размера снимка, без потерь качества изображения при его увеличении. Размер сохраненного изображения зависит от увеличения. Автоматическое изменение размера действует только в том случае, если для параметра [Качество/размер изображения] выбрано 3456 × 2592. (📖 стр. 101)

Возможные настройки

Возможные настройки	Описание
Стандартный *Действует по умолчанию	Изображение сохраняется с использованием качества и размера, задаваемых параметром [Качество/размер изображения]. Авторазмер
Авторазмер	Автоматическое изменение размера и запись изображения.



Примечание

Если для параметра [Качество/размер изображения] установлено значение, отличное от 3456 × 2592, выключается цифровой зум.

Степень увеличения и размер записанного изображения


Качество/размер изображения	Увеличение	Фокусное расстояние ^(*)
3456 × 2592(9M)	1,0 ×	300 mm
3072 × 2304(7M)	1,1 ×	330 mm
2592 × 1944(5M)	1,3 ×	400 mm
2048 × 1536(3M)	1,7 ×	500 mm
1280 × 960(1M)	2,7 ×	810 mm
640 × 480(VGA)	5,4 ×	1620 mm

(*) Эквивалент 35-мм камер

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.


2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Цифровой зум] и нажмите кнопку ►.

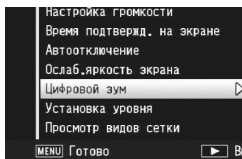

3 С помощью ▲▼ выберите пункт меню [Авторазмер].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

5 Поверните и удерживайте регулятор зума в направлении значка [▲] (телесъемка) и удерживайте его в этом положении до тех пор, пока индикатор зума не станет показывать максимальное увеличение. После этого ненадолго отпустите регулятор и сразу же опять поверните его в направлении значка [▲].

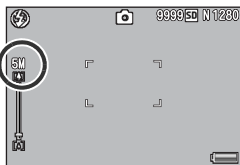

- При каждом повороте регулятора зума в направлении [▲] размер изображения изменяется на один шаг.
- Размер сохраненного изображения выводится над шкалой зума.

! **Внимание!** -----

- Эта функция недоступна, если выбрана сюжетная программа [Коррекц. перекося]. Если в этой ситуации установлен режим [Авторазмер], вместо него активизируется цифровой зум.
- Если для качества изображения установлено значение "Высокое" и используется автоматическое изменение размера, то для степени сжатия при записи устанавливается значение "Стандар."

Проверка уровня

Если функция [Установка уровня] включена, индикатор уровня и звуковые сигналы позволяют определить, ровно ли расположено изображение время съемки. Можно выбрать один из следующих вариантов подтверждения уровня. Информацию о работе с функцией проверки уровня во время съемки см. на стр. 58.


Возможные настройки	Описание
Выкл.	Индикатор уровня не выводится. Звук не выводится.
Экран *Действует по умолчанию	Индикатор уровня выводится. Звук не выводится.
Экран+звук	Индикатор уровня выводится на экран, звуковой сигнал уровня подается, если камера расположена ровно.
Звук	Индикатор уровня не выводится. Звуковой сигнал уровня подается, если камера расположена ровно.

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.
- Для вывода меню настройки в режиме съемки можно нажимать и удерживать кнопку DISP. Если вы удерживали нажатой кнопку DISP., перейдите к этапу 3.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Установка уровня] и нажмите кнопку ►.

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

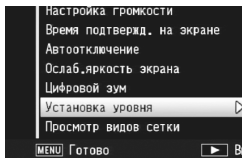

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.






Примечание

- Информацию о работе с функцией проверки уровня во время съемки см. на стр. 58.
- Функция уровня не работает при съемке видеороликов и при съемке с интервалом.
- Звуковой сигнал датчика уровня не подается, если для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Экран+звук] или [Звук], а для параметра [Настройка громкости] – значение [] (выключен).

Просмотр видов сетки

Выберите тип кадровой сетки для режима съемки.

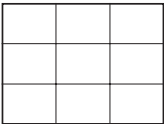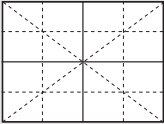Возможные настройки	Описание
 *Действует по умолчанию	Сетка 3 x 3 для создания композиций с использованием правила "трех третей".
	Сетка 4 x 4 с диагональными линиями из угла в угол, с помощью которой легко определить центр объекта съемки. Используется для съемки зданий или товаров для демонстрации.
	Сетка 2 x 2. Линии сетки не проходят через центр кадра, чтобы объект съемки был лучше виден. Используется для съемки движущихся объектов.


1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Просмотр видов сетки] и нажмите кнопку ►.

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

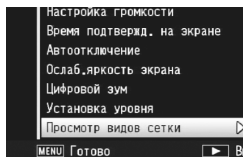


Кадр дисплея информации о съемке

Если для параметра [Инф. о съемке. Вывести кадр] выбрано значение [Вкл], можно отображать информацию о съемке на обычном дисплее или на дисплее гистограммы (☞ стр. 56). Информация о съемке не накладывается на объект, поэтому затруднений в компоновке кадра она не вызывает.

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Инф. о съемке. Вывести кадр] и нажмите ►.

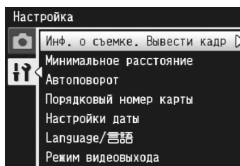


3 С помощью ▲▼ выберите [Вкл.].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

5 Для изменения режима дисплея нажмите на кнопку DISP.

- Окно информации о съемке можно использовать в обычном дисплее и в дисплее гистограммы. (☞ стр. 56)

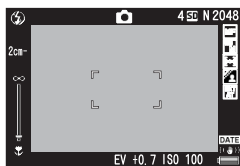

Примечание

- В простом режиме съемки экран нельзя изменить с помощью кнопки DISP.
- Окно информации о съемке нельзя использовать в режиме видеосъемки.


Минимальное расстояние съемки

Во время съемки минимальное съемочное расстояние зависит от положения регулятора зума. Чтобы отобразить минимальное съемочное расстояние на экране, установите для параметра [Минимальное расстояние] значение [Показать].

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.


2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Минимальное расстояние] и нажмите ►.

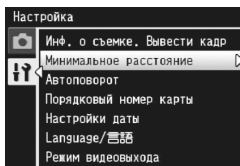

3 С помощью ▲▼ выберите [Показать].

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- На экране отображается минимальное расстояние съемки.

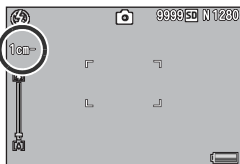

Автоматический поворот изображения при воспроизведении

Фотокамеру можно настроить таким образом, чтобы во время просмотра изображения автоматически поворачивались в соответствии с положением камеры.

Возможные настройки	Описание
Вкл *Действует по умолчанию	Просматриваемое изображение автоматически поворачивается.
Выкл.	Просматриваемое изображение автоматически не поворачивается.

Если для параметра [Автоповорот] установлено значение [Вкл], изображения будут поворачиваться следующим образом.

При просмотре изображений на горизонтально расположенной камере:

изображения, сделанные горизонтально расположенной камерой, будут выводиться горизонтально; изображения, сделанные вертикально расположенной камерой, будут автоматически поворачиваться и выводиться вертикально.

При просмотре изображений на вертикально расположенной камере:

изображения, сделанные вертикально расположенной камерой, будут выводиться вертикально; изображения, сделанные горизонтально расположенной камерой, будут автоматически поворачиваться и выводиться горизонтально.

Если во время просмотра камера поворачивается, изображение будет автоматически поворачиваться в соответствии с положением камеры.


1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Автоповорот] и нажмите ►.

3 Выберите значение кнопками ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

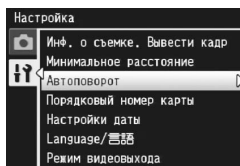



Внимание!

- В следующих случаях просматриваемое изображение не поворачивается автоматически, даже если для параметра [Автоповорот] установлено значение [Вкл].
 - При воспроизведении видеороликов.
 - При просмотре миниатюр (☞ стр. 48)
 - При просмотре изображений, снятых слишком сильно наклоненной вперед или назад камерой.
 - При перевернутом просмотре изображений (когда кнопка спусковая кнопка обращена вниз).
 - При изменении положения камеры в режиме воспроизведения с увеличением.
 - В процессе коррекции перекоса снимка (когда отображается область коррекции) в режиме воспроизведения (☞ стр. 152)
- При просмотре в режиме слайд-шоу и при просмотре изображений на экране телевизора считается, что камера находится в горизонтальном положении, даже если для параметра [Автоповорот] установлено значение [Вкл]. В этом случае, если камера расположена вертикально, снятые горизонтально изображения автоматически не поворачиваются. Просматриваемые изображения не поворачиваются автоматически, даже если повернуть камеру во время воспроизведения.



Примечание

Указанные ниже типы изображений поворачиваются автоматически в соответствии с ориентацией первого изображения.

- Изображения, полученные в режиме двойного снимка в динамическом диапазоне, когда для параметра [Плюс обычная съемка] установлено значение [Вкл].
- Изображения, полученные с помощью брекетинга, в обычном режиме серийной съемки, режимах Предыд. плюс, Быст. серийн. или Многоцелев. АФ.

Настройка имен файлов


В именах файлов, в которых изображения сохраняются на карте памяти SD или во внутренней памяти, используется автоматически назначаемый порядковый номер. При смене карты памяти SD камера может продолжать нумерацию файлов.

Возможные настройки	Описание
Вкл (продолжать нумерацию)	Изображениям автоматически назначаются имена файлов в формате: "R" и семь цифр, от R0010001.jpg до R9999999.jpg. В этом случае нумерация файлов продолжается даже после смены карты памяти SD.
Выкл. (не продолжать нумерацию) *Действует по умолчанию	Имена файлов с RIMG0001.jpg по RIMG9999.jpg назначаются отдельно для каждой карты памяти SD. После записи на карту файла с именем RIMG9999 на ней больше нельзя будет сохранить данные.

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Порядковый номер карты] и нажмите ►.

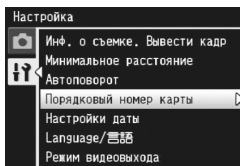

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.



Примечание

- При записи во внутреннюю память имена файлов назначаются таким образом, как будто для параметра [Порядковый номер карты] установлено значение [Выкл.].



Внимание!

После записи файла с именем RIMG9999 или R9999999 больше нельзя будет сохранять файлы. В этом случае переместите данные с карты памяти SD на компьютер или носитель информации, а затем отформатируйте карту памяти SD.


Настройки даты и времени

На снимки можно накладывать дату и время съемки. Здесь описана установка даты и времени с помощью меню Настройка.

1 Вызовите меню Настройка.


- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Кнопкой ADJ./OK ▼ выберите [Настройки даты] и нажмите кнопку ►.

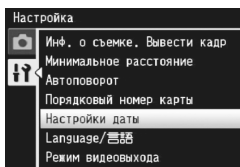

3 С помощью ▲▼◀▶ установите год, месяц, число, время и формат.

- Для изменения значения нажимайте ▲▼, для перехода к следующему пункту - ◀▶.

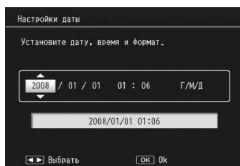

4 Проверьте информацию на экране и нажмите ADJ./OK.

- Появится экран подтверждения.

5 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- После установки даты и времени камера вернется в меню Настройка.

6 Нажмите на кнопку MENU или ADJ./OK.



Примечание

- Если аккумулятор снимается более чем на неделю, настройки даты и времени будут потеряны. Дату и время нужно будет установить заново.
- Для сохранения даты и времени нужно установить в фотокамеру аккумулятор с уровнем заряда, достаточным не менее чем на два часа.

Настройки языка

Язык сообщений на экране камеры можно изменять. Формат, используемый по умолчанию, зависит от места приобретения камеры.


Возможные настройки	
日本語 (японский)	Русский (русский)
English (английский)	简体中文 (китайский, упрощенное письмо)
Deutsch (немецкий)	繁体中文 (китайский, традиционное письмо)
Français (французский)	한국어 (корейский)
Italiano (итальянский)	ไทย (Тайский)
Español (испанский)	_____

1 Вызовите меню Настройка.

- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите пункт [Language/言語] и нажимайте ►.

- Откроется экран выбора языка.

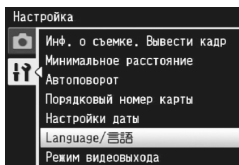

3 С помощью ▲▼◀▶ выберите нужный язык.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- После выбора языка камера вернется в меню Настройка.

5 Нажмите на кнопку MENU или ADJ./OK.



Способ воспроизведения на экране ТВ

Снимки и видеоролики можно просматривать на экране телевизора. Для этого нужно подключить камеру к телевизору с помощью аудиовидеокабеля из комплекта поставки.

(👉 стр. 163)

По умолчанию камера работает с телевизионным и прочим аудиовидеооборудованием в формате NTSC (используется в Северной Америке и других странах). Если ваше оборудование использует формат PAL (используется в Европе и других странах), перед подключением к оборудованию переключите камеру в режим PAL.

Формат, используемый по умолчанию, зависит от места приобретения камеры.

Возможные настройки

NTSC

PAL

1 Вызовите меню Настройка.


- Процедуру вызова этого меню см. на стр. 166.

2 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▼, выберите [Режим видеовыхода] и нажмите ►.

3 Выберите нужное значение с помощью ▲▼.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- После выбора формата видео камера вернется в меню Настройка.

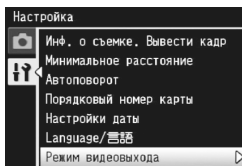

Примечание

Эта фотокамера не поддерживает формат SECAM.

Инструкции “Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶” означают, что нужно нажать на верхнюю, нижнюю, левую или правую часть кнопки ADJ./OK. Инструкция “Нажмите на кнопку ADJ./OK” означает, что нужно нажать непосредственно на саму кнопку.

Функция прямой печати

Стандарт прямой печати позволяет печатать снимки непосредственно с камеры, подключенной к принтеру с помощью кабеля USB. Компьютер при этом не требуется.



Внимание!

Печать файлов AVI (видеороликов) и файлов MP невозможна.



Примечание

- В этой камере используется промышленный стандарт прямой печати PictBridge.
- Для печати снимков с камеры принтер должен поддерживать стандарт PictBridge. Информацию о поддержке см. в документации к принтеру.


Подключение камеры к принтеру

Подключите камеру к принтеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки.

1 Убедитесь, что камера выключена.

2 Подключите камеру к принтеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки.

- Камера включится автоматически.
- Если принтер еще не включен, включите его.

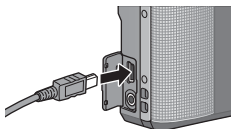

Примечание

При отключении камеры от принтера выключайте ее после завершения печати, затем отключайте кабель USB.



Внимание!

- Не прикладывайте силу при подключении кабеля USB к разъему.
- Не прикладывайте силу при работе с подключенным кабелем USB.
- При использовании кабеля USB не перемещайте камеру, держа за кабель.

Печать изображений

Изображения с камеры можно распечатать на принтере, поддерживающем стандарт PictBridge.

Если карта памяти SD не установлена, печатаются изображения из внутренней памяти. Если карта SD установлена, печатаются изображения с нее.



Внимание!

Не отключайте кабель USB во время печати.



Примечание

- Если во время передачи изображения на экране появится сообщение [Ошибка принтера], проверьте состояние принтера и предпримите необходимые меры.
- Если камера подключена к принтеру, но появится сообщение о подключении к компьютеру, заново подключите камеру и удерживайте регулятор на кнопку ADJ./OK нажатым в течение 2 с.

Печать одного или всех изображений

1 Убедитесь, что принтер готов к печати.

- На камере откроется экран [Подключение...].

2 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Откроется экран воспроизведения прямой печати.



3 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼◀▶, выберите изображение, которое нужно напечатать.

4 Нажмите на кнопку ADJ./OK.


5 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите пункт меню [1 файл] или [Все файлы].

6 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Откроется меню прямой печати.

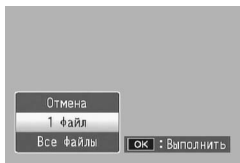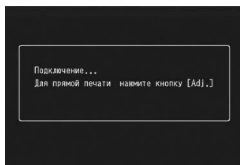

7 Нажимая на кнопку **ADJ./OK** ▲▼, выберите изображение кнопками, затем нажмите ►, чтобы открыть окно параметров.

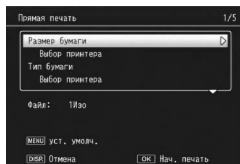

- Когда на камере выводится экран [Подключение...], соединение с принтером еще не установлено. После установки соединения экран [Подключение...] закрывается и открывается экран [Прямая печать]. Выполняйте это действие после установки соединения.
- Здесь можно настроить следующие параметры. В этом меню выводятся только те настройки, которые поддерживаются подключенным к камере принтером.

Наименование	Описание
Размер бумаги	Выбор размера бумаги.
Тип бумаги	Выбор типа бумаги.
Макет	Выбор количества изображений на одном листе. Варианты выбора зависят от подключенного принтера.
Печатать дату	Печать или отмена печати даты съемки на снимках. Формат даты можно задать в меню Настройка. Если фотография сделана в режиме [Наложение даты] (стр. 123), печатается только дата, наложенная на снимок.
Печатать имя файла	Печать или отмена печати имени файла.
Оптимизировать	Оптимизация изображения перед печатью.
Размер отпеч.	Размер отпечатка.
Качество	Качество печати.
Печать отчета ^(*)	Печать на бланках.
Кол-во отпечатков	Количество отпечатков.
Экономия тонера ^(*)	Режим экономии чернил за счет использования меньшего их количества при печати.
1 стор./2 стор ^(*)	Печать на обеих сторонах листа бумаги. При двусторонней печати печатается одна копия каждого изображения, даже если на этапе 6 на стр. 202 было выбрано несколько копий.

^(*) В этом меню выводятся только те настройки, которые поддерживаются подключенным к камере принтером Ricoh.

8 Нажимая на кнопку **ADJ./OK** ▲▼, выберите нужное значение и нажмите на кнопку **ADJ./OK**.


- Камера вернется в меню прямой печати.

9 Повторяя этапы 7 и 8, настройте все необходимые параметры.



Примечание

- Для того чтобы использовать выбранные значения при очередном подключении камеры к принтеру, нажмите на кнопку MENU, когда откроется экран, показанный на этапе 7. Когда откроется показанный справа экран, Нажимая на кнопку ADJ./OK ◀▶, выберите значение [Да] и нажмите на кнопку ADJ./OK.
- Для того чтобы в следующий раз воспользоваться настройками, заданными ранее, выберите [Нет].

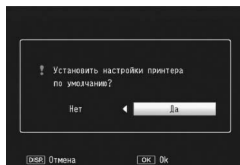

10 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Выбранные изображения начнут передаваться на принтер, откроется экран [Идет передача...].
- Нажатием на кнопку DISP. эту операцию можно отменить.
- Когда изображения будут переданы на принтер, камера вернется в режим воспроизведения прямой печати и начнется печать.


Печать нескольких изображений

1 Убедитесь, что принтер готов к печати.

- На камере откроется экран [Подключение...].

2 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Откроется экран воспроизведения прямой печати.

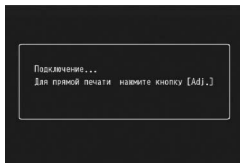

3 Поверните регулятор зума в направлении (просмотр миниатюр).

- На экран будет выведено 20 миниатюр.

4 Нажимая на кнопку ADJ./OK , выберите изображение, которое нужно напечатать.

5 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

6 Нажимая на кнопку ADJ./OK , задайте количество отпечатков.

- Для увеличения количества отпечатков нажимайте , для уменьшения – .


7 С помощью выберите следующее изображение, которое нужно напечатать.

8 С помощью задайте количество отпечатков.

9 Повторяя этапы 7 и 8, выберите все изображения, которые нужно напечатать, и количество отпечатков для каждого из них.


10 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Откроется меню прямой печати.

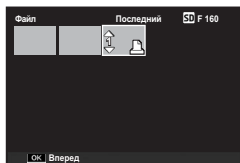

11 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите изображение затем нажмите ►, чтобы открыть окно параметров.

- Когда на камере выводится экран [Подключение...], соединение с принтером еще не установлено. После установки соединения экран [Подключение...] закрывается и открывается экран [Прямая печать]. Выполняйте это действие после установки соединения.
- Подробнее о настройках см. на стр. 200.

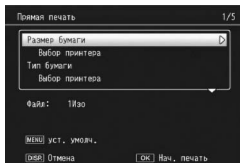

12 Нажимая на кнопку ADJ./OK ▲▼, выберите нужное значение и нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Камера вернется в меню прямой печати.

13 Повторяя этапы 11 и 12, настройте все необходимые параметры.

14 Нажмите на кнопку ADJ./OK.

- Выбранные изображения начнут передаваться на принтер, откроется экран [Идет передача...].
- Нажатием на кнопку DISP. эту операцию можно отменить.
- Когда все выбранные изображения будут переданы на камеру, камера вернется в режим воспроизведения прямой печати.

Примечание

- Печатаются только изображения, помеченные значком . Если вы отменили печать, а затем решили повторить ее, убедитесь, что нужные изображения отмечены значком принтера.
- Одно и то же изображение можно напечатать несколько раз на одном листе.
- Варианты выбора зависят от функций принтера.
- Для печати изображений с использованием настроек принтера по умолчанию на экране параметров выберите [Выбор принтера].

В зависимости от операционной системы сообщения на экране могут отличаться от фактических сообщений на компьютере.

Для Windows

О системе Macintosh см. на стр. 209.

Требования к системе для загрузки изображений

Для загрузки изображений система должна соответствовать следующим требованиям.


Проверьте компьютер или сверьтесь с руководством по его эксплуатации.

Поддержка операционных систем	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Windows XP Home Edition Service Pack 3/Professional Service Pack 3 Windows Vista Service Pack 2
Процессор	Windows 2000/Windows XP: Pentium® III 500 МГц и выше Windows Vista: Pentium® III 1 ГГц и выше
Память	Windows 2000/Windows XP: 256 Мбайт и более Windows Vista: 512 Мбайт и более
Разрешение экрана	1024 × 768 пикселей и выше
Количество цветов	65 000 и более
Порт USB	Порт USB, совместимый с упомянутым выше компьютером



Внимание!

- Компакт-диск из комплекта поставки не работает в 64-разрядных версиях Windows.
- Изображения с этой камеры нельзя загрузить на компьютеры под управлением операционной системы Windows 98/Windows 98 SE и Windows Me.
- Компакт-диск из комплекта поставки содержит информацию на перечисленных далее языках. Работа в операционных системах на языках, не вошедших в список, не гарантируется (Системы Windows 98/Windows 98 SE и Windows Me не поддерживаются.): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский (традиционное и упрощенное письмо), корейский. В операционной системе на одном из перечисленных выше языков можно использовать приложение DL-10, которое также содержится на компакт-диске из комплекта поставки, для одновременной автоматической загрузки нескольких снимков. Информацию о работе с приложением см. в "Руководстве по программному обеспечению" на английском языке. Указанные руководства находятся в следующих папках на компакт-диске из комплекта поставки.

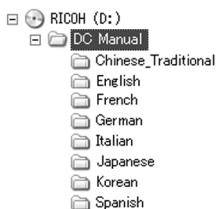


- Если операционная система на компьютере обновлена, порт USB может работать некорректно, в результате чего его поддержка будет невозможна.
- В случае внесения изменения в операционную систему (с использованием пакетов исправлений и обновлений) программное обеспечение может работать некорректно.
- Камера не поддерживает подключение к портам USB на платах расширения (на шине PCI и др.).
- Если используется концентратор или другие устройства USB, программное обеспечение может работать некорректно.
- При работе с видеороликами и другими большими файлами рекомендуется больший объем памяти.

Загрузка изображений на компьютер


1 Убедитесь, что камера выключена.

2 Подключите кабель USB из комплекта поставки к порту USB на компьютере.

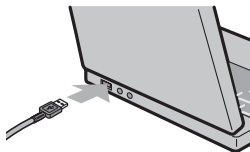


3 Подключите кабель USB к гнезду USB на камере.

- Камера включится.
- Компьютер автоматически считает файл, позволяющий распознать камеру в качестве накопителя.
- После этого камера будет отображена в виде диска в [Моем компьютере].

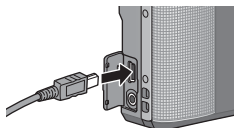

Пример экрана в Windows XP

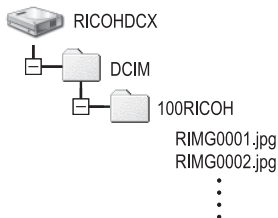

Пример экрана в Windows XP



Внимание!

- Не прикладывайте силу при подключении кабеля USB к разъему.
- Не прикладывайте силу при работе с подключенным кабелем USB.
- При использовании кабеля USB не перемещайте камеру, держа за кабель.
- Во время передачи файлов не выключайте камеру и не отсоединяйте кабель USB. Возможна некорректная запись файлов.
- Если в папке, куда копируются файлы, уже имеется файл с таким же именем, он будет перезаписан. Во избежание перезаписи перенесите данные в другую папку или переименуйте необходимые файлы.
- Не форматируйте карты памяти SD и внутреннюю память на компьютере. Форматируйте их с помощью камеры.
- Не забывайте останавливать соединение перед отключением кабеля USB.
- Запись данных во внутреннюю память камеры невозможна.



Примечание


Если карта памяти SD установлена, отображаются файлы, сохраненные на карте. В противном случае отображаются файлы, сохраненные во внутренней памяти.



Загрузка изображений с карты памяти SD

Изображения с карты памяти SD можно загрузить на компьютер с помощью гнезда для карт памяти или устройства чтения карт памяти. В зависимости от типа такого гнезда или устройства может потребоваться адаптер карт памяти SD. Если же гнездо для карт памяти поддерживает карты SD, адаптер не потребуется.

- Иерархия изображений на карте памяти SD показана ниже.

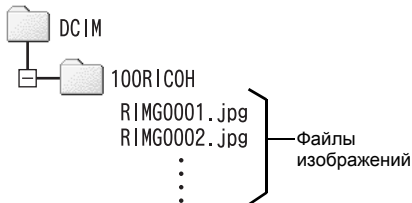

Пример экрана в Windows XP

Устройство чтения карт памяти

Это устройство подключается к компьютеру и позволяет считывать данные с карт памяти. Наряду с адаптерами для различных типов карт памяти имеются устройства чтения карт памяти, поддерживающие различные типы карт, в том числе и карты SD.

Выбирайте устройство чтения карт памяти, совместимое с операционной системой вашего компьютера и размером карты памяти SD.



Внимание!

После подключения камеры или устройства чтения карт памяти к компьютеру и непосредственного просмотра, редактирования и сохранения изображений с карты памяти SD эти изображения могут больше не воспроизводиться на камере. Перед просмотром, редактированием и сохранением изображений загрузите их на компьютер.

Отсоединение камеры от компьютера

Перед отключением фотокамеры от компьютера щелкните значок [Безопасное извлечение устройства] либо значок [Отключение или извлечение аппаратного устройства] на панели задач (на рисунке выше показан этот значок в ОС Windows XP) и выберите в открывшемся меню пункт [Безопасное извлечение Запоминающее устройство для USB] или [Остановить Запоминающее устройство для USB]. Затем можно отключить кабель USB.



Примечание

- Если кабель USB отсоединить без разрыва соединения, на экране может появиться предупреждение о небезопасном извлечении устройства. Не забывайте останавливать соединение перед отключением кабеля USB.
- Не отсоединяйте кабель USB во время переноса изображений. Дождитесь окончания переноса, разорвите соединение и отключите кабель.

Для Macintosh

О системе Windows см. на стр. 204.

Камера поддерживает следующие операционные системы Macintosh.

- Mac OS 9.0 — 9.2.2
- Mac OS X 10.1.2 — 10.5.7




Внимание!

Установка программного обеспечения VM-1 на компьютеры Macintosh описана на стр. 211. Дополнительную информацию можно получить в “Руководстве по программному обеспечению” (обратите внимание, что для просмотра “Руководстве по программному обеспечению” в операционной системе Mac OS 9 требуется Acrobat Reader).

Загрузка изображений на компьютер


1 Убедитесь, что камера выключена.

2 Подключите кабель USB из комплекта поставки к порту USB на компьютере.

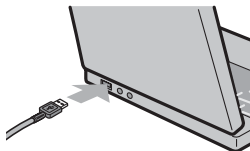


3 Подключите кабель USB к гнезду USB на камере.

- Камера включится.
- Компьютер автоматически считает файл, позволяющий распознать камеру в качестве накопителя.
- После этого камера будет отображена в виде диска на рабочем столе.

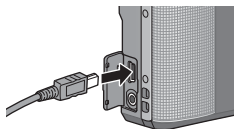

4 Скопируйте файлы с этого диска в нужный каталог.

- На рисунке снизу показана папка камеры.
- Если отображается содержимое внутренней памяти, соответствующий камере диск называется [RICOHDCI].

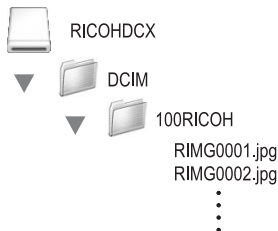

**Внимание!**

- Не прикладывайте силу при подключении кабеля USB к разъему.
- Не прикладывайте силу при работе с подключенным кабелем USB.
- При использовании кабеля USB не перемещайте камеру, держа за кабель.
- Во время передачи файлов не выключайте камеру и не отсоединяйте кабель USB. Возможна некорректная запись файлов.
- Если в папке, куда копируются файлы, уже имеется файл с таким же именем, он будет перезаписан. Во избежание перезаписи переименуйте файлы с одинаковыми именами или перенесите данные в другую папку.
- Не форматируйте карты памяти SD и внутреннюю память на компьютере. Форматируйте их с помощью камеры.
- Не забывайте останавливать соединение перед отключением кабеля USB.
- Запись данных во внутреннюю память камеры невозможна.

**Примечание**

Если карта памяти SD установлена, отображаются файлы, сохраненные на карте. В противном случае отображаются файлы, сохраненные во внутренней памяти.

Отключение камеры от компьютера**1 Перетащите значок устройства или тома на рабочем столе в корзину.**

- Если откроется окно с запросом пароля администратора, введите этот пароль.

**2 Отсоедините кабель USB.****Примечание**

- Для разъединения можно также выбрать пункт [Eject] в меню [Special] в Mac OS 9 или в меню [File] в Mac OS X.
- Если кабель USB отсоединить без разрыва соединения, на экране может появиться предупреждение о небезопасном извлечении устройства. Не забывайте останавливать соединение перед отключением кабеля USB.
- Не отсоединяйте кабель USB во время переноса изображений. Дождитесь окончания переноса, разорвите соединение и отключите кабель.
- При подключении камеры к компьютеру Macintosh на карте памяти SD может быть создан файл "FINDER.DAT" или ".DS_Store", который будет отображаться на камере как [Неизвестный файл]. При желании его можно удалить с карты памяти SD.

Использование Средства просмотра файлов MP

При съемке одного кадра в режимах Предыд. плюс, Быст. серийн. или Многоцел. АФ изображение записывается в виде одного файла MP.

С помощью утилиты просмотра файлов VM-1 MP можно просматривать файлы MP на компьютере Macintosh и экспортировать фотографии.

В этом разделе описывается способ установки и удаления программного обеспечения VM-1, находящегося на компакт-диске из комплекта поставки. Подробнее о просмотре файлов MP на компьютере и экспорте фотографий из файлов MP с помощью средства просмотра файлов MP см. в "Руководстве по программному обеспечению" на компакт-диске из комплекта поставки.

Системные требования для использования прилагаемого CD-ROM

Для использования прилагаемого CD-ROM необходимы следующие условия.

Проверьте параметры вашего компьютера или уточните их в руководстве пользователя.

Поддерживаемые операционные системы	Mac OS X 10.4-10.5.7
Компьютер Macintosh	Apple Inc. Macintosh Series
Внутренняя память	Mac OS X 10.4 256 МБ или более Mac OS X 10.5 512 МБ или более
Доступное пространство на жестком диске	5 МБ или более
Привод CD-ROM	Привод CD-ROM, совместимый с указанным выше компьютером Macintosh



Примечание

VM-1 поддерживает японский, английский, французский и китайский (упрощенное письмо) языки.

Установка VM-1

- 1** Включите Macintosh и вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод CD-ROM.
- 2** Дважды щелкните на значке [RICON].

- 3** Дважды щелкните на папке [VM-1].
- 4** Дважды щелкните на значке [VM-1 Installer.pkg].
 - Будет открыто окно [Установка: VM-1].
- 5** Нажмите [Продолжить].
 - Будет открыто окно выбора места установки.
- 6** Выберите диск для установки ПО и нажмите [Продолжить].
- 7** Нажмите [Установить].
 - Чтобы изменить место установки, нажмите [Изменить размещение установки].
 - Чтобы обновить VM-1, нажмите [Обновить].
 - Будет открыто окно для ввода имени пользователя и пароля.
- 8** Введите имя и пароль и нажмите [ОК].
 - Будет выведено уведомление о завершении установки.
- 9** Нажмите [Заккрыть].

Удаление VM-1



Внимание! -----

- Если работают другие приложения или имеются несохраненные данные, то перед началом удаления VM-1 закройте другие приложения и сохраните данные.
- Если возникнет ошибка в ходе процесса удаления, обновите Mac OS до последней версии.

- 1** Откройте папку [Программы].
- 2** Откройте папку [Служебные программы].
- 3** Откройте папку [VM-1 Utility].
- 4** Дважды щелкните на значке [VM-1 Uninstaller].
 - Будет открыто окно подтверждения удаления программы.
- 5** Нажмите [ОК].
 - Будет открыто окно для ввода имени пользователя и пароля.
- 6** Введите имя и пароль и нажмите [ОК].
 - Будет выведено уведомление о завершении удаления.
- 7** Нажмите [ОК].

Поиск и устранение неисправностей

Сообщения об ошибках

Если на экран выводится сообщение об ошибке, проверьте информацию по справочной странице и выполните соответствующие действия.

Сообщение об ошибке		См.
Вставьте карту памяти.	Карта памяти не установлена. Установите карту памяти.	стр. 26
Установите дату.	Дата не установлена. Установите дату.	стр. 194
Предел нумерации файлов превышен.	Записано максимальное количество файлов. Воспользуйтесь другой картой.	стр. 193
Неизвестный файл	Невозможно воспроизвести файл на фотокамере. Проверьте его содержимое на компьютере и удалите его.	-
Недостаточно памяти. Продолжить?	Невозможно скопировать все файлы, т.к. на карте памяти недостаточно места. Воспользуйтесь другой картой.	стр. 23
Файл защищен	Выбранный для удаления файл защищен.	стр. 154
Карта памяти защищена от записи	Карта заблокирована (защищена от записи). Разблокируйте карту.	стр. 24
Для этого файла нельзя настроить параметры печати.	Этот файл (видео ролик или другой файл) невозможно распечатать.	-
Недостаточно памяти	Невозможно сохранить файлы. Проверьте, достаточно ли свободной памяти, или удалите ненужные файлы.	стр. 52 стр. 168 стр. 169
	Превышено максимальное количество отпечатков для изображения. Выберите изображение и установите количество отпечатков равным 0.	стр. 202
Форматирование внутренней памяти.	Необходимо отформатировать внутреннюю память.	стр. 169
Форматирование карты памяти.	Карта памяти не отформатирована. Отформатируйте ее на этой фотокамере.	стр. 168
Ошибка карты памяти	Переформатируйте карту. Если после этого сообщение об ошибке по-прежнему выдается, это может указывать на сбой карты. Не пользуйтесь этой картой.	стр. 168
Идет запись данных	Идет запись файла в память. Дождитесь ее завершения.	-
Файл не найден	Нет ни одного файла, который можно было бы воспроизвести.	-
Недостаточно памяти. Запись невозможна.	Количество оставшихся кадров: 0. Воспользуйтесь другой картой или внутренней памятью.	стр. 23
Нет файлов для восстановления.	Не обнаружено ни одного файла, который бы можно было восстановить.	стр. 162

Поиск и устранение неисправностей фотокамеры

Питание

Проблема	Причина	Решение	См.
Фотокамера не включается.	Аккумулятор не установлен или разряжен.	Установите или зарядите аккумулятор. При необходимости воспользуйтесь сетевым адаптером.	стр. 26 стр. 25 стр. 227
	Используется несоответствующий аккумулятор.	Выбирайте аккумулятор указанного производителем типа. Использование других аккумуляторов запрещено.	стр. 22
	Сработала функция автоматического отключения питания.	Вновь включите фотокамеру.	стр. 28
	Неправильно подключен сетевой адаптер.	Подключите его правильно.	стр. 227
	Не соблюдена полярность аккумулятора.	Установите ее правильно.	стр. 26
	Из-за перегрева фотокамеры сработала функция автоматического отключения питания.	Подождите, пока температура фотокамеры не примет обычное значение. Не допускайте резкого охлаждения камеры.	-
Фотокамера выключается во время работы.	Фотокамера не использовалась в течение определенного времени, так что сработала функция автоматического отключения питания.	Вновь включите фотокамеру.	стр. 28
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. При необходимости воспользуйтесь сетевым адаптером.	стр. 25 стр. 227
	Используется несоответствующий аккумулятор.	Выбирайте аккумулятор указанного производителем типа. Использование других аккумуляторов запрещено.	стр. 22
Фотокамера не выключается.	Неисправность фотокамеры.	Снимите и вновь установите аккумулятор. При необходимости воспользуйтесь сетевым адаптером.	стр. 26 стр. 227
Аккумулятор полностью заряжен, однако:	Используется неподходящий аккумулятор (сухой марганцевый или иной).	Выбирайте аккумулятор указанного производителем типа. Использование других аккумуляторов запрещено.	стр. 22
- Индикатор на экране указывает на низкий уровень заряда. - Фотокамера выключается.			
Аккумулятор не заряжается.	Срок службы аккумулятора истек.	Воспользуйтесь новым аккумулятором.	стр. 26
Аккумулятор быстро разряжается.	Аккумулятор используется при слишком низкой или слишком высокой температуре.	-	-
	Слишком часто используется вспышка (съемка часто ведется в условиях недостаточной освещенности и т.п.).	-	-

Проблема	Причина	Решение	См.
Съемка не происходит даже при нажатии на спусковую кнопку.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. При необходимости воспользуйтесь сетевым адаптером.	стр. 25 стр. 227
	Фотокамера не включена.	Нажмите на кнопку POWER, чтобы включить фотокамеру.	стр. 28
	Фотокамера включена в режиме воспроизведения.	Нажмите на кнопку  (воспроизведение) для выбора режима съемки.	стр. 46
	Спусковая кнопка нажата не до конца.	Нажмите на спусковую кнопку до конца.	стр. 34
	Карта памяти SD не отформатирована.	Отформатируйте карту.	стр. 168
	Карта памяти SD заполнена.	Воспользуйтесь другой картой или удалите ненужные файлы.	стр. 26 стр. 52
	Срок службы карты памяти SD истек.	Воспользуйтесь новой картой SD.	стр. 26
	Идет зарядка вспышки.	Дождитесь, когда значок вспышки на экране перестанет мигать.	стр. 43
	Карта памяти SD заблокирована.	Разблокируйте карту.	стр. 24
Не удается просмотреть снятое изображение.	Контакты карты памяти SD загрязнены.	Протрите контакты мягкой сухой тканью.	-
	Задано слишком малое время подтверждения изображения.	Увеличьте время подтверждения.	стр. 182
Изображения не выводятся на экран.	Фотокамера выключена или установлена низкая яркость экрана.	Включите фотокамеру или отрегулируйте яркость экрана.	стр. 28 стр. 170
	Подключен видео- или аудиовидеокабель.	Отключите видео- или аудиовидеокабель.	-
	Экран работает в синхронном режиме.	Для изменения режима дисплея нажмите на кнопку DISP.	стр. 56
Фотокамера находится в режиме автофокуса, однако не может сфокусироваться.	Объектив загрязнен.	Протрите мягкой сухой тканью.	-
	Объект в съемке не расположен в центре области съемки.	Снимайте с фиксированным фокусом.	стр. 34
	Не удается сфокусироваться на объекте.	Снимайте с фиксированным или ручным фокусом.	стр. 34 стр. 105
Фотокамера не сфокусировалась, однако в центре экрана выводится зеленая рамка.	Объект съемки расположен слишком близко, поэтому фотокамера сфокусировалась неправильно.	Снимайте в режиме макросъемки или отойдите от объекта съемки.	стр. 41

Проблема	Причина	Решение	См.
Изображение смазано. (Появляется значок [!A].)	Фотокамера дрогнула при нажатии на спусковую кнопку.	При съемке прижмите локти к телу и крепко держите фотокамеру. Воспользуйтесь штативом. Воспользуйтесь функцией коррекции дрожания камеры.	стр. 32 стр. 121
	При съемке в условиях недостаточной освещенности (например, в помещении) выдержка увеличивается, и снимки часто получаются смазанными.	Пользуйтесь вспышкой. Установите более высокое значение ISO. Воспользуйтесь функцией коррекции дрожания камеры.	стр. 43 стр. 128 стр. 121
Вспышка не работает или не заряжается.	Вспышка не работает в следующих случаях: • в режиме брекетинга • в режиме серийной съемки • в режиме видеосъемки. • В режиме "Музейная съемка" В некоторых сюжетных программах вспышка по умолчанию отключена.	Для съемки со вспышкой измените ее настройку или режим.	стр. 43 стр. 112 стр. 108 стр. 87 стр. 94 стр. 74
	Вспышка выключена.	Выйдите из режима Вспышка выкл.	стр. 43
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. При необходимости воспользуйтесь сетевым адаптером.	стр. 25 стр. 227
Вспышка сработала, однако изображение все равно темное.	Расстояние до объекта превышает дальность действия вспышки.	Подойдите ближе к объекту и повторите съемку. Измените режим вспышки или значение ISO.	стр. 43 стр. 128
	Объект съемки слишком темный.	Откорректируйте экспозицию. (Изменение компенсации экспозиции влияет и на интенсивность вспышки.)	стр. 124
	Неадекватная сила вспышки.	Отрегулируйте интенсивность вспышки.	стр. 111
Изображение слишком светлое.	Неадекватная сила вспышки.	Отрегулируйте интенсивность вспышки. Можно также немного отойти от объекта или обеспечить освещение объекта другим источником света вместо вспышки.	стр. 43 стр. 111
	Изображение переэкспонировано. (Появляется значок [!AЭ].)	Откорректируйте экспозицию. Уменьшите время экспонирования.	стр. 124 стр. 117
	Выставлена неправильная яркость экрана фотокамеры.	Отрегулируйте яркость экрана.	стр. 170

Проблема	Причина	Решение	См.
Изображение слишком темное.	Снимок сделан в условиях недостаточной освещенности без использования вспышки.	Выйдите из режима Вспышка выкл.	стр. 43
	Снимок недозэкспонирован.	Откорректируйте экспозицию. Установите более длительное время экспонирования.	стр. 122 стр. 117
	Выставлена неправильная яркость экрана фотокамеры.	Отрегулируйте яркость экрана.	стр. 170
Неестественные цвета изображения.	Снимок сделан в таких условиях, когда камере не удастся автоматически подобрать корректный баланс белого.	Добавьте в композицию белый объект или выберите режим баланса белого, отличный от автоматического.	стр. 126
Дата или информация о записи не выводится на экран.	Вывод информации отключен.	Для изменения режима дисплея нажмите на кнопку DISP.	стр. 56
Во время автофокусировки изменяется яркость экрана.	Автофокусировка используется в условиях недостаточной освещенности или яркость окружения не соответствует диапазону автофокуса.	Это нормально.	-
Индикатор уровня не выводится.	Для параметра [Установка уровня] выбрано значение [Выкл] или [Звук].	Установите для параметра [Установка уровня] значение [Экран] или [Экран+звук].	стр. 187
	Выбран режим экрана, отличный от режима обычных символов и гистограммы.	Нажмите на кнопку DISP. и переключитесь в режим обычных символов или в режим гистограммы.	стр. 56
	Камера перевернута (кнопка спуска затвора расположена снизу).	Держите камеру правильно.	-
Изображение наклонено, хотя при съемке индикатор уровня располагался посередине или выдавался звуковой сигнал уровня.	Снимок сделан во время движения (например, на карусели).	Не двигайтесь во время съемки.	-
	Объект съемки расположен неровно.	Проверьте объект съемки.	-
Индикатор автоспуска не горит.	Выбрана сюжетная программа [Музейная съемка].	Выберите другой режим.	стр. 74

Воспроизведение/удаление

Проблема	Причина	Решение	См.
Воспроизведение не начинается или экран воспроизведения не открывается.	Не выбран режим воспроизведения.	Нажмите на кнопку  (воспроизведение).	стр. 46
	Неправильно подключен видео- или аудиовидеокабель.	Подключите его правильно.	стр. 163
	Неправильная настройка параметра "Режим видеовыхода".	Выберите правильный формат.	стр. 196
Не воспроизводится содержимое карты памяти SD или не открывается экран воспроизведения.	Карта памяти SD не установлена или на ней не сохранено ни одного изображения.	Установите карту, на которой имеются изображения.	-
	Карта памяти SD отформатирована не на этом устройстве.	Установите карту, отформатированную и записанную на этом устройстве.	стр. 26 стр. 168
	Информация на карте памяти SD записана с ошибками.	Установите карту с нормально записанной информацией.	-
	Контакты карты памяти SD загрязнены.	Протрите контакты мягкой сухой тканью.	-
	Неисправность карты памяти SD.	Просмотрите изображения с другой карты памяти. Если изображения воспроизводятся, фотокамера исправна. Возможно, неисправна карта памяти. Не пользуйтесь ею.	-
Отключился экран фотокамеры.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. При необходимости воспользуйтесь сетевым адаптером.	стр. 25 стр. 227
	Фотокамера не использовалась в течение определенного времени, так что сработала функция автоматического отключения питания.	Вновь включите фотокамеру.	стр. 28
Часть экрана мигает черным.	Экран засвечен ввиду наличия слишком яркой области.	Рекомендуется повторить съемку, избегая прямого солнечного света, а также снизить уровень экспозиции (-).	стр. 57 стр. 124
Не удается удалить файл.	Файл защищен.	Снимите защиту с файла.	стр. 154
	Карта памяти SD заблокирована.	Разблокируйте карту.	стр. 24
Не удается отформатировать карту SD.	Карта памяти SD заблокирована.	Разблокируйте карту.	стр. 24

Прочие проблемы

Проблема	Причина	Решение	См.
Не удается установить карту SD.	Карта вставляется не той стороной.	Установите ее правильно.	стр. 26
Фотокамера не реагирует на нажатие кнопок.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. При необходимости воспользуйтесь сетевым адаптером.	стр. 25 стр. 227
	Неисправность фотокамеры.	Выключите фотокамеру, нажав на кнопку POWER, затем вновь нажмите на кнопку POWER, чтобы включить фотокамеру.	стр. 28
		Снимите и вновь установите аккумулятор. При необходимости воспользуйтесь сетевым адаптером.	стр. 26 стр. 227
Неправильная дата.	Дата и время установлены неправильно или не установлены.	Установите правильные дату и время.	стр. 194
Дата была установлена, но сбросилась.	С фотокамеры снимали аккумулятор.	Если аккумулятор снимается более чем на неделю, настройки даты и времени теряются. Установите дату и время заново.	стр. 194
Не работает функция автоматического отключения.	Функция автоматического выключения фотокамеры отключена.	Задайте интервал для автоматического выключения.	стр. 183
Не слышно звуковых сигналов.	Выбрана сюжетная программа [Музейная съемка].	Выберите другой режим.	стр. 74
	Отключены звуковые сигналы.	С помощью параметра [Настройка громкости] включите звук.	стр. 181
Изображения не выводятся на экран телевизора.	Неправильная настройка параметра [Режим видеовыхода].	Выберите правильный формат.	стр. 196
	Неправильно подключен аудиовидеокابل.	Подключите аудиовидеокابل правильно.	стр. 163
	Неправильно выбран источник сигнала в телевизоре.	Выберите в качестве источника сигнала видеовход.	-

Характеристики

Кол-во эффективных пикселей (фотокамера)		Прибл. 9,29 млн эффективных пикселей
Датчик изображения		КМОП 1/2,3 дюйма (прибл. 10,29 млн пикселей)
Объектив	Фокусное расстояние	От 4,9 мм до 52,5 мм (эквивалент от 28 мм до 300 мм для 35-мм фотокамеры)
	Диафрагма	F3,5—F5,6
	Съемочное расстояние	Обычная съемка: От 30 см до ∞ (широкоугольная съемка) или от 1,5 м до ∞ (телесъемка) (от переднего края объектива) Макросъемка: От 1 см до ∞ (широкоугольная съемка), от 28 см до ∞ (телесъемка) или от 1 см до ∞ (макрозум) (макросъемка, от переднего края объектива)
	Конструкция объектива	10 элементов в 7 группах (4 асферических элемента с 5 поверхностями)
Увеличение		10,7-кратный оптический зум, цифровой 4,8-кратный зум, автоматическое изменение размера около в 5,4 раз (изображение VGA)
Режимы фокусировки		Многоточечный АФ (метод автофокусировки с определением контрастности)/Центр. АФ (метод автофокусировки с определением контрастности)/Серийная АФ/Многоцел. АФ/Руч. фокус/Фиксированный/∞ (с вспомогательной вспышкой АФ)
Функция повышенной резкости		Стабилизатор изображения со смещением датчика изображения
Выдержка	Фотоснимки	8, 4, 2, 1 до 1/2000 с. (Верхний и нижний пределы для разных режимов съемки и вспышки различны.)
	Видеоролики	от 1/30 до 1/2000 с
Управление экспозицией	Режим замера экспозиции	Матричный (256 сегментов)/центровзвешенный/точечный замер
	Режим экспозиции	Программный
	Комп. экспозиции	Компенсация вручную (от +2,0 до -2,0EV с шагом 1/3EV), эксповилка (-0,5 EV, ±0, +0,5 EV)
Чувствительность ISO (стандартная выходная чувствительность)		Авто/Авто-макс./ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600
Режим баланса белого		Авто/Многозонный Авто/На улице/Облачно/Лампа накаливания/Лампа накаливания2/Лампа дн. света/Вручную/Вилка баланса белого

Вспышка	Режим вспышки	Автоматическая вспышка (срабатывает автоматически в условиях недостаточной освещенности или при контрольном свете)/Красные глаза/Вспышка вкл./Синхрон. вспышки/Вспышка выкл.
	Диапазон действия встроенной вспышки	От 20 см до 3,0 м (широкоугольная съемка), от 28 см до 4,0 м (телесъемка) (автоматическая чувствительность ISO авто/ISO 800, от переднего края объектива)
	Компенс. экспозиции вспышки	$\pm 2,0 \text{EV}$ (с шагом $1/3 \text{EV}$)
Экран		Жидкокристаллический экран с диагональю 3,0 дюйма, около 920000 точек
Режим съемки		Автоматический режим съемки/Простой режим съемки/ Сюжетная программа (Портрет/Спорт/Ноч. портрет/ Пейзаж/Ночная/Сверхчувств./Музейная съемка/ Макрозум/Высококонтраст. Ч/Б/Миниатюризация/ Коррекц. перекося/Текст)/Режим Мои настройки/Режим видеосъемки/Режим двойного снимка в динамическом диапазоне/серийный режим
Качество изображения*1		F (высокое), N (стандартн.)
Размер в пикселях	Фотоснимки	3456 × 2592, 3456 × 2304, 2592 × 2592, 3072 × 2304, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
	Несколько изображений	3456 × 2592, 3456 × 2304, 2592 × 2592, 3072 × 2304, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1728 × 1296, 1280 × 960, 640 × 480
	Видеоролики	640 × 480, 320 × 240
	Текст	3456 × 2592, 2048 × 1536
Носитель		Карта памяти SD, карта памяти SDHC (до 32 Гб), MultiMedia card (MMC), внутренняя память (около 88 Мб)
Количество снимков	3456 × 2592	N: около 1959 Кб/экран, F: около 3376 Кб/экран
	3456 × 2304	F: около 3002 Кб/экран
	2592 × 2592	F: около 2538 Кб/экран
	3072 × 2304	N: около 1573 Кб/экран
	2592 × 1944	N: около 1155 Кб/экран
	2048 × 1536	N: около 767 Кб/экран
	1728 × 1296	N: около 581 Кб/экран
	1280 × 960	N: около 452 Кб/экран
	640 × 480	N: около 110 Кб/экран
Формат файлов	Фотоснимки	JPEG (Exif версии 2.21)*2
	Несколько изображений	Соответствует стандарту CIPA DC-007-2009 Multi Picture Format
	Видеоролики	AVI (совместимый с форматом Motion JPEG Open DML)
	Формат сжатия	Совместимый с базовым форматом JPEG (фотографии, видеоролики)

Прочие основные функции съемки	Серийная съемка, Автоспуск (время срабатывания: около 10 с, около 2 с, Особые), Съемка с интервалом (интервал съемки: от 5 с до 1 часа с шагом 5 с)*3, Цветовая вилка, Вилка фокуса, Сдвиг АЭ/АФ, Гистограмма, Показать сетку, Электронная проверка уровня
Другие основные функции воспроизведения	Просмотр миниатюр, просмотр с увеличением (макс. – 16×), Изменить размер, Компенсация яркости, Компенсация баланса белого, Коррекц. перекося, Кадрирование, Функция Любимый кадр, Слайд-шоу, DPOF
Интерфейс	USB2.0 (высокоскоростной интерфейс USB) кабель Mini-B, совместимый с устройством хранения*4, аудиовидео выход 1,0 Вp-p (75 Ω)
Формат видеосигнала	NTSC, PAL
Питание	Аккумулятор (DB-70): 3,6 В Сетевой адаптер (AC-4g, дополнительная принадлежность): 3,8 В
Расход аккумулятора*5	Время работы аккумулятора DB-70: около 290 снимков (Если для параметра [Ослаб. яркость экрана] установлено значение [Вкл])*6
Габаритные размеры	101,5 мм (Ш)×58,3 мм (В)×29,4 мм (Г) (без учета выступающих частей)
Масса	Фотокамера: около 185 г (без учета аккумулятора, карты памяти SD и ремешка) Аксессуары: около 23 г (аккумулятор и ремешок)
Гнездо для штатива	1/4-20UNC
Время сохранения даты	Около 1 недели
Рабочая температура	от 0°C до 40°C
Рабочая влажность воздуха	Не более 85%
Температура хранения	от -20°C до 60°C

*1 Качество изображения, которое можно выбрать, зависит от размера.

*2 Поддерживает DCF и DPOF. DCF — это сокращение от “Design rule for Camera File system”, названия стандарта JEITA. (Полная совместимость с другими устройствами не гарантируется.)

*3 В режиме вспышки [Вспышки выкл.].

*4 Режим устройства хранения поддерживается в системах Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS 9.0 - 9.2.2 и Mac OS X 10.1.2 - 10.5.7.

*5 Количество оставшихся снимков рассчитывается по стандарту CIPA и зависит от условий съемки. Оно приводится только в качестве ориентировочного значения.

*6 Когда для параметра [Ослаб. яркость экрана] установлено значение [Вкл], можно сделать около 270 снимков.

Сколько изображений можно сохранить

В следующей таблице указано приблизительное количество изображений, которые можно сохранить во внутренней памяти и на карте памяти SD при различных настройках размера и качества изображения.

Режим	Качество/ размер изображения	Внут- ренняя память	1 Гб	2 Гб	4 Гб	8 Гб	16 Гб	32 Гб
 SCENE (кроме текста) EASY  (Серийная съемка) 	F3456(9M)	24	266	539	1058	2163	4335	8695
	N3456(9M)	42	457	931	1828	3737	7487	15020
	F3:2(8M)	27	299	608	1195	2442	4893	9815
	F1:1(6M)	33	353	714	1403	2868	5746	11527
	N3072(7M)	53	570	1159	2277	4654	9324	18704
	N2592(5M)	72	775	1576	3094	6325	12671	25418
	N2048(3M)	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
	N1280(1M)	175	1888	3840	7541	15415	30882	61951
 (Если для параметра [Фокус] установлено значение [Многоцелев. АФ])	N640(VGA)	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716
	F3456(9M)	23	255	516	1014	2073	4152	8330
	N3456(9M)	39	425	865	1699	3474	6960	13962
	F3:2(8M)	26	285	579	1138	2327	4662	9352
	F1:1(6M)	31	333	675	1326	2710	5430	10893
	N3072(7M)	48	521	1059	2080	4253	8520	17091
	N2592(5M)	64	686	1397	2743	5606	11231	22529
	N2048(3M)	90	974	1981	3892	7956	15940	31976
SCENE (Текст)	N1280(1M)	133	1438	2926	5746	11745	23530	47202
	N640(VGA)	312	3357	6827	13407	27404	54898	110125
	3456 × 2592	42	457	931	1828	3737	7487	15020
	2048 × 1536	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
	640 × 480 15 кадров/с	1 мин. 42 с	18 мин. 20 с	37 мин. 17 с	76 мин. 41 с	149 мин. 40 с	299 мин. 50 с	601 мин. 28 с
	640 × 480 30 кадров/с	51 с	9 мин. 15 с	18 мин. 49 с	38 мин. 41 с	75 мин. 31 с	151 мин. 18 с	303 мин. 31 с
	320 × 240 15 кадров/с	4 мин. 19 с	46 мин. 19 с	94 мин. 11 с	193 мин. 41 с	378 мин. 2 с	757 мин. 18 с	1519 мин. 7 с
	320 × 240 30 кадров/с	2 мин. 12 с	23 мин. 42 с	48 мин. 13 с	99 мин. 8 с	193 мин. 30 с	387 мин. 39 с	777 мин. 37 с
	N3456(9M)	42	457	931	1828	3737	7487	15020
 Реж. пред. плюс (9M)	N1728(2M)	143	1548	3072	6033	12332	24706	49561
 Реж. пред. плюс (2M)	N640(VGA)	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716
 (Быст. серийн.)								



Примечание

- Максимальное время записи - это оценка общего времени записи. Максимальная длительность записи за один раз составляет 90 минут (эквивалент 4 Гб).
- Максимальное количество снимков, которое можно сделать в режиме серийной съемки - 999. Если оставшихся кадров 1000 или более, на экране отображается "999".
- Максимальное количество снимков для опций "Реж. пред. плюс(2М)/ Реж. пред. плюс(9М) и "Быст. серийн." оценивается общим количеством снимков, которые могут быть записаны. Максимальное количество снимков, которые могут быть сделаны последовательно за один раз для "Реж. пред. плюс (2М)" равно 30, для режима "Реж. пред. плюс (9М)" - 15, а для режима "Быст. серийн." - 120.
- Максимальное количество кадров в режиме Многоцелей. АФ. равно общему количеству кадров, которое можно сохранить. Максимальное количество снимков, которое можно сохранить за один раз - 7. Если оставшихся кадров 9999 или более, на экране отображается "9999".
- Количество оставшихся кадров, указываемое на экране, может не совпадать с их фактическим количеством и зависит от объекта съемки.
- Время видеосъемки и максимальное количество фотоснимков зависят от того, куда ведется запись (во внутреннюю память или на карту памяти SD), от условий съемки и производителя карты памяти SD.
- При длительной съемке видеороликов рекомендуется пользоваться высокоскоростными картами памяти.

Значения по умолчанию, восстанавливаемые после выключения фотокамеры

При выключении фотокамеры для некоторых параметров могут восстанавливаться значения по умолчанию. В следующей таблице указано, восстанавливаются ли значения параметров при выключении фотокамеры.

О : значение сохраняется × : значение сбрасывается

	Функция		Значение по умолчанию
Съемка	Качество/размер изображения	О	N3456(9М)
	Плотность	О	Стандартн.
	Размер (Текст)	О	3456(9М)
	Размер видео	О	640
	Частота кадров	О	30 кадров/с
	Фокус	О	Матр. АФ
	Предварительный АФ	О	Выкл.
	Замер экспозиции	О	Многоточ.
	Настройки изображения	О	Стандарт
	Компенс. экспозиции вспышки	О	0,0
	Динамическое увелич. диап.	О	Автоматически
	Плюс обычная съемка	О	Выкл.
	Эксповилка	О	Выкл.
	Время экспонирования	О	Выкл.
	Особ. настр. автоспуска	О	Снимки: 2 фото, Интервал: 5 с.
	Интервал	×	0 с.
	Коррекция дрожания	О	Вкл.
	Максимальная выдержка	О	Выкл.
	Наложение даты	О	Выкл.
	Компенсация экспозиции	О	0,0
	Баланс белого	О	Универс.авто
	Замер ISO	О	Авто
	Макросъемка	О	Макро выкл.
	Вспышка	О	Авто
	Автоспуск	×	Автоспуск выкл.
Воспроизвед.	Уровень звука	О	-

О : значение сохраняется × : значение сбрасывается

	Функция		Значение по умолчанию
Настройка	Яркость экрана	О	-
	Сохран. настройки	О	-
	Пошаговый зум	О	Выкл.
	Настр. кнопки Fn	О	Цель макро
	Настройки 1 для кнопки ADJ	О	Компенс. эксп.
	Настройки 2 для кнопки ADJ	О	Баланс белого
	Настройки 3 для кнопки ADJ	О	ISO
	Настройки 4 для кнопки ADJ	О	Качество
	Настройки ISO авто-макс.	О	AUTO 400
	Вспомогательная вспышка АФ	О	Вкл
	Звуковые сигналы	О	Все
	Настройка громкости	О	■ ■ □ (средний)
	Время подтвержд. на экране	О	0,5 секунд
	Автоотключение	О	5 минут
	Ослаб. яркость экрана	О	Вкл
	Цифровой зум	О	Стандартный
	Просмотр видов сетки	О	
	Установка уровня	О	Экран
	Инф. о съемке. Вывести кадр	О	Выкл.
	Минимальное расстояние	О	Показать
	Автоповорот	О	Вкл
	Порядковый номер карты	О	Выкл.
	Настройки даты	О	-
	Language/言語	О	(*)
	Режим видеовыхода	О	(*)


(*) Действует по умолчанию зависят от места приобретения фотокамеры.

Сетевой адаптер (приобретается отдельно)


Рекомендуется использовать сетевой адаптер (приобретается отдельно) при эксплуатации камеры в течение длительного времени (например, при записи видеороликов, съемке с интервалом или просмотре снимков), а также при подключении к компьютеру.

- 1** Убедитесь, что фотокамера выключена.
- 2** Откройте крышку отсека аккумулятора/карты памяти.
- 3** Подключите сетевой адаптер.

- При правильном подключении разъем для сетевого адаптера фиксируется, как показано на рисунке.

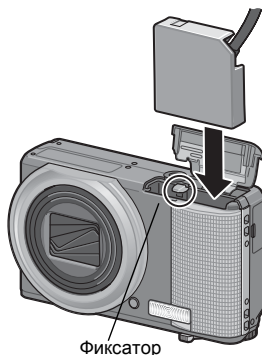

- 4** Откройте крышку гнезда питания (постоянного тока) и расположите кабель снаружи.

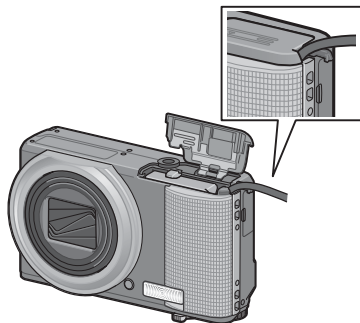

- 5** Закройте крышку отсека аккумулятора/карты памяти.

- 6** Подключите шнур адаптера к розетке.

Внимание!

- Плотно вставляйте разъем адаптера в гнездо камеры и в розетку.
- Если фотокамера не используется, отключайте адаптер от камеры и от розетки.
- При отключении сетевого адаптера от фотокамеры или от розетки во время работы камеры возможна потеря данных.
- При работе с сетевым адаптером на экране может выводиться значок . Это нормально. Можно продолжать пользоваться камерой.
- При съемке с сетевым адаптером запрещается переносить камеру за кабель адаптера.

Отключение сетевого адаптера

Перед отключением сетевого адаптера убедитесь в том, что фотокамера выключена.

Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и откройте крышку батареи/карты памяти. Отпустите фиксатор сетевого адаптера. Сетевой адаптер выдвинется из гнезда. Извлеките его из фотокамеры. Не уроните сетевой адаптер при извлечении из фотокамеры.

Использование фотокамеры за границей

Сетевой адаптер переменного тока (модель AC-4g), зарядное устройство (модель BJ-7)

Сетевой адаптер переменного тока и зарядное устройство можно использовать в регионах, где напряжение в сети питания составляет 100-240 В, а частота – 50/60 Гц.

Если вы находитесь в стране, где используются розетки и вилки другой формы, заранее подберите подходящий адаптер для розетки. Не пользуйтесь электрическими трансформаторами. Возможно повреждение фотокамеры.

Гарантия

Данное изделие предназначено для использования в стране, в которой оно было приобретено. Гарантия действует только на территории страны, в которой была приобретена фотокамера.

В случае сбоя или неправильной работы изделия за границей производитель не несет ответственности за местное обслуживание изделия и освобождается от возмещения связанных с таким обслуживанием расходов.

Просмотр изображений на экране телевизора в других регионах

Просматривать изображения можно на экранах телевизоров или мониторах, оснащенных видеовходом. Пользуйтесь аудиовидеокабелем из комплекта поставки.

Фотокамера поддерживает телевизионные форматы NTSC и PAL. Выберите формат в соответствии с телевизионной системой, используемой в вашей стране.

За границей не забывайте выбирать соответствующий телевизионный формат.

Меры предосторожности при работе с устройством

Меры предосторожности при работе с устройством

- Данное изделие предназначено для использования в стране, в которой оно было приобретено. Гарантия действует только на территории страны, в которой была приобретена фотокамера.
- В случае сбоя или неправильной работы изделия за границей производитель не несет ответственности за местное обслуживание изделия и освобождается от возмещения связанных с таким обслуживанием расходов.
- Оберегайте фотокамеру от падений и ударов.
- При переноске оберегайте фотокамеру от ударов. Особенно оберегайте от ударов объектив и экран.
- При длительном использовании вспышки блок вспышки может нагреваться. Не следует часто пользоваться вспышкой без необходимости.
- Не касайтесь вспышки и не допускайте касания блока вспышки посторонними предметами. Это может стать причиной ожогов и возгорания.
- Не пользуйтесь вспышкой близко к глазам. Это может вызвать нарушения зрения, особенно у маленьких детей.
- Во избежание аварий не пользуйтесь вспышкой рядом с водителем транспортного средства.
- После продолжительной работы аккумулятор может нагреваться. Не прикасайтесь к аккумулятору сразу после работы: возможны ожоги.
- Под воздействием солнечного света экран или панель могут тускнеть, в результате чего просмотр изображений будет затруднен.
- Некоторые пиксели на экране или панели могут никогда не гореть, полностью или частично. Яркость жидкокристаллических экранов и панелей может быть неравномерной. Это свойство жидкокристаллических экранов. Это не является неисправностью.
- Не надавливайте на поверхность экрана.
- В случае резкой смены температур возможна конденсация влаги в камере, в результате чего стеклянные поверхности могут запотевать, а фотокамера может работать неправильно. В таком случае постарайтесь замедлить смену температур, поместив фотокамеру в пакет. Доставьте фотокамеру из пакета, когда разность температур максимально уменьшится. При появлении конденсата выньте аккумулятор и карту памяти и дождитесь, пока влага высохнет. Только после этого можно вновь пользоваться камерой.
- Во избежание повреждения разъемов не вставляйте в отверстия микрофона и динамиков посторонние предметы.
- Не допускайте намокания камеры. Не берите камеру мокрыми руками. Возможны проблемы в работе и поражение электрическим током.
- Перед тем как делать важные снимки (например, на свадьбе, в заграничной поездке и т.п.), проверьте работу камеры. Рекомендуется всегда иметь под рукой настоящее руководство и запасной аккумулятор.



Когда возможна конденсация влаги: -----

- при переносе фотокамеры в среду с существенно отличающейся температурой;
- в местах с повышенной влажностью;
- в помещении сразу после нагрева или при попадании фотокамеры непосредственно в струю холодного воздуха от кондиционера и иного аналогичного устройства.

Уход

- Помните, что отпечатки пальцев и грязь на объективе снижают качество фотографий.
- Если на объектив попадает пыль или грязь, не очищайте его пальцами. Воспользуйтесь специальным воздушным (можно приобрести в магазине) или сотрите грязь мягкой тканью.
- Если вы пользовались фотокамерой на пляже или в местах, где используются химикаты, протирайте ее особенно тщательно.
- Если в работе фотокамеры возникают неисправности, обратитесь в Сервисный центр компании Ricoh.
- В фотокамере имеются цепи питания с высоким напряжением. Не разбирайте фотокамеру ни при каких обстоятельствах. Это опасно.
- На фотокамеру не должны попадать летучие вещества (растворители, бензин, пестициды). Они могут повредить фотокамеру и ее отделку.
- Поверхность экрана легко поцарапать, не проводите по ней твердыми предметами.
- Для чистки поверхности протирайте экран мягкой тканью с небольшим количеством жидкости для чистки мониторов (не содержащей органических растворителей), которая продается в магазинах.

Эксплуатация и хранение

- Во избежание повреждения не пользуйтесь фотокамерой и не храните ее в следующих местах:
 - в местах с высокой температурой и влажностью, а также в местах, где температура и влажность существенно изменяются;
 - в местах, где много пыли, грязи или песка;
 - в местах с сильной вибрацией;
 - в местах, где имеется длительный прямой контакт с виниловыми или резиновыми изделиями, а также химикатами, включая нафталин и репелленты для защиты от насекомых;
 - в местах действия сильных магнитных полей (около мониторов, трансформаторов, магнитов и т.п.).
- Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, вынимайте из нее аккумулятор.

Меры предосторожности

1. Не забудьте выключить фотокамеру.
2. Перед обслуживанием фотокамеры снимите аккумулятор или отключите сетевой адаптер.

Гарантия и обслуживание

1. На данное изделие распространяется ограниченная гарантия. В течение гарантийного периода, указанного в Гарантийных обязательствах, которые включаются в комплект поставки камеры, все дефектные комплектующие ремонтируются бесплатно. В случае неисправности камеры обратитесь к продавцу или в ближайший Сервисный центр компании Ricoh. Учтите, что стоимость доставки камеры в Сервисный центр компании Ricoh не возмещается.
2. Данная гарантия не действует, если неисправность возникла в результате:
 - ① несоблюдения инструкций данного руководства;
 - ② ремонта или внесения изменений сервисным центром, не включенным в список авторизованных сервисных центров в данном руководстве;
 - ③ пожара, стихийного бедствия, форс-мажорных обстоятельств, удара молнии, скачков напряжения и т.п.;
 - ④ неправильного хранения (требования к хранению приведены в "Руководстве по эксплуатации фотокамеры"), утечки жидкости из аккумулятора и прочих жидкостей, поражения плесенью и иных случаев недостаточного ухода за камерой;
 - ⑤ погружения в воду, воздействия алкоголя и иных напитков, проникновения песка или грязи, ударов, падения, давления и т.п.
3. По окончании гарантийного срока ремонт камеры, в том числе и не в авторизованных сервисных центрах, оплачивается владельцем.
4. Ремонт оплачивается владельцем даже в течение гарантийного срока при отсутствии гарантийного талона, а также если на гарантийном талоне не указаны (или исправлены) название продавца и дата продажи товара.
5. Расходы на тщательный осмотр и реконструкцию камеры по особым запросам пользователя даже в течение гарантийного срока несет пользователь камеры.
6. Данная гарантия распространяется только на фотокамеру и не действует на дополнительные принадлежности (такие как чехол и ремешок), а также на аккумулятор и другие сопутствующие товары.
7. Последствия неисправности камеры (например, расходы на дополнительную съемку или упущенная выгода) не возмещаются, как в течение гарантийного периода, так и по его истечении.
8. Гарантия действует только на территории страны, в которой была приобретена камера.
 - * Вышеупомянутые заявления распространяются только на ремонт, предлагаемый бесплатно, и не ущемляют ваших законных прав.
 - * Они приводятся в гарантийном талоне на данную фотокамеру.
9. Важные комплектующие, которые могут понадобиться при обслуживании камеры (компоненты, необходимые для обеспечения функций камеры и качества ее работы) будут поставляться в течение пяти лет после снятия камеры с производства.
10. Помните, что в случае существенного повреждения камеры в результате погружения в воду, проникновения песка или грязи, сильных ударов или падения камера может не подлежать ремонту.



Примечание

- Перед сдачей камеры в ремонт проверьте аккумулятор и еще раз прочтите руководство по эксплуатации.
- Некоторые виды ремонта могут требовать значительного времени.
- Сдавая камеру в ремонт, приложите как можно более точное описание проблемы и неисправных частей.
- Перед передачей камеры в сервисный центр снимите все дополнительное оборудование, не связанное с проблемой.
- Гарантия не распространяется на данные, сохраняемые на карте памяти SD и во внутренней памяти.

Индекс

С

CD-ROM 13, 205

Д

DISP. кнопка 16, 56

DPOF 159, 197

Л

Language/言語 30, 195

Р

PictBridge 197

V

VM-1 212, 213

A

Автоотключение 29, 183

Автоповорот 191

Авторазмер 185

Автоспуск 45

Автофокус (AF) 103

Аккумулятор 12, 22, 25, 26

Аудиовидеовыход 16, 163

Аудиовидеокабель 12, 163

АФ вспом. вспышка 15

Б

Бал. белого 126

Быст. серийн. 92

В

Вилка баланса белого
(WB-BKT) 113

Вилка фокуса (FOCUS-BKT) ... 115

Внутренняя память 23, 47

Восстан. заводских настроек
..... 130

Восстановить файл 162

Время подтвержд. на экране
..... 182

Время экспонир 117

Вспомогательная

вспышка АФ 179

Вспышка 15, 16, 43

Высококонтраст. Ч/Б 75

Г

Гнездо USB 16, 206, 209

Гнездо для штатива 16

Д

Динамик 16, 131

Динамическое увелич. диап. 85

Длительн. съемка 87

Дрожание фотокамеры 33, 121

З

Замер ISO 128

Замер экспозиции 108

Зарядка 25

Зарядное устройство 12, 25

Защита 154

Звуковые сигналы 180

Зум 39

И

Изменить размер 143

Изображения 57

Индикатор автоспуска 15, 45

Индикатор заряда
аккумулятора 21

Индикатор уровня 58, 187

Интервал 119

К

Кабель USB 12, 198, 206, 209

Кадр дисплея информации о
съемке 189

Кадрирование 144

Карта памяти SD 23, 26, 47

Качество/размер изображения
..... 101

Кнопка ADJ./OK 16, 62, 131

Кнопка Fn (функциональная)
..... 16, 66

Кнопка MENU 16, 100, 139, 166

Кнопка автоспуска 16, 45

Кнопка включения питания	
POWER.....	15
Кнопка воспроизведения.....	16, 46
Кнопка спуска затвора.....	15, 32
Кнопка удаления.....	16, 52
Компенс. экспозиции вспышки	
.....	111
Компенсация баланса белого	
.....	150
Компенсация экспозиции	124
Компенсация яркости	147
Контроль свет	124
Копировать на карту из	
внутренней памяти.....	158
Коррект. дрожания.....	121
Коррекц. перекося	75, 81, 152
Крышка объектива.....	15
Крышка отсека аккумулятора/	
карты памяти	16, 26, 228

М

Макрозум	74, 78
Макросъемка	16, 41
Максимальная выдержка	122
Меню воспроизведения.....	138
Меню настроек съемки.....	97
Меню Настройка	165
Микрофон	15
Мин. расстояние съемки	190
Миниатюризация	75, 79
Музейная съемка	74

Н

Наложение даты	123
Настр. 1, 2, 3, 4 для ADJ.	176
Настр. кнопки Fn	174
Настройка любимого кадра	140
Настройки ISO авто-макс.	178
Настройки даты	31, 194
Настройки зума	181
Настройки изображения.....	109
Ноч. портрет	74
Ночной пейзаж	74

О

Объектив	15
----------------	----

Ослаб. яркость экрана	184
Особ. настр. автоспуска	118
Отображение любимого	
кадра	142

П

Пейзаж	74
Печать отчета	200
Плотность	82
Плюс обычная съемка	86
Показать сетку	56
Портрет	74, 77
Порядковый номер	193
Пошаговый зум	173
Предварительный Аф	107
Просмотр видов сетки.....	188
Просмотр миниатюр.....	48
Просмотр с увеличением.....	50
Прямая печать.....	197

Р

Размер видео	101
Регулятор зума	15, 39
Реж. пред. плюс (2М)	90
Реж. пред. плюс (9М)	88
Режим "Мои настройки" (MY)	
.....	83
Режим видеовыхода	196
Режим видеосъемки.....	94
Режим воспроизведения	28, 46
Режим двойного снимка в	
динамическом диапазоне	84
Ремешок.....	12
Ручной фокус.....	105

С

Сверхчувств.....	74
Сдвиг АЭ/АФ	64
Сетевой адаптер	14, 228
Синхронный режим монитора	56
Сколько изображений можно	
сохранить.....	224
Сколько снимков можно сделать	
.....	22
Слайд-шоу	157
Сообщения об ошибках	214

Сохран. Мои настройки	171
Спорт	74
Съемка в простом режиме (EASY)	37
Сюжетная программа (SCENE)	74

Т

Текст	75
-------------	----

У

Удаление	52
Уст. уровня	58, 187
Устройство чтения карт памяти	207

Ф

Файл AVI	94
Файл MP	89, 91, 93, 105, 133
Фиксация эксп.	68
Фокус	103
Формат. (память)	169
Форматировать (карту)	168

Ц

Цветовая вилка (CL-BKT)	114
Цель макро	66, 67, 174
Цифровой зум	40, 185

Ч

Частота кадров	95
----------------------	----

Ш

Шкала режимов	15, 17
---------------------	--------

Э

Экран	16, 18
Экран гистограммы	60
Эксповилка	112
Экспорт фотографий	134

Я

Яркость экрана	170
----------------------	-----

Номера телефонов службы поддержки в Европе

UK	(from within the UK)	02073 656 580
	(from outside of the UK)	+44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 88 18 70
	(en dehors de la France)	+33 1 60 60 19 94
Italia	(dall'Italia)	02 696 33 451
	(dall'estero)	+39 02 696 33 451
España	(desde España)	91 406 9148
	(desde fuera de España)	+34 91 406 9148

<http://www.service.ricohpmmc.com/>

От бережного отношения к охране окружающей среды и регулированию природопользования

Компания Ricoh выступает за бережное отношение к окружающей среде и ее охрану, за заботу о нашей прекрасной планете.

С целью уменьшения вреда, наносимого

окружающей среде использованием

цифровых фотокамер, компания Ricoh

стремится сэкономить энергию путем

снижения энергопотребления и уменьшать в своих изделиях количество химикатов, влияющих на окружающую среду.



Если возникла проблема

Прежде всего, обратитесь к разделу “Поиск и устранение неисправностей” (стр. 213) данного руководства. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в офис компании Ricoh.

Офисы компании Ricoh	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan http://www.ricoh.com/r_dc
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 1-800-22RICOH http://www.ricoh-usa.com
RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMCC)	Oberrather Str. 6, 40472 Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) 06331 268 438 (außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438 http://www.ricohpmcc.com
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	(from within the UK) 02073 656 580 (from outside of the UK) +44 2073 656 580
RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE)	(à partir de la France) 0800 88 18 70 (en dehors de la France) +33 1 60 60 19 94
RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)	(desde España) 91 406 9148 (desde fuera de España) +34 91 406 9148
RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY)	(dall'Italia) 02 696 33 451 (dall'estero) +39 02 696 33 451
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong
О программе Irodio Photo & Video Studio	
Северная Америка (США)	(бесплатный) +1-800-458-4029
Европа	Великобритания, Германия, Франция и Испания: (бесплатный) +800-1532-4865 Другие страны: +44-1489-564-764
Азия	+63-2-438-0090
Китай	+86-21-5385-3786
Часы работы: с 9.00 до 17.00	

Ricoh Company, Ltd.

Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

104-8222, Japan

Сентябрь 2009 г.



Отпечатано в Китае



* L 7 5 5 5 9 7 1 C *