RICOH

GR
DIGITAL

GR DIGITAL II
Guía del usuario de la cámara

El número de serie de este producto se encuentra en la cara inferior de la cámara.

Operaciones básicas
Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Esta sección ofrece un perspectiva general básica de cómo encender la cámara, tomar y reproducir fotografías.

Operaciones avanzadas
Lea esta sección si desea aprender más sobre las diferentes funciones de la cámara.

Esta sección ofrece información más detallada acerca de las funciones utilizadas para tomar y reproducir fotografías, así como información sobre cómo crear sus propios ajustes personalizados, imprimir fotografías y utilizar la cámara con un ordenador.

Introducción

Esta guía proporciona información sobre cómo utilizar las funciones para tomar y visualizar fotografías de este producto, así como advertencias sobre su uso.
Para sacar el máximo provecho de todas las funciones, lea esta guía detenidamente antes de usar el producto. Tenga esta guía siempre a mano por si llega a necesitar consultarla en el futuro.

Ricoh Co., Ltd.

Consejos de seguridad	Para realizar un uso seguro de su cámara, asegúrese de leer todos los consejos de seguridad antes de utilizarla.
Prueba de uso	Antes de usar la cámara en la práctica, tome algunas fotografías para asegurarse de que las imágenes son guardadas en la memoria como es debido.
Derechos de autor	Está prohibida la reproducción o alteración de documentos, publicaciones, música u otros materiales que contengan propiedad intelectual para fines que no sean personales u otros propósitos limitados sin autorización expresa del autor.
Exención de responsabilidad	Ricoh Co., Ltd. no asume ninguna responsabilidad por fallos de grabación o reproducción causados por fallos en el funcionamiento de este producto.
Garantía	Este producto ha sido fabricado conforme a especificaciones de cada región y su garantía es válida solamente en el país de compra. Si el producto se avería o deja de funcionar correctamente fuera del país de compra, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por la reparación ni por los gastos en que se pueda incurrir en dicha reparación.
Interferencias de radio	El uso de este producto cerca de otros equipos electrónicos puede afectar al funcionamiento de ambos dispositivos. En particular, el uso de la cámara cerca de una radio o un televisor puede producir interferencias. De ser así, pruebe una o más de las soluciones que se indican a continuación: • Aleje la cámara lo más posible de la radio, televisor o aparato que provoque la interferencia. • Cambie la orientación de la antena de TV o radio. • Enchufe los dispositivos en tomas de corriente diferentes.

La reproducción total o parcial de esta publicación está prohibida sin la autorización expresa y por escrito de Ricoh.
© 2007 RICOH CO., LTD. Todos los derechos reservados.
El contenido de este documento queda sujeto a cambios sin aviso previo.
Durante la confección de esta guía se ha tenido sumo cuidado para que el contenido sea exacto y fiel a la realidad. De todos modos, si cree haber encontrado un error o tiene alguna sugerencia, háganoslo saber poniéndose en contacto con Ricoh en una de las direcciones que se muestran al final de la guía.

Microsoft, MS, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.
Macintosh, Power Macintosh y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos de América y otros países.
Adobe y Adobe Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
Todos las marcas comerciales de productos y compañías mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos dueños.

Uso de los manuales

Su GR DIGITAL II incluye los dos manuales siguientes.

"Guía del usuario de la cámara" (este manual)

En esta guía se explica cómo usar la cámara y sus funciones. También explica cómo instalar en su ordenador el software suministrado.

* La "Guía del usuario de la cámara" (versión en inglés) está disponible en el CD-ROM suministrado como archivo PDF.

"Guía del usuario del software" (archivo PDF)

Esta guía explica cómo descargar imágenes desde la cámara a su ordenador, y cómo visualizar y editar dichas imágenes en su ordenador.

La "Guía del usuario del software" se encuentra en las siguientes carpetas del CD-ROM suministrado.

"Guía del usuario de la cámara" (versión en inglés) (archivo PDF)

Cada idioma tiene su propia "Guía del usuario del software" en la carpeta respectiva.

Para copiar la Guía del usuario del software en su disco duro, copie directamente el archivo PDF de la carpeta correspondiente al disco duro.

La cámara se suministra con el software Irodio Photo & Video Studio que le permite visualizar y editar imágenes en su ordenador. Para saber cómo usar Irodio Photo & Video Studio, consulte la "Ayuda" en pantalla.

Para más información sobre Irodio Photo & Video Studio, póngase en contacto con el Centro de Asistencia al Cliente mencionado a continuación.

Norteamérica (EE.UU.)	TEL: (Número gratuito) +1-800-458-4029
Europa Reino Unido, Alemania, Francia y España:	TEL: (Número gratuito) +800-1532-4865
Otros países:	TEL: +44-1489-564-764
Asia	TEL: +63-2-438-0090
China	TEL: +86-21-5450-0391

Horario de atención: De 09:00 a 17:00

Características principales

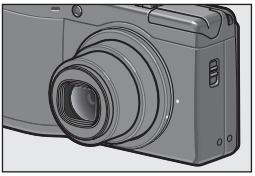

Objetivo GR gran angular de 28 mm para un elevado rendimiento óptico

El cuerpo compacto está equipado con un objetivo GR gran angular de 28 mm. Este objetivo permite a la cámara reproducir imágenes de alta resolución y elevado contraste, proporcionando así una alta calidad de imagen con una mínima distorsión.

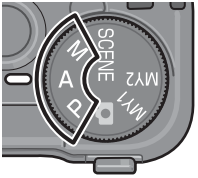

Modo de prioridad de apertura, modo de exposición manual y modo de cambio de programas para poder efectuar ajustes finos

Puede ajustar manualmente el valor de apertura y la velocidad de obturación. Esta cámara pequeña, compacta y ligera, dispone de modos avanzados que rivalizan con los de las cámaras digitales SLR.

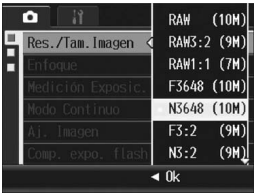

CCD de 10,01 megapíxeles y modo RAW para una fotografías de alta calidad (P.91)

La cámara tiene un CCD con 10,01 millones de píxeles efectivos para garantizar imágenes de alta resolución. Además, puede utilizar el modo RAW para guardar los datos RAW de la fotografía (como un archivo .DNG). Esto permite un menor deterioro de la calidad de imagen que los archivos JPEG y facilita el procesamiento de imágenes en un ordenador. Al mismo tiempo, se graba un archivo JPEG basado en el archivo DNG.

Nuevo motor de procesamiento de imágenes—GR Engine II

La cámara incorpora un nuevo motor de procesamiento de imágenes, denominado GR Engine II, que le permite tomar fotografías con una alta resolución y bajo nivel de ruido, así como reproducir colores naturales en diferentes situaciones fotográficas. El GR Engine II maximiza el elevado rendimiento óptico del objetivo GR.

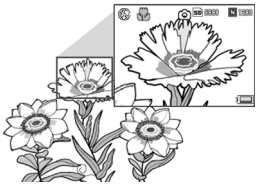

Fotografía macro a 1,5 cm (P.43) y fotografía de primeros planos con flash a 20 cm (P.44)

Puede utilizar la cámara con un objetivo de conversión gran angular de 21 mm o un objetivo de conversión telefoto de 40 mm, según sus preferencias de fotografiado. (Se usa con la capucha y el adaptador).
Mejore su experiencia fotográfica con una amplia variedad de accesorios opcionales, incluido un visor externo y un interruptor del cable.

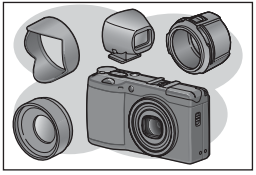

Variedad de accesorios para una mayor expresión creativa (P.14)

Puede utilizar la cámara con un objetivo de conversión gran angular de 21 mm o un objetivo de conversión telefoto de 40 mm, según sus preferencias fotográficas. (Se usa con la capucha y el adaptador). Mejore su experiencia fotográfica con una amplia variedad de accesorios opcionales, incluido un visor externo y un interruptor del cable.

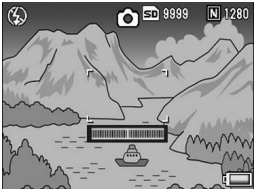

Función de nivelación electrónica para ayudar a mantener la imagen nivelada (P.59)

La imagen está equipada con una función de nivelación electrónica que es útil para mantener la cámara nivelada cuando se fotografían paisajes o edificios. La cámara utiliza un indicador de nivelación que se muestra en el monitor LCD así como un sonido de nivelación que le hace saber si la imagen está nivelada.

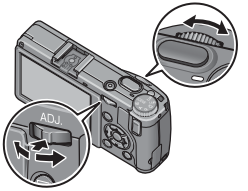

Dial hacia arriba/hacia abajo y palanca ADJ. para una operación más rápida y fácil (P.21)

Puede utilizar el dial hacia arriba/hacia abajo y la palanca ADJ. para efectuar rápida y fácilmente los ajustes de disparo y diversas operaciones con menús.
También puede pulsar la palanca ADJ. para seleccionar fácilmente el modo ADJ. (P.64) y efectuar varios ajustes de disparo.

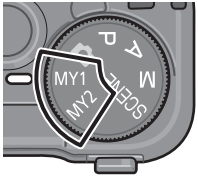

Personalice fácilmente sus ajustes de disparo preferidos con el modo Mi configuración (P.86)

Puede personalizar dos grupos de ajustes, y luego girar el dial de modo a MY1 o MY2 para disparar con los ajustes registrados.

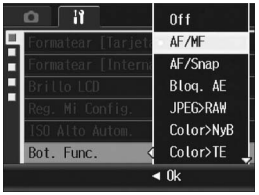

Botón Fn (Función), que permite cambiar de modo fácilmente con sólo pulsar dicho botón (P.164)

Cuando se asigna una función al botón Fn (Función), puede realizar la función asignada (por ejemplo: cambiar de modo JPG a modo RAW, cambiar a enfoque automático o enfoque manual, o cambiar a modo de color o de blanco y negro) simplemente pulsando el botón Fn. También puede asignar otros ajustes de disparo al botón Fn (Función).

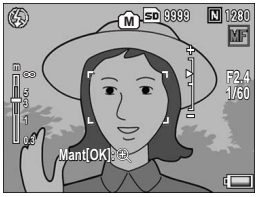

Función de indicación de la profundidad de campo, útil para las tomas con enfoque panorámico (P.95)

La cámara incorpora una función para indicar la profundidad de campo (el margen de distancia en que los objetos aparecen enfocados). Puede comprobar la profundidad de campo del objeto en la pantalla, algo que resulta útil en el modo de enfoque panorámico con enfoque manual y ajuste de apertura.

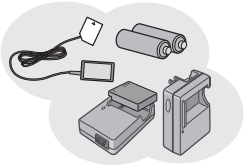

Su cámara dispone de tres modos de alimentación (P.26)

Su cámara dispone de tres modos de alimentación para facilitar su uso en cualquier momento y en cualquier lugar. Utilice la batería recargable de gran capacidad suministrada para fotografiar y reproducir durante largos periodos. Utilice pilas alcalinas convencionales cuando viaje con su cámara. Utilice el cómodo adaptador de CA para transferir datos a un ordenador.

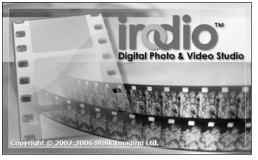

Software Irodio Photo & Video Studio para examinar, ver y editar fotografías y películas (P.204)

Este software, incluido con su cámara, le permite ver, organizar y editar las imágenes tomadas. También puede usar la función de editor de vídeo para crear películas usando fotografías, videoclips, audio y archivos de música.

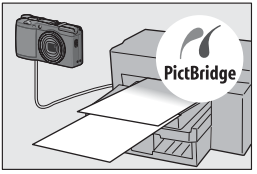

Impresión directa sin usar un ordenador (P.149)

Se puede conectar la cámara con una impresora compatible con impresión directa mediante el cable USB para transferir las imágenes directamente a la impresora. Esto permite imprimirlas fácilmente sin usar un ordenador.
También puede imprimir informes.

Contenidos

Uso de los manuales 1
Características principales 2
Contenidos 5

Operaciones básicas 11

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Contenido de la caja 12
Accesorios opcionales 14
Sistema de la cámara y accesorios 17
Nombres de las partes 18
Cómo usar el dial de modo 20
Cómo usar el dial hacia arriba/hacia abajo y la palanca ADJ. 21
Pantalla 23
Preparación 26
Acerca de la batería 26
Tarjeta de memoria SD (de venta en comercios) 28
Carga de la batería recargable 30
Instalación de la batería y la tarjeta de memoria SD 31
Encendido y apagado de la cámara 33
Configuración del idioma 34
Ajuste de la fecha y la hora 35
Fotografía básica 36
Sujeción de la cámara 36
Toma de fotografías 38
Uso del zoom digital 41
Tomas de primeros planos (Fotografía macro) 43
Uso del flash 44
Uso del autodisparador 46
Reproducción de imágenes 47
Visualización de imágenes 47
Vista múltiple en tres cuadros/Vista de cuadrícula (vista de miniaturas) 49
Ampliación de imágenes 51
Borrado de archivos 52
Borrado de un archivo 52
Borrado de todos los archivos 53
Borrado de múltiples archivos a la vez 53
Cambio de las indicaciones en pantalla con el botón DISP. 56
Función de nivelación electrónica 59
Histograma 61

Operaciones avanzadas 63

Lea esta sección si desea aprender más sobre las diferentes funciones de la cámara.

1 Funciones de fotografía 64

Uso de la palanca ADJ. 64
Cambio de la densidad del texto (Modo de escena) 66
Desplazamiento de objeto AF (Macro) 67
Uso del botón Función 69
Cambio entre enfoque automático y enfoque manual (AF/MF) 71
Cambio entre enfoque automático y modo de instantánea (AF/Snap) 73
Bloqueo de la exposición (Bloq. AE) 74
Cambio del modo JPEG a RAW (JPEG>RAW) 75
Cambio del modo de color a blanco y negro o modo de color a blanco y negro (TE) (Color>NyB, Color>TE) 76
Ajuste de otras funciones 77
Tomas con un valor de apertura ajustado (A: Modo de prioridad de apertura) 78
Tomas con una velocidad de obturación y un valor de apertura ajustados (M: Modo de exposición manual) 79
Tomas con una velocidad de obturación y un valor de apertura combinados (P: Modo de cambio de programas) 81
Fotografiar con los ajustes óptimos según las condiciones de la toma (SCENE: Modo de escena) 83
Uso del modo de corrección de inclinación 85
Tomas con ajustes personalizados (MY1, MY2: Modo Mi configuración) 86
Menú de disparo 87
Uso del menú 89
Selección del modo de calidad de imagen/tamaño de imagen (Res./Tam.Imagen) 91
Cambio del modo de enfoque (Enfoque) 94
Tomas con enfoque manual (MF) 96
Cambio de los modos de medición de la exposición (Medición Exposic.) 98
Toma de fotografías con multidisparo (Continuo/S-Cont/M-Cont) 99
Visualización de una fotografía S-Cont o 102
M-CONT en el modo de vista ampliada 102

Ajuste de la calidad de la imagen y del color (Aj. Imagen)..... 103
Ajuste de la calidad de la imagen en blanco y negro (N y B).....105
Ajuste del efecto de tono para las imágenes en blanco y negro (N y B (TE))....106
Personalización de la calidad de la imagen (Ajuste1, Ajuste2).....108
Ajuste de la intensidad de luz del flash (Comp. expo. flash)..... 109
Tomas consecutivas con diferentes exposiciones (Ajst.Exp.Autom.)..... 110
Tomas consecutivas con diferente balance de blancos (WB-BKT: horquillado del balance de blancos).....112
Tomas consecutivas con diferentes colores (CL-BKT: horquillado de colores) 114
Reducción del ruido de la imagen (Reducción ruido)..... 116
Tomas múltiples a intervalos (Intervalo)..... 117
Inserción de la fecha en una fotografía (Imprime Fecha)..... 119
Cambio de la exposición (Comp.Exposic.)..... 120
Uso de iluminación natural y artificial (Balance Blancos)..... 122
Ajuste del balance de blancos manualmente (Ajuste Manual) 124
Ajuste de los detalles del balance de blancos (Detalle).....125
Cambio de la sensibilidad (Ajuste ISO)..... 126
Restauración de los valores originales del menú de disparo (Ajuste Original)..... 128

2 Grabación/Reproducción de películas 129

Grabación de películas.....129
Ajuste de los fotogramas por segundo (Índ. Fotogramas).....130
Reproducción de películas.....132

3 Otras funciones de reproducción 133

Menú de reproducción..... 133
Uso del menú.....133
Reproducción automática de fotos en orden (Mostrar Diapos.)..... 134
Prevención del borrado de archivos (Proteger)..... 135
Protección de un archivo 135
Protección de todos los archivos 136
Protección de múltiples archivos a la vez 137
Uso de un servicio de impresión (DPOF)..... 138
Ajuste de DPOF para una fotografía.....138
Ajuste de DPOF para todas las fotografías 139
Ajuste de DPOF para múltiples fotografías.....140
Cambio del tamaño de la imagen (Cambiar Tamaño)..... 142

Copia de los contenidos de la memoria interna a una tarjeta de memoria SD (Copia a Tarjeta)..... 144
Corrección de imágenes inclinadas (Corrección Trap.) 145
Visualización en un televisor 147

4 Impresión directa 149

Función de impresión directa 149
Conexión de la cámara a una impresora 150
Impresión de fotografías..... 151
Impresión de una o de todas las fotografías.....151
Impresión de varias fotografías.....153

5 Cambio de los ajustes de la cámara 155

Menú de configuración 155
Uso del menú de configuración 156
Preparación de la tarjeta de memoria SD (Formatear [Tarjeta]) 158
Formateo de la memoria interna (Formatear [Interna]) 159
Ajuste del brillo de la pantalla (Brillo LCD) 160
Registro de ajustes personalizados (Reg. Mi Config.) 161
Cambio del ajuste de alta sensibilidad ISO (ISO Alto Autom.) 163
Asignación de una función al botón de función (Bot. Func.) 164
Establecer si la función del botón Fn (Función) se guarda en Mi configuración (Aj.Fun.a Mi conf.)..... 165
Asignación de una función a la palanca ADJ. (Conf. Pal. ADJ 1)..... 166
Uso del disparador para establecer un ajuste en el modo ADJ. (Disp. ADJ) 167
Asignación de una función al botón de zoom (Bot. Zoom)..... 168
Uso del zoom con cambio de tamaño automático (Img Zoom Digital) 169
Cambio del ajuste del sonido de funcionamiento (Sonidos funcion.)..... 171
Cambio del volumen del sonido de funcionamiento (Config. Volumen)..... 172
Cambio del ajuste de confirmación de nivelación (Ajuste nivelación) 173
Cambio del ajuste de la luz auxiliar AF (Flash Aux. AF) 174
Cambio del ajuste de apagado automático (Auto Apagado)..... 175

Cambio del tiempo de confirmación de la imagen (Confirma LCD) 176
Mostrar información con la pantalla apagada (Ind. info) 177
Rotación automática de la imagen reproducida (Autorotar) 179
Ajuste de la imagen grabada en las tomas con horquillado de colores (CL-BKT N y B (TE)) 181
Cambio del ajuste de la imagen JPEG del modo RAW (Ajuste Raw/Jpeg) 182
Ajuste del espacio de color (Aj. Espac. Color) 183
Ampliación de los iconos en pantalla (Icono Agrd. Foto) 185
Cambio de la configuración del nombre de archivo (N° Secuencia) 186
Ajuste de la fecha y la hora (Ajuste Fecha) 188
Cambio del idioma de las indicaciones (Language/言語) 190
Cambio del formato de vídeo para ver imágenes en un televisor (Modo Sal. Video) 191

6 Descarga de imágenes a un ordenador 192

Para Windows 192
Uso del CD-ROM de Caplio Software 193
Requisitos del sistema para usar el CD-ROM de Caplio Software 196
Instalación del software para la descarga por lotes y la edición de imágenes 197
Instalación de DeskTopBinder Lite 200
Instalación de otro software en un ordenador 202
Desinstalación del software 203
Descarga de imágenes usando RICOH Gate La 205
Descarga de imágenes sin usar RICOH Gate La 206
Desconexión de la cámara del ordenador 208
Para Macintosh 209
Descarga de imágenes a un ordenador 209
Desconexión de la cámara del ordenador 210

7 Apéndices 211

Solución de problemas 211
Mensajes de error 211
Solución de problemas de la cámara 212
Solución de problemas del software y el ordenador 218
Especificaciones 220
Número de imágenes que pueden almacenarse en la memoria interna y en tarjetas de memoria SD 223

Accesorios opcionales 224
Uso del adaptador de CA (se vende por separado) 225
Uso del flash externo 227
Funciones cuyos ajustes predeterminados se restauran cuando se apaga la cámara 229
Uso de la cámara en el extranjero 231
Precauciones de uso 232
Cuidados y almacenamiento 233
Acerca de la garantía y el servicio técnico 234
Índice 236

Operaciones básicas

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Contenido de la caja 12
Sistema de la cámara y accesorios 17
Nombres de las partes 18
Cómo usar el dial de modo 20
Cómo usar el dial hacia arriba/hacia abajo y la palanca ADJ. 21
Pantalla 23
Preparación 26
Fotografía básica 36
Reproducción de imágenes 47
Borrado de archivos 52
Cambio de las indicaciones en pantalla con el botón DISP. 56

Contenido de la caja

Abra la caja y asegúrese de que no le falte nada.

GR DIGITAL II

El número de serie de la cámara figura en la parte inferior de la misma.

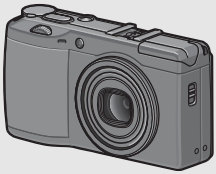

Tapa la zapata para accesorios

Incluida con la cámara.

Cable USB (tipo mini-B)

Se usa para conectar la cámara a un ordenador o a una impresora compatible con la impresión directa.



Cable de AV

Se usa para ver las imágenes en un televisor.

Batería recargable



Cargador de batería



Correa

Nota ----------

Colocación de la correa en la cámara

Pase el extremo corto de la correa por el enganche para correa y haga un lazo con los extremos como se muestra en la figura.

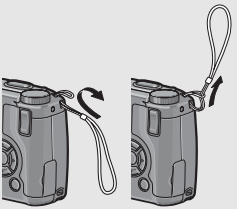

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Guía del usuario de la cámara

(Este manual)

Consejos de seguridad

CD-ROM de Caplio Software

Este CD-ROM incluye el software suministrado y la “Guía del usuario del software”.

Precaución----------

Caplio Software es compatible con los siguientes idiomas. No se garantiza el correcto funcionamiento en sistemas operativos cuyo idioma sea distinto de los relacionados a continuación:

inglés, francés, alemán, español, italiano, chino (tradicional y simplificado), coreano

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Accesorios opcionales

Adaptador de CA (AC-4c)

Se usa para la alimentación eléctrica de la cámara desde una toma de corriente doméstica. Utilice este adaptador para la reproducción de imágenes durante períodos prolongados o cuando transfiera imágenes a un ordenador.



Batería recargable (DB-60)



Cargador de batería (BJ-6)



Interruptor del cable (CA-1)



Objetivo de conversión gran angular (GW-1)



Objetivo de conversión telefoto (GT-1)

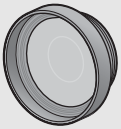

Capucha y adaptador (GH-1)

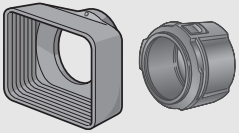

Visor externo (GV-1)

Visor óptico que se fija en la zapata para accesorios. Incorpora cuadros equivalentes a 28 mm y 21 mm en una cámara de 35 mm y una funda.

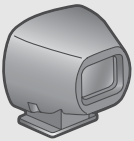

Minivisor externo (GV-2)

El visor óptico compacto se coloca en la zapata para accesorios. Viene con un cuadro que es equivalente a 28 mm en una cámara de 35 mm (con un indicador para fotografiar con una relación vertical/horizontal de 1:1) y un estuche.



Funda blanda (GC-1)

Estuche compacto de piel para cámara (con trabilla). En este estuche sólo cabe la cámara sin visor externo colocado.

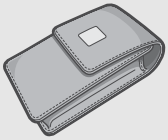

Funda blanda (GC-2)

Esta funda de piel para la cámara tiene una trabilla y puede alojar la cámara con el minivisor externo GV-2 montado.

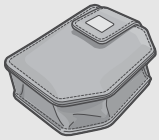

Correa para el cuello (GS-1)

Una correa para el cuello de doble vuelta con el logotipo GR DIGITAL bordado.



Correa para el cuello (ST-2)

Una correa para el cuello de doble vuelta con el logotipo RICOH bordado.



Nota ----------

Colocación de la correa para el cuello en la cámara

Extraiga el extremo de la correa para el cuello del conector y fíjelo como se muestra en la ilustración.

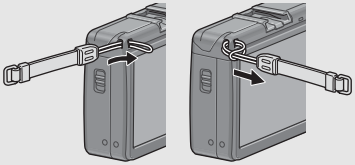

Nota ----------

- Para más información sobre accesorios opcionales, véase la P.224.
- Para obtener la información más reciente sobre accesorios opcionales, visite la página web de Ricoh (http://www.ricohpmmc.com).

Desmontaje y montaje de la tapa del anillo----------

Desmonte la tapa del anillo cuando use el objetivo de conversión gran angular, el objetivo de conversión telefoto o la capucha y el adaptador.

Desmontaje de la tapa del anillo

Con la cámara apagada, gire la tapa del anillo en sentido antihorario y desmóntela del cuerpo de la cámara.

Montaje de la tapa del anillo

Con la cámara apagada, alinee la marca de la tapa del anillo (②) con la marca del cuerpo de la cámara (①) y gire la tapa del anillo en sentido horario hasta que haga clic.

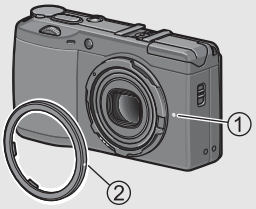

Sistema de la cámara y accesorios

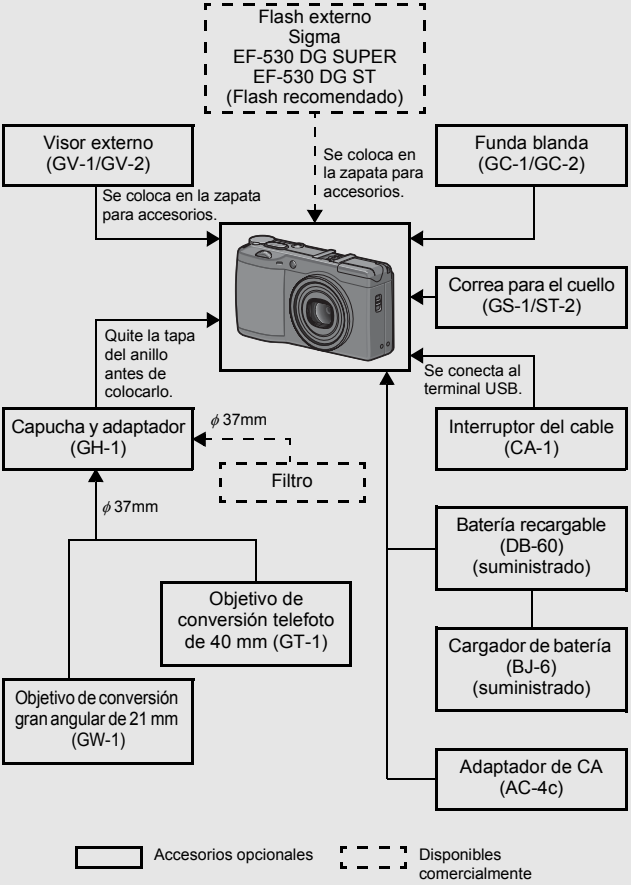

Nombres de las partes

Cámara

Vista delantera

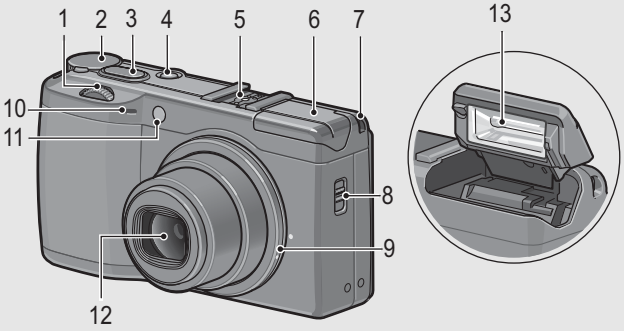

	Nombre de la opción	Referencia
1	Dial hacia arriba/hacia abajo	P.21
2	Dial de modo	P.20
3	Disparador	P.36
4	Botón POWER	P.33
5	Zapata para accesorios	P.17, 227
6	Tapa del flash	P.44
7	Enganche para correa	P.12
8	Interruptor ϟ (Flash) OPEN	P.44
9	Tapa del anillo	P.16
10	Micrófono	-
11	Luz auxiliar AF	P.46, 174
12	Objetivo	P.36
13	Flash	P.44

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Vista posterior

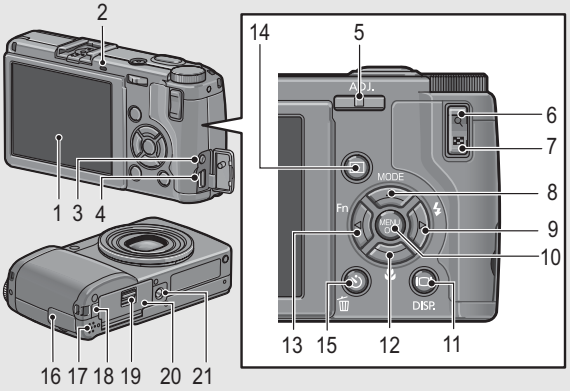

	Nombre de la opción	Referencia
1	Pantalla	P.23
2	Indicador luminoso de enfoque automático/flash	P.33, 38, 41, 44
3	Salida de AV	P.147
4	Terminal USB	P.150, 205, 206, 209
5	Palanca ADJ.	P.64
6	Botón Q (Vista ampliada)	P.41, 51
7	Botón ▪▪ (Vista de miniaturas)	P.41, 49
8	Botón ▲/MODE	P.83
9	Botón ▶/ϟ (Flash)	P.44
10	Botón MENU/OK	P.89, 133, 156
11	Botón DISP.	P.56
12	Botón ▼/❀ (Macro)	P.43
13	Botón ◀/Fn (Función)	P.69
14	Botón ▶ (Reproducción)	P.47
15	Botón 🗑 (Borrar)/⏲ (Autodisparador)	P.52, 46
16	Tapa de los terminales	P.147, 150, 205, 206, 209
17	Altavoz	P.132
18	Tapa del cable de alimentación (entrada de CC)	P.225
19	Palanca de apertura	P.31, 225
20	Tapa de la batería/tarjeta	P.31, 225
21	Rosca para trípode	P.220

Cómo usar el dial de modo

Ajuste el dial de modo al modo deseado antes de tomar fotografías o grabar películas.

1 Gire el dial de modo hasta el símbolo de la función que desee utilizar.

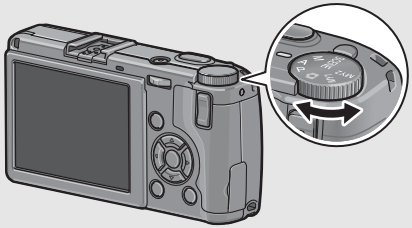

Símbolos y descripciones del dial de modo

Símbolo	Función	Descripción
📷	Modo de disparo automático	Ajusta automáticamente la velocidad de obturación y el valor de apertura óptimos dependiendo del sujeto.
P	Modo de cambio de programas	Le permite ajustar la combinación de valor de apertura y velocidad de obturación.
A	Modo de prioridad de apertura	Le permite ajustar el valor de apertura, y luego la cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación.
M	Modo de exposición manual	Le permite ajustar manualmente el valor de apertura y la velocidad de obturación.
SCENE	Modo de escena	Le permite disparar con los ajustes optimizados para la escena de la toma. También puede grabar películas.
MY1, **MY2**	Modo Mi configuración	Le permite disparar usando los ajustes guardados en [Reg. Mi Config.].

Cómo usar el dial hacia arriba/hacia abajo y la palanca ADJ.

Puede usar el dial hacia arriba/hacia abajo y la palanca ADJ. para realizar fácilmente diversas operaciones que, normalmente, se efectúan con los botones ▲▼◀▶.
Puede girar el dial hacia arriba/hacia abajo como se muestra aquí.
Puede pulsar la palanca ADJ. hacia la izquierda o la derecha y pulsar en el centro.

Puede usar el dial hacia arriba/hacia abajo y la palanca ADJ. para realizar las siguientes operaciones.

Modo/Pantalla	Descripción		Referencia
	Dial hacia arriba/hacia abajo	Palanca ADJ.	
Seleccionar el modo ADJ.	-	Pulse en el centro para seleccionar el modo ADJ.	P.64
Modo ADJ.	Igual que los botones ▲▼	Presionar hacia la izquierda o la derecha: igual que los botones ◀▶. Pulsar para ajustar: igual que el botón MENU/OK.	P.64
Modo de prioridad de apertura (A)	Le permite cambiar el valor de apertura.	-	P.78
Modo de exposición manual (M)	Le permite cambiar el valor de apertura.	Le permite cambiar la velocidad de obturación.	P.79
Modo de cambio de programas (P)	Le permite ajustar la combinación de valor de apertura y velocidad de obturación.	-	P.81
Menú de disparo / reproducción / configuración	Igual que los botones ▲▼	Igual que los botones ◀▶	P.87, 133, 155

Modo/Pantalla	Descripción		Referencia
	Dial hacia arriba/hacia abajo	Palanca ADJ.	
Modo de escena (pantalla de selección del modo de escena)	Igual que los botones ▲▼	-	P.83
Modo de reproducción (pantalla de reproducción normal)	Igual que los botones ◀▶	Igual que los botones ◀▶	P.47
Modo de reproducción (vista múltiple en tres cuadros)	Igual que los botones ◀▶	Igual que los botones ◀▶	P.49
Modo de reproducción (Lista)	Igual que los botones ▲▼	Igual que los botones ◀▶	P.49
Modo de reproducción (Vista ampliada)	Le permite cambiar la ampliación de la vista.	Muestra la imagen anterior o la siguiente. (Si se muestra la imagen anterior o la siguiente durante la ampliación, la imagen aparecerá a tamaño normal (100%).)	P.51

Pantalla

Ejemplo de la indicación en pantalla al tomar fotografías

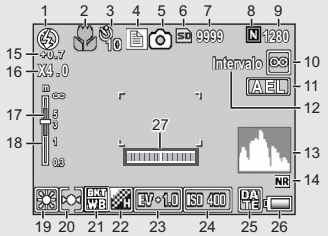

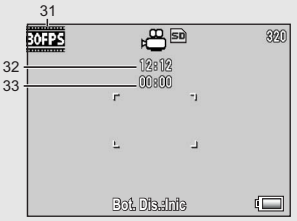

Modo de película



Modo de fotografía

	Nombre de la opción	Referencia		Nombre de la opción	Referencia
1	Modo de flash	P.44	18	Barra de enfoque	P.94
2	Fotografía macro	P.43	19	Modo del balance de blancos	P.122
3	Autodisparador	P.46	20	Modo de medición de la exposición	P.98
4	Modo de escena/Multidisparo	P.83, 99	21	Horquillado automático	P.110, 112, 114
5	Tipos de modo de disparo	P.20	22	Ajustes de imagen	P.103
6	Destino de grabación	P.28	23	Compensación de exposición	P.120
7	Número restante de fotografías	P.223	24	Sensibilidad ISO	P.126
8	Calidad de la imagen	P.91	25	Imprime fecha	P.119
9	Tamaño de la imagen	P.91	26	Marca de batería	P.25
10	Modo de enfoque	P.94	27	Indicador de nivelación	P.59, 173
11	Bloqueo AE	P.74			
12	Intervalo	P.117	28	Marca de aviso de vibración de la cámara	P.37
13	Histograma	P.61			
14	Reducción de ruido	P.116	29	Valor de apertura	P.220
15	Compensación de exposición del flash	P.109	30	Velocidad de obturación	P.79, 81
			31	Fotogramas por segundo	P.130
16	Ampliación del zoom digital	P.41	32	Tiempo de grabación restante	P.223
17	Profundidad de campo	P.95	33	Tiempo de grabación	P.132, 223

Nota ----------

- El número de tomas restantes no es necesariamente exacto, y puede variar según el sujeto.
- El tiempo de grabación de la película y la capacidad de almacenamiento de fotografías pueden variar según la capacidad del destino de grabación (memoria interna o tarjeta de memoria SD), las condiciones de la toma y el tipo y fabricante de la tarjeta de memoria SD.
- Cuando el número de tomas restantes es de 10.000 o más, se muestra “9999”.

Ejemplo de pantalla durante la reproducción

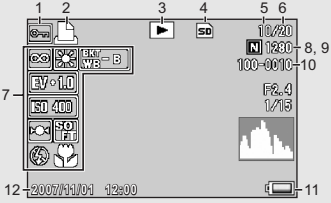

Modo de fotografía

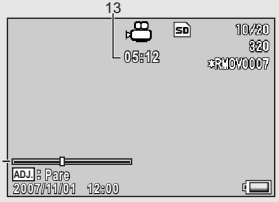

Modo de película

	Nombre de la opción	Referencia		Nombre de la opción	Referencia
1	Proteger	P.135	8	Calidad de la imagen	P.91
2	DPOF	P.138	9	Tamaño de la imagen	P.91
3	Tipos de modo	-	10	Número de archivo	-
4	Fuente de datos reproducidos	P.48	11	Marca de batería	P.25
5	Número de archivos de reproducción	-	12	Fecha de la toma	P.119, 188
6	Número total de archivos	-	13	Tiempo de grabación o Tiempo de reproducción	-
7	Ajuste de toma (grabación)	-	14	Indicador	-

Nota ----------

La pantalla puede mostrar mensajes que le informan de las instrucciones de funcionamiento o del estado de la cámara durante su uso.

Indicación del nivel de la batería

Una marca de batería aparece en la parte inferior derecha de la pantalla para indicar el nivel de la batería. Recargue la batería antes de que se agote.

Marca de batería	Descripción
Verde	La batería está lo suficientemente cargada.
	El nivel de la batería empieza a bajar. Se recomienda cargar la batería o cambiarla por baterías nuevas.
	El nivel de la batería está bajo. Recargue la batería o cámbiela por baterías nuevas.

Precaución----------

- Si utiliza baterías de níquel-hidrógeno AAA o baterías Oxyride AAA, dependiendo del tipo de baterías y de las condiciones de uso, es posible que no aparezca , o bien que aparezcan o momentáneamente. Compruebe sus baterías de antemano.
- Si está utilizando el adaptador de CA, puede aparecer el símbolo . Esto no indica un fallo de funcionamiento y puede continuar utilizando la cámara.

Preparación

Encienda la cámara y prepárese para tomar fotografías.

Nota ----------

- Si la cámara ya está encendida, asegúrese de apagarla antes de insertar o extraer la batería.
- Para más información sobre cómo apagar la cámara, véase la P.33.

Acerca de la batería

Batería recargable DB-60 (suministrada)
Esta es una batería de iones de litio. Resulta más económica porque puede recargarla con el cargador de batería y usarla una y otra vez.



Nota ----------

También puede usar los siguientes tipos de baterías:

- **Baterías alcalinas AAA (de venta en comercios)**
  Se pueden adquirir en cualquier lugar, por lo que son muy apropiadas para los viajes.
  Sin embargo, en un entorno de temperaturas bajas, se reducirá la capacidad de almacenamiento de tomas. Caliente las baterías antes de usarlas. Se recomienda usar la batería recargable siempre que vaya a utilizar la cámara durante mucho tiempo.
- **Baterías Oxyride AAA (de venta en comercios)**
  Estas baterías no son recargables, pero en una cámara digital duran más que las baterías alcalinas AAA.
- **Baterías de níquel-hidrógeno AAA (de venta en comercios)**
  Estas baterías son económicas porque las puede recargar y usar una y otra vez. Utilice un cargador de batería de venta en comercios.

Capacidad de almacenamiento de tomas ----------

- Capacidad de almacenamiento aproximada de tomas que puede hacer:

Tipo de batería	Capacidad de almacenamiento de tomas (Modo Normal)
Batería recargable (DB-60)	Aprox. 370
Baterías alcalinas AAA (de venta en comercios)	Aprox. 45

- De acuerdo con el estándar de CIPA (temperatura: 23 grados Celsius, pantalla encendida, intervalo de 30 segundos entre disparos, uso del flash en el 50% de las tomas, apagado de la cámara cada 10 disparos).
- La capacidad de almacenamiento con baterías alcalinas AAA se basa en el uso de las baterías alcalinas AAA fabricadas por Matsushita Battery Industrial Co., Ltd.
- La capacidad de almacenamiento de tomas es sólo para referencia. Si la cámara se usa mucho tiempo en las funciones de configuración y reproducción, se reducirá el tiempo de disparo (el número de tomas). Para el uso durante periodos prolongados, se recomienda llevar baterías de repuesto.

Precaución ----------

- Las baterías de níquel-hidrógeno disponibles en comercios no vienen cargadas de fábrica. Debe cargarlas antes de usarlas.
- Las baterías de níquel-hidrógeno pueden estar inertes y, por tanto, no suministrar energía inmediatamente después de comprarlas o si no se han usado durante más de un mes. En tal caso, recargue las baterías dos o tres veces antes de usarlas. Las baterías se descargan solas con el paso del tiempo, aunque no se utilice la cámara; por tanto, recárguelas antes de su uso.
- La duración de una batería alcalina AAA depende de la marca y el tiempo de almacenamiento desde la fecha de producción. Además, la duración de una batería alcalina se reduce a temperaturas bajas.
- No se pueden utilizar otras baterías, como las baterías de Ni-Cd o las pilas secas de manganeso.
- La batería puede calentarse mucho justo después de la utilización de la cámara. Apague la cámara y deje que se enfríe lo suficiente antes de extraer la batería.
- Extraiga la batería si no va a usar la cámara durante un período prolongado de tiempo.
- Si utiliza una batería de iones de litio, sólo debe usar la batería recargable de iones de litio especificada (DB-60). No utilice otras baterías recargables de iones de litio.

Tarjeta de memoria SD (de venta en comercios)

Las fotografías tomadas con la cámara se pueden almacenar en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria SD (de venta en comercios). La memoria interna tiene una capacidad de aprox. 54 MB.
Para grabar muchas fotografías o películas con alta resolución, es recomendable utilizar una tarjeta de memoria SD de gran capacidad.

Dónde se graban las imágenes----------

Cuando no hay insertada una tarjeta de memoria SD, la cámara graba las imágenes en la memoria interna; cuando hay insertada una tarjeta de memoria SD, graba las imágenes en la tarjeta de memoria SD.

Cuando no hay instalada ninguna tarjeta de memoria SD	Cuando hay instalada una tarjeta de memoria SD
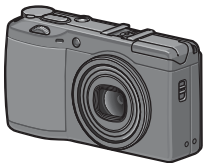	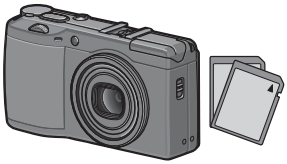
Graba en la memoria interna	Graba en la tarjeta de memoria SD

Precaución----------

- Si hay una tarjeta de memoria SD instalada, la cámara no graba en la memoria interna, aunque la tarjeta esté llena.
- Evite que los contactos de la tarjeta se ensucien.

Protección contra borrado accidental----------

Para evitar un borrado accidental de sus fotografías o el formateo de la tarjeta, ponga el dispositivo de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD en posición de bloqueo (LOCK). Si desbloquea la tarjeta (devolviendo el dispositivo a su posición original), podrá volver a borrar imágenes y formatear la tarjeta.

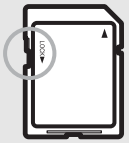

Se recomienda bloquear el dispositivo de protección contra escritura cuando tenga grabados datos importantes.

Tenga en cuenta que no puede tomar fotografías con una tarjeta bloqueada ya que no se pueden grabar datos en la tarjeta. Desbloquee la tarjeta antes de disparar.

Nota ----------

- Para más información sobre cómo alternar entre la tarjeta de memoria SD y la memoria interna durante la reproducción, véase la P.48.
- El tiempo de grabación de la película y la capacidad de almacenamiento de fotografías varían en función de la tarjeta de memoria SD. (☞P.223)
- Antes de utilizar una tarjeta de memoria SD nueva, no olvide formatearla con esta cámara. (☞P.158)
- Puede copiar imágenes guardadas en la memoria interna a una tarjeta de memoria SD. (☞P.144)
- Cuando utilice una tarjeta de memoria SD que haya sido utilizada anteriormente con otra cámara, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos necesarios de la tarjeta antes de formatearla. (☞P.158)
- También se puede usar una tarjeta de memoria SDHC (4 GB).

Carga de la batería recargable

La batería recargable tiene que cargarse antes de su uso. La batería no viene cargada de fábrica.

1 Inserte la batería en el cargador de batería, asegurándose de que las marcas ⊕⊖ y ⊕⊖ de la batería coincidan con las del cargador.

- La etiqueta de la batería debe mirar hacia arriba.

Precaución----------

Tenga cuidado de no invertir las polaridades ⊕ y ⊖.

2 Enchufe el cargador de batería a una toma de corriente.

- Utilice el cargador de batería (BJ-6) para recargar la batería.
- Comienza la carga y el indicador luminoso del cargador indica el progreso, según se describe a continuación. Una vez terminada la carga, desenchufe el cargador de batería de la toma de corriente.

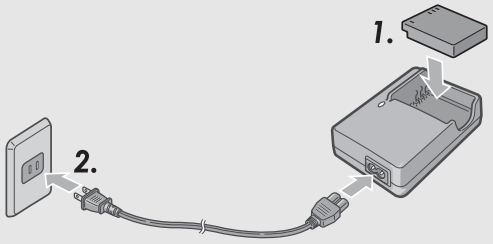

Indicador luminoso del cargador	Descripción
Encendido	Carga iniciada
Apagado	Carga finalizada
Parpadea	Posible fallo en el cargador o en la batería (desenchufe el cargador de la toma de corriente y retire la batería del cargador).

- El tiempo de carga necesario varía según el nivel de carga de la batería.

Tiempo de carga de la batería recargable	
DB-60	Unas dos horas (a 25°C)

Instalación de la batería y la tarjeta de memoria SD

Para alimentar esta cámara, se puede usar la batería recargable (DB-60). Esta batería resulta práctica por su larga duración y porque puede utilizarse una y otra vez después de recargarla. Si la cámara ya está encendida, asegúrese de apagarla antes de instalar la batería y la tarjeta.

1 **Deslice la palanca de apertura hacia OPEN para abrir la tapa de la batería/tarjeta.**

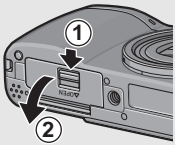

2 **Asegúrese de que la tarjeta de memoria SD esté orientada correctamente e insértela hasta escuchar un clic.**

- La batería recargable puede instalarse primero.

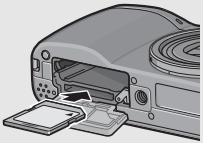

3 **Inserte la batería recargable.**

- Presione la lengüeta con la batería e inserte la batería hasta el fondo en el compartimento.
- Una vez que la batería recargable esté instalada, se bloqueará con la lengüeta.

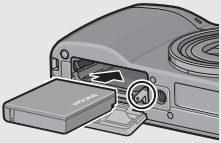

4 **Cierre la tapa de la batería/tarjeta y deslice la palanca de apertura en la dirección contraria a OPEN para bloquearla en su sitio.**

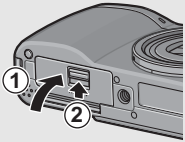

Instalación de baterías alcalinas AAA (de venta en comercios)
Inserte las baterías en la dirección mostrada.

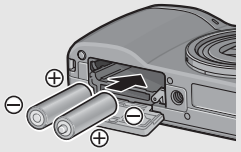

Cierre la tapa de la batería/tarjeta deslizando la palanca de apertura mientras presiona con el dedo la tapa de la batería/tarjeta.

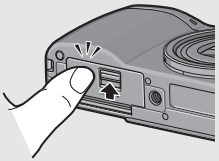

Extracción de la tarjeta de memoria SD
Deslice la palanca de apertura hacia OPEN para abrir la tapa de la batería/tarjeta. Presione sobre la tarjeta de memoria SD y suéltela con suavidad para expulsarla. Extraiga la tarjeta de la cámara.

Extracción de la batería recargable
Deslice la palanca de apertura hacia OPEN para abrir la tapa de la batería/tarjeta. Presione y suelte la lengüeta. La batería será expulsada. Extraiga la batería de la cámara. Procure no dejar caer la batería cuando la extraiga de la cámara.

Extracción de las baterías alcalinas AAA
Deslice la palanca de apertura hacia OPEN para abrir la tapa de la batería/tarjeta y luego extraiga las baterías alcalinas. Procure no dejar caer las baterías alcalinas cuando las extraiga de la cámara.

Precaución----------

- Cuando cierre la tapa de la batería/tarjeta, deslice la palanca de apertura y asegúrese de bloquearla.
- Extraiga las baterías si no va a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado. Guarde las baterías extraídas en un lugar fresco y seco.

Encendido y apagado de la cámara

Encienda la cámara.

1 Pulse el botón POWER.

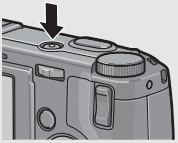

- El botón POWER se ilumina, se emite el sonido de inicio y el indicador luminoso de enfoque automático/flash parpadea durante varios segundos.

Uso de la cámara en el modo de reproducción

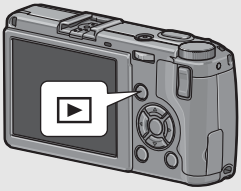

- Si se pulsa el botón ▶ (Reproducción) durante más de un segundo, la cámara se enciende en el modo de reproducción y le permite iniciar la reproducción enseguida.
- Cuando la cámara se enciende con el botón ▶, al pulsar de nuevo el botón ▶ la cámara cambia del modo de reproducción al modo de grabación.

Apague la cámara.

1 Pulse el botón POWER.

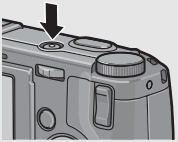

***Precaución*----------**

Una vez encendida la cámara, puede tardar más en estar preparada para fotografiar cuando se usa el flash que cuando no se usa.

***Auto Apagado*----------**

- Si no se realiza ninguna operación con la cámara durante un período de tiempo determinado, se apaga automáticamente para ahorrar energía. (Auto Apagado)
- El ajuste de apagado automático puede cambiarse. (☞P.175)

Configuración del idioma

Cuando se enciende la cámara por primera vez, aparece la pantalla de ajuste del idioma de las indicaciones. Tras configurar el idioma, ajuste la fecha/hora (para la impresión de la fecha y hora en sus fotos).
Puede tomar fotografías sin estos ajustes. Sin embargo, asegúrese de configurar el idioma y la fecha/hora posteriormente. Utilice el menú de configuración para estos ajustes.

1 Encienda la cámara por primera vez tras su adquisición.

- Aparece la pantalla de selección de idioma.
- Para saltarse la configuración del idioma, pulse el botón MENU/OK.
- Cuando se pulsa el botón MENU/OK, se cancela la configuración del idioma y aparece la pantalla de selección del formato de la señal de vídeo.

2 Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar un idioma.

3 Pulse el botón MENU/OK.

- Se configura el idioma de las indicaciones y aparece la pantalla de ajuste de la fecha/hora.

Nota ----------

Para saber cómo configurar el idioma de las indicaciones y la fecha/hora en el menú de configuración, véase “Cambio del idioma de las indicaciones (Language/言語)” (P.190) y “Ajuste de la fecha y la hora (Ajuste Fecha)” (P.188) en esta guía.

Ajuste de la fecha y la hora

Cuando se enciende la cámara por primera vez, aparece la pantalla de ajuste de la fecha/hora.

1 Pulse los botones ▲▼◀▶ para ajustar el año, el mes, el día y la hora.

- Cambie el valor con ▲▼ y mueva el recuadro con ◀▶.

Ajuste de fábrica

2 En [Formato], elija el formato para la fecha y la hora.

- Seleccione el formato de fecha y hora con ▲▼.

3 Compruebe la información en la pantalla y luego pulse el botón MENU/OK.

- La fecha queda ajustada.

Nota ----------

- Los ajustes de fecha y hora se perderán si la cámara está sin batería más de una semana. En tal caso, debe volver a efectuar los ajustes.
- Para mantener los ajustes de fecha y hora, inserte una batería con carga adecuada durante más de dos horas.
- La fecha y la hora establecidas pueden cambiarse más tarde. (☞P.188)
- La fecha y la hora pueden insertarse en las imágenes. (☞P.119)

Fotografía básica

Ahora ya está preparado.

Sujeción de la cámara

Para obtener los mejores resultados, sujete la cámara como se muestra a continuación.

1 **Sujete la cámara con las dos manos y apriete ligeramente los codos contra su cuerpo.**

2 **Ponga el dedo en el disparador.**

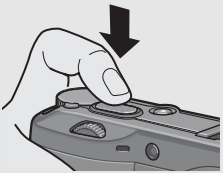

Precaución----------

Cuando tome fotografías, procure no tapar el objetivo o el flash con sus dedos, el pelo o la correa.

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

***Prevención de la vibración de la cámara*----------**

Si la cámara se mueve al pulsar el disparador, la fotografía puede salir borrosa debido a la vibración de la cámara.

La vibración de la cámara suele ocurrir en los siguientes casos:

- Cuando se fotografía sin flash en lugares oscuros
- Cuando se utiliza la función de zoom digital (☞P.41)

Cuando aparece el símbolo en la pantalla, indica que se puede producir vibración de la cámara. Para prevenir la vibración de la cámara, pruebe cualquiera de los procedimientos siguientes:

- Ajuste del flash a [Auto] o [Flash Sí] (☞P.44)
- Aumente la sensibilidad ISO (☞P.126)
- Utilice el autodisparador (☞P.46)

Toma de fotografías

El disparador tiene dos posiciones. Cuando el disparador se pulsa a medias (hasta la mitad), se activa la función de enfoque automático para determinar la distancia focal. A continuación, púlselo a fondo para disparar. Si el sujeto no está en el centro de la composición, enfoque primero y encuadre la fotografía después. (Bloqueo de enfoque).

1 Pulse el botón POWER para encender la cámara y gire el dial de modo a 📷.

2 Sitúe el sujeto de su foto en el centro de la pantalla y pulse el disparador a medias.

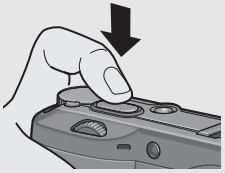

- La cámara enfoca al sujeto y se fijan la exposición y el balance de blancos.
- Si falla el enfoque automático, aparece un cuadro rojo en el centro de la pantalla y el indicador luminoso de enfoque automático/flash parpadea de color verde.
- La distancia focal se mide en un máximo de nueve puntos. Aparecen cuadros verdes para indicar que las posiciones están enfocadas.

Indicador luminoso de enfoque automático/flash

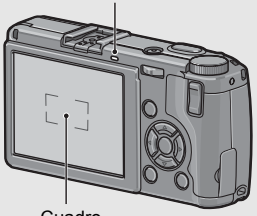

3 Para tomar una fotografía con el sujeto en primer plano enfocado contra el fondo, pulse el disparador hasta la mitad para enfocar el sujeto y luego componga la toma.

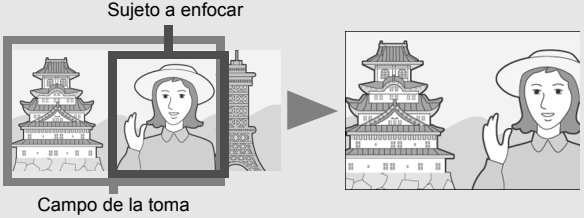

4 Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.

- La fotografía que ha tomado aparece un momento en la pantalla y se graba en la memoria interna o en la tarjeta de memoria SD.

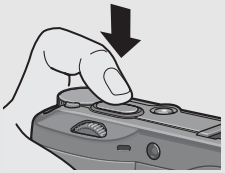

Enfoque

- El color del cuadro en el centro de la pantalla y del indicador luminoso de enfoque automático/flash indican si el sujeto está enfocado o no.

Estado de enfoque	Color del cuadro	Indicador luminoso de enfoque automático/flash
Antes de enfocar	Blanco	Apagado
Sujeto enfocado	Verde	Se ilumina (verde)
Sujeto no enfocado	Rojo	Parpadea (verde)

- Puede resultar imposible enfocar los siguientes sujetos.
  - Sujetos sin contraste (el cielo, una pared blanca, el capó de un coche, etc.)
  - Objetos planos de dos dimensiones que sólo tengan líneas horizontales y carezcan de partes salientes.
  - Objetos en rápido movimiento.
  - Objetos en lugares poco iluminados.
  - Zonas con contraluz o reflejos fuertes.
  - Objetos que parpadeen, como las luces fluorescentes.

  Cuando quiera fotografiar sujetos de este tipo, enfoque primero un objeto situado a la misma distancia de su sujeto y luego dispare.

Nota ----------

- Pulse suavemente el disparador para evitar la vibración de la cámara.
- El símbolo indica que se puede producir vibración de la cámara. Sujétela bien y enfoque con la cámara otra vez.
- El flash dispara un destello previo para aumentar la precisión de AE.
- Puede establecer el tiempo que aparecerá la fotografía tomada en la pantalla. También puede decidir que la imagen permanezca en pantalla hasta que se pulse el disparador hasta la mitad o bien que la imagen no se muestre después de la toma. (☞P.176)
- El valor de apertura se controla hasta F11 en el modo de disparo automático. (Cuando el valor de apertura está entre F7,1 y F11 en modo de disparo automático, se utilizan conjuntamente la apertura y el filtro ND interno.)

Uso del zoom digital

El zoom digital se activa cuando [Bot. Zoom] se ajusta a [Zoom Dgtl] en el menú de configuración (☞P.168).
Si pulsa el botón Q (Vista ampliada), puede tomar una fotografía de primeros planos. (Ampliación máxima: 4,0×)
Si pulsa el botón ▪ (Vista de miniaturas), puede tomar una fotografía en gran angular.

1 Ajuste [Bot. Zoom] a [Zoom Dgtl] en el menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.168.

2 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Q o ▪.

- Aparece la ampliación en el monitor.

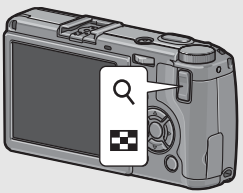

3 Componga su fotografía y pulse el disparador hasta la mitad.

4 Pulse el disparador hasta el fondo.

Nota ----------

- También puede asignar las funciones de compensación de exposición y balance de blancos al botón Q o ▪ en vez de a la función de zoom digital.
- Si [Res./Tam.Imagen] está ajustado a 3648 × 2736, también puede ajustar [Img Zoom Digital] a [Rec Área]. (☞P.169)
- Esta función no está disponible cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustada al modo RAW. (☞P.91)

Tomas de primeros planos (Fotografía macro)

El uso del botón (Macro) le permite tomar primeros planos del sujeto. (Fotografía macro)
Es adecuado para fotografiar sujetos pequeños porque se puede disparar hasta aproximadamente 1,5 cm de distancia del borde delantero del objetivo.

1 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón .

- El icono aparece momentáneamente en el centro de la pantalla y luego se muestra en la parte superior de la misma.

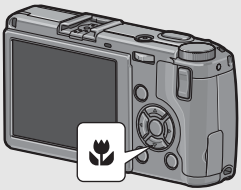

2 Componga su fotografía y pulse el disparador hasta la mitad.

3 Pulse el disparador hasta el fondo.

- Para cancelar el modo macro, pulse nuevamente el botón .

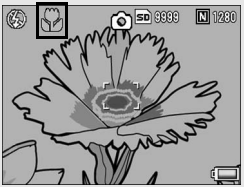

Nota

- La fotografía macro se puede utilizar hasta aproximadamente 1,5 cm de distancia del borde delantero del objetivo, con un área de disparo de unos 31 × 23 mm.
- La función de desplazamiento de objeto AF le permite bloquear el enfoque para la fotografía macro con sólo pulsar un botón sin mover la cámara. Esta función es útil para fotografiar con un trípode. (☞P.67)

Uso del flash

Para usar el flash, deslice el interruptor ϟ (Flash) OPEN hacia abajo para levantar la tapa del flash y abrir el flash. El flash no se dispara si no está abierto.
Con el flash abierto, pulse el botón ϟ (Flash) para cambiar el modo de flash. El ajuste predeterminado de fábrica es [Auto].

Alcance de la luz del flash (cuando Ajuste ISO está en [Auto] ☞P.126)

Aprox. de 20 cm a 3,0 m (desde el borde delantero del objetivo)

Modos de flash

	Flash No	El flash no se dispara.
AUTO	Auto	El flash se dispara automáticamente cuando el sujeto está poco iluminado o a contraluz.
	Flash Ojos Rojos	Reduce el fenómeno de ojos rojos, que hace que los ojos de las personas aparezcan rojos en las fotografías.
	Flash Sí	El flash se dispara independientemente de las condiciones de iluminación.
SLOW	Sincron. Flash	El flash se dispara con una velocidad de obturación lenta. Este modo es útil para tomar retratos en un paisaje nocturno. Se recomienda el uso de un trípode porque se puede producir vibración de la cámara.
	Flash externo (Flash recomendado)	Indica que se puede usar un flash externo (Flash recomendado).

1 **Deslice el interruptor ϟ OPEN hacia abajo para levantar la tapa del flash.**

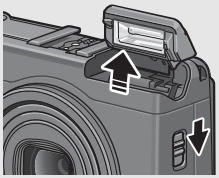

2 **Gire el dial de modo a 📷.**

3 Pulse el botón ϟ para cambiar el modo de flash.

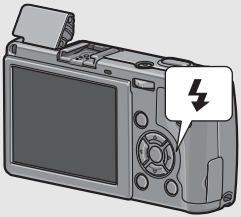

- La marca del modo de flash aparece momentáneamente en el centro de la pantalla y luego se muestra una marca más pequeña en la parte superior izquierda de la misma.
- El indicador luminoso de enfoque automático/flash parpadea mientras se carga el flash. Una vez cargado el flash, el indicador se apaga y la cámara está lista para disparar.

Nota ----------

- Cuando haya terminado de usar el flash, presione con el dedo sobre el centro de la tapa del flash hacia abajo.
- El ajuste del modo de flash se guarda hasta que pulse de nuevo el botón ϟ.
- El flash no se dispara cuando se graban películas ni en los modos de multidisparo, horquillado automático, horquillado del balance de blancos u horquillado de colores.
- Si se usan baterías alcalinas AAA, baterías Oxyride o baterías de níquel-hidrógeno, la pantalla se apaga cuando se está cargando el flash.
- El flash dispara un destello previo para aumentar la precisión de AE.
- No se puede utilizar el flash interno cuando se usa un flash externo. (☞P.227)

Precaución ----------

No se puede utilizar el flash interno cuando se usa el objetivo de conversión gran angular, el objetivo de conversión telefoto o la capucha.

Uso del autodisparador

El autodisparador puede ajustarse para que se dispare después de dos o diez segundos.
El ajuste de dos segundos es útil para evitar la vibración de la cámara.

1 Gire el dial de modo a .

2 Pulse el botón (Autodisparador).

- Aparece el símbolo del autodisparador en la pantalla.
- El [10] a la derecha del símbolo indica el número de segundos. En este caso, la fotografía se toma 10 segundos después de pulsar el disparador.
- Cada vez que pulse el botón , el ajuste del autodisparador cambiará en el orden siguiente: 10 SEG, 2 SEG y TEMPOR. OFF.

3 Pulse el disparador.

- El enfoque se bloquea y la luz auxiliar AF se enciende cuando se activa el autodisparador.

Nota ----------

- La cámara permanece en el modo de autodisparador incluso después de tomar la imagen. Para cancelar el autodisparador, pulse el botón y cambie el ajuste a [Tempor. Off].
- Si el autodisparador se ajusta a 2 segundos, la luz auxiliar AF no se enciende.

Reproducción de imágenes

Visualización de imágenes

En el modo de reproducción puede comprobar las fotografías que ha tomado. También puede borrar imágenes y ampliarlas con la función de zoom.

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

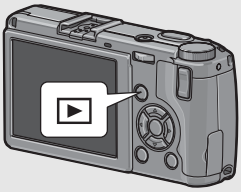

- La cámara cambia al modo de reproducción y se muestra la última fotografía tomada.
- Puede ver otras fotografías en orden usando los botones ◀▶.
- Pulse el botón ▲ para retroceder 10 fotografías. Si hay menos de 10 fotografías, se muestra la primera fotografía.
- Pulse el botón ▼ para avanzar 10 fotografías. Si hay menos de 10 fotografías, se muestra la última fotografía.
- Para cambiar la cámara del modo de reproducción al modo de disparo, pulse de nuevo el botón ▶.

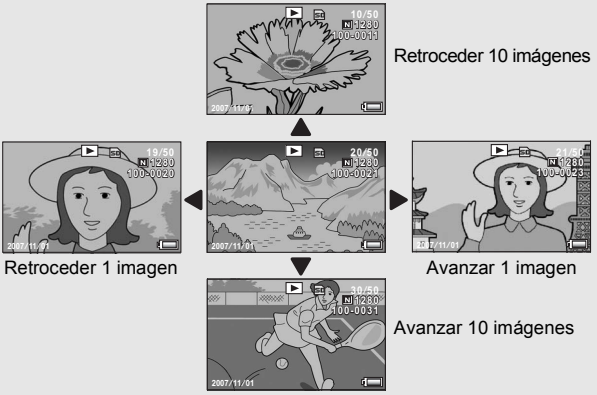

Lea esta sección si es la primera vez que va a utilizar la cámara.

Precaución----------

Cuando se fotografía con [Res./Tam.Imagen] ajustado al modo RAW (☞P.91), se graba al mismo tiempo un archivo JPEG asociado al archivo DNG. Si se borra el archivo JPEG en un ordenador, por ejemplo, se puede mostrar una miniatura del archivo DNG, pero dicha miniatura no se puede ampliar.

Nota ----------

Cuando se reproduce una imagen (RAW3648/RAW3:2/RAW1:1) tomada con [Res./Tam.Imagen] ajustado al modo RAW, se muestra el archivo JPEG grabado al mismo tiempo que el archivo DNG. Aparece un símbolo en la pantalla indicando el modo RAW.

Comprobación de la imagen en el modo de disparo ----------

En el modo de disparo, inmediatamente después de tomar una fotografía, la fotografía tomada se muestra en la pantalla durante un momento para que pueda comprobarla. Puede cambiar el tiempo que se muestra la imagen con [Confirma LCD] en el menú de configuración (☞P.176). Cuando [Confirma LCD] está en [Mantener], la imagen permanece en pantalla hasta la próxima vez que pulse el disparador hasta la mitad. Cuando [Confirma LCD] está en [Mantener], también se puede ampliar o borrar la imagen mostrada. (☞P.51, 52)

Encendido de la cámara en modo de reproducción----------

Cuando la cámara está apagada, pulse el botón ▶ durante más de un segundo para encender la cámara. La cámara se inicia en el modo de reproducción.

Cuando la cámara se enciende con el botón ▶, al pulsar de nuevo el botón ▶ la cámara cambia del modo de reproducción al modo de disparo.

Origen de las imágenes reproducidas ----------

Cuando no hay una tarjeta de memoria SD instalada, la cámara reproduce imágenes de la memoria interna. Cuando hay una tarjeta de memoria SD instalada, la cámara reproduce imágenes de la tarjeta de memoria SD.

Vista múltiple en tres cuadros/Vista de cuadrícula (vista de miniaturas)

Cuando se reproducen imágenes en la pantalla, ésta puede dividirse en tres cuadros (vista múltiple en tres cuadros) o en 12 cuadros (lista). Ambas vistas le permiten seleccionar una fotografía para ampliarla o borrarla.

La pantalla de reproducción cambia de la siguiente manera:

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

- Aparece la última fotografía tomada.

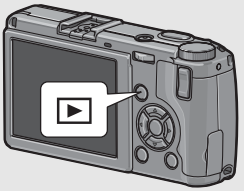

2 Pulse el botón ⊞ (Vista de miniaturas).

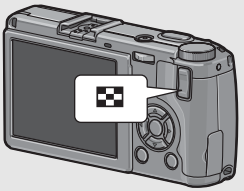

- La pantalla cambia a la vista múltiple en tres cuadros. El cuadro grande en el centro de la pantalla muestra la fotografía seleccionada actualmente.
- Pulse el botón ▲ para retroceder 10 fotografías. Si hay menos de 10 fotografías, se muestra la primera fotografía.

- Pulse el botón ▼ para avanzar 10 fotografías. Si hay menos de 10 fotografías, se muestra la última fotografía.

3 **En la vista múltiple en tres cuadros, pulse de nuevo el botón ⊞.**

- La pantalla se divide en 12 cuadros y se muestran las miniaturas (lista).

Fotografía seleccionada

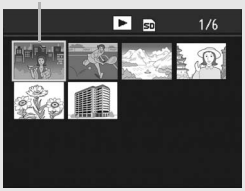

Para ver una sola fotografía

● **En la vista múltiple en tres cuadros**

1 **Pulse los botones ◀▶ para seleccionar una fotografía.**

2 **Pulse el botón 🔍 (Vista ampliada) o el botón MENU/OK.**

● **En la opción de lista**

1 **Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar una fotografía.**

2 **Pulse dos veces el botón 🔍.**

Nota ----------

Si alguna de las siguientes operaciones se realiza en la vista múltiple en tres cuadros, se vuelve a la pantalla de reproducción normal (de una sola imagen) y se ejecuta la operación.

- Borrado (☞P.52)
- Visualización de menú (☞P.133)
- Reproducción de película (☞P.132)

Ampliación de imágenes

Puede ampliar una fotografía mostrada en la pantalla.

Tamaño de la imagen	Vista ampliada (ampliación máxima)
3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536	16 veces
1280 × 960	6,7 veces
640 × 480	3,4 veces

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

- Aparece la última fotografía tomada.

2 Pulse los botones ◀▶ para mostrar la fotografía que desea ampliar.

3 Pulse el botón 🔍 (Vista ampliada).

- Se amplía la fotografía.

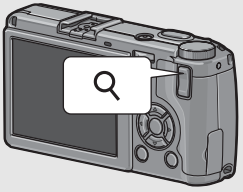

En Vista ampliada	
Botón 🔍	Amplía la fotografía mostrada. Puede mover la fotografía ampliada usando los botones ▲▼◀▶.
Botón ⊠	Devuelve la fotografía ampliada a su tamaño original.
Botón MENU/OK	Pulsando este botón en la vista ampliada, se muestra la fotografía con la ampliación máxima. Pulsando de nuevo este botón, la fotografía vuelve a su tamaño original.

Nota

- Cuando [Confirma LCD] está ajustado a [Mantener] en el menú de configuración (☞P.176), se puede ampliar la imagen mostrada en pantalla después de tomarse.
- Las películas no se pueden ampliar.

Borrado de archivos

Puede borrar archivos no deseados o defectuosos de la tarjeta de memoria SD o la memoria interna.

Nota ----------

Cuando [Confirma LCD] está ajustado a [Mantener] en el menú de configuración (☞P.176), se puede borrar la imagen mostrada en pantalla después de tomarse.

Borrado de un archivo

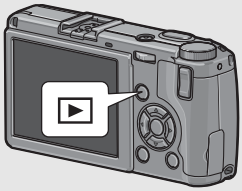

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

2 Pulse los botones ◀▶ para mostrar el archivo que desea borrar.

3 Pulse el botón 🗑 (Borrar).

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Borre Uno].

- Puede cambiar la imagen que desea borrar con los botones ◀▶.

5 Pulse el botón MENU/OK.

- La pantalla indica que está borrando el archivo; una vez que termina, vuelve a la pantalla del paso 4.

Borrado de todos los archivos

1 **Pulse el botón ▶ (Reproducción).**

2 **Pulse el botón 🗑 (Borrar).**

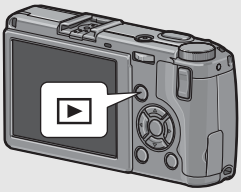

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Borre Todos].**

4 **Pulse el botón MENU/OK.**

- Se le pide que confirme si desea borrar todas las imágenes. Si es así, pulse el botón ▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón MENU/OK.

Nota

También puede borrar archivos pulsando el botón 🗑 en la vista múltiple en tres cuadros. (☞P.49)

Borrado de múltiples archivos a la vez

1 **Pulse el botón ▶ (Reproducción).**

2 **Pulse el botón ⊞ (Vista de miniaturas) dos veces.**

- La pantalla se divide en 12 cuadros y se muestran las miniaturas (lista).

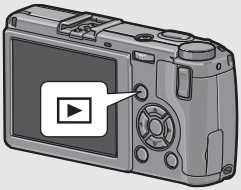

3 **Pulse el botón 🗑 (Borrar).**

● **Especificación de archivos individuales para borrar**

4 **Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar el archivo que desea borrar y pulse el botón 🗑 (Borrar).**

- Aparece el símbolo de la papelera en la esquina superior izquierda del archivo.

5 **Repita el paso 4 para seleccionar todos los archivos que desee borrar.**

- Si ha seleccionado un archivo por error, puede deshacer la acción seleccionando dicho archivo y pulsando el botón 🗑 (Borrar).

6 **Pulse el botón MENU/OK.**

7 **Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón MENU/OK.**

- La pantalla indica que se están borrando los archivos; una vez que haya terminado, vuelve a la pantalla de vista de miniaturas.

● **Especificación de un intervalo de archivos para borrar**

4 Pulse la palanca ADJ.

- Vuelva a pulsar la palanca ADJ. para volver a la pantalla para borrar archivos de uno en uno.

5 Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar el punto inicial del intervalo de archivos que desea borrar y pulse el botón 🗑 (Borrar).

- Aparece el símbolo de la papelera en la esquina superior izquierda del archivo.

6 Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar el punto final del intervalo de archivos que desea borrar y pulse el botón 🗑 (Borrar).

- Aparece el símbolo de la papelera en la esquina superior izquierda de los archivos especificados.

7 Repita los pasos 5 y 6 para especificar el intervalo de archivos que desea borrar.

- Si ha seleccionado un archivo por error, puede deshacer la acción pulsando la palanca ADJ. para volver a la pantalla para borrar archivos de uno en uno, seleccionando el archivo y pulsando el botón 🗑.

8 Pulse el botón MENU/OK.

9 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón MENU/OK.

- La pantalla indica que se están borrando los archivos; una vez que haya terminado, vuelve a la pantalla de vista de miniaturas.

Cambio de las indicaciones en pantalla con el botón DISP.

Si pulsa el botón DISP., puede cambiar el modo de indicación en pantalla y cambiar la información mostrada en la misma.

● **Modo de disparo**

Cada vez que pulse el botón DISP., la indicación cambia en el siguiente orden: histograma, guía de cuadrícula, sin indicación, pantalla apagada e indicación normal de símbolos.

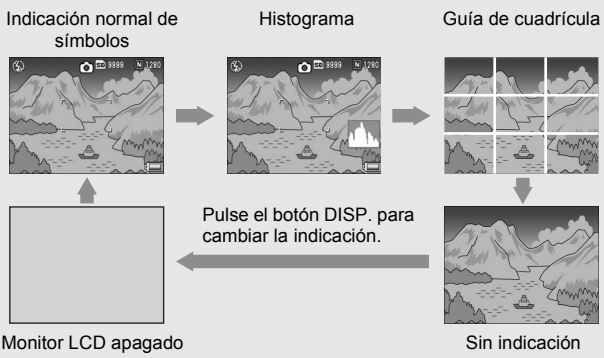

Guía de cuadrícula ----------

Muestra líneas auxiliares en el monitor LCD para ayudarle a componer la fotografía. Estas líneas no se graban con las imágenes.

Nota ----------

- Cuando [Ajuste nivelación] está ajusta a [Indicación] o [Ind. + son] (☞P.173), aparece el indicador de nivelación durante la indicación normal de símbolos e histograma. (☞P.59)
- Cuando [Icono Agrd. Foto] está ajustado a [On] (☞P.185), en la indicación normal de símbolos no aparecen los iconos siguientes:
  ampliación del zoom digital, barra de enfoque, impresión de fecha, ajustes de imagen (Aj. Imagen)
- Si se realiza alguna de las siguientes operaciones, se encenderá la pantalla aunque estuviese apagada.
  - Cuando se pulsa la palanca ADJ., el botón MENU/OK, el botón DISP. o el botón ▶ (Reproducción).
  - Cuando se pulsan los botones Q/▪, excepto si [Bot. Zoom] está ajustado a [Off]. (☞P.168)
  - Cuando se pulsan los botones ▲▼ durante el enfoque manual. (☞P.96)
  - Cuando se pulsa el botón MODE en el modo de escena.

● **Durante el modo de reproducción**

Cada vez que pulse el botón DISP., la indicación cambiará en el siguiente orden: histograma, indicación de saturación de blanco, sin indicación e indicación normal de símbolos.

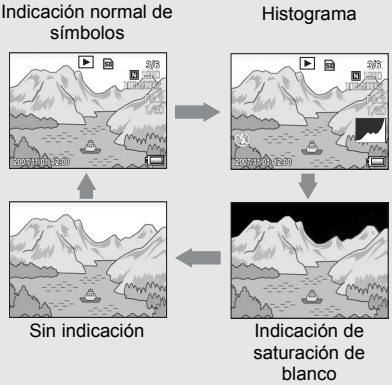

Pulse el botón DISP. para cambiar la indicación.

Indicación de saturación de blanco

Las zonas de la imagen con saturación de blanco aparecen en negro. La saturación de blanco es la pérdida de la escala de grises que indica el sombreado del color en una imagen donde las zonas muy brillantes del sujeto salen en blanco. Una imagen con una pérdida de la escala de grises no se puede editar después. Se recomienda tomar otra imagen, evitando la luz directa del sol y ajustando a un nivel de exposición menor (-). (☞P.120)

Nota

La indicación de saturación de blanco sólo es para referencia.

Función de nivelación electrónica

Cuando [Ajuste nivelación] está activado en el menú de configuración o se mantiene pulsado el botón DISP. (☞P.173), la cámara utiliza un indicador y un sonido de nivelación para hacerle saber si la imagen está nivelada durante la toma. El indicador de nivelación aparece durante la indicación normal de símbolos e histograma.
Esta función es útil para mantener la imagen nivelada cuando se toman fotografías de paisajes o edificios. También es muy útil para tomar fotografías con el horizonte visible.
Para más información sobre cómo utilizar [Ajuste nivelación], véase la P.173.

- **Con [Ajuste nivelación] ajustado a [Indicación]:**

El indicador de nivelación aparece en la pantalla. Cuando la cámara está nivelada, el indicador de nivelación se vuelve verde, indicando que la escala está en el medio. Cuando la cámara está inclinada, la marca del indicador de nivelación se vuelve naranja, y señala el lado contrario a la dirección en que está inclinada la cámara..

- **Con [Ajuste nivelación] ajustado a [Ind. + son]:**

El indicador de nivelación aparece en la pantalla. Cuando la cámara está nivelada, el indicador de nivelación se vuelve verde, indicando que la escala está en el medio, y el sonido de nivelación se emite de forma continua en un intervalo establecido. Cuando la cámara está inclinada, la marca del indicador de nivelación se vuelve naranja, y señala el lado contrario a la dirección en que está inclinada la cámara.

- **Con [Ajuste nivelación] ajustado a [Sonido]:**

Cuando la cámara está nivelada, se emite continuamente un sonido de nivelación en un intervalo establecido y no aparece el indicador de nivelación.

Apariencia del indicador de nivelación

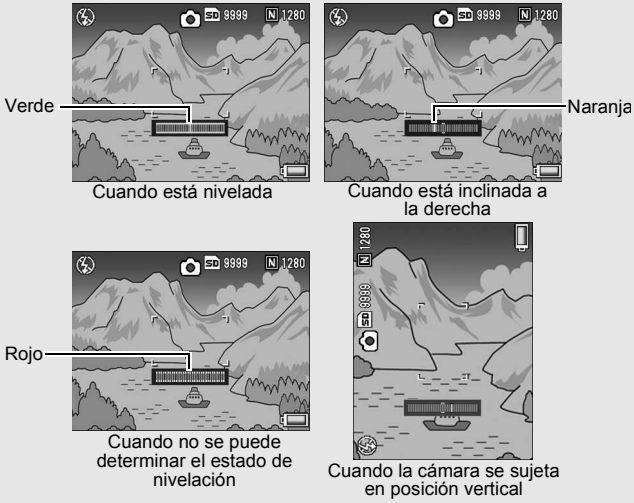

Nota ----------

- Si la cámara está demasiado inclinada, la marca del indicador de nivelación se vuelve roja, y señala el lado contrario a la dirección en que está inclinada la cámara.
- Cuando se dispara con la cámara en posición vertical, se puede utilizar la función de nivelación para determinar si la imagen está nivelada en sentido vertical.

Precaución ----------

- Si la cámara está inclinada demasiado hacia adelante o atrás, el indicador de nivelación se vuelve rojo y aparece un mensaje de advertencia.
- Si se utiliza la guía de cuadrícula, el modo sin indicación o con la pantalla apagada (☞P.56), se emite el sonido de nivelación pero no aparece el indicador de nivelación. Aunque [Ajuste nivelación] esté ajustado a [Ind. + son], sólo se emite el sonido de nivelación.
- La función de nivelación no está disponible si la cámara está boca abajo, cuando se graban películas ni durante la fotografía a intervalos.
- La función de nivelación es menos precisa cuando la cámara está en movimiento o cuando se toman fotografías en un entorno sujeto a movimiento, por ejemplo, en una atracción de feria.
- No se emite sonido de nivelación cuando [Ajuste nivelación] está ajustado a [Ind. + son] o [Sonido] y [Config. Volumen] está ajustado a [□ □ □] (sin sonido) (☞P.172).
- Utilice esta función como referencia para saber si las imágenes están niveladas cuando tome fotografías. No se puede garantizar la precisión de la misma si se utiliza la cámara con un nivel.

Histograma

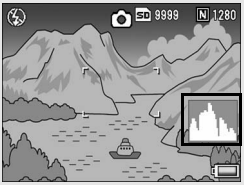

Cuando está activado el histograma, éste aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Un histograma es un gráfico que indica el número de píxeles en el eje vertical y el brillo en el eje horizontal: de izquierda a derecha, sombras (zonas oscuras), tonos medios y luces (zonas brillantes). Mediante el histograma, puede determinar el brillo de una imagen sin que le afecte el brillo en torno a la pantalla. Esto también le ayuda a corregir zonas demasiado brillantes u oscuras.

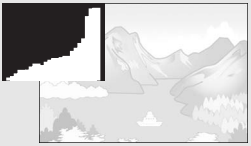

Si el histograma sólo tiene picos en el lado derecho, la fotografía está sobreexpuesta con demasiados píxeles solamente para las secciones luminosas.

Si el histograma sólo tiene picos en el lado izquierdo, la fotografía está subexpuesta con demasiados píxeles solamente para las secciones en sombras. Corrija la exposición a un nivel apropiado.

Nota ----------

- El histograma mostrado en la pantalla sólo es para referencia.
- Dependiendo de las condiciones de la toma (uso del flash, zonas con excesiva oscuridad o claridad, etc.), puede que el nivel de exposición indicado en el histograma no corresponda al brillo de la imagen fotografiada.
- La compensación de exposición tiene sus limitaciones. No siempre consigue el mejor resultado posible.
- Un histograma con picos en la parte central puede no ofrecer el mejor resultado para sus requisitos particulares.
  Por ejemplo, es necesario un ajuste si quiere conseguir intencionadamente una imagen subexpuesta o sobreexpuesta.
- Para más información sobre cómo corregir la compensación de exposición, véase la P.120.

Operaciones avanzadas

Lea esta sección si desea aprender más sobre las diferentes funciones de la cámara.

1 Funciones de fotografía 64
2 Grabación/Reproducción de películas 129
3 Otras funciones de reproducción 133
4 Impresión directa 149
5 Cambio de los ajustes de la cámara 155
6 Descarga de imágenes a un ordenador 192
7 Apéndices 211

Uso de la palanca ADJ.

Puede asignar cuatro funciones del menú de disparo a la palanca ADJ. Cuando hay asignada una función de disparo a la palanca ADJ., puede acceder a la pantalla de dicha función con menos operaciones de botones y sin tener que mostrar el menú de disparo. Esto resulta especialmente útil para funciones usadas con frecuencia.
De forma predeterminada, hay tres funciones asignadas a la palanca ADJ. Puede utilizar el menú de configuración para añadir o cambiar las funciones asignadas a la palanca ADJ. Para más información sobre cómo añadir o cambiar las funciones asignadas, véase la P.166.

Para utilizar el modo ADJ., siga estos pasos.

1 **En el modo de disparo, pulse la palanca ADJ.**

2 **Pulse la palanca ADJ. hacia la izquierda o la derecha, o pulse los botones ◀▶ para seleccionar la opción deseada.**

- Las ilustraciones siguientes son ejemplos de las pantallas que aparecen cuando [Comp.Exp.], [Bal.Blan.], [ISO] y [Calidad] se asignan de [Conf. Pal. ADJ 1] hasta [Conf. Pal. ADJ 4].

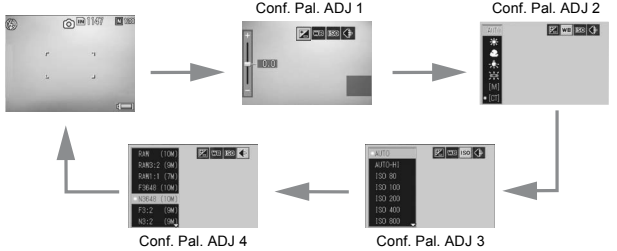

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste.**

4 **Pulse la palanca ADJ. o el botón MENU/OK para establecer el ajuste.**

Nota ----------

También puede establecer el ajuste pulsando el disparador hasta la mitad. (☞P.38)

Funciones que pueden asignarse a [Conf. Pal. ADJ]
Comp.Exp., Bal.Blan., ISO, Calidad, Enfoque, Imagen, Med. Expo, Cont., Auto-BKT, Comp.flash

Funciones que pueden ajustarse en el modo de escena

Las funciones que pueden ajustarse con la palanca ADJ. en el modo de escena difieren de las disponibles en otros modos de disparo. Con la palanca ADJ. se pueden realizar los siguientes ajustes. Todos los demás ajustes pueden asignarse a la palanca ADJ. con [Conf. Pal. ADJ], pero no pueden accionarse pulsando la palanca ADJ.

Modo de escena	Ajustes disponibles
[Vídeo]	Bal.Blan.
[Modo Texto]	Densidad
[M. Cor. Trap.]	Comp.Exp., Bal.Blan.

Cambio de la densidad del texto (Modo de escena)

Puede cambiar la densidad del texto cuando tome fotografías en [Modo Texto] (☞P.83) en el modo de escena.
Puede seleccionar entre [Prof.], [Normal] y [Luz].

Para cambiar el ajuste, utilice el menú de disparo o la palanca ADJ. Esta sección explica cómo cambiar fácilmente el ajuste de la densidad con la palanca ADJ.
Para utilizar el menú de disparo, véase "Uso del menú". (☞P.89)

1 Gire el dial de modo a SCENE.

2 Pulse el botón MODE.

- Aparece la pantalla de selección del modo de escena.

3 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [Modo Texto] y luego pulse el botón MENU/OK.

4 Pulse la palanca ADJ.

- Aparece el menú de densidad de texto.

5 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste de densidad deseado.

- También puede pulsar el disparador para tomar una fotografía.

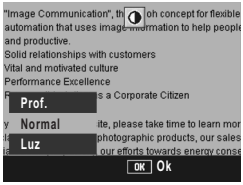

6 Pulse la palanca ADJ. o el botón MENU/OK.

- El ajuste de la densidad de texto no aparece en la pantalla.

Desplazamiento de objeto AF (Macro)

Durante la fotografía macro, pulsando la palanca ADJ. puede desplazar el objeto AF usando los botones ▲▼◀▶ de la cámara sin tener que mover la misma. Puede bloquear el enfoque (☞P.38) en la posición donde haya desplazado el objeto AF y tomar la fotografía. Esta función es útil para fotografiar con un trípode.

Cuando el objeto AF se desplaza a la izquierda con el botón ◀

1 **Con la cámara lista para disparar, pulse el botón (Macro).**

- Aparece el símbolo de macro en la pantalla.

2 **Pulse la palanca ADJ.**

3 **Pulse la palanca ADJ. hacia la izquierda o la derecha hasta que aparezca la pantalla de la función de desplazamiento de objeto AF (la cruz en el centro de la pantalla).**

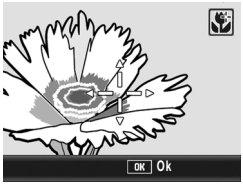

4 **Utilice los botones ▲▼◀▶ para desplazar la cruz hasta el sujeto que desee enfocar con la cámara.**

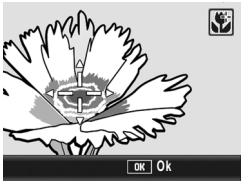

5 **Pulse el botón MENU/OK.**

6 **Pulse el disparador hasta la mitad.**

- La cámara enfoca el área donde está situada la cruz.

7 **Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.**

- La función de desplazamiento de objeto AF enfoca automáticamente la cámara a la posición ajustada hasta que se cancele el modo macro.

Uso del botón Función

Cuando se asigna una función al botón Fn (Función) mediante [Bot. Func.] en el menú de configuración (☞P.164), puede cambiar fácilmente el ajuste del menú de disparo, o cambiar de una función a otra, con sólo pulsar el botón Fn. El ajuste de fábrica para [Bot. Func.] es [AF/MF].

Las siguientes funciones pueden asignarse al botón Fn. Para el procedimiento de uso de cada función, véase la página de referencia correspondiente.

[Bot. Func.]	Función	Referencia
AF/MF	Cambio entre enfoque automático y enfoque manual	P.71
AF/Snap	Cambio entre enfoque automático y modo de instantánea (snap)	P.73
Bloq. AE	Bloqueo de la exposición	P.74
JPEG>RAW	Cambio del modo JPEG a RAW	P.75
Color>NyB	Cambio del modo de color a blanco y negro*1	P.76
Color>TE	Cambio del modo de color a blanco y negro (TE)*2	P.76
Comp.Exp., Bal.Blan., ISO, Calidad, Enfoque, Imagen, Med. Expo, Cont., Auto-BKT, Comp.flash	Cambio de función del menú de disparo	P.77

*1 Calidad de imagen cuando se ajusta [N y B] en [Imagen] (☞P.105)

*2 Calidad de imagen cuando se ajusta [N y B (TE)] en [Imagen] (☞P.106)

Funciones que pueden ajustarse en el modo de escena

Las funciones que pueden ajustarse con el botón Fn (Función) en el modo de escena difieren de las disponibles en otros modos de disparo. Con el botón Fn se pueden realizar los siguientes ajustes. Todos los demás ajustes pueden asignarse al botón Fn con [Bot. Func.], pero no pueden accionarse pulsando el botón Fn.

	Modo de escena		
	Películas	Modo Texto	Modo de corrección de inclinación
AF/MF	O		O
AF/Snap	O		O
Bloq. AE		O	O
JPEG>RAW			
Color>NyB			O
Color>TE			O
Comp.Exp.			O
Bal.Blan.	O		O
ISO			O
Calidad	O	O	O
Enfoque	O		O
Imagen			O
Med. Expo			O
Cont.			
Auto-BKT			
Comp.flash			O

Cambio entre enfoque automático y enfoque manual (AF/MF)

Si asigna [AF/MF] al botón Fn (Función) (☞P.164), luego podrá cambiar entre el enfoque automático (AF) y el enfoque manual (MF) pulsando el botón Fn durante las tomas. Pulsando el botón Fn puede cambiar entre enfoque automático y enfoque manual, dependiendo del ajuste de [Enfoque] en el menú de disparo (☞P.94), como se muestra abajo.

Ajuste de [Enfoque]	Pulsando el botón Fn
Multi AF	Cambia entre [MF] y [Multi AF]
Spot AF	Cambia entre [MF] y [Spot AF]
MF	Cambia entre [Multi AF] o [Spot AF]* y [MF]

* Se selecciona el último modo de AF ([Multi AF] o [Spot AF]) ajustado.

1 Ajuste [Bot. Func.] a [AF/MF] en el menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.164.

2 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn.

- Cuando el modo de enfoque cambia a enfoque manual, aparece el símbolo [MF] en la parte superior derecha de la pantalla.
- Cuando el modo de enfoque cambia a enfoque automático ([Multi AF] o [Spot AF]), desaparece el símbolo [MF].

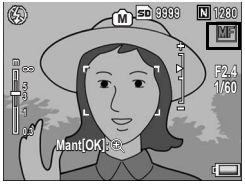

Precaución----------

Cuando [Enfoque] está en [Snap] o [∞] (☞P.94), al pulsar el botón Fn no se cambia de AF/MF.

Nota ----------

- Para más información sobre cómo utilizar el enfoque manual, véase la P.96.
- También puede utilizar el menú de disparo para ajustar el [Enfoque]. (☞P.94)
- Puede pulsar el botón Fn para cambiar AF/MF y bloquear el enfoque en la posición de bloqueo de enfoque (Bloqueo AF). Utilice el siguiente procedimiento.
  1 Con la cámara ajustada a enfoque automático, pulse el disparador hasta la mitad para enfocar el sujeto (Bloqueo de enfoque).
  2 Suelte el disparador y pulse el botón Fn.
  3 La cámara se ajusta a MF y la distancia de disparo queda fijada en la posición de bloqueo de enfoque.
    - Para volver al modo de enfoque automático, pulse de nuevo el botón Fn.

Cambio entre enfoque automático y modo de instantánea (AF/Snap)

Si asigna [AF/Snap] al botón Fn (Función) (☞P.164), luego podrá cambiar entre el enfoque automático (AF) y el modo de instantánea pulsando el botón Fn durante las tomas. Pulsando el botón Fn puede cambiar de modo, dependiendo del ajuste de [Enfoque] en el menú de disparo (☞P.94), como se muestra abajo.

Ajuste de [Enfoque]	Pulsando el botón Fn
Multi AF	Cambia entre [Snap] y [Multi AF]
Spot AF	Cambia entre [Snap] y [Spot AF]
Snap	Cambia entre [Multi AF] o [Spot AF]* y [Snap]

* Se selecciona el último modo de AF ([Multi AF] o [Spot AF]) ajustado.

1 Ajuste [Bot. Func.] a [AF/Snap] en el menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.164.

2 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn.

- Cuando el modo de enfoque cambia a modo de instantánea, aparece el símbolo [Snap] en la parte superior derecha de la pantalla.
- Cuando el modo de enfoque cambia a enfoque automático ([Multi AF] o [Spot AF]), desaparece el símbolo [Snap].

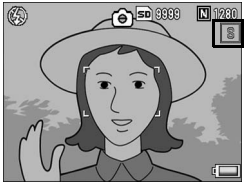

Precaución----------

Cuando [Enfoque] está en [MF] o [∞] (☞P.94), al pulsar el botón Fn no se cambia de AF/Snap.

Nota ----------

También puede utilizar el menú de disparo para ajustar el [Enfoque]. (☞P.94)

Bloqueo de la exposición (Bloq. AE)

Si asigna [Bloq. AE] al botón Fn (Función) (☞P.164), luego podrá bloquear o cancelar la exposición pulsando el botón Fn durante las tomas.

1 Ajuste [Bot. Func.] a [Bloq. AE] en el menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.164.

2 Compruebe si la cámara está lista para disparar.

3 Sitúe el sujeto de su foto en el centro de la pantalla y pulse el botón Fn.

- La exposición se bloquea y aparecen en la pantalla la marca AEL, el valor de apertura y la velocidad de obturación.
- Pulsando de nuevo el botón Fn, se cancela el bloqueo AE.

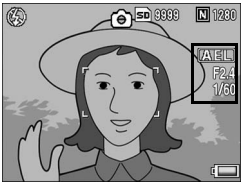

Nota

- La exposición continúa bloqueada incluso después de tomar una fotografía.
- El bloqueo AE no funciona en el modo de exposición manual aunque se asigne el botón Fn a [Bloq. AE]. Cuando se pulsa el botón Fn, el valor se aproxima automáticamente a la exposición apropiada (se aproxima al centro del indicador del valor de exposición). Esto es útil cuando, por ejemplo, desea cambiar/ajustar el valor de exposición desde más cerca del centro del indicador del valor de exposición (la exposición apropiada).

Cambio del modo JPEG a RAW (JPEG>RAW)

Si asigna [JPEG>RAW] al botón Fn (Función) (☞P.164) y luego pulsa el botón Fn cuando esté seleccionado un ajuste de [Res./Tam.Imagen] distinto de RAW (☞P.91), podrá cambiar al modo RAW con la misma relación de imagen. Si pulsa de nuevo el botón Fn, vuelve al modo JPEG.

Ajuste de [Res./Tam.Imagen]	Pulsando el botón Fn
F3648(10M)/N3648(10M)/N3264(8M)/ N2592(5M)/N2048(3M)/N1280(1M)/N640(VGA)	Cambia entre RAW(10M) y el ajuste original de [Res./Tam.Imagen]
F3:2(9M)/N3:2(9M)	Cambia entre RAW3:2(9M) y el ajuste original de [Res./Tam.Imagen]
F1:1(7M)/N1:1(7M)	Cambia entre RAW1:1(7M) y el ajuste original de [Res./Tam.Imagen]
RAW(10M)/RAW3:2(9M)/RAW1:1(7M)	No funciona

1 Ajuste [Bot. Func.] a [JPEG>RAW] en el menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.164.

2 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn.

- La cámara cambia al modo RAW con la misma relación de imagen y aparece [RAW] de color naranja en la pantalla.
- Si pulsa de nuevo el botón Fn, vuelve al modo JPEG.

Precaución----------

Al pulsar el botón Fn (Función) no se cambiará al modo JPEG en los siguientes casos.

- Si [Res./Tam.Imagen] está en modo RAW (☞P.91)
- Si [Modo Continuo] está en un ajuste distinto de [Off] (☞P.99)
- Si [Ajst.Exp.Autom.] está en un ajuste distinto de [Off] (☞P.110)

Nota ----------

- Si se apaga la cámara o se modifica el ajuste del [Bot. Func.] después de cambiar al modo RAW, el ajuste vuelve al modo JPEG.
- Cuando tome fotografías en modo RAW, tenga en cuenta las notas de la P.92.
- También puede utilizar el menú de disparo para cambiar entre el modo JPEG y RAW. (☞P.91)

Cambio del modo de color a blanco y negro o modo de color a blanco y negro (TE) (Color>NyB, Color>TE)

Si asigna [Color>NyB] o [Color>TE] al botón Fn (Función) (☞P.164) y luego pulsa el botón Fn cuando [Aj. Imagen] esté ajustado a una opción distinta de [N y B] o [N y B (TE)] le permite cambiar de [Color] a [N y B] o [N y B (TE)] respectivamente. Si pulsa de nuevo el botón Fn, vuelve al modo de color.

1 Ajuste [Bot. Func.] a [Color>NyB] o [Color>TE] en el menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.164.

2 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn.

- El ajuste cambia a [N y B] o [N y B (TE)] y aparece un símbolo naranja en la pantalla.
- Si pulsa de nuevo el botón Fn, vuelve al modo de color.

Precaución----------

Cuando [Aj. Imagen] esté ajustado a [N y B] o [N y B (TE)] (☞P.105, 106), al pulsar el botón Fn no se cambia al modo de color.

Nota ----------

- Si se apaga la cámara después de cambiar a [N y B] o [N y B (TE)], el ajuste vuelve al modo de color.
- También puede utilizar el menú de disparo para ajustar el color. (☞P.105, 106)

Ajuste de otras funciones

Cuando alguna de las siguientes funciones está asignada al botón Fn (Función) (☞P.164), puede cambiar los ajustes de las funciones con menos operaciones de botones.

Comp.Exp., Bal.Blan., ISO, Calidad, Enfoque, Imagen, Med. Expo, Cont., Auto-BKT, Comp.flash

1 Ajuste [Bot. Func.] a una de las opciones anteriores en el menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.164.

2 Con la cámara lista para disparar, pulse el botón Fn.

- Aparece la pantalla de ajuste para esa función.

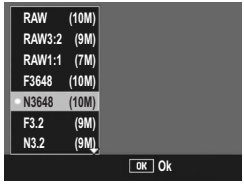

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste.

4 Pulse la palanca ADJ. o el botón MENU/OK para establecer el ajuste.

Nota

Los ajustes de las funciones se pueden cambiar usando el menú de disparo. (☞P.87)

Tomas con un valor de apertura ajustado (A: Modo de prioridad de apertura)

Si coloca el dial de modo en A (modo de prioridad de apertura), podrá ajustar manualmente el valor de apertura. Una vez ajustado el valor de apertura, la cámara selecciona automáticamente la velocidad de obturación óptima.
La selección de un valor de apertura más bajo (abrir la apertura) le permite difuminar el fondo y capturar un retrato nítido del sujeto en primer plano. La selección de un valor de apertura más bajo (cerrar la apertura) le permite capturar una imagen totalmente enfocada, tanto el fondo como el primer plano.
Utilice el dial hacia arriba/hacia abajo para ajustar el valor de apertura.

1 Gire el dial de modo a A.

- Aparece el símbolo del modo en la pantalla y se muestra el valor de apertura actual en color naranja en el borde derecho de la misma.

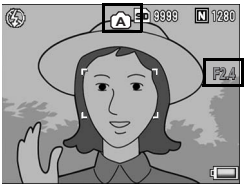

2 Gire el dial hacia arriba/hacia abajo para cambiar el valor de apertura.

3 Pulse el disparador hasta la mitad.

- Se ajusta la velocidad de obturación y se muestra en la pantalla.

4 Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.

Nota

La apertura se abre o se cierra una vez pulsado el disparador.

Tomas con una velocidad de obturación y un valor de apertura ajustados (M: Modo de exposición manual)

Si coloca el dial de modo en M (modo de exposición manual), podrá ajustar manualmente el valor de apertura y la velocidad de obturación. Puede seleccionar entre las siguientes velocidades de obturación.

1/2000	1/1600	1/1250	1/1000	1/800	1/640
1/500	1/400	1/320	1/250	1/200	1/160
1/125	1/100	1/80	1/60	1/50	1/40
1/30	1/25	1/20	1/15	1/13	1/10
1/8	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2.5
1/2	1/1.6	1/1.3	1	2	4
8	15	30	60	120	180

Nota ----------

Puede que algunas velocidades de obturación no estén disponibles, dependiendo del valor de apertura.

Unas velocidades de obturación más rápidas le permiten capturar una imagen nítida de un sujeto en movimiento. Unas velocidades de obturación más lentas le permiten capturar una imagen con efecto de flujo y resaltar el movimiento del sujeto.
Utilice el dial hacia arriba/hacia abajo para ajustar el valor de apertura. Utilice la palanca ADJ. para ajustar la velocidad de obturación.

1 Gire el dial de modo a M.

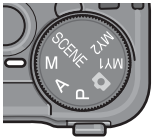

- Aparece el símbolo del modo en la pantalla y se muestran el valor de apertura actual, la velocidad de obturación y el indicador del valor de exposición en el borde derecho de la misma.

- Cuando el valor de exposición está en el rango de -2EV a +2EV, el brillo de la pantalla cambia de acuerdo con el valor de exposición.
- Cuando el valor de exposición excede el rango de -2EV a +2EV, el indicador se ilumina de color naranja y el brillo de la pantalla no cambia.

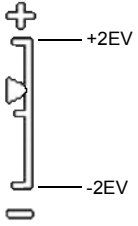

2 Gire el dial hacia arriba/hacia abajo para cambiar el valor de apertura.

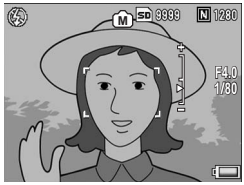

3 Pulse la palanca ADJ. hacia la izquierda o la derecha para cambiar la velocidad de obturación.

4 Pulse el disparador hasta la mitad.

5 Pulse suavemente el disparador hasta el fondo.

Nota ----------

- Para aumentar el tiempo de exposición, baje la velocidad de obturación. En este caso, se puede producir vibración en la cámara. Sujete la cámara firmemente con las dos manos o utilice un trípode cuando tome fotografías.
- Cuando se toman fotografías con una velocidad de obturación lenta, la pantalla se apaga.
- Cuando el ajuste ISO está en [Auto] o [Alt Autom.] en el modo de exposición manual, el valor ISO se fija en ISO 100. (☞P.126)
- Cuando [Bot. Zoom] del menú de configuración se ajusta a [Comp.Exp.], la pantalla de ajuste de compensación de exposición no aparece aunque pulse los botones ⍰/⚄ en el modo de exposición manual. Cuando se pulsan los botones ⍰/⚄, el valor se aproxima automáticamente a la exposición apropiada (se aproxima al centro del indicador del valor de exposición). Esto es útil cuando, por ejemplo, desea cambiar/ajustar el valor de exposición desde más cerca del centro del indicador del valor de exposición (la exposición apropiada).
- El bloqueo AE no funciona en el modo de exposición manual aunque se asigne el botón Fn (Función) a [Bloq. AE]. Cuando se pulsa el botón Fn, el valor se aproxima automáticamente a la exposición apropiada (se aproxima al centro del indicador del valor de exposición). Esto es útil cuando, por ejemplo, desea cambiar/ajustar el valor de exposición desde más cerca del centro del indicador del valor de exposición (la exposición apropiada).

Precaución ----------

Cuando la velocidad de obturación se ajusta a 15 segundos o más, se activa la función para eliminar ruido de las imágenes. Por eso, el tiempo que transcurre hasta completarse la grabación de la imagen equivale al doble de la velocidad de obturación ajustada.

Tomas con una velocidad de obturación y un valor de apertura combinados (P: Modo de cambio de programas)

Si coloca el dial de modo en P (modo de cambio de programas), podrá disparar con una combinación ajustada de valor de apertura y velocidad de obturación.
Utilice el dial hacia arriba/hacia abajo para ajustar el modo de cambio de programas.

1 **Gire el dial de modo a P.**

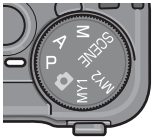

- Aparece el símbolo del modo en la pantalla.

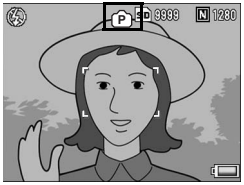

2 **Pulse el disparador hasta la mitad.**

- Aparece en pantalla la combinación actual de valor de apertura y velocidad de obturación.

3 **Suelte el disparador.**

4 **Gire el dial hacia arriba/hacia abajo para seleccionar la combinación de valor de apertura y velocidad de obturación.**

- La combinación de valor de apertura y velocidad de obturación se muestra durante 10 segundos. Gire el dial hacia arriba/hacia abajo durante ese tiempo para cambiar la combinación de valor de apertura y velocidad de obturación.

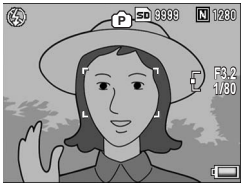

5 Pulse el disparador para tomar una fotografía.

Nota ----------

A continuación, se muestra un diagrama del programa.

- En este ejemplo, el modo de flash está ajustado a [Flash No] y el ajuste ISO está en [ISO 100].
- El valor de apertura y la velocidad de obturación pueden cambiarse dentro del área marcada en gris. Ésta cambia dependiendo del valor de exposición (Ev).

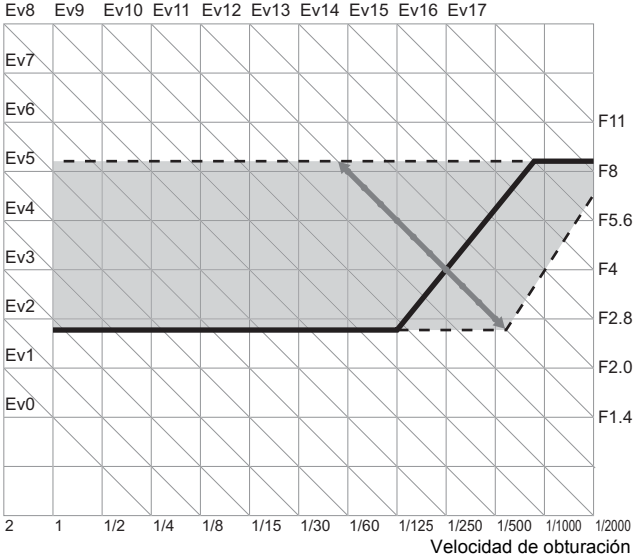

Fotografiar con los ajustes óptimos según las condiciones de la toma (SCENE: Modo de escena)

Si coloca el dial de modo en SCENE, podrá seleccionar entre los siguientes modos y disparar con los ajustes optimizados automáticamente a las condiciones de la toma.

Modos de escena	
Vídeo	Le permite grabar películas con sonido. Para más detalles, véase la P.129.
M. Cor. Trap.	Se usa para enderezar un objeto rectangular, como un tablón de anuncios o una tarjeta de visita, tomado en posición oblicua para que parezca que se tomó en posición recta. Para más detalles, véase la P.85. En el modo de corrección de inclinación, seleccione [N1280] o [N640] para [Res./Tam.Imagen]. (☞P.91)
Modo Texto	Se usa para capturar imágenes de texto, por ejemplo, las notas escritas en una pizarra blanca durante una reunión. Las imágenes se toman en blanco y negro. Puede cambiar la densidad del texto. (☞P.66) El tamaño de la imagen puede ser de 3648 × 2736 o de 2048 × 1536 píxeles. (☞P.91)

Nota

Para más información sobre las opciones del menú de disparo en el modo de escena, véase la P.88.

1 Gire el dial de modo a SCENE.

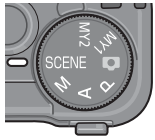

- La cámara está lista para disparar y el modo de escena seleccionado aparece en la parte superior de la pantalla.

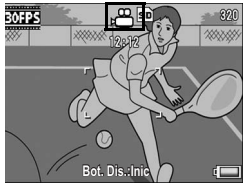

2 Pulse el botón MODE para cambiar el modo de escena.

- Aparece la pantalla de selección del modo de escena.

3 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar el modo de escena.

4 Pulse el botón MENU/OK.

- El tipo de modo de escena se muestra en la parte superior de la pantalla.

5 Pulse el disparador para tomar la fotografía.

Uso del modo de corrección de inclinación

1 Gire el dial de modo a SCENE.

- La cámara está lista para disparar y el modo de escena seleccionado aparece en la parte superior de la pantalla.

2 Pulse el botón MODE.

- Aparece la pantalla de selección del modo de escena.

3 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [M. Cor. Trap.].

4 Pulse el botón MENU/OK.

5 Pulse el disparador para tomar la fotografía.

- La pantalla indica que se está procesando la imagen seleccionada y, a continuación, la zona reconocida como área de corrección se muestra con un recuadro naranja. Se pueden reconocer hasta un máximo de cinco áreas.
- Si la zona deseada no se puede detectar, aparece un mensaje de error. La imagen antes de la corrección permanece grabada.
- Para seleccionar otra área de corrección, mueva el recuadro naranja a la zona deseada pulsando el botón ▶.
- Para cancelar la corrección de inclinación, pulse el botón ▲. Aunque cancele la corrección de inclinación, la imagen anterior a la corrección de inclinación permanece grabada.

6 Pulse el botón MENU/OK.

- La pantalla indica que la imagen se está corrigiendo y luego se graba la imagen corregida. También se graba la imagen antes de la corrección.

Precaución----------

Cuando está seleccionado [M. Cor. Trap.], observe lo siguiente:

- Para fotografiar el sujeto lo más grande posible, colóquelo de modo que el sujeto en su totalidad sea visible en la pantalla.
- La cámara puede no reconocer el sujeto en los siguientes casos:
  - Cuando la imagen está desenfocada
  - Cuando los cuatro bordes del sujeto no están claramente visibles
  - Cuando es difícil distinguir entre el sujeto y el fondo
  - Cuando el fondo es complicado
- Se graban dos imágenes, una antes de la corrección y otra después de la corrección. Si el número de tomas restantes es inferior a dos, no se podrá fotografiar el sujeto.

Nota----------

También puede corregir la inclinación de una fotografía tomada anteriormente. (☞P.145)

Tomas con ajustes personalizados (MY1, MY2: Modo Mi configuración)

Si coloca el dial de modo en MY1 o MY2, podrá disparar con ajustes predefinidos. Utilice [Reg. Mi Config.] en el menú de configuración para efectuar los ajustes de MY1 y MY2. (☞P.161)

1 **Gire el dial de modo a MY1 o MY2.**

- Gire el dial de modo a MY1 para configurar el [Ajuste1] en [Reg. Mi Config.].
- Gire el dial de modo a MY2 para configurar el [Ajuste2] en [Reg. Mi Config.].

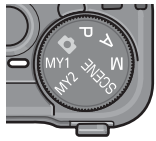

2 **Pulse el disparador para tomar una fotografía.**

Símbolo del ajuste del modo de disparo registrado en [Reg. Mi Config.]

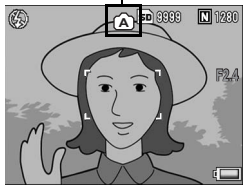

Nota ----------

Puede cambiar los ajustes de la cámara configurados en el modo Mi configuración. Al cambiar el modo o apagar la cámara, los ajustes vuelven a la configuración original de MY1 y MY2.

Menú de disparo

Pulse el botón MENU/OK en el modo de disparo para mostrar el menú de disparo. El menú de disparo se puede utilizar para establecer los siguientes ajustes de disparo.

Cuando el dial de modo está en un modo distinto de SCENE

Ajuste	Opciones [Ajustes predeterminados]	Referencia
Res./Tam.Imagen	RAW(10M), RAW3:2(9M), RAW1:1(7M), F3648(10M), [N3648(10M)], F3:2(9M), N3:2(9M), F1:1(7M), N1:1(7M), N3264(8M), N2592(5M), N2048(3M), N1280(1M), N640(VGA)	P.91
Enfoque	[Multi AF], Spot AF, MF, Snap, ∞	P.94
Medición Exposic.	[Multi], Centro, Foco	P.98
Modo Continuo	[Off], Continuo, S-Cont, M-Cont	P.99
Aj. Imagen	Áspero, [Normal], Suave, N y B, N y B (TE), Ajuste1, Ajuste2	P.103
Comp. expo. flash	-2,0 a +2,0	P.109
Ajst.Exp.Autom.	[Off], On ±0.3, On ±0.5, WB-BKT, CL-BKT	P.110
Reducción ruido	On, [Off]	P.116
Intervalo	[0 seg.], 5 segundos a 3 horas	P.117
Imprime Fecha	[Off], Fecha, Hora	P.119
Comp.Exposic.*	-2,0 a +2,0	P.120
Balance Blancos	[AUTO], (Exterior), (Nublado), (Luz Incandescente), (Luz Fluorescente), (Ajuste Manual), (Detalle)	P.122
Ajuste ISO	[Auto], Alt Autom., ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600	P.126
Ajuste Original**	———	P.128

* Este ajuste no se puede mostrar cuando el dial de modo está en M.

**Este ajuste sólo se puede mostrar cuando el dial de modo está en .

Cuando el modo de escena está en [Vídeo]

Ajuste	Opciones [Ajustes predeterminados]	Referencia
Formato Video	640, [320]	P.92
Índ. Fotogramas	[30Cuad/Seg], 15Cuad/Seg	P.130
Enfoque	[Multi AF], Spot AF, MF, Snap, ∞	P.94
Balance Blancos	[Auto], (Exterior), (Nublado), (Luz Incandescente), (Luz Fluorescente), [M] (Ajuste Manual), [CT] (Detalle)	P.122

Cuando el modo de escena está en [M. Cor. Trap.]

Ajuste	Opciones [Ajustes predeterminados]	Referencia
Res./Tam.Imagen	[N1280], N640	P.91
Enfoque	[Multi AF], Spot AF, MF, Snap, ∞	P.94
Medición Exposic.	[Multi], Centro, Foco	P.98
Aj. Imagen	Áspero, [Normal], Suave, N y B, N y B (TE), Ajuste1, Ajuste2	P.103
Comp. expo. flash	-2,0 a +2,0	P.109
Imprime Fecha	[Off], Fecha, Hora	P.119
Comp.Exposic.	-2,0 a +2,0	P.120
Balance Blancos	[Auto], (Exterior), (Nublado), (Luz Incandescente), (Luz Fluorescente), [M] (Ajuste Manual), [CT] (Detalle)	P.122
Ajuste ISO	[Auto], Alt Autom., ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600	P.126

Cuando el modo de escena está en [Modo Texto]

Ajuste	Opciones [Ajustes predeterminados]	Referencia
Densidad	Prof., [Normal], Luz	P.66
Tamaño	[3648(10M)], 2048(3M)	P.91
Imprime Fecha	[Off], Fecha, Hora	P.122

Nota ----------

Al menú de configuración se puede acceder desde el menú de disparo. (☞P.155)

Uso del menú

Esta sección describe cómo efectuar los ajustes.
Utilice los botones ▲▼▶ y el botón MENU/OK para seleccionar y ajustar una opción.

1 Pulse el botón MENU/OK en el modo de disparo.

- Aparece el menú de disparo.

Las opciones del menú están organizadas en tres pantallas.

2 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar la opción deseada.

- Pulse el botón ▼ cuando esté en la opción inferior para mostrar la siguiente pantalla.

3 Pulse el botón ▶.

- Aparecen los ajustes de la opción del menú.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste.

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- El ajuste queda establecido.
- Desaparece el menú de disparo y la cámara está lista para disparar.

Cambio de las indicaciones en pantalla

Puede seleccionar una pantalla mediante la pestaña:

1 Pulse el botón ◀ para seleccionar una pestaña a la izquierda de la pantalla.
2 Pulse los botones ▲▼ para cambiar las pantallas.
3 Pulse el botón ▶ para volver a la selección de la opción de menú.

Selección del modo de calidad de imagen/tamaño de imagen (Res./Tam.Imagen)

El tamaño de archivo de una fotografía depende de los ajustes del modo de calidad de imagen y del tamaño de la imagen. Para las películas, elija el formato de vídeo. Las cifras en el recuadro en negrita indican los valores que se muestran en la pantalla.

Fotografías

Tamaño de la imagen	Modo de calidad de imagen	Res./ Tam.Imagen	Observaciones
3648 × 2736	RAW	RAW(10M)	• Para crear imágenes con poco deterioro. • Para descargar en un ordenador para una edición avanzada de imágenes.
3648 × 2432		RAW3:2(9M)	
2736 × 2736		RAW1:1(7M)	
3648 × 2736	F (Excelente) N (Normal)	F3648(10M) N3648(10M)	• Para descargar y editar las imágenes en un ordenador. • Para impresiones de gran tamaño.
3648 × 2432	F (Excelente) N (Normal)	F3:2(9M) N3:2(9M)	
2736 × 2736	F (Excelente) N (Normal)	F1:1(7M) N1:1(7M)	
3264 × 2448	N (Normal)	N3264(8M)	
2592 × 1944	N (Normal)	N2592(5M)	• Para impresiones.
2048 × 1536	N (Normal)	N2048(3M)	
1280 × 960	N (Normal)	N1280(1M)	• Para tomar un gran número de fotografías.
640 × 480	N (Normal)	N640(VGA)	• Para tomar un gran número de fotografías. • Para adjuntar por correo electrónico. • Para publicar en una página web.

- Si el modo de escena está en [M. Cor. Trap.], puede seleccionar 1280 × 960 ó 640 × 480.
- Si el modo de escena está en [Modo Texto], puede seleccionar 3648 × 2736 ó 2048 × 1536.
- Si se ajusta el tamaño de la imagen a [RAW3:2], [F3:2] o [N3:2], se añade un borde negro en la parte superior e inferior de la imagen en pantalla, de acuerdo con el campo de la toma.
- Si se ajusta el tamaño de la imagen a [RAW1:1], [F1:1] o [N1:1], se añade un borde negro en los lados izquierdo y derecho de la imagen en pantalla, de acuerdo con el campo de la toma.

Películas

Tamaño de la imagen	Formato de vídeo
640 × 480	640
320 × 240	320

- Para las películas también puede seleccionar el número de fotogramas por segundo. (☞P.130)

Nota ----------

- El número de imágenes que se pueden almacenar en la memoria interna o en la tarjeta de memoria SD depende del ajuste de [Res./Tam.Imagen]. (☞P.223)
- Hay tres modos de calidad de imagen: modo Normal (N), modo Alta resolución (F) y modo RAW.

  Modo Normal: la relación de compresión es alta, por lo que el tamaño de archivo es pequeño. Éste es el modo que se usa normalmente para tomar fotografías.
  Modo Alta resolución: la relación de compresión es baja, por lo que el archivo es grande, pero la calidad de la imagen es mejor que en el modo Normal.
  Modo RAW: los datos de imagen sin procesar se guardan como un archivo de formato RAW (archivo .DNG). Al mismo tiempo, también se graba un archivo JPEG. Esto le permite usar un software de edición de imágenes para editar la imagen y mantener la alta calidad del momento de tomar la misma.

Tomas en modo RAW ----------

Normalmente, la cámara procesa y comprime la imagen tomada y luego la guarda como un archivo JPEG de pequeño tamaño. Para reducir el tamaño del archivo JPEG, los datos de la imagen se comprimen y se reduce la calidad de imagen.
Cuando se fotografía en modo RAW, la cámara no procesa las imágenes tomadas. Los datos sin procesar captados por el sensor de la cámara se almacenan en el archivo DNG creado al fotografiar en modo RAW. Un archivo DNG es un formato de imagen sin procesar diseñado por Adobe Systems. Puede usar software de edición de imágenes compatible con el formato de archivo DNG para editar los datos de imagen casi originales en un ordenador. Puede usar el software suministrado, Irodio Photo & Video Studio, para editar archivos DNG en Windows. Sin embargo, no puede usar Irodio Photo & Video Studio para editar archivos DNG en un Macintosh. Utilice un software disponible comercialmente que pueda editar archivos DNG.

Cuando tome fotografías en modo RAW, tenga en cuenta lo siguiente:

- No puede utilizar la función de multidisparo, horquillado automático, horquillado del balance de blancos, horquillado de colores o zoom digital en el modo RAW.
- No se añade la fecha al archivo DNG, aunque la función [Imprime Fecha] esté activada. La fecha se añade al archivo JPEG que se graba al mismo tiempo que el archivo DNG.
- Los ajustes de [Aj. Imagen] en el menú de disparo sólo se aplican al archivo JPEG.
- Puede usar [Ajuste Raw/Jpeg] en el menú de configuración para cambiar la calidad y el tamaño de la imagen en formato JPEG grabada al mismo tiempo. (☞P.182)

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Res./Tam.Imagen] y pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

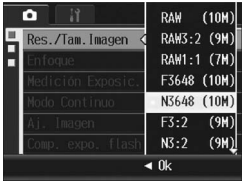

Fotografías

Películas

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Aparece el ajuste en la pantalla.

Cambio del modo de enfoque (Enfoque)

Cuando hace una toma del sujeto en el modo de enfoque predeterminado, la cámara enfoca automáticamente con enfoque automático (AF).
Seleccione entre los cinco modos de enfoque siguientes.

Modos de enfoque

Símbolo	Método	Descripción
Ninguno	Multi AF	Mide las distancias de 9 zonas de enfoque automático (AF) y enfoca la zona de AF más cercana. Esto evita que se desenfoque el centro de la pantalla y le permite disparar con un número mínimo de fotografías desenfocadas.
Ninguno	Spot AF	Selecciona una zona de AF en el centro de la imagen para que la cámara enfoque automáticamente esta zona.
MF	MF (Enfoque manual)	Le permite ajustar el enfoque manualmente.
S	Snap	Fija la distancia de disparo a una distancia corta (a unos 2,5 m).
∞	∞ (Infinito)	Fija la distancia de disparo a infinito. Infinito es útil para fotografiar escenas lejanas.

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Enfoque] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Si ha seleccionado [MF], [Snap] o [∞], aparece el símbolo correspondiente en la pantalla.
- Si ha seleccionado [MF], [Snap] o [∞] en el modo de exposición manual o en el modo de prioridad de apertura, aparece la profundidad de campo en la pantalla. La profundidad de campo se muestra de color verde dentro de la barra de enfoque. Aumenta o disminuye en relación al valor de apertura. Si ha seleccionado [MF], [Snap] o [∞] en el modo de cambio de programas, la profundidad de campo sólo aparece después de pulsar el disparador hasta la mitad (es decir, sólo cuando se muestra el valor de apertura). La profundidad de campo no aparece en el modo de disparo automático ni en el modo de escena. La profundidad de campo mostrada es sólo para referencia.

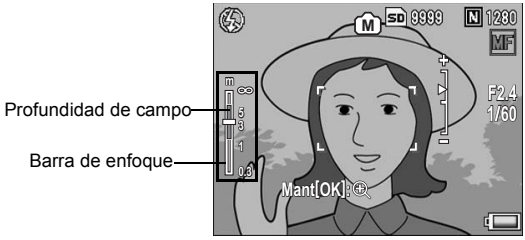

Profundidad de campo

La profundidad de campo es el margen de distancia en que los objetos aparecen enfocados. Cuanto mayor sea el valor de apertura (cuanto más se cierre la apertura), mayor será la distancia en que los objetos queden enfocados. Y, viceversa, cuanto menor sea el valor de apertura (cuanto más se abra la apertura), menor será la distancia en que los objetos queden enfocados.

Nota

- Si asigna [AF/MF] al botón Fn (Función) (☞P.164), luego podrá cambiar entre el enfoque automático y el enfoque manual pulsando el botón Fn. (☞P.69)
- Si asigna [AF/Snap] al botón Fn (Función) (☞P.164), luego podrá cambiar entre el enfoque automático y el modo de instantánea (snap) pulsando el botón Fn. (☞P.69)

Tomas con enfoque manual (MF)

Si la cámara no logra enfocar automáticamente, puede usted enfocar manualmente (MF: Enfoque manual).
El enfoque manual permite tomas a una distancia fija.

Nota ----------

- El enfoque manual no está disponible si el modo de escena está ajustado a [Modo Texto].
- También puede usar el enfoque manual para enfocar objetos dentro del alcance de la fotografía macro.
- Si asigna [AF/MF] al botón Fn (Función) (☞P.164), luego podrá cambiar entre el enfoque automático y el enfoque manual pulsando el botón Fn. (☞P.69)

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Enfoque] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [MF].

5 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece [MF] en la pantalla.
- La profundidad de campo (☞P.95) y la barra de enfoque aparecen en la pantalla.
- La profundidad de campo y los números indicados en la barra de enfoque sólo son para referencia

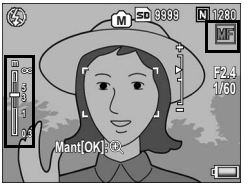

6 Mantenga pulsado el botón MENU/OK según sea necesario.

- Si mantiene pulsado el botón MENU/OK, se amplía sólo el centro de la pantalla.
- Si mantiene pulsado el botón MENU/OK otra vez, se vuelve a la vista normal.

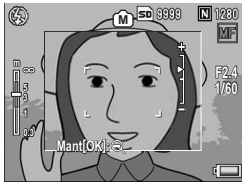

7 Pulse los botones ▲▼ para ajustar el enfoque.

- Pulsando el botón ▲ se ajusta el enfoque para objetos alejados. Pulsando el botón ▼ se ajusta el enfoque para objetos más cercanos.

8 Pulse el disparador para tomar la fotografía.

Cambio de los modos de medición de la exposición (Medición Exposic.)

Puede cambiar el modo de medición de la exposición usado para determinar los valores de exposición.
Hay tres modos de medición de la exposición disponibles:

Modos de medición de la exposición

Símbolo	Modo	Descripción
Sin símbolo	Multi	Todo el campo de la toma se divide en 256 secciones, cada una de las cuales se mide para determinar el valor de exposición general.
	Centro	Se mide toda la imagen, con énfasis en el centro de la misma, para determinar el valor de exposición. Utilice este modo cuando el brillo del centro y el de los bordes es diferente.
	Foco	Sólo se mide el centro de la imagen para determinar el valor de exposición. Utilice este modo cuando desee usar el brillo del centro. Es útil para situaciones en las que hay una diferencia marcada en contraste o si hay contraluz.

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Medición Exposic.] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Si seleccionó un ajuste distinto a [Centro] o [Foco], el símbolo aparece en la pantalla.

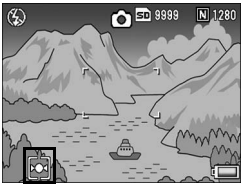

Toma de fotografías con multidisparo (Continuo/S-Cont/M-Cont)

Con multidisparo, puede tomar imágenes consecutivas.
La función multidisparo tiene los tres modos siguientes:

Continuo

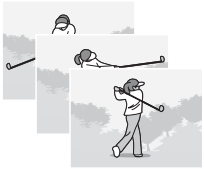

Se toman fotografías continuamente mientras mantiene pulsado el disparador.
Las fotografías se graban de una en una, como en el modo de disparo normal.

S-Cont

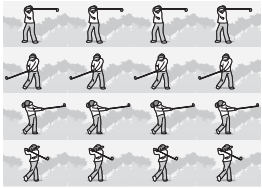

Con una sola pulsación del disparador hasta el fondo, puede realizar 16 tomas consecutivas a intervalos de 1/7,5 segundos (en aproximadamente 2 segundos).
Las 16 fotografías se agrupan en un conjunto y se graban en un solo archivo de imagen (de 3648 × 2736 píxeles).

M-Cont

La cámara memoriza la escena mientras mantiene pulsado el disparador y, una vez que lo suelta, se graban las tomas de los 2 segundos anteriores.
Las 16 fotografías se agrupan en un conjunto y se graban en un solo archivo de imagen (de 3648 × 2736 píxeles).

(2) La cámara graba los 2 segundos previos (aprox.).

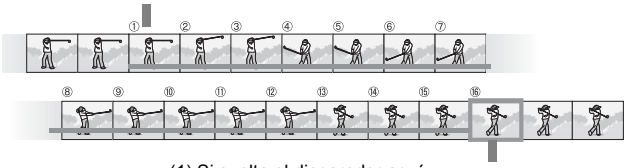

(1) Si suelta el disparador aquí...

Precaución----------

- Esta función no está disponible cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustada al modo RAW.
- Cuando se fotografía con S-Cont o M-Cont, se activa el zoom digital aunque [Img Zoom Digital] esté en [Rec Área] en el menú de configuración.

Nota ----------

- La imagen no aparece en pantalla durante S-Cont y M-Cont.
- Cuando se fotografía con S-Cont o M-Cont, el ajuste ISO se fija en [Auto], aunque esté ajustado a [ISO 80] o [ISO 100].
- La capacidad de almacenamiento de imágenes en el modo multidisparo depende del ajuste del tamaño de la imagen.
- La capacidad de almacenamiento de imágenes en el modo multidisparo con la memoria interna se muestran en la tabla siguiente.

Tamaño de la imagen	Capacidad de almacenamiento en modo multidisparo
3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536	4
1280 × 960, 640 × 480	10

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Modo Continuo] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Continuo], [S-Cont] o [M-Cont].

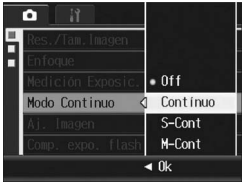

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Aparece el símbolo en la pantalla.

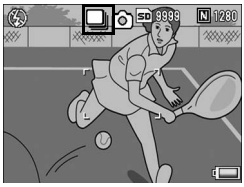

Continuo

6 Componga su fotografía y luego mantenga pulsado el disparador.

- Se toman fotografías continuamente mientras mantiene pulsado el disparador.

7 Suelte el disparador para dejar de tomar fotografías.

- Para reproducir imágenes consecutivas tomadas en el modo multidisparo, active el modo de reproducción (☞P.47) y seleccione la fotografía que desea ver con los botones ◀▶.

S-Cont (S multidisparo)

6 Componga su fotografía y luego pulse el disparador.

- Se toman automáticamente 16 fotografías.

M-Cont (M multidisparo)

6 Componga su fotografía y luego mantenga pulsado el disparador.

- La cámara memoriza la escena mientras mantiene pulsado el disparador.

7 Suelte el disparador.

- La cámara detiene el proceso y se graban 16 imágenes (correspondientes a los 2 segundos previos) como una sola fotografía.

Nota ----------

- Para volver al modo de disparo normal, siga los pasos de 1 a 3, seleccione [Off] en el paso 4 y pulse el botón MENU/OK.
- En el modo M-Cont, si suelta el disparador antes de 2 segundos, se graban las imágenes tomadas desde el momento en que pulsó el disparador hasta que lo soltó (el número de imágenes consecutivas será menor de 16).
- El flash está desactivado.
- Durante el multidisparo, el enfoque y el valor de exposición están bloqueados.
- Cuando [N° Secuencia] está en [On] (☞P.186) y los últimos cuatro dígitos del número de archivo superan el [9999] durante el multidisparo, se crea una carpeta independiente en la tarjeta de memoria SD y las imágenes sucesivas tomadas en el modo multidisparo se guardan en dicha carpeta.

Visualización de una fotografía S-Cont o M-CONT en el modo de vista ampliada

Cuando se muestra una fotografía (16 fotogramas en un archivo de imagen) tomada con S-Cont o M-Cont, puede ampliar cualquiera de los 16 fotogramas. También puede cambiar entre fotogramas mientras ve la imagen en el modo de vista ampliada.
Para ver un fotograma de una fotografía S-CONT o M-CONT en el modo de vista ampliada, siga estos pasos.

1 **Pulse el botón ▶ (Reproducción).**

- Aparece la última fotografía tomada.

2 **Pulse los botones ◀▶ para mostrar una fotografía S-Cont o M-Cont.**

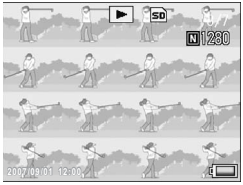

3 **Pulse el botón 🔍 (Vista ampliada).**

- Se muestra el primer fotograma de las imágenes consecutivas en el modo de vista ampliada. Aparece la barra de posición del fotograma en la parte inferior de la pantalla.
- Pulse los botones ◀▶ para cambiar de fotograma. Para volver a la vista de 16 imágenes, pulse el botón MENU/OK.

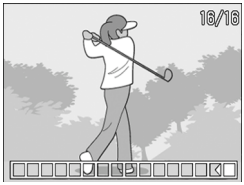

Nota ----------

Pulse el botón DISP. si desea mostrar la barra en la parte inferior de la pantalla, mostrar la guía de cuadrícula u ocultar las indicaciones. (☞P.56)

Ajuste de la calidad de la imagen y del color (Aj. Imagen)

Puede cambiar la calidad de la imagen de una fotografía, incluidos el contraste, la nitidez, el color y la profundidad de color.
Puede seleccionar entre los siguientes ajustes de calidad de la imagen.

Modos de calidad de imagen

Tipo	Descripción
Áspero	Se aumenta el Contrast, la Nitidez y la Intensidad para crear una imagen más fuerte y nítida.
Normal	Calidad de imagen normal
Suave	Se disminuye el Contrast, la Nitidez y la Intensidad para crear una imagen más suave.
N y B	Crea una fotografía en blanco y negro. Puede seleccionar entre cinco niveles de [Contrast] y [Nitidez].
N y B (TE)*	Puede ajustar el efecto tono para imágenes en blanco y negro. Puede seleccionar entre cinco niveles de [Efecto tono], [Intensidad], [Contrast] y [Nitidez]. Para el [Efecto tono], puede seleccionar entre [Sepia], [Rojo], [Verde], [Azul] y [Morado].
Ajuste1 Ajuste2	Puede seleccionar entre cinco niveles de [Contrast], [Nitidez] e [Intensidad].

* Toning Effect

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Aj. Imagen] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar la calidad de imagen deseada.

- Ajuste los valores para [N y B], [N y B (TE)], [Ajuste1] o [Ajuste2]. (☞P.105, 106, 108)
  Si los valores ya están ajustados, puede definir la calidad de la imagen seleccionando [N y B], [N y B (TE)], [Ajuste1] o [Ajuste2].

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Si seleccionó un ajuste distinto a [Normal], el símbolo aparece en la pantalla.

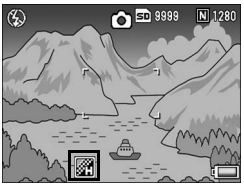

Ajuste de la calidad de la imagen en blanco y negro (N y B)

1 **Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.**

2 **Pulse el botón MENU/OK.**

- Aparece el menú de disparo.

3 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Aj. Imagen] y luego pulse el botón ▶.**

4 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [N y B] y luego pulse el botón ▶.**

- Aparece la pantalla [Aj. Imagen].

5 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Contrast] y [Nitidez], luego pulse los botones ◀▶ para ajustar los valores.**

6 **Pulse el botón MENU/OK.**

- El ajuste de [N y B] se guarda y la pantalla vuelve al menú de disparo.

7 **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

- Aparece el símbolo en la pantalla.

Nota ----------

Si asigna [Color>NyB] al botón Fn (Función) (☞P.164), luego podrá cambiar entre el modo de color y blanco y negro pulsando el botón Fn. (☞P.69)

Ajuste del efecto de tono para las imágenes en blanco y negro (N y B (TE))

1. **Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.**
2. **Pulse el botón MENU/OK.**
   - Aparece el menú de disparo.
3. **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Aj. Imagen] y luego pulse el botón ▶.**
4. **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [N y B (TE)] y luego pulse el botón ▶.**
   - Aparece la pantalla [Aj. Imagen].

5. **Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [Efecto tono] y pulse el botón ▶.**
6. **Pulse el botón ▲▼ para seleccionar entre [Sepia], [Rojo], [Verde], [Azul] o [Morado], y pulse el botón MENU/OK o el ◀.**

7. **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Contrast] y [Nitidez], luego pulse los botones ◀▶ para ajustar los valores.**
8. **Pulse el botón MENU/OK.**
   - El ajuste de [N y B (TE)] se guarda y la pantalla vuelve al menú de disparo.

9 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Aparece el símbolo en la pantalla.

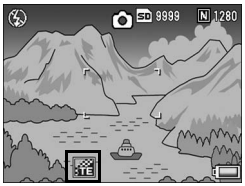

Nota ----------

Si asigna [Color>TE] al botón Fn (Función) (☞P.164), luego podrá cambiar entre el modo de color y blanco y negro (TE) pulsando el botón Fn. (☞P.69)

Personalización de la calidad de la imagen (Ajuste1, Ajuste2)

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Aj. Imagen] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Ajuste1] o [Ajuste2].

5 Pulse el botón ▶.

- Aparece la pantalla [Aj. Imagen].

6 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Contrast], [Nitidez] e [Intensidad], luego pulse los botones ◀▶ para ajustar los valores.

7 Pulse el botón MENU/OK.

- Los valores para [Ajuste1] o [Ajuste2] se guardan y la pantalla vuelve al menú de disparo.

8 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Aparece el símbolo en la pantalla.

Ajuste de la intensidad de luz del flash (Comp. expo. flash)

Puede ajustar la intensidad de luz del flash. Puede ajustar la intensidad de luz de -2,0 EV a +2,0 EV en incrementos de 1/3 EV.

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Comp. expo. flash] y luego pulse el botón ▶.

- Aparece la barra de compensación de exposición del flash.

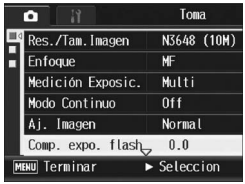

4 Pulse los botones ▲▼ para efectuar el ajuste.

5 Pulse el botón MENU/OK.

- El ajuste aparece en la pantalla excepto cuando el flash está en [Flash No].

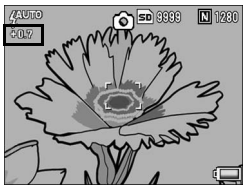

Nota ----------

Para más información sobre cómo utilizar el flash, véase la P.44.

Precaución ----------

Puede que la compensación de exposición del flash no funcione fuera del alcance del flash (☞P.44).

Tomas consecutivas con diferentes exposiciones (Ajst.Exp.Autom.)

La función de horquillado automático dispara automáticamente tres tomas consecutivas a tres niveles de exposición, basándose en el nivel de exposición ajustado. Seleccione entre -0,3 EV, ±0, +0,3 EV o -0,5 EV, ±0, +0,5 EV para la diferencia en el nivel de exposición.

Nota ----------

Esta función no está disponible cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustada al modo RAW.

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Ajst.Exp.Autom.] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [ON ±0.3] u [ON ±0.5].

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Aparece el símbolo en la pantalla.

6 Pulse el disparador para tomar la fotografía.

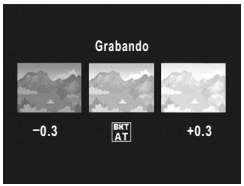

- La ilustración a la derecha muestra las imágenes tomadas con el ajuste [ON ±0.3].
  Se realizan tres tomas consecutivas a -0,3 EV, ±0 y +0,3 EV, basándose en el nivel de compensación de exposición ajustado.
  Son, de izquierda a derecha, -0,3 EV (más oscuro), ajuste estándar de compensación de exposición y +0,3 EV (más brillante).

Nota ----------

- La compensación de exposición se puede cambiar usando el menú de disparo. (☞P.120)
- Esta función no está disponible durante el modo multidisparo.
- No se puede usar el flash.
- Con el horquillado automático, puede disparar usando diferentes ajustes del balance de blancos o del color, así como diferentes exposiciones. Sin embargo, sólo puede seleccionar un ajuste.

Tomas consecutivas con diferente balance de blancos (WB-BKT: horquillado del balance de blancos)

La función de horquillado del balance de blancos graba automáticamente tres imágenes: una rojiza, una azulada y una con el balance de blancos actual.
Esto es útil si no puede determinar el balance de blancos apropiado.

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Ajst.Exp.Autom.] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [WB-BKT].

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Aparece el símbolo en la pantalla.

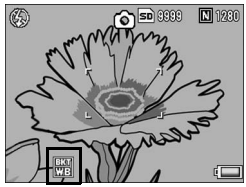

6 Pulse el disparador para tomar la fotografía.

- Se graban automáticamente tres imágenes (una rojiza, una con el balance de blancos actual y una azulada).

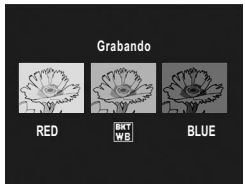

Nota ----------

- Esta función no está disponible cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustada al modo RAW.
- Esta función no está disponible durante el modo multidisparo.
- No se puede usar el flash.
- Si [Aj. Imagen] está en [N y B], se puede seleccionar el horquillado del balance de blancos, pero no funciona.
- El balance de blancos se puede cambiar usando el menú de disparo. (☞P.122)

Tomas consecutivas con diferentes colores (CL-BKT: horquillado de colores)

Cuando está seleccionado [CL-BKT] y se toma una fotografía, la cámara graba tres imágenes: una en blanco y negro, una en color y una en blanco y negro (TE); o la cámara graba dos imágenes: una en blanco y negro y una en color. Antes de tomar una fotografía, utilice [CL-BKT N y B (TE)] en el menú de configuración para establecer si la cámara graba tres imágenes (una en blanco y negro, una en color y una en blanco y negro (TE)) o dos imágenes (una en blanco y negro y una en color). (☞P.181)

1. **Gire el dial de modo a 📷/P/A/M.**
2. **Pulse el botón MENU/OK.**
   - Aparece el menú de disparo.
3. **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Ajst.Exp.Autom.] y luego pulse el botón ▶.**
4. **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [CL-BKT].**

5. **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**
   - Aparece el símbolo en la pantalla.

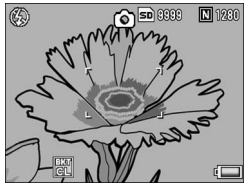

6 Pulse el disparador para tomar la fotografía.

- Cuando [CL-BKT N y B (TE)] está ajustado a [On] (☞P.181), se graban una imagen en blanco y negro, una en color y una blanco y negro (TE).

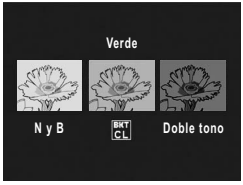

- Cuando [CL-BKT N y B (TE)] está ajustado a [Off] (☞P.181), se graban una imagen en blanco y negro y una en color.

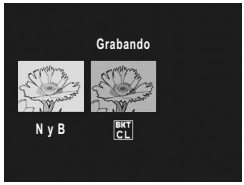

* Cuando [Aj. Imagen] está ajustado a [N y B (TE)] en el menú de disparo, se graban una imagen en blanco y negro, una en color y una en blanco y negro, aunque [CL-BKT N y B (TE)] esté en [Off].

Nota ----------

- Esta función no está disponible cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustada al modo RAW.
- Esta función no está disponible durante el modo multidisparo.
- No se puede usar el flash.
- El color se puede cambiar usando el menú de disparo. (☞P.103)

Contraste, nitidez y profundidad de color en las tomas con horquillado de colore ----------

Los valores de [Contrast] y [Nitidez] ajustados para el tipo de imagen en [Aj. Imagen] se aplican a la imagen en color, blanco y negro y blanco y negro (TE) tomada con horquillado de colores. El valor de [Intensidad] sólo se aplica a las imágenes en color si dicha opción está seleccionada en [Aj. Imagen] y sólo a las imágenes en blanco y negro (TE) si está seleccionada la opción [N y B (TE)]. Si está seleccionada [N y B], la [Intensidad] para las imágenes en color se convierte en el valor central, y la [Intensidad] para las imágenes en blanco y negro (TE) se convierte en el valor ajustado en [N y B (TE)].

(Ejemplo)

- Si está seleccionado [Ajuste1] en [Aj. Imagen] y se toman imágenes usando el horquillado de colores: Se aplican los valores de [Nitidez] y [Contrast] ajustados en [Ajuste1] a las imágenes en color, en blanco y negro y en blanco y negro (TE). El valor de [Intensidad] sólo se aplica a las imágenes en color.
- Si está seleccionado [N y B (TE)] en [Aj. Imagen] y se toman imágenes usando el horquillado de colores: Se aplican los valores de [Nitidez] y [Contrast] ajustados en [N y B (TE)] a las imágenes en color, en blanco y negro y en blanco y negro (TE). El valor de [Intensidad] sólo se aplica a las imágenes en blanco y negro (TE). El valor central se aplica para la [Intensidad] a las imágenes en color.

Reducción del ruido de la imagen (Reducción ruido)

Esta cámara reduce el ruido de la imagen cuando toma fotografías.

1. **Gire el dial de modo a 📷/P/A/M.**
2. **Pulse el botón MENU/OK.**
   - Aparece el menú de disparo.
3. **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Reducción ruido] y luego pulse el botón ▶.**
4. **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [On].**

5. **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**
   - Aparece el símbolo en la pantalla.

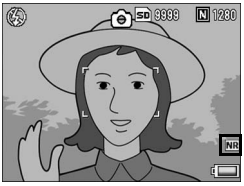

Nota ----------

- Esta función no está disponible durante el modo de escena.
- La función de reducción de ruido no está disponible para los archivos DNG si [Res./Tam.Imagen] está en modo RAW. La reducción de ruido sólo se aplica al archivo JPEG grabado con el archivo DNG.

Tomas múltiples a intervalos (Intervalo)

La cámara puede ajustarse para tomar fotografías automáticamente a intervalos de tiempo fijos.
Puede escoger el intervalo de disparo entre 5 segundos y 3 horas, en incrementos de 5 segundos.

1 Gire el dial de modo a /P/A/M.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Intervalo] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para ajustar las horas.

5 Pulse el botón ▶ para acceder al ajuste de los minutos, luego utilice los botones ▲▼ para ajustar los minutos.

- Puede mantener pulsado cualquiera de los botones ▲▼ para subir o bajar rápidamente el ajuste de los minutos.

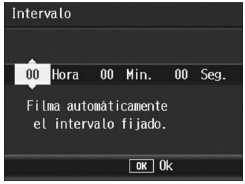

6 Pulse el botón ▶ para acceder al ajuste de los segundos, luego utilice los botones ▲▼ para ajustar los segundos.

7 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece [Intervalo] en la pantalla.

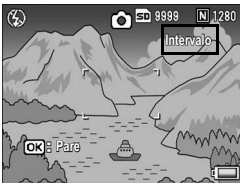

8 Pulse el disparador para tomar la fotografía.

- Se toma una fotografía cada vez que transcurre el intervalo ajustado.

9 Para cancelar las tomas a intervalos, pulse el botón MENU/OK.

Precaución----------

- El ajuste de fotografía a intervalos se borra cuando se apaga la cámara.
- El tiempo ajustado para la siguiente toma según la configuración del menú de disparo puede ser mayor que el tiempo ajustado en la fotografía a intervalos. En este caso, el intervalo de la toma será más largo que el tiempo ajustado.
- La función de intervalo no está disponible durante el modo de escena.

Nota ----------

- Dependiendo del nivel de carga de la batería, es posible que se agote la batería durante la fotografía a intervalos. Se recomienda el uso de una batería con carga adecuada o del adaptador de CA (se vende por separado).
- Si pulsa el disparador durante la fotografía a intervalos, la cámara dispara como siempre. No obstante, esto no afecta al ajuste de la fotografía a intervalos. Después del disparo, cuando transcurra el tiempo especificado en la fotografía a intervalos, la cámara hará la siguiente toma.
- Cuando la fotografía a intervalos está activada, la función de multidisparo se desactiva [Off] automáticamente aunque se hubiera ajustado a [Continuo] o [M-Cont].
- Se recomienda el uso de una tarjeta con suficiente memoria disponible o de una tarjeta de memoria de alta velocidad.

Inserción de la fecha en una fotografía (Imprime Fecha)

Puede insertar la fecha (AA/MM/DD) o la fecha y la hora (AA/MM/DD hh:mm) en la parte inferior derecha de una fotografía.

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Imprime Fecha] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Fecha] u [Hora].

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Aparece el símbolo en la pantalla.

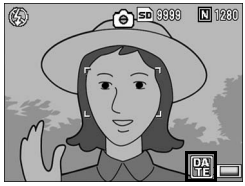

Nota

- La función [Imprime Fecha] no puede usarse si no se han ajustado la fecha y la hora de la cámara. Primero ajuste la fecha y la hora. (☞P.188)
- La función [Imprime Fecha] no puede usarse en películas.
- Cuando se fotografía en modo RAW, no se puede imprimir la fecha en el archivo DNG. La fecha se añade al archivo JPEG que se graba al mismo tiempo que el archivo DNG.
- La fecha impresa en una imagen no puede borrarse.

Cambio de la exposición (Comp.Exposic.)

El ajuste de la exposición le permite seleccionar el nivel de brillo para sus fotografías. Normalmente, si el sujeto está centrado, la compensación de contraluz se activa automáticamente y puede disparar con la exposición correcta.
Puede cambiar el ajuste de la exposición en los siguiente casos, o cuando desee cambiar la exposición a propósito. Se puede especificar la exposición en un rango de -2,0 EV a +2,0 EV. Si se sube el nivel (+), aumenta el brillo de la fotografía; si se baja (-), la fotografía sale más oscura.

A contraluz
Cuando el fondo es especialmente luminoso, el sujeto aparecerá oscuro (subexpuesto). En este caso, ajuste la exposición a un nivel más alto (+).

Cuando el sujeto es de color blanco
Toda la fotografía saldrá oscura (subexpuesta). Ajuste la exposición a un nivel más alto (+).

Cuando el sujeto es oscuro
Toda la fotografía saldrá brillante (sobreexpuesta). Ajuste la exposición a un nivel más bajo (-).
Lo mismo sucede cuando toma una foto de un sujeto iluminado por un foco.

Para cambiar el ajuste, utilice el menú de disparo o la palanca ADJ. Esta sección explica cómo cambiar fácilmente el ajuste de la densidad con la palanca ADJ. (☞P.64)
Para utilizar el menú de disparo, véase "Uso del menú". (☞P.89)

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/SCENE y pulse la palanca ADJ.

2 Pulse la palanca ADJ., o pulse los botones ◀▶, hasta que aparezca el indicador de compensación de exposición.

3 Pulse los botones ▲▼ para ajustar la exposición.
- También puede pulsar el disparador para tomar una fotografía.

4 Pulse la palanca ADJ. o el botón MENU/OK.

- Aparece el ajuste en la pantalla.

Precaución----------

- Esta función no está disponible en modo de exposición manual.
- Cuando tome fotografías en lugares con demasiada claridad, puede que no sea posible corregir el nivel de exposición. En ese caso, aparece el símbolo [!AE] en la pantalla.

Uso de iluminación natural y artificial (Balance Blancos)

Ajuste el balance de blancos para que un sujeto de color blanco aparezca blanco.
De fábrica, el modo del balance de blancos está ajustado a [Auto]. Normalmente, no hace falta cambiar este ajuste, pero si nota que la cámara tiene dificultades para determinar el balance de blancos cuando se fotografían o graban sujetos de un solo color o con múltiples fuentes de luz, puede cambiar el ajuste.

Modos de balance de blancos

Símbolo	Modo	Descripción
AUTO	Auto	Ajusta el balance de blancos automáticamente.
	Exterior	Seleccione este modo si toma fotografías al aire libre (en días soleados) y el balance de blancos no se ajusta correctamente.
	Nublado	Seleccione este modo si toma fotografías en días nublados, o a la sombra, y el balance de blancos no se ajusta correctamente.
	Luz Incandescente	Seleccione este modo si toma fotografías con luz incandescente y el balance de blancos no se ajusta correctamente.
	Luz Fluorescente	Seleccione este modo si toma fotografías con luz fluorescente y el balance de blancos no se ajusta correctamente.
	Ajuste Manual	Ajuste el balance de blancos manualmente. ☞P.124
	Detalle	Seleccione entre 16 niveles, que incluyen valores próximos a las condiciones de luz incandescente, soleado y nublado. ☞P.125

Para cambiar el ajuste, utilice el menú de disparo o la palanca ADJ. Esta sección explica cómo cambiar fácilmente el ajuste de la densidad con la palanca ADJ. (☞P.64)
Para utilizar el menú de disparo, véase “Uso del menú”. (☞P.89)

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE y pulse la palanca ADJ.

2 Pulse la palanca ADJ., o pulse los botones ◀▶, hasta que aparezca el menú del balance de blancos.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar un ajuste distinto a [M] o [CT].

- También puede pulsar el disparador para tomar una fotografía.

4 Pulse la palanca ADJ. o el botón MENU/OK.

- Aparece el símbolo en la pantalla.

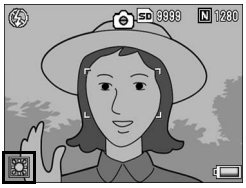

Nota ----------

- Puede que el balance de blancos no se ajuste correctamente para un sujeto predominantemente oscuro. En ese caso, añada algo blanco al sujeto.
- Cuando dispare con flash, puede que el balance de blancos no se ajuste correctamente si no está seleccionado el modo [Auto]. En este caso, cambie al modo [Auto] para disparar con el flash.

Ajuste del balance de blancos manualmente (Ajuste Manual)

1 **Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE y pulse la palanca ADJ.**

2 **Pulse la palanca ADJ., o pulse los botones ◀▶, hasta que aparezca el menú del balance de blancos.**

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [M].**

4 **Enfoque con la cámara a un trozo de papel o algo blanco en las condiciones de luz de la fotografía que va a tomar.**

5 **Pulse el botón DISP.**

- Se ajusta el balance de blancos.

6 **Pulse el botón MENU/OK.**

- Aparece el símbolo en la pantalla.
- La pantalla se muestra con el balance de blancos ajustado en el paso 5. Si el resultado no es el esperado, repita los pasos 4 y 5 para cambiar el ajuste tantas veces como sea necesario.

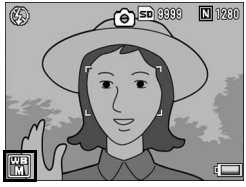

Nota ----------

Para cancelar [Ajuste Manual], seleccione un ajuste distinto a [M] en el paso 3.

Ajuste de los detalles del balance de blancos (Detalle)

1 **Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE y pulse la palanca ADJ.**

2 **Pulse la palanca ADJ., o pulse los botones ◀▶, hasta que aparezca el menú del balance de blancos.**

3 **Pulse el botón ▲▼ para seleccionar [CT] y luego pulse el botón DISP.**

- Aparece la pantalla de detalles del balance de blancos.

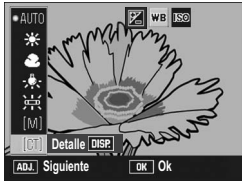

4 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.**

5 **Pulse el botón MENU/OK.**

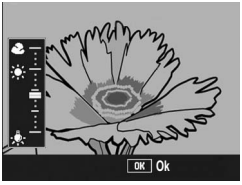

6 **Pulse el botón MENU/OK.**

- Aparece el símbolo en la pantalla.

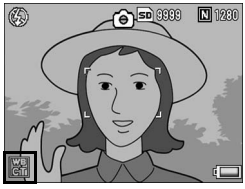

Nota ----------

Para cancelar [Detalle], seleccione un ajuste distinto a [CT] en el paso 3.

Cambio de la sensibilidad (Ajuste ISO)

La sensibilidad ISO indica el grado de sensibilidad a la luz de la película. Un valor mayor significa una sensibilidad más alta. Una alta sensibilidad es adecuada para fotografiar un objeto en un lugar oscuro o un objeto en movimiento rápido, minimizando la visión borrosa.

Puede seleccionar entre los ajustes ISO siguientes:

Auto, Alt Autom., ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600

Cuando el ajuste ISO está en [Auto], la cámara cambia automáticamente la sensibilidad según la distancia, el brillo, los ajustes de macro y la calidad/el tamaño de la imagen. Por lo general, se recomienda usar la cámara en el modo [Auto]. Cuando el ajuste ISO está en [Alt Autom.] (alta sensibilidad automática), la sensibilidad se ajusta automáticamente según las condiciones de la toma, pero el límite superior de la sensibilidad se puede ajustar a un nivel más alto que en [Auto]. Cuando se fotografía un sujeto oscuro, la velocidad de obturación usada en [Alt Autom.] es más rápida que en [Auto], lo que puede reducir la vibración de la cámara o visión borrosa del sujeto. Ajuste la máxima sensibilidad para [Alt Autom.] en el menú de configuración (☞P.163)

Si no desea que la cámara cambie la sensibilidad ISO, seleccione un ajuste ISO que no sea [Auto] o [Alt Autom.].

Para cambiar el ajuste, utilice el menú de disparo o la palanca ADJ. Esta sección explica cómo cambiar fácilmente el ajuste de la densidad con la palanca ADJ. (☞P.64)
Para utilizar el menú de disparo, véase "Uso del menú". (☞P.89)

1 Gire el dial de modo a 📷/P/A/M/SCENE y pulse la palanca ADJ.

2 Pulse la palanca ADJ., o pulse los botones ◀▶, hasta que aparezca el menú del ajuste ISO.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse la palanca ADJ. o el botón MENU/OK.

- Aparece el ajuste en la pantalla.

Nota ----------

- Las imágenes tomadas con una sensibilidad más alta pueden aparecer granuladas.
- Cuando el ajuste ISO está en [Auto], la sensibilidad es equivalente a ISO 125 si se utiliza el flash.
- Cuando el ajuste ISO está en [Auto] y no se usa el flash, el rango de sensibilidad ISO se indica a continuación.

Píxeles	Sensibilidad predeterminada	Sensibilidad mínima	Sensibilidad máxima
640	100	80	283
1280	100	80	238
2048	100	80	176
2592	100	80	154
3264	100	80	154
3648	100	80	154

Restauración de los valores originales del menú de disparo (Ajuste Original)

Para que el menú de disparo vuelva a su configuración predeterminada, siga estos pasos.

1 **Gire el dial de modo a 📷.**

2 **Pulse el botón MENU/OK.**

- Aparece el menú de disparo.

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Ajuste Original] y luego pulse el botón ▶.**

- Aparece un mensaje de confirmación.

4 **Asegúrese de que esté seleccionado [Sí] y luego pulse el botón MENU/OK.**

- La pantalla indica que la cámara está restaurando la configuración inicial. Una vez finalizado el proceso, la pantalla vuelve al modo de disparo.

Nota ----------

Para obtener una lista de funciones cuyos ajustes se guardan cuando se apaga la cámara, véase P.229.

Grabación de películas

Puede grabar películas con sonido.
El tamaño de la imagen puede ser de 640 × 480 o de 320 × 240 píxeles.
Puede ajustar el número de fotogramas por segundo a 30 ó 15 fps.
Cada película tomada se graba como un archivo AVI.

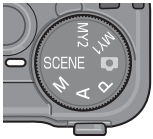

1 Gire el dial de modo a SCENE.

- La cámara está lista para disparar y el modo de escena seleccionado aparece en la parte superior de la pantalla.

2 Pulse el botón MODE.

- Aparece la pantalla de selección del modo de escena.

3 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [Vídeo].

4 Pulse el botón MENU/OK.

5 Pulse el disparador para empezar la grabación de la película.

- La grabación continúa hasta que pulse de nuevo el disparador.

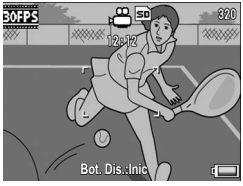

6 Pulse el disparador para finalizar la grabación de la película.

Precaución----------

- Cuando se graban películas, pueden grabarse los sonidos del funcionamiento.
- El tiempo de grabación máximo por toma depende de la capacidad de su tarjeta de memoria SD. (☞P.131) Con algunas tarjetas puede que la grabación se termine antes de llegar al tiempo máximo.
- El tiempo de grabación máximo por toma es de 90 minutos o el equivalente a 4 GB.

Nota ----------

- No se puede usar el flash.
- Si se pulsa el disparador en el paso 5, la cámara enfoca al sujeto.
- Puede que el tiempo de grabación restante no cambie uniformemente ya que se vuelve a calcular a partir de la capacidad de memoria restante durante la grabación de películas.
- Utilice el menú de disparo para ajustar el tamaño de la imagen y los fotogramas por segundo de las películas.
- Las opciones del menú de disparo en el modo de película difieren de las del modo de fotografía. (☞P.88)
- Dependiendo del nivel de carga de la batería, es posible que se agote la batería durante la grabación de películas. Se recomienda el uso de una batería con carga adecuada o del adaptador de CA (se vende por separado).
- Se recomienda el uso de una tarjeta de memoria de alta velocidad o una tarjeta de memoria SD con suficiente memoria cuando se realicen tomas durante periodos prolongados.

Ajuste de los fotogramas por segundo (Índ. Fotogramas)

Puede seleccionar el número de fotogramas tomados por segundo en el modo de película.

1 En el modo de escena, seleccione [Vídeo].

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Índ. Fotogramas] y luego pulse el botón ▶.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [30Cuad/Seg] o [15Cuad/Seg].

5 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Aparece el ajuste en la pantalla.

Fotogramas de películas ----------

Las películas están formadas por muchos fotogramas cuyas imágenes parece que se mueven cuando se muestran a gran velocidad.

Nota ----------

- El tiempo de grabación de la película puede variar según la capacidad del destino de grabación (memoria interna o tarjeta de memoria SD), las condiciones de la toma y el tipo y fabricante de la tarjeta de memoria SD.
- El tiempo de grabación total estimado se muestra a continuación. El tiempo de grabación máximo por toma es de 90 minutos o el equivalente a 4 GB.

	Memoria interna	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
640 × 480 (15Cuad/Seg)	1 Min. 22 seg.	6 Min. 7 seg.	12 Min. 19 seg.	23 Min. 42 seg.	48 Min. 13 seg.	99 Min. 8 seg.	193 Min. 30 seg.
640 × 480 (30Cuad/Seg)	41 seg.	3 Min. 5 seg.	6 Min. 14 seg.	11 Min. 59 seg.	24 Min. 23 seg.	50 Min. 10 seg.	97 Min. 55 seg.
320 × 240 (15Cuad/Seg)	2 Min. 40 seg.	11 Min. 57 seg.	24 Min. 5 seg.	46 Min. 19 seg.	94 Min. 11 seg.	193 Min. 41 seg.	378 Min. 2 seg.
320 × 240 (30Cuad/Seg)	1 Min. 22 seg.	6 Min. 7 seg.	12 Min. 19 seg.	23 Min. 42 seg.	48 Min. 13 seg.	99 Min. 8 seg.	193 Min. 30 seg.

Reproducción de películas

Para reproducir películas, siga estos pasos:

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

- Aparece la última fotografía tomada.
- El primer fotograma de la película se muestra como una fotografía.

2 Seleccione la película que desea ver usando los botones ◀▶.

- Pulse el botón ▶ para mostrar el archivo siguiente.
- Pulse el botón ◀ para mostrar el archivo anterior.
- Pulse el botón ▲ para mostrar el archivo que hay 10 fotogramas más atrás.
- Pulse el botón ▼ para mostrar el archivo que hay 10 fotogramas más adelante.

3 Pulse la palanca ADJ.

- Se inicia la reproducción.
  En la pantalla aparece el indicador de tiempo de reproducción transcurrido.

Avance rápido	Pulse el botón 🔍 durante la reproducción.
Rebobinado	Pulse el botón ⚄ durante la reproducción.
Pausa/Reproducción	Pulse la palanca ADJ.
Cámara lenta	Mantenga pulsado el botón 🔍 durante la pausa.
Rebobinado lento	Mantenga pulsado el botón ⚄ durante la pausa.
Fotograma siguiente	Pulse el botón 🔍 durante la pausa.
Fotograma anterior	Pulse el botón ⚄ durante la pausa.
Ajuste del volumen	Pulse los botones ▲▼ durante la reproducción.

Menú de reproducción

Pulse el botón MENU/OK en el modo de reproducción para mostrar el menú de reproducción. El menú de reproducción permite ajustar las siguientes funciones.

Ajuste	Opciones	Referencia
Mostrar Diapos.	———	P.134
Proteger	Selección/cancelar 1 Archivo, Selección/cancelar Archivos, Selección de archivos múltiples	P.135
DPOF	Selección/cancelar 1 Archivo, Selección/cancelar Archivos, Selección de archivos múltiples	P.138
Cambiar Tamaño	1280, 640	P.142
Copia a Tarjeta	———	P.144
Corrección Trap.	———	P.145

Nota

Se puede acceder al menú de configuración desde el menú de reproducción. (☞P.155)

Uso del menú

Esta sección describe cómo efectuar los ajustes.

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción) para seleccionar el modo de reproducción.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de reproducción.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar la opción deseada.

4 Pulse el botón ▶.

- Aparece la pantalla correspondiente a la opción del menú seleccionada.

Reproducción automática de fotos en orden (Mostrar Diapos.)

Puede reproducir consecutivamente las fotografías grabadas y los archivos de películas en la pantalla. Esto se denomina presentación de diapositivas. Para ver una presentación de diapositivas, siga estos pasos.

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

- Aparece la última fotografía tomada.

2 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de reproducción.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Mostrar Diapos.] y luego pulse el botón ▶.

- Se inicia la presentación de diapositivas y los archivos se reproducen sucesivamente.
- Si desea detener una presentación de diapositivas, pulse cualquier botón de la cámara.
  La presentación de diapositivas se repite hasta que se detiene.

Nota

- Cada fotografía se muestra durante tres segundos.
- Las películas se reproducen en su totalidad, y no solamente un fotograma.

Prevención del borrado de archivos (Proteger)

Puede proteger los archivos para evitar que sean borrados accidentalmente.

Precaución----------

Los archivos protegidos no se pueden borrar normalmente. Sin embargo, se borrarán si formatea la memoria donde se guardan los archivos.

Protección de un archivo

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

- Aparece la última fotografía tomada.

2 Pulse los botones ◀▶ para mostrar el archivo que desea proteger.

3 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de reproducción.

4 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Proteger] y luego pulse el botón ▶.

5 Asegúrese de que esté seleccionado [1 Archivo] y luego pulse el botón MENU/OK.

- Se protege el archivo seleccionado y aparece el símbolo correspondiente en la pantalla.

Nota----------

Para desproteger un archivo, muestre el archivo que desea desproteger y realice los pasos 3 a 5.

Protección de todos los archivos

Para proteger todos sus archivos, siga estos pasos.

1 **Pulse el botón ▶ (Reproducción).**

2 **Pulse el botón MENU/OK.**

- Aparece el menú de reproducción.

3 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Proteger] y luego pulse el botón ▶.**

4 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Archivos].**

5 **Asegúrese de que esté seleccionado [Seleccion] y luego pulse el botón MENU/OK.**

- Se protegen todos los archivos y aparece el símbolo correspondiente en la pantalla.

Nota ----------

Para cancelar la protección de todos los archivos protegidos, seleccione [Cancelar] en el paso 5.

Protección de múltiples archivos a la vez

Para proteger múltiples archivos seleccionados de una vez, siga estos pasos.

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

2 Pulse el botón ⊞ (Vista de miniaturas) dos veces.

- La pantalla se divide en 12 cuadros y se muestran las miniaturas (vista de cuadrícula).

3 Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar el primer archivo que desea proteger.

4 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de reproducción.

5 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Proteger] y luego pulse el botón ▶.

- El símbolo de protección aparece en la esquina superior derecha del archivo.

6 Pulse el botón ▲▼◀▶ para seleccionar el siguiente archivo que desea proteger y luego pulse el botón MENU/OK.

7 Repita el paso 6 para seleccionar todos los archivos que desee proteger.

- Si ha seleccionado un archivo por error, puede deshacer la acción seleccionando dicho archivo y pulsando de nuevo el botón MENU/OK.

8 Pulse el botón DISP.

- La pantalla indica que se están procesando las imágenes seleccionadas; una vez terminado, vuelve a la pantalla de vista de miniaturas (vista de cuadrícula).

Nota

- Para desproteger múltiples archivos, siga los mismos pasos descritos anteriormente para seleccionar los archivos que desea desproteger y luego pulse el botón DISP.
- También puede desproteger todos los archivos a la vez. (☞P.136)
- Para más información sobre la vista de miniaturas, véase la P.49.

Uso de un servicio de impresión (DPOF)

Las fotografías grabadas en una tarjeta de memoria SD pueden imprimirse si se llevan a un establecimiento que ofrezca servicio de impresión de fotografías digitales.
Para usar un servicio de impresión, debe realizar los ajustes de impresión en su cámara. Estos ajustes se denominan Formato de orden de impresión digital (DPOF, por sus siglas en inglés).
El ajuste de DPOF especifica una copia por fotografía. Cuando se realicen ajustes de DPOF en la vista de cuadrícula, puede especificar también el número de copias que desea imprimir. (☞P.140)

Nota ----------

Cuando se realicen ajustes de DPOF para imágenes tomadas en modo RAW, los ajustes de DPOF sólo se aplican a los archivos JPEG.

Ajuste de DPOF para una fotografía

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

2 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar la siguiente fotografía para la que desea realizar el ajuste de DPOF.

3 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de reproducción.

4 Pulse el botón ▼ para seleccionar [DPOF] y luego pulse el botón ▶.

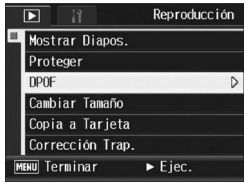

5 Asegúrese de que esté seleccionado [1 Archivo] y luego pulse el botón MENU/OK.

- Una vez realizado el ajuste de DPOF, aparece el símbolo DPOF en la pantalla.

Nota ----------

Para eliminar el ajuste de DPOF, visualice la fotografía correspondiente y realice los pasos 3 a 5.

Ajuste de DPOF para todas las fotografías

Para aplicar ajustes de DPOF a todas sus fotografías, siga estos pasos.

1. **Pulse el botón ▶ (Reproducción).**
2. **Pulse el botón MENU/OK.**
   - Aparece el menú de reproducción.
3. **Pulse el botón ▼ para seleccionar [DPOF] y luego pulse el botón ▶.**
4. **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Archivos].**
5. **Asegúrese de que esté seleccionado [Seleccion] y luego pulse el botón MENU/OK.**
   - Una vez realizado el ajuste de DPOF, aparece el símbolo DPOF en la pantalla.

Nota ----------

Para eliminar los ajustes de DPOF de todas las fotografías con ajustes de DPOF, seleccione [Cancelar] en el paso 5.

Ajuste de DPOF para múltiples fotografías

Para realizar los ajustes de DPOF de las fotografías seleccionadas a la vez, siga estos pasos.

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

2 Pulse el botón ⊠ (Vista de miniaturas) dos veces.

- La pantalla se divide en 12 cuadros y se muestran las miniaturas (vista de cuadrícula).

3 Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar la primera fotografía para la que desea realizar el ajuste de DPOF.

4 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de reproducción.

5 Pulse el botón ▼ para seleccionar [DPOF] y luego pulse el botón ▶.

6 Pulse los botones ▲▼ para ajustar el número de copias a imprimir.

- Pulse el botón ▲ para aumentar el número de copias o el botón ▼ para disminuirlo.

7 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar la siguiente fotografía para la que desea realizar el ajuste de DPOF.

8 Pulse los botones ▲▼ para ajustar el número de copias a imprimir.

- Pulse el botón ▲ para aumentar el número de copias o el botón ▼ para disminuirlo.

9 Repita los pasos 7 y 8 para seleccionar todas las fotografías para las desee realizar el ajuste de DPOF.

10 Pulse el botón MENU/OK.

- La pantalla indica que se están procesando las imágenes seleccionadas; una vez terminado, vuelve a la pantalla de vista de miniaturas.

Nota ----------

- Para eliminar los ajustes de DPOF de múltiples fotografías, siga los mismos pasos descritos arriba para ajustar el número de copias a imprimir a [0] para cada imagen y, a continuación, pulse el botón MENU/OK.
- También puede cancelar los ajustes de DPOF para todas las fotografías a la vez. (☞P.139)

Cambio del tamaño de la imagen (Cambiar Tamaño)

Puede reducir el tamaño de una fotografía tomada para crear un nuevo archivo con un tamaño de imagen diferente.

Original	Redimensionada	
F3648/N3648/F3:2/N3:2/F1:1/N1:1/N3264/N2592/ N2048	N1280	N640
N1280	N640	

Precaución----------

- Sólo puede cambiarse el tamaño de las fotografías. No puede cambiarse el tamaño de las películas.
- No se puede cambiar el tamaño de las imágenes tomadas en modo RAW.

Nota ----------

- La relación entre anchura y altura de las imágenes [F3:2] y [N3:2] es de 3 a 2. Cuando se cambia el tamaño de una imagen de este tipo, se reduce a una imagen de 4:3 con bordes negros por arriba y por abajo.
- La relación entre anchura y altura de las imágenes [F1:1] y [N1:1] es la misma (de 1 a 1). Cuando se cambia el tamaño de una imagen de este tipo, se reduce a una imagen de 4:3 con bordes negros a la izquierda y la derecha.
- También puede cambiar el tamaño de la imagen durante la toma. (☞P.91)

Para cambiar el tamaño de la imagen, siga estos pasos.

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

2 Pulse los botones ◀▶ para mostrar el archivo con el tamaño de la imagen que desea cambiar.

3 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de reproducción.

4 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Cambiar Tamaño] y luego pulse el botón ▶.

5 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [1280] ó [640].**

6 **Pulse el botón MENU/OK.**

- La pantalla indica que la imagen se está procesando, y luego se graba la fotografía con el tamaño de la imagen cambiado. También se graba la imagen anterior al cambio de tamaño.

Copia de los contenidos de la memoria interna a una tarjeta de memoria SD (Copia a Tarjeta)

Puede copiar de una vez todas las películas, fotografías y datos de sonido almacenados en la memoria interna a una tarjeta de memoria SD.

1. **Apague la cámara.**
2. **Inserte la tarjeta de memoria SD.**
3. **Encienda la cámara.**
4. **Pulse el botón ▶ (Reproducción).**
5. **Pulse el botón MENU/OK.**
   - Aparece el menú de reproducción.
6. **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Copia a Tarjeta] y luego pulse el botón ▶.**
   - La pantalla indica que se está efectuando la copia. Una vez terminada la operación, se vuelve a la pantalla de reproducción.

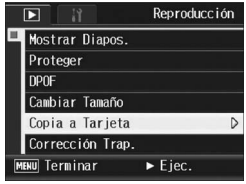

Nota ----------

- Si la tarjeta de memoria SD no tiene suficiente capacidad para copiar todos los datos, aparecerá un mensaje indicando este hecho. Para copiar sólo el número de tomas que caben en la tarjeta de memoria, seleccione [Sí] y luego pulse el botón MENU/OK. Para cancelar la copia, seleccione [No] y luego pulse el botón MENU/OK.
- No se pueden copiar los contenidos de una tarjeta de memoria SD a la memoria interna.

Corrección de imágenes inclinadas (Corrección Trap.)

Puede enderezar objetos rectangulares, como un tablón de anuncios o una tarjeta de visita, tomados en posición oblicua para que parezca que se tomaron en posición recta.

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

2 Pulse los botones ◀▶ para mostrar el archivo que desea corregir.

3 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de reproducción.

4 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Corrección Trap.] y luego pulse el botón ▶.

- La pantalla indica que se está procesando la imagen seleccionada y, a continuación, la zona reconocida como área de corrección se muestra con un recuadro naranja. Se pueden reconocer hasta un máximo de cinco áreas.
- Si la zona deseada no se puede detectar, aparece un mensaje de error. La imagen antes de la corrección permanece grabada.
- Para seleccionar otra área de corrección, mueva el recuadro naranja a la zona deseada pulsando el botón ▶.
- Para cancelar la corrección de inclinación, pulse el botón ▲. Aunque cancele la corrección de inclinación, la imagen anterior a la corrección de inclinación permanece grabada.

5 Pulse el botón MENU/OK.

- La pantalla indica que la imagen se está corrigiendo y luego se graba la imagen corregida. También se graba la imagen antes de la corrección.

***Precaución*----------**

- Puede utilizar la corrección de inclinación con las fotografías tomadas con esta cámara.
- No se puede utilizar la corrección de inclinación con películas o con imágenes tomadas con S-Cont o M-Cont.
- Para las imágenes tomadas en modo RAW (☞P.91), la inclinación se corrige en el archivo JPEG grabado al mismo tiempo que los datos RAW. No se corrige la inclinación en el archivo DNG.

***Nota*----------**

- En las imágenes con la inclinación corregida no se cambia el tamaño de la imagen.
- Si el tamaño de la imagen es grande, la corrección de la inclinación tardará tiempo. Cambie el tamaño de la imagen (☞P.142) antes de realizar la corrección de inclinación para acelerar el proceso.
- La siguiente tabla muestra el tiempo aproximado necesario para corregir imágenes inclinadas.

Tamaño de la imagen	Tiempo de corrección
3648 × 2736	Aprox. 46 segundos
3264 × 2448	Aprox. 36 segundos
2592 × 1944	Aprox. 24 segundos
2048 × 1536	Aprox. 14 segundos
1280 × 960	Aprox. 6 segundos
640 × 480	Aprox. 2 segundos

- Cuando el modo de escena está en [M. Cor. Trap.], puede tomar una imagen y corregir inmediatamente cualquier inclinación en la misma. (☞P.85)

Visualización en un televisor

Puede ver los archivos que haya tomado en una pantalla de TV. La cámara reproduce todo en la pantalla de TV, exactamente como lo haría en el monitor LCD.
Para utilizar su televisor para la visualización, conecte la cámara al televisor con el cable de AV que viene con la cámara. Para ver archivos en un televisor, siga estos pasos.

1 **Conecte correctamente el cable de AV a la entrada de vídeo del televisor.**

- Conecte el enchufe blanco del cable de AV a la entrada de audio (blanco) del televisor y el enchufe amarillo a la entrada de vídeo (amarillo).

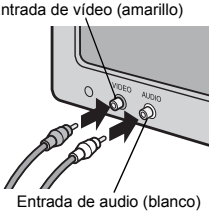

2 **Asegúrese de que la cámara esté apagada.**

3 **Abra la tapa de los terminales.**

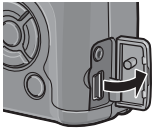

4 **Conecte correctamente el cable de AV a la salida de AV de la cámara.**

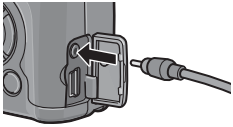

5 **Ajuste el televisor al modo de vídeo. (Ajuste la entrada a Vídeo)**

- Para más detalles, consulte la documentación que viene con el televisor.

6 **Pulse el botón POWER o mantenga pulsado el botón ▶ (Reproducción) durante más de un segundo para encender la cámara.**

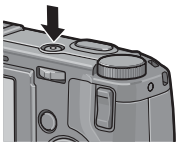

***Precaución*----------**

- Cuando se conecta el cable de AV a la cámara, desaparecen los indicadores del monitor LCD y se apaga el altavoz.
- No inserte el cable de AV a la fuerza en el terminal.
- No aplique una fuerza excesiva con el cable de AV conectado.
- Cuando utilice el cable de AV, no mueva la cámara sujetándola por el cable de AV.

***Nota*----------**

- Puede conectar el cable de AV a la entrada de vídeo de su grabador de vídeo y grabar las imágenes tomadas en un grabador de vídeo.
- La cámara está ajustada al formato de reproducción NTSC (vigente en Japón y otros países o regiones) para su uso con equipos audiovisuales y de televisión. Si el equipo al que va a conectar la cámara utiliza el formato PAL (vigente en Europa y otras zonas), cambie la cámara al formato PAL antes de conectarla. (☞P.191)
  El ajuste predeterminado varía dependiendo del lugar de compra de la cámara.

Función de impresión directa

El estándar de impresión directa permite imprimir directamente desde una cámara a una impresora conectando los dos dispositivos con un cable USB. Se pueden imprimir fotos rápida y fácilmente desde su cámara digital sin utilizar un ordenador.

Precaución----------

- No se pueden imprimir películas (archivos .AVI) con esta función.
- En el caso de las imágenes tomadas en modo RAW, se imprime el archivo JPEG grabado al mismo tiempo que los datos sin procesar. El archivo DNG no se imprime.

Nota ----------

- Esta cámara usa PictBridge, un estándar de la industria para la impresión directa.
- Su impresora debe ser compatible con PictBridge para usar la función de impresión directa. Para más información, véase la documentación que viene con la impresora.

Conexión de la cámara a una impresora

Conecte su cámara a una impresora utilizando el cable USB suministrado.

1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.

2 Abra la tapa de los terminales.

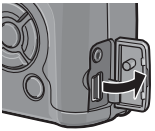

3 Conecte su cámara a una impresora utilizando el cable USB suministrado.

- La cámara se enciende automáticamente.
- Si la impresora está apagada, enciéndala.

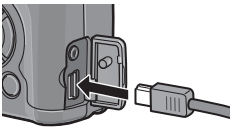

Precaución----------

- No inserte el cable USB a la fuerza en el terminal.
- No aplique una fuerza excesiva con el cable USB conectado.
- Cuando utilice el cable USB, no mueva la cámara sujetándola por el cable USB.

Nota ----------

Para desconectar la cámara de la impresora, compruebe que la cámara esté apagada tras finalizar la impresión, y desconecte el cable USB.

Impresión de fotografías

Puede imprimir fotografías desde la cámara mediante una impresora compatible con PictBridge.
Las fotografías se envían desde la memoria interna cuando no hay tarjeta de memoria SD instalada, o desde la tarjeta de memoria SD cuando lo está.

Precaución----------

No desconecte el cable USB durante la impresión.

Nota ----------

Si aparece un mensaje de [Error de impresora.] durante la transferencia de la imagen, compruebe el estado de la impresora y tome las medidas oportunas.

Impresión de una o de todas las fotografías

1 Compruebe si la impresora está lista para imprimir.

- Aparece la pantalla [Conectando...].

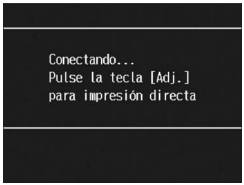

2 Pulse la palanca ADJ.

- Aparece la pantalla del modo de reproducción de impresión directa.

3 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar una imagen para imprimir.

4 Pulse la palanca ADJ.

5 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [1 Archivo] o [Archivos].

6 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de impresión directa.

7 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar una opción y luego pulse el botón ▶ para mostrar la pantalla de opciones detalladas.

- Si aparece [Conectando...], aún no se ha establecido la conexión con la impresora. Cuando se ha establecido la conexión, desaparece [Conectando...] y en su lugar aparece [Impresión Directa]. Continúe con este paso una vez establecida la conexión.
- Pueden seleccionarse las siguientes opciones. Cada opción sólo está disponible si es compatible con la impresora conectada a la cámara.

Nombre de la opción	Descripción
Tamaño Papel	Ajusta el tamaño de papel.
Tipo de Papel	Ajusta el tipo de papel.
Tipo Impres.	Ajusta el número de imágenes impresas en una hoja de papel. El número de imágenes impresas en una hoja de papel varía según la impresora conectada.
Impresión de Fecha	Selecciona si se debe imprimir la fecha (fecha de la toma). Se puede ajustar el formato de la fecha utilizando la opción de fecha/hora en el menú CONFIG.
Impr. Nombre Archivo	Selecciona si se debe imprimir el nombre de archivo.
Optimización Imagen	Selecciona si se deben optimizar los datos de la imagen (fotografía) antes de imprimir en la impresora.
Tmño Impres	Ajusta el tamaño de la imagen impresa.
Calid. Impres	Ajusta la calidad de impresión.
Impr. Informe*	Imprime en formularios.
Cantidad Impresión	Ajusta la cantidad de impresión.
Ahorro Toner*	Selecciona si se desea alargar la vida del toner utilizando menos tinta durante la impresión.
1 lado / 2 lados*	Selecciona si se imprime o no en ambas caras del papel. Ajuste esta opción en [Duplex] para la impresión a doble cara. Durante la impresión a doble cara, se imprime una copia de cada fotografía. Sólo se imprime una copia incluso aunque haya seleccionado más de una copia para imprimir en el paso 6 descrito en la P.153.

* Cada opción sólo está disponible si es compatible con la impresora Ricoh conectada a la cámara. Para obtener la información más reciente sobre las impresoras Ricoh, visite la página web de Ricoh (http://www.ricohpmmc.com).

8 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste y luego pulse el botón MENU/OK.

- La pantalla vuelve al menú de impresión directa.

9 Repita los pasos 7 y 8 si desea cambiar otros ajustes.

Nota ----------

- Para especificar los ajustes como los predeterminados la próxima vez que conecte la cámara a la impresora, pulse la palanca ADJ. cuando aparezca la pantalla del paso 7. Cuando aparezca la pantalla de la derecha, pulse los botones ◀▶ para seleccionar [Ajuste] y pulse el botón MENU/OK.
- Para usar los últimos ajustes establecidos la próxima vez que conecte la cámara a la impresora, seleccione [Cancelar].

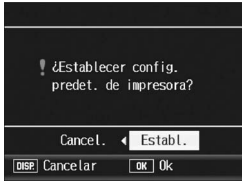

10 Pulse el botón MENU/OK.

- Las fotografías seleccionadas se envían a la impresora y aparece la pantalla [Enviando...].
- Para cancelar la operación, pulse el botón DISP.
- Una vez transferidas las imágenes a la impresora, la pantalla vuelve al modo de reproducción de impresión directa y se inicia la impresión.

Impresión de varias fotografías

1 Compruebe si la impresora está lista para imprimir.

- Aparece la pantalla [Conectando...].

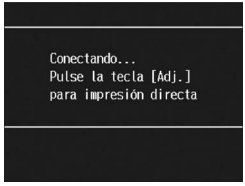

2 Pulse la palanca ADJ.

- Aparece la pantalla del modo de reproducción de impresión directa.

3 Pulse el botón ⊠ (Vista de miniaturas).

- La pantalla se divide en 12 cuadros y se muestran las miniaturas (vista de cuadrícula).

4 Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar una imagen para imprimir.

5 Pulse el botón MENU/OK.

6 Pulse los botones ▲▼ para ajustar el número de copias a imprimir.

- Pulse el botón ▲ para aumentar el número de copias o el botón ▼ para disminuirlo.

7 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar la siguiente imagen para imprimir.

8 Pulse los botones ▲▼ para ajustar el número de copias a imprimir.

9 Repita los pasos 7 y 8 para seleccionar todas las fotografías que desee imprimir y el número de copias para cada una.

10 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de impresión directa.

11 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar una opción y luego pulse el botón ▶ para mostrar la pantalla de opciones detalladas.

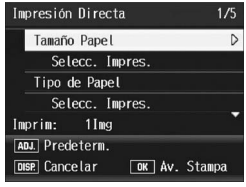

- Si aparece [Conectando...], aún no se ha establecido la conexión con la impresora. Cuando se ha establecido la conexión, desaparece [Conectando...] y en su lugar aparece [Impresión Directa]. Continúe con este paso una vez establecida la conexión.
- Para más información sobre los ajustes disponibles, véase la P.152.

12 Pulse el botón ▲▼ para seleccionar el ajuste y luego pulse el botón MENU/OK.

- La pantalla vuelve al menú de impresión directa.

13 Repita los pasos 11 y 12 si desea cambiar otros ajustes.

14 Pulse el botón MENU/OK.

- Las fotografías seleccionadas se envían a la impresora y aparece la pantalla [Enviando...].
- Para cancelar la operación, pulse el botón DISP.
- Cuando todas las imágenes seleccionadas han sido enviadas desde la cámara a la impresora, la pantalla de la cámara vuelve al modo de reproducción de impresión directa.

Nota ----------

- Sólo se imprimirán las imágenes con una marca de impresora ( ). Si cancela la impresión y luego intenta imprimir de nuevo, asegúrese de que la marca de impresora aparece en las imágenes que desea imprimir.
- La misma fotografía puede imprimirse varias veces en una misma hoja.
- Las opciones disponibles varían según las funciones de la impresora.
- Para imprimir imágenes utilizando la configuración predeterminada de la impresora, seleccione [Selecc. Impres.] en la pantalla de opciones detalladas.

Menú de configuración

Puede cambiar los ajustes de la cámara accediendo al menú de configuración desde el menú de disparo (☞P.87) o el menú de reproducción. (☞P.133)
El menú de configuración le permite ajustar las opciones relacionadas en la tabla siguiente.

Ajuste	Opciones [Ajustes predeterminados]	Referencia
Formatear [Tarjeta]	———	P.158
Formatear [Interna]	———	P.159
Brillo LCD	———	P.160
Reg. Mi Config.	[Ajuste1], Ajuste2	P.161
ISO Alto Autom.	AUTO 200, [AUTO 400], AUTO 800, AUTO1600	P.163
Bot. Func.	Off, [AF/MF], AF/Snap, Bloq. AE, JPEG>RAW, Color>NyB, Color>TE, Comp.Exp., Bal.Blan., ISO, Calidad, Enfoque, Imagen, Med. Expo, Cont., Auto-BKT, Comp.flash	P.164
Aj.Fun.a Mi conf.	On, [Off]	P.165
Conf. Pal. ADJ 1*1 Conf. Pal. ADJ 2*2 Conf. Pal. ADJ 3*3 Conf. Pal. ADJ 4*4	[Off]*4, [Comp.Exp.]*1, [Bal.Blan.]*2, [ISO]*3, Calidad, Enfoque, Imagen, Med. Expo, Cont., Auto-BKT, Comp.flash	P.166
Disp. ADJ	On, [Off]	P.167
Bot. Zoom	Off, Zoom Dgtl, [Comp.Exp.], Bal.Blan.	P.168
Img Zoom Digital	[Normal], Rec Área	P.169
Sonidos funcion.	[Todo], Sondisp	P.171
Config. Volumen	□ □ □ (sin sonido), ■ □ □ (bajo), [■ ■ □] (medio), ■ ■ ■ (alto)	P.172
Ajuste nivelación	[Off], Indicación, Ind. + son, Sonido	P.173
Flash Aux. AF	[On], Off	P.174
Auto Apagado	Off, [1 Min.], 5 Min., 30Min.	P.175
Confirma LCD	Off, [0.5 Seg.], 1 Seg., 2 Seg., 3 Seg., Mantener	P.176
Ind. info	On, [Off]	P.177
Autorotar	[On], Off	P.179
CL-BKT N y B (TE)	[On], Off	P.181
Ajuste Raw/Jpeg	[Fino], Normal, N640	P.182
Aj. Espac. Color	[sRGB], Adobe RGB	P.183

Ajuste	Opciones [Ajustes predeterminados]	Referencia
Icono Agrd. Foto	On, [Off]	P.185
N° Secuencia	[On], Off	P.186
Ajuste Fecha	———	P.188
Language/言語*	日本語, English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Русский, 简体中文, 繁体中文, 한국어	P.190
Modo Sal. Video*	NTSC y PAL	P.191

* El ajuste predeterminado varía dependiendo del lugar de compra de la cámara.

Uso del menú de configuración

Esta sección describe cómo efectuar los ajustes.
Utilice los botones ▲▼▶ y el botón MENU/OK para seleccionar y ajustar una opción.

1 Pulse el botón MENU/OK.

- Aparece el menú de disparo (o el menú de reproducción).

2 Pulse el botón ▶.

- Aparece el menú de configuración.

Las opciones del menú están organizadas en cinco pantallas.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar la opción deseada.

- Pulse el botón ▼ cuando esté en la opción inferior para mostrar la siguiente pantalla.

4 Pulse el botón ▶.

- Aparecen los ajustes de la opción del menú.

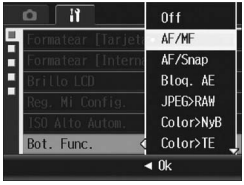

5 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste.

6 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- El menú de configuración desaparece y la cámara está lista para disparar o reproducir.
- El menú de configuración puede aparecer, dependiendo del ajuste. En tal caso, pulse de nuevo el botón MENU/OK para volver a la pantalla de disparo o de reproducción.

Nota

Para algunas funciones, el método de selección de los ajustes puede diferir de lo explicado aquí. Para más detalles, véase la explicación de cada función.

Cambio de las indicaciones en pantalla

Puede seleccionar una pantalla mediante la pestaña:

1. Pulse el botón ◀ para seleccionar una pestaña a la izquierda de la pantalla.
2. Pulse los botones ▲▼ para cambiar las pantallas.
3. Pulse el botón ▶ para volver a la selección de la opción de menú.

Preparación de la tarjeta de memoria SD (Formatear [Tarjeta])

Si aparece el mensaje [Error de Tarjeta] cuando se introduce una tarjeta de memoria SD en la cámara o si ha utilizado la tarjeta con un ordenador u otro dispositivo, debe formatear la tarjeta con esta cámara antes de usarla.
El formateo es el proceso de preparación de la tarjeta para poder escribir datos de imágenes en la misma.

Precaución----------

Si formatea una tarjeta que aún contiene imágenes, se borrarán en su totalidad.

Para formatear una tarjeta, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Formatear [Tarjeta]] y luego pulse el botón ▶.

- Aparece una pantalla para confirmar el formateo.

3 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón MENU/OK.

- Se inicia el formateo. Cuando termina la operación, la pantalla vuelve al menú de configuración.
- Si no hay ninguna tarjeta de memoria SD instalada, aparecerá un mensaje. Después de apagar la cámara, instale la tarjeta de memoria SD y repita el proceso de formateo.

4 Pulse el botón MENU/OK.

Protección de imágenes contra borrado accidental ----------

- Para evitar un borrado accidental de sus fotografías o el formateo de la tarjeta, ponga el dispositivo de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD en posición de bloqueo (“LOCK”). (☞P.28)
- Devuelva el dispositivo a su posición original y desactive el bloqueo ("LOCK") para poder borrar y formatear.

Formateo de la memoria interna (Formatear [Interna])

Si aparece el mensaje [Formato memoria interna], debe formatear la memoria interna antes de usarla.

Precaución----------

Al formatear la memoria interna, se borran todos los datos grabados en la misma. Si en la memoria interna hay imágenes que no desea borrar, copie estas imágenes en la tarjeta de memoria SD antes de formatear la memoria interna. (☞P.144)

Para formatear la memoria interna, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Formatear [Interna]] y luego pulse el botón ▶.

- Aparece una pantalla para confirmar el formateo.

3 Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón MENU/OK.

- Se inicia el formateo. Cuando termina la operación, la pantalla vuelve al menú de configuración.

4 Pulse el botón MENU/OK.

Ajuste del brillo de la pantalla (Brillo LCD)

Para ajustar el brillo de la pantalla, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Brillo LCD] y luego pulse el botón ▶.

- Aparece la pantalla para ajustar el brillo.

3 Pulse los botones ▲▼ para ajustar el brillo.

- Mueva hacia abajo el control deslizante de la barra de ajuste del brillo LCD para reducir el brillo y hacia arriba para aumentarlo. El brillo de la pantalla cambia a medida que se mueve el control deslizante.

4 Una vez logrado el brillo deseado, pulse el botón MENU/OK.

- La pantalla vuelve al menú de configuración.

5 Pulse el botón MENU/OK.

Registro de ajustes personalizados (Reg. Mi Config.)

La función Mi configuración le permite disparar fácilmente con los ajustes deseados.
Puede registrar dos grupos de ajustes como “Mi config”. Si coloca el dial de modo en MY1, puede disparar con los ajustes guardados en [Esc. Indiv. 1]. Si coloca el dial de modo en MY2, puede disparar con los ajustes guardados en [Esc. Indiv. 2]. (☞P.86)
Para registrar los ajustes actuales de la cámara como Mi configuración, siga estos pasos.

1 Cambie los ajustes de la cámara a los valores que desee registrar como Mi configuración.

2 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Reg. Mi Config.] y luego pulse el botón ▶ .

- Aparece un mensaje de confirmación.

4 Seleccione [Ajuste1] o [Ajuste2] y pulse el botón MENU/OK.

- Se registran los ajustes actuales de la cámara y la pantalla vuelve al menú de configuración.
- Si no desea registrarlos, pulse el botón DISP.

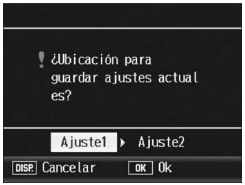

5 Pulse el botón MENU/OK.

Ajustes guardados con la función Mi configuración

Modo de disparo (📷/P/A/M/SCENE)
Valor de apertura en el modo de prioridad de apertura
Distancia focal usada en el enfoque manual
Modo de escena
Macro
Modo de flash
Autodisparador
Modo DISP.
Res./Tam.Imagen
Enfoque
Medición Exposic.
Modo Continuo
Aj. Imagen
Comp. expo. flash
Ajst.Exp.Autom.
Imprime Fecha
Comp.Exposic.
Balance Blancos
Ajuste ISO
Densidad
Índ. Fotogramas
Bot. Func.*
Ajuste nivelación
Icono Agrd. Foto

* [Bot. Func.] se guarda en Mi configuración sólo cuando [Aj.Fun.a Mi conf.] está en [On].

Cambio del ajuste de alta sensibilidad ISO (ISO Alto Autom.)

Puede cambiar el límite superior de la sensibilidad ISO para [Alt Autom.] (alta sensibilidad automática) (☞P.126) de [Ajuste ISO] en el menú de disparo.

Ajustes disponibles
AUTO 200
AUTO 400 *Ajuste predeterminado
AUTO 800
AUTO1600

Para cambiar el ajuste de alta sensibilidad automática, siga estos pasos.

1 **Acceda al menú de configuración.**
- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [ISO Alto Autom.] y luego pulse el botón ▶.**

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.**

4 **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

Nota ----------
Las imágenes tomadas con una sensibilidad más alta pueden aparecer granuladas.

Asignación de una función al botón de función (Bot. Func.)

Cuando se asigna una función al botón Fn (Función), puede cambiar fácilmente el ajuste del menú de disparo, o cambiar de una función a otra, con sólo pulsar el botón Fn.
Las siguientes funciones pueden asignarse al botón Fn. Para más información sobre cómo utilizar el botón Fn, véase la página de referencia correspondiente.

Ajustes disponibles	Descripción	Referencia
AF/MF *Ajuste predeterminado	Cambio entre enfoque automático y enfoque manual	P.71
AF/Snap	Cambio entre enfoque automático y modo de instantánea (snap)	P.73
Bloq. AE	Bloqueo de la exposición	P.74
JPEG>RAW	Cambio del modo JPEG a RAW	P.75
Color>NyB	Cambio del modo de color a blanco y negro*1	P.76
Color>TE	Cambio del modo de color a blanco y negro (TE)*2	P.76
Comp.Exp., Bal.Blan., ISO, Calidad, Enfoque, Imagen, Med. Expo, Cont., Auto-BKT, Comp.flash	Cambio de función del menú de disparo	P.77

*1 Calidad de imagen cuando se ajusta [N y B] en [Imagen] (☞P.105)
*2 Calidad de imagen cuando se ajusta [N y B (TE)] en [Imagen] (☞P.106)

Para asignar una función al botón Fn, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Bot. Func.] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

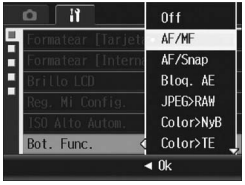

Establecer si la función del botón Fn (Función) se guarda en Mi configuración (Aj.Fun.a Mi conf.)

Puede establecer si la función asignada al botón Fn (Función) con [Bot. Func.] (☞P.69) se guarda con [Reg. Mi Config.] (☞P.161).

Ajustes disponibles	Descripción
On	Guardar función registrada en el botón Fn con [Reg. Mi Config.].
Off *Ajuste predeterminado	No guardar función registrada en el botón Fn con [Reg. Mi Config.].

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Aj.Fun.a Mi conf.] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Asignación de una función a la palanca ADJ. (Conf. Pal. ADJ 1)

Cuando hay asignada alguna de las funciones de disparo a la palanca ADJ., puede acceder a la pantalla de dicha función con menos operaciones de botones y sin tener que mostrar el menú de disparo. También puede usar desde [Conf. Pal. ADJ 1] hasta [Conf. Pal. ADJ 4] para asignar una función de la cámara que podrá activar pulsando la palanca ADJ.
Para más información sobre cómo utilizar el modo ADJ., véase la P.64.

Ajustes disponibles		Referencia
Off	*Ajuste predeterminado para [Conf. Pal. ADJ 4]	-
Comp.Exp.	*Ajuste predeterminado para [Conf. Pal. ADJ 1]	P.120
Bal.Blan.	*Ajuste predeterminado para [Conf. Pal. ADJ 2]	P.122
ISO	*Ajuste predeterminado para [Conf. Pal. ADJ 3]	P.126
Calidad		P.91
Enfoque		P.94
Imagen		P.103
Med. Expo		P.98
Cont.		P.99
Auto-BKT		P.110
Comp.flash		P.109

Para asignar una función desde [Conf. Pal. ADJ 1] hasta [Conf. Pal. ADJ 4], siga estos pasos.

1. **Acceda al menú de configuración.**
   - Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.
2. **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Conf. Pal. ADJ 1], [Conf. Pal. ADJ 2], [Conf. Pal. ADJ 3] o [Conf. Pal. ADJ 4], y luego pulse el botón ▶.**
3. **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.**
4. **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

Uso del disparador para establecer un ajuste en el modo ADJ. (Disp. ADJ)

En el modo ADJ. (☞P.64), normalmente se pulsa el botón MENU/OK o la palanca ADJ. para establecer un ajuste.
Cuando [Disp. ADJ] está en [On], también puede establecer un ajuste pulsando el disparador hasta la mitad.

Ajustes disponibles	Descripción
On	Pulse la palanca ADJ., el botón MENU/OK o pulse el disparador hasta la mitad para establecer el ajuste.
Off *Ajuste predeterminado	Pulse la palanca ADJ. o el botón MENU/OK para establecer el ajuste.

Para cambiar el ajuste del disparador, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Disp. ADJ] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [On].

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Asignación de una función al botón de zoom (Bot. Zoom)

Puede asignar las siguientes funciones a los botones Q/⊠ en el modo de disparo.

Ajustes disponibles	Descripción
Off	No hay funciones asignadas al botón Q/⊠.
Zoom Dgtl	Se asigna la función de zoom digital al botón Q/⊠. Para más información sobre cómo utilizar el zoom digital, véase la P.41. Para el zoom digital, puede seleccionar el zoom digital normal o el zoom con cambio de tamaño automático mediante [Img Zoom Digital] (☞P.169).
Comp.Exp. *Ajuste predeterminado	Se asigna la función de compensación de exposición al botón Q/⊠. Para más información sobre cómo ajustar la compensación de exposición después de pulsar el botón Q/⊠, véase el paso 3 y siguientes en la P.120.
Bal.Blan.	Se asigna la función del balance de blancos al botón Q/⊠. Para más información sobre cómo ajustar el balance de blancos después de pulsar el botón Q/⊠, véase el paso 3 y siguientes en la P.122, 124, 125.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Bot. Zoom] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Precaución----------

Esta función no está disponible cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustada al modo RAW.

Uso del zoom con cambio de tamaño automático (Img Zoom Digital)

Esta función le permite recortar y grabar una imagen tomada. El zoom digital convencional amplía un trozo de la imagen a una ampliación determinada. Aunque el zoom con cambio de tamaño automático guarda el trozo recortado de la imagen para que su calidad no disminuya, el tamaño de la imagen sí puede disminuir. El tamaño de grabación de las imágenes cambia según la ampliación del zoom con cambio de tamaño automático.
El zoom con cambio de tamaño automático sólo está disponible cuando [Bot. Zoom] está ajustado a [Zoom Dgtl] (☞P.168) y [Res./Tam.Imagen] está en 3648 × 2736. (☞P.91)

Ajustes disponibles

Ajustes disponibles	Descripción
Normal *Ajuste predeterminado	Zoom digital normal. Graba la imagen al tamaño establecido con [Res./Tam.Imagen].
Rec Área	Cambia automáticamente el tamaño y luego graba la imagen.

Nota

El zoom digital está activado cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustado a un tamaño distinto de 3648 × 2736.

Ampliación del zoom y tamaño de la imagen grabada

Ampliación del zoom	Tamaño de la imagen
1,0 veces	3648 × 2736 (10M)
Aprox. 1,1 veces	3264 × 2448 (8M)
Aprox. 1,4 veces	2592 × 1944 (5M)
Aprox. 1,8 veces	2048 × 1536 (3M)
Aprox. 2,9 veces	1280 × 960 (1M)
Aprox. 5,7 veces	640 × 480 (VGA)

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Ajuste [Bot. Zoom] a [Zoom Dgtl] en el menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.168.

3 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Img Zoom Digital] y luego pulse el botón ▶.**

4 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Rec Área].**

5 **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

6 **Con la cámara lista para disparar, pulse el botón 🔍 (Vista ampliada).**

- Cada vez que se pulsa el botón 🔍, el tamaño de la imagen cambia un factor y se graba la imagen.
- El tamaño al que se graba la imagen se muestra en la pantalla.

Precaución----------

- Esta función no está disponible cuando se fotografía con S-Cont o M-Cont, o cuando el modo de escena está en [M. Cor. Trap.]. Si se selecciona [Rec Área] en estas situaciones, se activará el zoom digital.
- Esta función no está disponible cuando [Res./Tam.Imagen] está ajustada al modo RAW.

Cambio del ajuste del sonido de funcionamiento (Sonidos funcion.)

Durante la utilización de la cámara se emiten los siguientes sonidos de funcionamiento.

Sonido de inicio	:	Sonido emitido cuando se enciende la cámara.
Sonido del disparador	:	Sonido emitido cuando se pulsa el disparador.
Sonido de enfoque	:	Sonido emitido cuando se pulsa el disparador hasta la mitad y la cámara enfoca al sujeto.
Aviso acústico	:	Sonido de error (pitido) indicando que una operación no puede realizarse.
Sonido de nivelación	:	Cuando [Ajuste nivelación] está ajustado a [Sonido] o [Ind. + son] (☞P.173), el sonido se emite continuamente en un intervalo establecido si la cámara está nivelada en el modo de disparo.

Ajustes disponibles	Descripción
Todo *Ajuste predeterminado	Todos los sonidos activados
Sondisp	Sonido del disparador, aviso acústico y sonido de nivelación.

Para cambiar los ajustes de los sonidos de funcionamiento, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Sonidos funcion.] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Nota ----------

Se puede cambiar el ajuste de los sonidos de funcionamiento. (☞P.172)

Cambio del volumen del sonido de funcionamiento (Config. Volumen)

Puede cambiar el volumen del sonido de funcionamiento.

Ajustes disponibles
□ □ □ (sin sonido)
■ □ □ (bajo)
■ ■ □ (medio) *Ajuste predeterminado
■ ■ ■ (alto)

Para cambiar el volumen del sonido de funcionamiento, siga estos pasos.

1 **Acceda al menú de configuración.**

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Config. Volumen] y luego pulse el botón ▶.**

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.**

4 **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

Nota ----------

No se emite el sonido de nivelación aunque [Ajuste nivelación] esté ajustado a [Ind. + son] o [Sonido] y [Config. Volumen] esté ajustado a [□ □ □] (sin sonido) (☞P.173).

Cambio del ajuste de confirmación de nivelación (Ajuste nivelación)

Cuando [Ajuste nivelación] está activado, la cámara utiliza un indicador de nivelación y sonidos para hacerle saber si la imagen está nivelada durante la toma. Puede seleccionar entre los siguientes ajustes de confirmación de nivelación. Para más información sobre cómo usar la función de nivelación durante las tomas, véase la P.59.

Ajustes disponibles	Descripción
Off *Ajuste predeterminado	El indicador de nivelación no aparece en la pantalla y el sonido de nivelación no se emite.
Indicación	El indicador de nivelación aparece en la pantalla pero el sonido de nivelación no se emite.
Ind. + son	El indicador de nivelación aparece en la pantalla y se emite un sonido de nivelación cuando la cámara está nivelada.
Sonido	El indicador de nivelación no aparece en la pantalla pero se emite un sonido de nivelación cuando la cámara está nivelada.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.
- También puede mantener pulsado el botón DISP. en el modo de disparo para mostrar el menú de ajustes. Si mantuvo pulsado el botón DISP., vaya al paso 3.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Ajuste nivelación] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Nota ----------

- Para más información sobre cómo usar la función de nivelación durante las tomas, véase la P.59.
- La función de nivelación no está disponible cuando se graban películas o durante la fotografía a intervalos.
- No se emite el sonido de nivelación aunque [Ajuste nivelación] esté ajustado a [Ind. + son] o [Sonido] y [Config. Volumen] esté ajustado a [□ □ □] (sin sonido).

Cambio del ajuste de la luz auxiliar AF (Flash Aux. AF)

Puede establecer si desea usar la luz auxiliar AF al disparar con enfoque automático.
Si [Flash Aux. AF] está en [On], se ilumina la luz auxiliar AF y se mide la distancia de enfoque automático cuando se fotografía en entornos oscuros y cuando la cámara tiene dificultades para medir la distancia de enfoque automático.
Para cambiar el ajuste de la luz auxiliar AF, siga estos pasos.

1 **Acceda al menú de configuración.**
- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Flash Aux. AF] y luego pulse el botón ▶.**

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.**

4 **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

Cambio del ajuste de apagado automático (Auto Apagado)

Si no realiza ninguna operación con la cámara durante un período determinado de tiempo, se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería (Auto Apagado).
El ajuste predeterminado del apagado automático es de un minuto, pero puede cambiar este ajuste.

Ajustes disponibles
Off (El Auto Apagado está desactivado)
1 Min. *Ajuste predeterminado
5 Min.
30Min.

Para cambiar el ajuste del apagado automático, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Auto Apagado] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Nota ----------

- Para continuar utilizando la cámara después de apagarse por efecto del apagado automático, pulse el botón POWER para volver a encenderla. También puede mantener pulsado el botón ▶ (Reproducción) durante más de un segundo para encender la cámara en el modo de reproducción.
- El apagado automático no funciona cuando la cámara está conectada a un ordenador o a una impresora.
- Cuando se utiliza la fotografía a intervalos, el ajuste de [Auto Apagado] no es válido y el apagado automático no funciona.

Cambio del tiempo de confirmación de la imagen (Confirma LCD)

Inmediatamente después de pulsar el disparador y tomar una fotografía, la imagen tomada se muestra en la pantalla durante un momento para que pueda comprobarla. La duración predeterminada del tiempo de confirmación de la imagen es de 0,5 segundos, pero este tiempo puede cambiarse.

Ajustes disponibles
Off (no se muestra la imagen para su confirmación)
0.5 Seg. *Ajuste predeterminado
1 Seg.
2 Seg.
3 Seg.
Mantener (La imagen permanece en pantalla hasta la próxima vez que pulse el disparador hasta la mitad.)

Para cambiar el tiempo de confirmación de la imagen, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Confirma LCD] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Precaución----------

Cuando [Confirma LCD] está ajustado a [0.5 Seg.], los símbolos como la marca de batería pueden permanecer en el monitor mientras se muestra la imagen.

Nota ----------

Cuando [Confirma LCD] está en [Mantener], también se puede ampliar (☞P.51) o borrar (☞P.52) la imagen mostrada.

Mostrar información con la pantalla apagada (Ind. info)

Cuando [Ind. info] se ajusta a [On], se muestra información en la pantalla en los siguientes casos, aunque la pantalla esté apagada en el modo de disparo (☞P.56). (Sólo se muestra la información, no la pantalla de la toma). Esto resulta útil cuando se usa el visor externo.

- Cuando se pulsa el botón ⏲ (Autodisparador) o el botón (Macro).
- Cuando se cambia el ajuste del dial de modo.
- Cuando se gira el dial hacia arriba/hacia abajo.
- Cuando se pulsa la palanca ADJ. hacia la izquierda o la derecha durante el modo de exposición manual (☞P.79).
- Cuando se asigna [AF/MF], [AF/Snap], [JPEG>RAW], [Color>NyB] o [Color>TE] al [Bot. Func.] (☞P.164) y se pulsa el botón Fn (Función).
- Cuando se pulsa el interruptor ϟ (Flash) OPEN para abrir el flash.

Después de mostrarse la información y efectuarse las operaciones durante varios segundos, o cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, desaparece la indicación de información y la pantalla se apaga de nuevo.

1 **Acceda al menú de configuración.**

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Ind. info] y luego pulse el botón ▶.**

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [On].**

4 **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

Nota ----------

- Cuando se pulsa la palanca ADJ. o el botón MENU/OK, aparece el menú correspondiente aunque el monitor LCD esté apagado, independientemente del ajuste de [Ind. info].
- Si se realiza cualquiera de las siguientes operaciones, el monitor LCD se enciende aunque esté apagado, independientemente del ajuste de [Ind. info].
  - Cuando se pulsa la palanca ADJ., el botón MENU/OK, el botón DISP. o el botón ▶ (Reproducción).
  - Cuando se pulsan los botones Q/▩, excepto si [Bot. Zoom] está ajustado a [Off]. (☞P.168)
  - Cuando se pulsan los botones ▲▼ durante el enfoque manual.
  - Cuando se pulsa el botón MODE en el modo de escena.
- Cuando [Ajuste nivelación] está ajustado a [Indicación] o [Ind. + son] (☞P.173), el indicador de nivelación no se muestra en la indicación de información cuando el monitor LCD está apagado.

Rotación automática de la imagen reproducida (Autorotar)

Puede ajustar la cámara para que la imagen rote automáticamente durante la reproducción de acuerdo con la posición de la cámara.

Ajustes disponibles	Descripción
On *Ajuste predeterminado	La imagen reproducida se rota automáticamente.
Off	La imagen reproducida no se rota automáticamente.

Cuando [Autorotar] se ajusta a [On] y reproduce imágenes con la cámara sujeta en posición horizontal, las imágenes tomadas horizontalmente aparecerán con la misma orientación horizontal y las imágenes tomadas verticalmente serán rotadas hasta una orientación vertical. Del mismo modo, cuando reproduzca imágenes con la cámara sujeta en posición vertical, las imágenes tomadas verticalmente aparecerán con la misma orientación vertical y las imágenes tomadas horizontalmente serán rotadas hasta una orientación horizontal.
Cuando se gira la cámara durante la reproducción, la imagen será rotada automáticamente de acuerdo con la posición de la cámara.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Autorotar] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para efectuar el ajuste.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

***Precaución*----------**

- La imagen reproducida no se rota automáticamente, aunque [Autorotar] esté en [On], en los siguientes casos.
  - Cuando se reproducen películas o imágenes tomadas con S-Cont o M-Cont.
  - En la vista múltiple en tres cuadros o en lista (☞P.49).
  - Cuando se reproducen imágenes tomadas con la cámara excesivamente inclinada hacia delante o hacia atrás.
  - Cuando se reproducen imágenes boca abajo (con el disparador mirando hacia abajo) o imágenes tomadas boca abajo.
  - Cuando se cambia la posición de la cámara durante la reproducción ampliada.
  - Cuando la imagen se somete a corrección de inclinación (la zona corregida se visualiza) en el modo de reproducción (☞P.145)
- Cuando se utiliza la función de mostrar diapositivas o se ven imágenes de la cámara en un televisor, la cámara siempre se detecta como situada en posición horizontal, aunque [Autorotar] esté en [On]. En este caso, cuando usted reproduce imágenes con la cámara en posición vertical, las imágenes tomadas horizontalmente no se rotan de forma automática. Las imágenes reproducidas no se rotan automáticamente aunque usted gire la cámara durante la reproducción.

***Nota*----------**

Las imágenes tomadas en modo de multidisparo, horquillado automático, horquillado del balance de blancos y horquillado de colores son rotadas automáticamente de acuerdo con la orientación de la primera imagen.

Ajuste de la imagen grabada en las tomas con horquillado de colores (CL-BKT N y B (TE))

Cuando [Ajst.Exp.Autom.] está en [CL-BKT] y se toma una fotografía (☞P.114), la cámara graba tres imágenes: una en blanco y negro, una en color y una en blanco y negro (TE); o la cámara graba dos imágenes: una en blanco y negro y una en color. Antes de tomar una fotografía, utilice [CL-BKT N y B (TE)] en el menú de configuración para establecer si la cámara graba tres imágenes (una en blanco y negro, una en color y una en blanco y negro (TE)) o dos imágenes (una en blanco y negro y una en color).

Ajustes disponibles	Descripción
On *Ajuste predeterminado	Cuando [Ajst.Exp.Autom.] está ajustado a [CL-BKT] en el menú de disparo, se graban una imagen en blanco y negro, una en color y una en blanco y negro (TE).
Off	Cuando [Ajst.Exp.Autom.] está ajustado a [CL-BKT] en el menú de disparo, se graban una imagen en blanco y negro y una en color.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [CL-BKT N y B (TE)] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para efectuar el ajuste.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Nota ----------

Cuando [Aj. Imagen] está ajustado a [N y B (TE)] en el menú de disparo, se graban una imagen en blanco y negro, una en color y una en blanco y negro (TE), aunque [CL-BKT N y B (TE)] esté en [Off].

Cambio del ajuste de la imagen JPEG del modo RAW (Ajuste Raw/Jpeg)

Cuando se fotografía con [Res./Tam.Imagen] ajustado al modo RAW (☞P.91), se graba al mismo tiempo un archivo JPEG asociado al archivo de formato RAW (archivo .DNG). Puede cambiar la calidad y el tamaño de la imagen de dicho archivo JPEG.

Ajustes disponibles	Descripción
Fino *Ajuste predeterminado	Calidad de la imagen: Modo Alta resolución; Tamaño de la imagen: Grabada al mismo tamaño que el archivo de formato RAW.
Normal	Calidad de la imagen: Modo Normal; Tamaño de la imagen: Grabada al mismo tamaño que el archivo de formato RAW.
N640	Grabada con la misma calidad de imagen y el mismo tamaño que [N640] (☞P.91) en [Res./Tam.Imagen].

Para cambiar los ajustes de calidad y tamaño de la imagen del archivo JPEG, siga estos pasos.

1 **Acceda al menú de configuración.**

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Ajuste Raw/Jpeg] y luego pulse el botón ▶.**

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.**

4 **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

Nota ----------

Cuando [Ajuste Raw/Jpeg] está en [N640] con [Res./Tam.Imagen] en [RAW3:2], se añade un borde negro en la parte superior e inferior de la imagen JPEG. Cuando está ajustado en [RAW1:1], se añade un borde negro en la parte izquierda y derecha de la imagen JPEG.

Ajuste del espacio de color (Aj. Espac. Color)

Para el espacio de color durante la toma, puede seleccionar entre sRGB, de uso común en el mundo de la imagen digital, o Adobe RGB, que ofrece espacio de color más amplio.
El ajuste Adobe Systems Incorporated RGB de esta cámara es el espacio de color desarrollado por Adobe y es compatible con el espacio de color predeterminado en Photoshop y otros programas de edición de imágenes.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Aj. Espac. Color] y luego pulse el botón ▶.

Para seleccionar [sRGB]

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [sRGB].

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Para seleccionar [AdobeRGB]

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [AdobeRGB] y luego pulse el botón MENU/OK.

- Aparece un mensaje de confirmación.

4 Pulse el botón ▶ para seleccionar [Sí] y luego pulse el botón MENU/OK.

5 Pulse el botón MENU/OK.

***Precaución*----------**

- Adobe RGB se usa para la impresión comercial y no es adecuado para servicios normales de impresión o para la impresión doméstica. Aunque Adobe RGB tiene un espacio de color más amplio que sRGB, los colores pueden aparecer desvaídos cuando se visualizan o imprimen con equipos no compatibles con Adobe RGB.
- Para ver imágenes tomadas con el ajuste [AdobeRGB] en el monitor de un ordenador, debe utilizar una aplicación de software que pueda reproducir correctamente el espacio de color Adobe RGB. En caso contrario, los colores de las imágenes no se reproducirán fielmente.

Ampliación de los iconos en pantalla (Icono Agrd. Foto)

En la indicación normal de símbolos, se amplían los siguientes iconos. (☞P.56)

Modo de flash, Fotografía macro, Autodisparador, Balance Blancos, Enfoque, Compensación de exposición, Ajuste ISO, Medición Exposic., Ajst.Exp.Autom.

Cuando los iconos están ampliados, no se muestran los siguientes elementos:

Ampliación del zoom digital, Barra de enfoque, Imprime Fecha, Ajustes de imagen (Aj. Imagen)

Para ampliar los iconos en la pantalla, siga estos pasos.

1 **Acceda al menú de configuración.**

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 **Pulse el botón ▼ para seleccionar [Icono Agrd. Foto] y luego pulse el botón ▶.**

3 **Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [On].**

4 **Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.**

Nota ----------

Sólo se amplían los iconos de las pantallas con indicación normal de símbolos. Los iconos de las pantallas de histograma no se amplían (☞P.56).

Cambio de la configuración del nombre de archivo (N° Secuencia)

Cuando se toma una fotografía, se guarda en la memoria interna o en una tarjeta de memoria SD con un nombre de archivo numerado consecutivamente que se asigna automáticamente.
La cámara puede ajustarse para que, cuando se cambie de tarjeta de memoria SD, dicha numeración consecutiva continúe el orden la tarjeta instalada anteriormente.

Ajustes disponibles	Descripción
On (continuar la numeración) *Ajuste predeterminado	Se asignan automáticamente nombres de archivos a las fotografías tomadas con el formato de una letra “R” seguida por 7 dígitos, desde R0010001.jpg hasta R9999999.jpg. Con este ajuste, la numeración de archivos continúa de una tarjeta a otra.
Off (no continuar la numeración)	Se asigna una numeración de archivos, desde RIMG0001.jpg hasta RIMG9999.jpg, para cada tarjeta de memoria SD. Cuando se alcanza el nombre de archivo RIMG9999, no se pueden grabar más datos en esa tarjeta.

Para cambiar el modo de asignación del nombre de archivo, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [N° Secuencia] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Nota ----------

- Cuando se graban datos en la memoria interna, se asigna a cada archivo un nombre de archivo numerado consecutivamente, como si la opción [N° Secuencia] estuviera desactivada [Off].
- Cuando se transfieren imágenes a un ordenador utilizando RICOH Gate La (☞P.205), se cambia el nombre del archivo transferido y se guarda. El archivo se guarda con el nombre “RIMG****.jpg” (donde **** representa un número) aunque la opción [N° Secuencia] esté activada [On].

Precaución ----------

Al llegar a RIMG9999, no se pueden guardar más archivos. En este caso, transfiera datos de imágenes de la tarjeta de memoria SD a la memoria del ordenador o a algún medio de almacenamiento y luego formatee la tarjeta de memoria SD.

Ajuste de la fecha y la hora (Ajuste Fecha)

La fecha y la hora pueden imprimirse en las fotografías si lo desea. Aquí se explica el ajuste de la fecha/hora en el menú de configuración.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Ajuste Fecha] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼◀▶ para ajustar el año, el mes, el día y la hora.

- Puede mantener pulsado cualquiera de los botones ▲▼ para subir o bajar rápidamente el ajuste.
- Pulse los botones ◀▶ para ir a la siguiente opción.

4 En [Formato], elija el formato para la fecha y la hora.

5 Compruebe la información en la pantalla y luego pulse el botón MENU/OK.

- Una vez ajustada la fecha y la hora, la pantalla vuelve al menú de configuración.

6 Pulse el botón MENU/OK.

Nota ----------

- Los ajustes de fecha y hora se perderán si la cámara está sin batería más de una semana. En tal caso, debe volver a efectuar los ajustes.
- Para mantener los ajustes de fecha y hora, inserte una batería con carga adecuada durante más de dos horas.

Cambio del idioma de las indicaciones (Language/言語)

Puede cambiar el idioma de las indicaciones en pantalla.
El ajuste predeterminado varía dependiendo del lugar de compra de la cámara.

Ajustes disponibles
日本語 (Japonés)
English (Inglés)
Deutsch (Alemán)
Français (Francés)
Italiano (Italiano)
Español
Русский (Ruso)
简体中文 (Chino simplificado)
繁体中文 (Chino tradicional)
한국어 (Coreano)

Para cambiar el idioma de las indicaciones, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Language/言語] y luego pulse el botón ▶.

- Aparece la pantalla de selección de idioma.

3 Pulse los botones ▲▼◀▶ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK.

- Una vez ajustado el idioma, la pantalla vuelve al menú de configuración.

5 Pulse el botón MENU/OK.

Cambio del formato de vídeo para ver imágenes en un televisor (Modo Sal. Video)

Puede ver sus fotografías y películas en una pantalla de televisión conectando la cámara a un televisor con el cable de AV que viene con la cámara. (☞P.147)
Su cámara está configurada para el formato de vídeo NTSC (usado en Norteamérica y otros países) para el uso con equipos de televisión y otros equipos audiovisuales. Si el equipo al que va a conectar la cámara utiliza el formato PAL (vigente en Europa y otras zonas), cambie la cámara al formato PAL antes de conectarla.
El ajuste predeterminado varía dependiendo del lugar de compra de la cámara.

Ajustes disponibles
NTSC
PAL

Para cambiar el formato de vídeo, siga estos pasos.

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.156.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Modo Sal. Video] y luego pulse el botón ▶.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

Nota ----------

Esta cámara no es compatible con el sistema de televisión SECAM.

Las imágenes de la pantalla que se muestran aquí pueden diferir de las imágenes visualizadas en su ordenador dependiendo de su sistema operativo.

Para Windows

Consulte la P.209 para Macintosh.

Puede descargar imágenes a un ordenador usando cualquiera de los métodos siguientes.

- Puede usar el software RICOH Gate La suministrado para descargar colectivamente imágenes de forma automática. Para usar este método, debe instalar el software del CD-ROM de Caplio Software suministrado.
- Puede descargar imágenes sin usar el software RICOH Gate La.

Nota ----------

- Para más detalles sobre cómo descargar imágenes de la cámara a un ordenador, véase la "Guía del usuario del software" incluida en el CD-ROM de Caplio Software. Para saber cómo acceder a la "Guía del usuario del software", véase la P.195.
- El software Caplio incluido en el CD-ROM suministrado se utiliza con las gamas de cámaras digitales Ricoh GR DIGITAL II y Caplio.

Uso del CD-ROM de Caplio Software

Cuando inserte el CD-ROM de Caplio Software en la unidad de CD-ROM, aparece automáticamente la pantalla de instalación.

Nombre de la opción	Descripción	Referencia
Instalando el software	Utilice este botón para instalar el software necesario para la descarga por lotes y la edición de imágenes.	P.194
Instalando DeskTopBinder Lite	Utilice este botón para instalar Desk Top Binder Lite.	P.200
Ver Manual del usuario (Versión en software)	Haga clic aquí para ver la “Guía del usuario del software” (PDF).	P.195
Ver contenido del CD-ROM	Haga clic aquí para ver la lista de archivos contenidos en el CD-ROM.	P.195

Precaución----------

Caplio Software es compatible con los siguientes idiomas. No se garantiza el correcto funcionamiento en sistemas operativos cuyo idioma sea distinto de los relacionados a continuación:

Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino (Tradicional y Simplificado), Coreano

Si hace clic en [Instalando el software]: (☞P.197)

Se instalará el siguiente software:

Software	Descripción
RICOH Gate La	Descarga colectivamente imágenes a un ordenador.
Irodio Photo & Video Studio	Para visualizar, gestionar o editar las imágenes tomadas.
Driver USB	Se usa para conectar un modelo de cámara Ricoh anterior a un ordenador con Windows 98 SE/Me/2000. No disponible con esta cámara.
Driver WIA	Se usa para conectar un modelo anterior de cámara Ricoh a un ordenador con Windows XP/Vista. No disponible con esta cámara.

Nota ----------

La cámara se suministra con el software Irodio Photo & Video Studio que le permite visualizar y editar imágenes en su ordenador. Para saber cómo usar Irodio Photo & Video Studio, consulte la "Ayuda" en pantalla.
Para obtener la información más reciente sobre Irodio Photo & Video Studio, visite la página web de Pixela Co., Ltd. (http://www.pixela.co.jp/oem/ricoh/e/index.html).

Si se hace clic en [Instalando DeskTopBinder Lite]: (☞P.200)

Se instalará el siguiente software:

Software	Descripción
DeskTopBinder Lite	Este software se usa para administrar documentos de negocios.
Driver USB	Se usa para conectar un modelo de cámara Ricoh anterior a un ordenador con Windows 98 SE/Me/2000. No disponible con esta cámara.
Driver WIA	Se usa para conectar un modelo anterior de cámara Ricoh a un ordenador con Windows XP/Vista. No disponible con esta cámara.

Nota ----------

- Para más detalles sobre DeskTopBinder Lite, consulte la Guía de introducción, la Guía de configuración, la Guía de Auto Document Link y la Ayuda que se suministra con DeskTopBinder Lite.
- Para saber cómo utilizar Auto Document Link, que se instala con DeskTopBinder Lite, consulte la Guía de Auto Document Link.

Si se hace clic sobre [Ver Manual del usuario (Versión en software)]:

Puede ver la “Guía del usuario del software” (archivo PDF) del CD-ROM de Caplio Software en la pantalla del ordenador.
Si tiene Acrobat Reader instalado en su ordenador, simplemente haga clic en [Ver Manual del usuario (Versión en software)]. Para ver el archivo PDF debe estar instalado Acrobat Reader.
(☞P.202)

Si hace clic en [Ver contenido del CD-ROM]:

Puede comprobar carpetas y archivos en el CD-ROM. Además del software que se instala haciendo clic en [Instalando el software], el CD-ROM contiene también el siguiente software. Este software es para Windows.
Para la instalación de Acrobat Reader, véase la P.202.

Nota ----------

- Para más detalles sobre Acrobat Reader, consulte la ayuda de Acrobat Reader.
- Para instalar Irodio Photo & Video Studio solamente, haga doble clic en el archivo “Irodio Photo & Video Studio.exe” en la carpeta Irodio Photo & Video Studio.

Requisitos del sistema para usar el CD-ROM de Caplio Software

Para poder usar el CD-ROM de Caplio Software, son necesarios los siguientes requisitos.
Compruebe si el ordenador cumple los requisitos o consulte el manual correspondiente.

Sistemas operativos compatibles	Windows 2000 Professional Windows Me Windows XP Home Edition/Professional Windows Vista
CPU	Windows 2000/Me/XP: Pentium® III a 500 MHz o superior Windows Vista: Pentium® III a 1 GHz o superior
Memoria	Windows 2000/Me/XP: 256 MB o más Windows Vista: 512 MB o más
Espacio del disco duro para la instalación	160 MB o más
Resolución de la pantalla	1024 × 768 píxeles o superior
Colores de la pantalla	65.000 colores o más
Unidad de CD-ROM	Una unidad de CD-ROM compatible con el ordenador.
Puerto USB	Un puerto USB compatible con el ordenador.

Precaución

- El CD-ROM de Caplio Software no es compatible con Windows 98/98 SE.
- Si el ordenador tiene un sistema operativo actualizado, es decir, diferente al preinstalado originalmente, es posible que el puerto USB deje de funcionar correctamente, al no ser compatible.
- Los cambios efectuados en el sistema operativo, como parches o actualizaciones de servicio, pueden provocar un mal funcionamiento del software suministrado.
- La cámara no se puede conectar a un puerto USB añadido mediante funciones de ampliación (como tarjetas de bus PCI u otras).
- Si se utiliza con un concentrador (hub) USB u otros dispositivos USB, puede que el software no funcione correctamente.
- Para manejar películas y otros archivos de gran tamaño, se recomienda una configuración con más cantidad de memoria.

Instalación del software para la descarga por lotes y la edición de imágenes

Precaución----------

- No instale el software cuando la cámara esté conectada al ordenador con un cable USB.
- Si ya hubiera instalado aplicaciones incluidas en un CD-ROM de Caplio Software de un modelo anterior, aparecerá un mensaje indicando que debe desinstalar el software antiguo antes de instalar el nuevo.
  Siga las instrucciones del mensaje y desinstale el software antiguo antes de instalar el nuevo. Las funciones de la versión antigua se pueden seguir utilizando como antes. Si está instalada la aplicación DU-10, será reemplazada por Caplio Viewer (una versión mejorada de DU-10). Si se desinstala el software antiguo antes de que aparezca el mensaje, Caplio Viewer no se instalará aunque se instale el software nuevo. (Para saber cómo desinstalar el software, véase la P.203).
- En Windows Vista, Windows XP o Windows 2000, son necesarios derechos de administrador para instalar el software.
- RICOH Gate La no es compatible con redes. Utilícelo como una aplicación independiente.

Aquí se muestra un ejemplo de una pantalla en Windows XP.

1 Inicie el ordenador e inserte el CD-ROM de Caplio Software en la unidad de CD-ROM.

Sistemas operativos distintos de Windows Vista

- Aparece automáticamente la pantalla de instalación.

Windows Vista

- Aparece automáticamente la pantalla de ejecución automática.
- Seleccione [Iniciar Autorun.exe]. Aparece automáticamente la pantalla de instalación.

2 Haga clic en [Instalando el software].

Sistemas operativos distintos de Windows Vista

- A continuación, aparece la pantalla [Seleccione el idioma de configuración].

Windows Vista

- Aparece una pantalla para confirmar la administración de la cuenta de usuario.
- Seleccione [Permitir] para la solicitud de acceso al ordenador. A continuación, aparece la pantalla [Seleccione el idioma de configuración].

3 Elija el idioma deseado y haga clic en el botón [Aceptar].

- Aparece la pantalla [Bienvenido a InstallShield Wizard de Caplio Software].

4 Haga clic en [Siguiente].

- Aparece la pantalla [Elegir ubicación de destino].

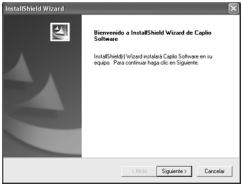

5 Confirme dónde desea instalar el software y haga clic en [Siguiente].

- Después de un momento, aparece la pantalla [Seleccionar carpeta de programas].

6 Confirme la ubicación de destino y haga clic en [Siguiente].

- Se inicia el instalador de Irodio Photo & Video Studio. Instale Irodio Photo & Video Studio siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.
  Dependiendo del ordenador, puede tardar un poco en aparecer la siguiente pantalla.
- Una vez completada la instalación de Irodio Photo & Video Studio, aparece un cuadro de diálogo para indicar que todas las aplicaciones se han instalado.

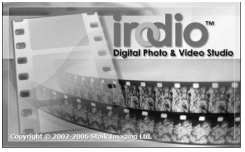

7 Haga clic en [Finalizar].

- Aparece un cuadro de diálogo indicando que se ha completado la instalación de Caplio Software.

8 Haga clic en [Finalizar].

9 Reinicie el ordenador.

- Después de reiniciar el ordenador, aparece un mensaje de advertencia de seguridad de Windows.

10 Haga clic en [Desbloquear] para RICOH Gate La para DSC.

Nota ----------

Puede desinstalar el software. (☞P.203)

Instalación de DeskTopBinder Lite

DeskTopBinder Lite se usa para administrar documentos de negocios. Al igual que las fotografías capturadas con una cámara digital, puede administrar diferentes tipos de documentos, incluidos documentos adquiridos mediante un escáner, documentos creados con distintas aplicaciones y archivos de imágenes. También puede guardar archivos con diferentes formatos en un mismo documento.

Nota ----------

- Para más detalles sobre DeskTopBinder Lite, consulte la Guía de introducción, la Guía de configuración, la Guía de Auto Document Link y la Ayuda que se suministra con DeskTopBinder Lite.
- Para saber cómo utilizar Auto Document Link, que se instala con DeskTopBinder Lite, consulte la Guía de Auto Document Link.

Aquí se muestra un ejemplo de una pantalla en Windows XP.

1 Inicie el ordenador e inserte el CD-ROM de Caplio Software en la unidad de CD-ROM.

- Aparece automáticamente la pantalla de instalación.

2 Haga clic en [Instalando DeskTopBinder Lite].

- Poco después aparece la pantalla [Bienvenido a InstallShield Wizard de Caplio Software S].

3 Haga clic en [Siguiente].

- A continuación, aparece la pantalla [Elegir ubicación de destino].

4 Confirme dónde desea instalar el software y haga clic en [Siguiente].

- Después de un momento, aparece la pantalla [Seleccionar carpeta de programas].

5 Confirme la ubicación de destino y haga clic en [Siguiente].

6 Haga clic en [Aceptar].

7 Haga clic en [DeskTopBinder Lite].

- Se inicia el instalador de DeskTopBinder Lite.
- Instale DeskTopBinder Lite siguiendo los mensajes mostrados en la pantalla.
- Cuando aparezca la pantalla en la que se verifica su ID digital, haga clic en [Aceptar].

Precaución----------

- DeskTopBinder Lite no puede coexistir con otras versiones de DeskTopBinder Lite, DeskTopBinder Professional o Job Binding. Antes de instalar DeskTopBinder Lite, desinstale dichas aplicaciones. Los datos utilizados en las aplicaciones anteriores se pueden guardar y ser reutilizados por DeskTopBinder Lite. Sin embargo, si la aplicación anterior era DeskTopBinder Professional, algunas funciones ya no estarán disponibles.
- Si ha apagado y encendido la cámara mientras está conectada al ordenador con el programa DeskTopBinder Lite abierto, reinicie el ordenador con la cámara conectada.

Instalación de otro software en un ordenador

***Precaución*----------**

- No instale el software cuando la cámara esté conectada al ordenador con un cable USB.
- En Windows Vista, Windows XP o Windows 2000, son necesarios derechos de administrador para instalar el software.

Acrobat Reader

Acrobat Reader es una aplicación necesaria para ver el manual de instrucciones (archivo PDF).
Si el ordenador funciona con Windows, se puede instalar Acrobat Reader. No es necesario instalar Acrobat Reader si ya está instalado en el ordenador.

1 Inicie el ordenador e inserte el CD-ROM de Caplio Software suministrado en la unidad de CD-ROM.

- Aparece automáticamente la pantalla de instalación.

2 Haga clic en [Ver contenido del CD-ROM].

- Aparece una relación de los archivos en el CD-ROM.

3 Haga doble clic en la carpeta [Acrobat].

4 Haga doble clic en la carpeta [Spanish].

5 Haga doble clic en [ar505esp] (ar505esp.exe).

- Aparece una pantalla para confirmar la administración de la cuenta de usuario en Windows Vista. Seleccione [Continuar].

6 Instale Acrobat Reader siguiendo los mensajes mostrados.

Desinstalación del software

Precaución----------

- En Windows Vista y Windows 2000/XP, son necesarios derechos de administrador para desinstalar el software.
- Si hay algún otro programa activo o si quedan datos sin grabar, guarde los datos y cierre el programa antes de proceder con la desinstalación.
- Si instala Irodio Photo & Video Studio y DeskTopBinder Lite, y luego desinstala uno de ellos, puede fallar la conexión de la cámara al ordenador. En este caso, desinstale [Caplio Software] y [Caplio Software S], y luego instale sólo el que sea necesario.

Caplio Software

1 Haga clic en el botón [Inicio] de la barra de tareas de Windows.

2 Seleccione [Configuración]-[Panel de control] ([Panel de control] en Windows XP).

3 Haga doble clic en el icono [Agregar o quitar programas].

4 Seleccione [Caplio Software] (seleccione [Caplio Software S] si ha instalado DeskTopBinder Lite), y luego haga clic en el botón [Cambiar o quitar].

5 Confirme la eliminación de archivos y haga clic en [Aceptar].

- Aparece el cuadro de diálogo [Se ha detectado un archivo compartido].

6 Seleccione la casilla de verificación [No mostrar este mensaje de nuevo.] y luego haga clic en [Sí].

- Comienza el proceso de desinstalación. Cuando haya finalizado, cierre la ventana.

Irodio Photo & Video Studio

1. **Haga clic en el botón [Inicio] de la barra de tareas de Windows.**
2. **Seleccione [Configuración]-[Panel de control] ([Panel de control] en Windows XP).**
3. **Haga doble clic en el icono [Agregar o quitar programas].**
4. **Seleccione [Irodio Photo & Video Studio] y haga clic en [Cambiar o quitar].**
5. **Confirme la eliminación de archivos y haga clic en [Aceptar].**
   - Comienza el proceso de desinstalación. Cuando haya finalizado, cierre la ventana.
6. **Reinicie el ordenador.**

Descarga de imágenes usando RICOH Gate La

Después de instalar el software en su ordenador, conecte su cámara al ordenador.

1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.

2 Enchufe el cable USB al puerto USB de su ordenador.

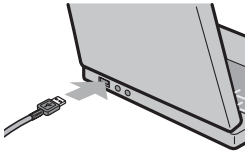

3 Conecte el cable USB al terminal USB de su cámara.

- La cámara se enciende y el ordenador lee automáticamente los archivos necesarios.

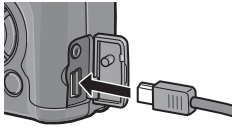

4 Se inicia RICOH Gate La y comienza automáticamente la transferencia de imágenes.

5 Una vez completada la transferencia de imágenes, desconecte la cámara y el ordenador. (☞P.208)

Precaución----------

- No inserte el cable USB a la fuerza en el terminal.
- No aplique una fuerza excesiva con el cable USB conectado.
- Cuando utilice el cable USB, no mueva la cámara sujetándola por el cable USB.

Nota ----------

- Para más detalles sobre cómo utilizar RICOH Gate La, consulte la "Guía del usuario del software" (archivo PDF) incluida en el CD-ROM suministrado. (☞P.193)
- Si no comienza la transferencia de imágenes, reinicie el ordenador y repita los pasos 1 a 5.

Descarga de imágenes sin usar RICOH Gate La

Puede descargar imágenes desde la cámara a un ordenador sin tener que usar software.

1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.

2 Conecte el cable USB de la cámara a un puerto USB del ordenador.

3 Conecte el cable USB al terminal USB de su cámara.

Ejemplo de la pantalla en Windows XP

- La cámara se enciende.
- El ordenador lee automáticamente un archivo necesario para reconocer la cámara como una unidad de disco.
- Después de esta preparación, la cámara se visualiza como una unidad de disco en [Mi PC].

4 Desde la unidad mostrada, copie un archivo a la ubicación que desee.

- La ilustración de la derecha muestra la configuración de carpetas en la unidad.
- Cuando se muestran los contenidos de la memoria interna, el nombre de la unidad es [RICOHDCI].

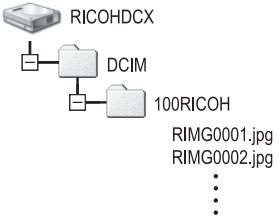

Ejemplo de la pantalla en Windows XP

Precaución----------

- No apague la cámara ni desconecte el cable USB durante la transferencia de imágenes.
- Si ya existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta de destino, se sobrescribe. Si no quiere sobrescribir el archivo, transfiera los datos a otra carpeta o cambie el nombre del archivo de destino.

Nota ----------

Cuando hay instalada una tarjeta de memoria SD, se muestran sus archivos. En caso contrario, aparecen los archivos de la memoria interna.

Descarga de imágenes desde una tarjeta de memoria SD----------

Se pueden descargar imágenes de una tarjeta de memoria SD al ordenador a través de una ranura para PC Card o de un lector de tarjetas. Según el tipo de ranura del PC para la tarjeta, puede que requiera un adaptador de tarjeta de memoria al utilizar la tarjeta de memoria SD. Si la tarjeta de memoria SD puede utilizarse en la ranura del PC para la tarjeta, no requerirá un adaptador de tarjeta de memoria.

- Las imágenes se almacenan en una tarjeta de memoria SD siguiendo la jerarquía que se muestra abajo.

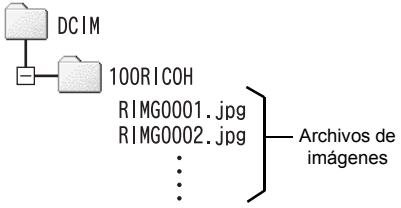

Ejemplo de la pantalla en Windows XP

Lector de tarjetas

Es un dispositivo que se conecta a un ordenador para leer el contenido de las tarjetas. Además del tipo de adaptador de la tarjeta de memoria, existen lectores de tarjetas compatibles con varios tipos de tarjetas, en los que puede cargar directamente una tarjeta de memoria SD.

Use un lector de tarjetas que sea compatible con el sistema operativo de su ordenador y con el tamaño de la tarjeta de memoria SD.

Desconexión de la cámara del ordenador

Para desconectar la cámara del ordenador, realice las siguientes operaciones. (Se muestra un ejemplo de Windows XP. Los términos son diferentes en otros sistemas operativos, pero las operaciones son iguales.)

1. **Haga doble clic en el icono [Quitar hardware con seguridad] situado en el extremo derecho de la barra de tareas.**
2. **Seleccione [Dispositivo de almacenamiento masivo USB] y haga clic en [Detener].**
3. **Compruebe que está seleccionado [Dispositivo de almacenamiento masivo USB] y haga clic en [Aceptar].**
4. **Haga clic en [Cerrar].**
5. **Desconecte el cable USB.**

Nota ----------

- Si se desconecta el cable USB sin desactivar la conexión, puede aparecer la pantalla de retirada de dispositivo no segura. Asegúrese de detener la conexión antes de desconectar el cable USB.
- No desconecte el cable USB durante la descarga de imágenes. Asegúrese de que la descarga se haya completado, desactive la conexión y luego desconecte el cable.

Para Macintosh

Consulte la P.192 para Windows.

Esta cámara es compatible con los siguientes sistemas operativos Macintosh.

- Mac OS 9.0 a 9.2.2
- Mac OS X 10.1.2 a 10.4.9

Precaución----------

El Mac OS 8.6 no es compatible.

Descarga de imágenes a un ordenador

1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.

2 Conecte el cable accesorio USB al puerto USB de su ordenador.

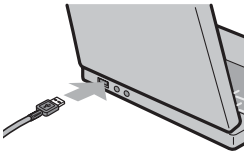

3 Conecte el cable USB al terminal USB de su cámara.

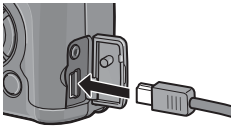

- La cámara se enciende.
- Automáticamente su ordenador empieza a leer el archivo requerido para reconocer la cámara como drive.
- Después de esta preparación, la cámara se visualiza como drive en el Escritorio.

4 Del drive mostrado, copie un archivo en la ubicación que desee.

- La figura abajo muestra la configuración de archivos en el drive.
- Cuando se muestran los contenidos de la memoria interna, el nombre de la unidad es [RICOHDCI].

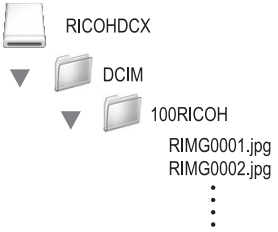

Precaución----------

- No inserte el cable USB a la fuerza en el terminal.
- No aplique una fuerza excesiva con el cable USB conectado.
- Cuando utilice el cable USB, no mueva la cámara sujetándola por el cable USB.

Desconexión de la cámara del ordenador

1 Arrastre y suelte la unidad (drive) mostrada o el icono de volumen a la "Papelera".

- Si aparece una pantalla pidiéndole que introduzca la contraseña de administrador, escriba la contraseña.

2 Desconecte el cable USB.

Nota ----------

- Para cancelar la conexión, también puede hacer clic en la opción [Expulsar] del menú [Especial] en Mac OS 9 o del menú [Archivo] en Mac OS X.
- Si se desconecta el cable USB sin desactivar la conexión, puede aparecer la pantalla de retirada de dispositivo no segura. Asegúrese de detener la conexión antes de desconectar el cable USB.
- No desconecte el cable USB durante la descarga de imágenes. Asegúrese de que la descarga se haya completado, desactive la conexión y luego desconecte el cable.
- Cuando conecte su cámara a un ordenador Macintosh, puede que se cree una archivo denominado "Finder .DAT/DS_Store" en la tarjeta de memoria SD, que aparecerá como [Archivo No Coincide] en su cámara. Si lo desea, puede eliminar este archivo de la tarjeta de memoria SD.

Solución de problemas

Mensajes de error

Si aparece un mensaje de error en la pantalla, adopte las medidas indicadas para su solución.

Mensaje de error	Causa y solución	Referencia
Colocar Tarjeta	No hay tarjeta de memoria instalada. Inserte una tarjeta.	P.31
Ajuste Fecha.	La fecha no está ajustada. Ajuste la fecha.	P.188
Excede N° Archivo	Se ha excedido el límite en el número de archivos. Utilice otra tarjeta.	P.186 P.187
Archivo No Coincide	La cámara no puede mostrar este archivo. Compruebe el contenido del archivo en su ordenador y luego borre el archivo.	-
Falta Memoria. ¿Continuar?	Por falta de capacidad en la tarjeta de memoria, no se pueden copiar todos los archivos. Utilice otra tarjeta.	P.28
Protegido	Está intentando borrar un archivo protegido.	P.135
Tarjeta protegida contra escritura.	La tarjeta está bloqueada (protegida contra escritura). Desbloquee la protección de la tarjeta.	P.28
Ajustes de impr. no aplicables a este archivo.	Ajustes de impresión no aplicables a este archivo (película, etc.).	-
Falta Memoria / Capac.Limitada	No se pueden almacenar más archivos. Asegúrese de que haya espacio suficiente o borre algunos archivos no deseados.	P.52 P.158 P.159
	Se ha excedido el límite en el número de copias impresas. Seleccione una imagen y ajuste el número a cero.	P.140
Formato memoria interna	Debe formatear la memoria interna.	P.159
Formato de tarjeta	La tarjeta no está formateada. Formatee la tarjeta con esta cámara.	P.158
Error de Tarjeta	Vuelva a formatear la tarjeta. Si el problema persiste después de formatear, es posible que la tarjeta esté defectuosa. No la use.	P.158
Escribiendo Datos	Escribiendo un archivo en la memoria. Espere a que la operación termine.	-
Sin Archivo	No hay archivos que puedan reproducirse.	-
No puede grabar	La capacidad de almacenamiento es 0. Utilice otra tarjeta o la memoria interna.	P.28

Solución de problemas de la cámara

Fuente de alimentación

Problema	Causa	Solución	Referencia
La cámara no se enciende.	La batería no está instalada o está agotada.	Inserte la batería recargable correctamente o cargue la batería si fuera necesario. Utilice el adaptador de CA si fuera necesario. Sustituya las baterías alcalinas por unas nuevas.	P.31 P.30 P.225
	Se está usando una batería que no es compatible (pila seca de manganeso u otra).	Utilice la batería recargable especificada o baterías alcalinas.	P.26
	El adaptador de CA no está conectado correctamente.	Vuelva a conectarlo correctamente.	P.225
	La cámara se apaga automáticamente por la acción de la función de apagado automático.	Vuelva a encender la cámara.	P.33
	La batería está colocada en sentido contrario.	Instálela correctamente.	P.31
La cámara se apaga durante el uso.	Se dejó la cámara desatendida y sin usar, por lo que se activó la función de apagado automático.	Vuelva a encender la cámara.	P.33
	La batería está agotada.	Cargue la batería recargable o utilice el adaptador de CA. Sustituya las baterías alcalinas por unas nuevas.	P.30 P.31 P.225
	Se está usando una batería incompatible.	Utilice la batería recargable especificada o baterías alcalinas.	P.26
La cámara no se apaga.	Mal funcionamiento de la cámara.	Extraiga la batería y vuelva a instalarla. Si está utilizando el cable adaptador de CA, vuelva a conectarlo correctamente.	P.31 P.225
La batería tiene una carga adecuada, pero: • Aparece la marca de batería indicando un nivel de batería bajo. • La cámara se apaga.	Se está usando una batería incompatible.	Utilice la batería recargable especificada o baterías alcalinas.	P.26
No se puede cargar la batería.	La batería ha llegado al final de su vida útil.	Sustitúyala por una nueva batería.	P.31
La batería se agota rápidamente.	Se utiliza a temperaturas excesivamente altas o bajas.	-	-
	Se toman muchas fotografías en sitios oscuros u otros lugares que requieren un uso intensivo del flash.	-	-

Disparo

Problema	Causa	Solución	Referencia
La cámara no dispara aunque se pulse el disparador.	La batería está agotada.	Cargue la batería recargable o utilice el adaptador de CA. Sustituya las baterías alcalinas por unas nuevas.	P.30 P.31 P.225
	La cámara no está encendida o no está en el modo de disparo.	Pulse el botón POWER para encender la cámara o pulse el botón ▶ (Reproducción) para seleccionar el modo de disparo.	P.33 P.47
	La cámara está en el modo de reproducción.	Pulse el botón ▶ para seleccionar el modo de disparo.	P.47
	No se está pulsando el disparador hasta el fondo.	Pulse el disparador hasta el fondo.	P.38
	La tarjeta de memoria SD no está formateada.	Formatee la tarjeta.	P.158
	La tarjeta de memoria SD está llena.	Instale otra tarjeta o borre algunos archivos no deseados.	P.31 P.52
	La tarjeta de memoria SD ha llegado al final de su vida útil.	Instale una tarjeta de memoria SD nueva.	P.31
	Se está cargando el flash.	Espere hasta que el indicador luminoso de enfoque automático/ flash deje de parpadear.	P.44
	La tarjeta de memoria SD está bloqueada.	Desbloquee la protección de la tarjeta.	P.28
	La superficie de contacto de la tarjeta de memoria SD está sucia.	Límpiela con un paño suave y seco.	-
No se puede ver la imagen tomada.	El tiempo de confirmación de la imagen es muy corto.	Prolongue el tiempo de confirmación de la imagen.	P.176
Las imágenes no aparecen en la pantalla.	La cámara está apagada o la pantalla está muy oscura.	Encienda la cámara o ajuste el brillo de la pantalla, respectivamente.	P.33 P.160
	La pantalla está apagada.	Pulse el botón DISP. para encender la pantalla.	P.56
	Está conectado el cable de vídeo/ AV.	Desconecte el cable de vídeo/AV.	P.147
Aunque la cámara está ajustada a enfoque automático, no es capaz de enfocar.	El objetivo está sucio.	Límpielo con un paño suave y seco.	P.18
	El sujeto no está en el centro del campo de la toma.	Utilice el bloqueo de enfoque.	P.38
	Resulta difícil enfocar el sujeto.	Utilice el bloqueo de enfoque o enfoque manual.	P.38 P.96
	Está demasiado cerca del sujeto.	Utilice el modo macro o aléjese un poco del sujeto.	P.43

Problema	Causa	Solución	Referencia
La fotografía es borrosa.	Ha movido la cámara al pulsar el disparador.	Sujete la cámara con los codos pegados al cuerpo. Utilice un trípode.	P.36
	Cuando se fotografía en lugares oscuros (como interiores), la velocidad de obturación se reduce y las fotografías salen borrosas fácilmente.	Utilice el flash. Aumente la sensibilidad ISO.	P.44 P.126
El flash no se dispara o no se carga.	El flash no está abierto.	Deslice el interruptor ϟ (Flash) OPEN hacia abajo para abrir el flash.	P.44
	La tapa del flash no está completamente levantada.	No tape ni presione la tapa del flash.	P.44
	El flash no se puede utilizar en los siguientes casos: • Cuando se activa el horquillado automático, el horquillado del balance de blancos o el horquillado de colores • En el modo multidisparo • En el modo de película	Para disparar con flash, cambie el ajuste o el modo.	P.44 P.110 P.112 P.114 P.99 P.129
	El flash está desactivado.	Abra el flash. Utilice el botón ϟ (Flash) para activar el flash.	P.44
	La batería está agotada.	Cargue la batería recargable o utilice el adaptador de CA. Sustituya las baterías alcalinas por unas nuevas.	P.30 P.31 P.225
La fotografía sale oscura aunque el flash se dispara.	La distancia al sujeto es superior a 3,0 m.	Acérquese más al sujeto y tome la fotografía.	P.44
	El sujeto sale oscuro.	Ajuste la intensidad de luz del flash.	P.109
	La intensidad del flash no es la adecuada.	Ajuste la intensidad de luz del flash.	P.109
	La tapa del flash no está completamente levantada.	No tape ni presione la tapa del flash.	P.44

Problema	Causa	Solución	Referencia
La imagen sale demasiado brillante.	La intensidad del flash no es la adecuada.	Ajuste la intensidad de luz del flash. Como alternativa, aléjese un poco del sujeto o ilumine el sujeto con otra fuente de luz en vez de usar el flash.	P.109
	El sujeto está sobreexpuesto.	Corrija la exposición. Disminuya el tiempo de exposición.	P.120 P.79
	El brillo de la pantalla no es apropiado.	Ajuste el brillo de la pantalla.	P.160
La imagen sale muy oscura.	La toma se hizo en un lugar oscuro con el flash desactivado.	Abra el flash. Utilice el botón ϟ (Flash) para activar el flash.	P.44
	El sujeto está subexpuesto.	Corrija la exposición. Aumente el tiempo de exposición.	P.120 P.79
	El brillo de la pantalla no es apropiado.	Ajuste el brillo de la pantalla.	P.160
Los colores de la imagen no son naturales.	La fotografía se tomó en condiciones que dificultan el ajuste automático del balance de blancos.	Añada un objeto blanco a la composición o utilice un ajuste del balance de blancos distinto a [Auto].	P.122
No aparece la fecha o la información de grabación en la pantalla.	La pantalla está en el modo sin símbolos.	Pulse el botón DISP. para cambiar la indicación.	P.56
El brillo de la pantalla cambia durante el enfoque automático.	Está usando el enfoque automático en un lugar oscuro o cuando el brillo de la zona de enfoque automático y el de los bordes es diferente.	Esto es normal.	-
Hay una mancha vertical en la imagen.	Éste es un fenómeno que ocurre cuando se fotografía un sujeto muy brillante. Se denomina fenómeno de mancha.	Esto es normal.	-
No aparece el indicador de nivelación.	[Ajuste nivelación] está ajustado a [Off] o [Sonido].	Configure [Ajuste nivelación] a [Indicación] o [Ind. + son].	P.173
	La indicación está ajustada a una opción distinta de indicación normal de símbolos o histograma.	Pulse el botón DISP. para cambiar la indicación a indicación normal de símbolos o histograma.	P.56
	La cámara está boca abajo (el disparador está en la parte inferior).	Sujete la cámara correctamente.	-
La imagen está inclinada, aunque se tomó con el indicador de nivelación en el centro o mientras se emitía el sonido de nivelación.	La fotografía se tomó en movimiento, por ejemplo, en una atracción de feria.	Tome la fotografía en un entorno sin movimiento.	-
	El sujeto no está nivelado.	Compruebe el sujeto.	-

Reproducción/Borrado

Problema	Causa	Solución	Referencia
No se puede reproducir o no aparece la pantalla de reproducción.	La cámara no está en el modo de reproducción.	Pulse el botón ▶ (Reproducción).	P.47
	El cable de vídeo/AV no está conectado correctamente.	Vuelva a conectarlo correctamente.	P.147
	El ajuste de [Modo Sal. Video] es incorrecto.	Ajústelo al formato correcto.	P.191
No se puede reproducir el contenido de la tarjeta de memoria SD o no aparece la pantalla de reproducción.	No hay instalada ninguna tarjeta de memoria SD o ésta no tiene imágenes grabadas.	Instale una tarjeta con imágenes grabadas.	P.31
	Ha intentado reproducir una tarjeta de memoria SD que no ha sido formateada con este dispositivo.	Instale una tarjeta formateada y con imágenes grabadas por este dispositivo.	P.31 P.158
	Ha reproducido una tarjeta de memoria SD que no se grabó normalmente.	Instale una tarjeta grabada normalmente.	-
	La superficie de contacto de la tarjeta de memoria SD está sucia.	Límpiela con un paño suave y seco.	-
	Hay algún problema con la tarjeta de memoria SD.	Reproduzca imágenes de otra tarjeta y, si no hay problema con dicha tarjeta, la cámara está bien. Puede haber algún problema con la tarjeta. No la utilice.	-
La pantalla está apagada.	La batería está agotada.	Cargue la batería recargable o utilice el adaptador de CA. Sustituya las baterías alcalinas por unas nuevas.	P.30 P.31 P.225
	Se dejó la cámara desatendida y sin usar, por lo que se activó la función de apagado automático.	Vuelva a encender la cámara.	P.33
No se puede borrar un archivo.	El archivo está protegido.	Desproteja el archivo.	P.136
	La tarjeta de memoria SD está bloqueada.	Desbloquee la protección de la tarjeta.	P.28
No se puede formatear la tarjeta de memoria SD.	La tarjeta de memoria SD está bloqueada.	Desbloquee la protección de la tarjeta.	P.28

Otros problemas

Problema	Causa	Solución	Referencia
No se puede instalar la tarjeta de memoria SD.	La tarjeta está orientada incorrectamente.	Instálela correctamente.	P.31
La cámara no funciona aunque se pulsen los botones.	La batería está agotada.	Cargue la batería recargable o utilice el adaptador de CA. Sustituya las baterías alcalinas por unas nuevas.	P.30 P.31 P.225
	Mal funcionamiento de la cámara.	Pulse el botón POWER para apagar la cámara y luego pulse de nuevo el botón POWER para encenderla.	P.33
		Extraiga la batería y vuelva a instalarla. Si está utilizando el cable adaptador de CA, vuelva a conectarlo correctamente.	P.31 P.225
La fecha es incorrecta.	No se ha ajustado la fecha/hora correcta.	Ajuste la fecha/hora correcta.	P.188
La fecha ajustada se ha borrado.	Se ha retirado la batería.	Los ajustes de fecha y hora se perderán si la cámara está sin batería durante una semana. Vuelva a ajustar la fecha/hora.	P.188
El apagado automático no funciona.	La función de apagado automático está desactivada [Off].	Ajuste el tiempo para el apagado automático.	P.175
No se oye el aviso acústico.	El volumen del aviso acústico está apagado.	Utilice [Config. Volumen] para ajustar el volumen a un ajuste distinto al de sin sonido.	P.172
Las imágenes no aparecen en el televisor.	El ajuste de [Modo Sal. Video] es incorrecto.	Ajústelo al formato correcto.	P.191
	El cable de AV no está conectado.	Conecte el cable de AV correctamente.	P.147
	El televisor no está ajustado para entrada de vídeo.	Asegúrese de que el televisor esté correctamente ajustado para entrada de vídeo.	-

Solución de problemas del software y el ordenador

Para más detalles sobre el software, consulte la “Guía del usuario del software” (archivo PDF).

Mensajes de advertencia con Windows XP Service Pack 2 y Windows Vista

Cuando el software para su cámara digital Ricoh se utiliza en un ordenador con Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista instalado, puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia durante la activación del software o la conexión USB.
Teniendo esto en cuenta, consulte lo siguiente:

Las ilustraciones son ejemplos de las pantallas que aparecen con Windows XP.

Si aparece este mensaje de advertencia:

1 Compruebe la información de la pantalla del mensaje para asegurarse de que procede de una fuente fiable, y después haga clic en el botón [Desbloquear].

Precaución----------

Si no reconoce el programa, debe bloquearlo ya que puede ser un virus. Haga clic en [Continuar bloqueo] para evitar que el programa se conecte a Internet.

Si hizo clic en [Continuar bloqueo]:

Para comprobar la configuración de Firewall de Windows, siga estos pasos.

1 Haga clic en [Inicio] y luego en [Panel de control].

2 Haga doble clic en [Firewall de Windows].

- Si no aparece [Firewall de Windows], haga clic en [Cambiar a Vista clásica] en la parte superior izquierda de la ventana.

3 **Haga clic en la pestaña [Excepciones].**

4 **Compruebe que el software esté en [Programas y Servicios].**

5 **Haga clic en [Agregar programa...] para añadir el software que utiliza la red.**

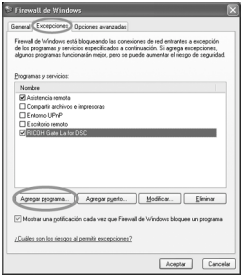

Si hizo clic en [Comprobar más adelante]:

El cuadro de diálogo [Alerta de seguridad de Windows] aparecerá cada vez que se active el programa. Entonces puede seleccionar [Desbloquear].

Especificaciones

Sensor de imagen		10,01 millones de píxeles efectivos (en total 10,3 millones de píxeles), CCD de 1/1,75"
Objetivo	Distancia focal	5,9 mm (equivalente a 28 mm en una cámara de 35 mm)
	Apertura f	F2,4 a F11 (modo de disparo automático; se usa con filtro ND cuando es F7,1 o superior)
	Distancia de disparo	Aprox. 30 cm a ∞ (desde el borde delantero del objetivo)
		Aprox. 1,5 cm a ∞ (fotografía macro, desde el borde delantero del objetivo)
	Construcción del objetivo	6 elementos en 5 grupos (2 elementos asféricos con 3 superficies)
Ampliación del zoom		Zoom digital a 4,0 aumentos; Cambio de tamaño automático a 5,7 aumentos aprox. (imagen VGA)
Modos de enfoque		Multi AF (método CCD)/Spot AF (método CCD)/MF/Snap/∞ (con bloqueo de enfoque, Flash Aux. AF)
Velocidad de obturación	Fotografías	180, 120, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1 a 1/2000 segundos (Los límites superior e inferior difieren para cada modo de disparo y de flash.)
	Películas	1/30 a 1/2000 segundos
Control de la exposición	Modo de medición de la exposición	Medición múltiple (256 segmentos)/medición con ponderación central/ medición puntual (medición TTL-CCD, Bloq. AE disponible)
	Modo de exposición	Programa AE, prioridad de apertura AE, exposición manual
	Compensación de exposición	Compensación de exposición manual (de +2,0 a -2,0 EV en pasos de 1/ 3 EV), función de horquillado automático (–0,5 EV, ±0, +0,5 EV/ –0,3 EV, ±0, +0,3 EV)
Sensibilidad ISO (sensibilidad de salida estándar)		Auto/Alt Autom./ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600
Modo del balance de blancos		Auto / Exterior / Nublado / Luz Incandescente / Luz Fluorescente / Ajuste Manual / Detalle / Función de horquillado del balance de blancos
Flash	Modo de flash	Flash automático (con luz baja y cuando el sujeto está a contraluz)/ Flash Ojos Rojos/Flash Sí/Sincron. Flash/Flash No
	Alcance del flash incorporado	Aprox. de 20 cm a 3,0 m (ISO Auto)
	Compensación del flash	±2,0EV (en pasos de 1/3 EV)
Pantalla		LCD TFT de silicio amorfo translúcido, de 2,7", aprox. 230.000 píxeles
Modo de disparo		Modo de disparo automático/Modo de cambio de programas/Modo de prioridad de apertura/Modo de exposición manual/Modo de escena (Modo Texto/Vídeo/M. Cor. Trap.)/Modo Mi configuración
Modo de calidad de imagen*1		F (Excelente), N (Normal), RAW (formato de archivo DNG)*2
Número de píxeles grabados	Fotografías	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
	Películas	640 × 480, 320 × 240
	Texto	3648 × 2736, 2048 × 1536
Medios de grabación		Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta multimedia, Memoria interna (aprox. 54 MB)

Capacidad de grabación de datos	3648 × 2736	N: aprox. 2.082 KB/pantalla, F: aprox. 3.617 KB/pantalla, RAW: aprox. 18,2 MB/pantalla
	3648 × 2432	N: aprox. 1.854 KB/pantalla, F: aprox. 3.219 KB/pantalla, RAW: aprox. 16,2 MB/pantalla
	2736 × 2736	N: aprox. 1.570 KB/pantalla, F: aprox. 2.721 KB/pantalla, RAW: aprox. 13,7 MB/pantalla
	3264 × 2448	N: aprox. 1.673 KB/pantalla
	2592 × 1944	N: aprox. 1.068 KB/pantalla
	2048 × 1536	N: aprox. 680 KB/pantalla
	1280 × 960	N: aprox. 365 KB/pantalla
	640 × 480	N: aprox. 95 KB/pantalla
Formato de archivo grabado	Fotografías	JPEG (Exif Ver. 2.21)*3, RAW (DNG)
	Películas	AVI (conforme formato para películas Open DML JPEG)
	Formato de compresión	Conforme formato línea de base JPEG (fotografías y películas)
Otras importantes funciones de disparo		Cont/S-Cont/M-Cont, Autodisparador (tiempo de accionamiento: aprox. 10 segundos, aprox. 2 segundos), fotografía a intervalos (intervalo de disparo: de 5 segundos a 3 horas en incrementos de 5 segundos) *4, horquillado de colores, N y B (TE), Aj. Espac. Color, Reducción ruido, histograma, Guía de cuadrícula, indicación de la profundidad de campo, ampliación de los iconos en pantalla, nivelación electrónica, zapata para accesorios
Otras importantes funciones de reproducción		Reproducción con rotación automática, vista múltiple en tres cuadros / en lista, Ampliar (máximo ×16), Cambiar Tamaño
Interfaz		USB 2.0 de alta velocidad (USB de alta velocidad) Mini-B, Almacenamiento masivo*5 salida de audio 1,0 Vp-p (75 Ω)
Formato de la señal de vídeo		NTSC y PAL
Fuente de alimentación		Batería recargable DB-60 (3,7 V) × 1
		Batería alcalina seca AAA, batería de níquel-hidrógeno AAA, batería Oxyride AAA × 2
		Adaptador de CA (CA-4c opcional) 3,8 V
Consumo de batería*6		Tiempo de uso de la DB-60: Aprox. 370 fotografías; tiempo de uso de las baterías alcalinas AAA: Aprox. 45 fotografías*7 (basado en el estándar de CIPA)
Dimensiones		107,0 mm (An) × 58,0 mm (Al) × 25,0 mm (Pr) (excluidas partes salientes)
Peso		Cámara: Aprox. 168 g (sin incluir batería, tarjeta de memoria SD ni correa) Accesorios: Aprox. 30 g (batería y correa)
Tipo de orificio para el trípode		1/4-20 UNC
Duración del ajuste de la fecha/hora		Aprox. 1 semana
Temperatura de funcionamiento		De 0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento		85% como máximo
Temperatura de almacenamiento		De -20°C a 60°C

*1 El modo de calidad de imagen que se puede ajustar varía dependiendo del tamano de imagen.
*2 Al mismo tiempo, se guarda un archivo JPEG en Normal 640 o en modo Excelente/Normal del mismo tamano que el archivo RAW. El formato de archivo DNG es un formato de archivo de imagen RAW y es el formato estándar de Adobe Systems.
*3 Compatible con DCF y DPOF. DCF es la abreviatura de “Design rule for Camera File system,” (norma de diseño para sistema de archivos de cámara), un estándar de la JEITA (no se garantiza una compatibilidad total con otros dirpositivos).
*4 Cuando el flash está ajustado en [Off].

*5 El Modo de almacenamiento masivo es compatible con Windows Me, 2000, XP, Vista, Mac OS 9.0 - 9.2.2, y Mac OS X 10.1.2 - 10.4.9.
*6 E l número de tomas restantes está basado en el estándar de CIPA y puede variar según las condiciones de uso. Esto sirve sólo como referencia.
*7 Uso de baterías alcalinas AAA de Panasonic.

Número de imágenes que pueden almacenarse en la memoria interna y en tarjetas de memoria SD

La tabla siguiente muestra el número aproximado de imágenes que pueden almacenarse en la memoria interna y en una tarjeta de memoria SD según los diferentes ajustes de tamaño y calidad de imagen.

Modo	Calidad	Tamaño de la imagen	Memoria interna	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
Fotografías	RAW	3648 × 2736	2	13	26	51	105	207	423
	F	3648 × 2736	14	62	126	243	495	973	1989
	N	3648 × 2736	24	109	219	422	853	1676	3426
	RAW	3648 × 2432	3	15	30	58	118	232	475
	F	3648 × 2432	15	70	142	273	553	1087	2222
	N	3648 × 2432	27	122	247	476	960	1885	3854
	RAW	2736 × 2736	3	17	35	68	140	274	561
	F	2736 × 2736	18	83	168	323	653	1284	2624
	N	2736 × 2736	32	144	291	559	1138	2235	4568
	N	3264 × 2448	30	135	273	525	1059	2080	4253
	N	2592 × 1944	47	213	430	828	1661	3261	6667
	N	2048 × 1536	73	331	667	1285	2560	5027	10277
	N	1280 × 960	133	599	1208	2323	4726	9282	18973
	N	640 × 480	497	2227	4488	8632	15359	30159	61643
Texto		3648 × 2736	24	109	219	422	853	1676	3426
		2048 × 1536	73	331	667	1285	2560	5027	10277
Películas	640 × 480 15Cuad/Seg		1 min. 22 seg.	6 min. 7 seg.	12 min. 19 seg.	23 min. 42 seg.	48 min. 13 seg.	99 min. 8 seg.	193 min. 30 seg.
	640 × 480 30Cuad/Seg		41 seg.	3 min. 5 seg.	6 min. 14 seg.	11 min. 59 seg.	24 min. 23 seg.	50 min. 10 seg.	97 min. 55 seg.
	320 × 240 15Cuad/Seg		2 min. 40 seg.	11 min. 57 seg.	24 min. 5 seg.	46 min. 19 seg.	94 min. 11 seg.	193 min. 41 seg.	378 min. 2 seg.
	320 × 240 30Cuad/Seg		1 min. 22 seg.	6 min. 7 seg.	12 min. 19 seg.	23 min. 42 seg.	48 min. 13 seg.	99 min. 8 seg.	193 min. 30 seg.

Nota ----------

- El tiempo máximo de grabación es el tiempo de grabación total estimado. El tiempo de grabación máximo por toma es de 90 minutos o el equivalente a 4 GB.
- El número de tomas restantes que aparece en la pantalla puede diferir del número real, dependiendo del sujeto.
- El tiempo de grabación de la película y la capacidad de almacenamiento de fotografías pueden variar según el destino de grabación (memoria interna o tarjeta de memoria SD), las condiciones de la toma y el tipo y fabricante de la tarjeta de memoria SD.
- Se recomienda el uso de una tarjeta de memoria de alta velocidad para tomar fotografías durante periodos largos.

Accesorios opcionales

La GR DIGITAL II puede usarse con los artículos (se venden por separado) que se relacionan a continuación.

Opción	Modelo	Observaciones
Adaptador de CA	AC-4c	Se usa para la alimentación eléctrica de la cámara desde una toma de corriente doméstica.
Batería recargable	DB-60	Batería recargable para uso con esta cámara.
Cargador de batería	BJ-6	Se usa para cargar la batería recargable (DB-60).
Objetivo de conversión gran angular	GW-1	Un objetivo de conversión gran angular que permite tomas en gran angular con una ampliación del objetivo de 0,75 veces (equivalente a un objetivo gran angular de 21 mm en una cámara de 35 mm). Se usa con la capucha y adaptador (funda incluida).
Objetivo de conversión telefoto	GT-1	Sirve para fotografiar con un campo estándar equivalente a 40 mm en una cámara de 35 mm. Un objetivo de conversión de telefoto con una ampliación del objetivo de 1,43 veces. Se usa con la capucha y adaptador (funda incluida).
Capucha y adaptador	GH-1	Incluye una capucha para proteger el objetivo de la luz solar y un adaptador para filtros de uso general de ϕ37 mm. Estos se pueden usar para mejorar la calidad fotográfica cuando el sujeto está a contraluz.
Visor externo	GV-1	Visor óptico que se fija en la zapata para accesorios. Incorpora cuadros equivalentes a 21 mm y 28 mm en una cámara de 35 mm y una funda.
Minivisor externo	GV-2	El visor óptico compacto se coloca en la zapata para accesorios. Viene con un cuadro que es equivalente a 28 mm en una cámara de 35 mm (con un indicador para fotografiar con una relación vertical/horizontal de 1:1) y un estuche.
Interruptor del cable	CA-1	Se usa para disparar la cámara.
Correa para el cuello	GS-1	Una correa para el cuello de doble vuelta con el logotipo GR DIGITAL bordado.
	ST-2	Una correa para el cuello de doble vuelta con el logotipo Ricoh bordado.
Funda blanda	GC-1	Estuche compacto de piel para cámara (con trabilla). En este estuche sólo cabe la cámara sin visor externo colocado.
Funda blanda (Soporte GV-2)	GC-2	Esta funda de piel para la cámara tiene una trabilla y puede alojar la cámara con el minivisor externo GV-2 montado.

- Antes de usar un accesorio opcional, véase la documentación que viene con el producto.
- No se puede utilizar el flash interno cuando se usa el objetivo de conversión gran angular, el objetivo de conversión telefoto o la capucha.

Uso del adaptador de CA (se vende por separado)

Se recomienda el uso del adaptador de CA (se vende por separado) para usos prolongados de la cámara o cuando se conecta a un ordenador.
Si ya ha utilizado esta cámara, asegúrese de que esté apagada antes de instalar el conector del adaptador de CA.

1 **Deslice la palanca de apertura hacia OPEN para abrir la tapa de la batería/tarjeta.**

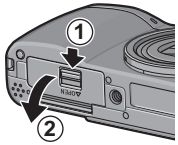

2 **Inserte el conector del adaptador de CA.**

- Cuando el conector del adaptador de CA está correctamente instalado, queda bloqueado por la palanca mostrada en la ilustración.

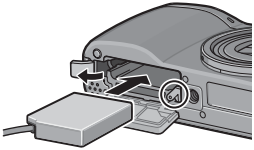

3 **Abra la tapa del cable de alimentación (entrada de CC) y saque el cable.**

4 **Cierre la tapa de la batería/ tarjeta y deslice la palanca de apertura en la dirección contraria a OPEN para bloquearla en su sitio.**

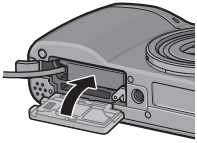

5 **Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.**

Precaución----------

- Cuando cierre la tapa de la batería/tarjeta, deslice la palanca de apertura y asegúrese de bloquearla.
- Asegúrese de enchufar el cable de CA y el cable de alimentación correctamente.
- Cuando no vaya a usar la cámara, desconecte el adaptador de CA de la cámara y de la toma de corriente.
- Si desconecta el adaptador de CA de la cámara o el enchufe de la toma de corriente mientras la cámara está en uso, se pueden perder datos.
- Si está utilizando el adaptador de CA, puede aparecer el símbolo . Esto no indica un fallo de funcionamiento y puede continuar utilizando la cámara.
- Cuando utilice el adaptador de CA, no sujete la cámara por el cable del adaptador de CA.

Desconexión del adaptador de CA

Asegúrese de que la cámara esté apagada antes de desconectar el adaptador de CA.

1. **Desconecte la palanca de la toma de corriente.**
2. **Deslice la palanca de apertura hacia OPEN para abrir la tapa de la batería/tarjeta.**
3. **Extraiga el conector del adaptador de CA de la cámara.**
4. **Cierre la tapa de la batería/tarjeta y deslice la palanca de apertura en la dirección contraria a OPEN para bloquearla en su sitio.**

Uso del flash externo

La cámara tiene una zapata para accesorios que le permite acoplar un flash externo (de venta en comercios).

Para esta cámara se recomienda utilizar los siguientes flashes externos.

Distribuidor	Opción	Modelo
Sigma	EF-530 DG SUPER	SA-STTL
Sigma	EF-530 DG ST	SA-STTL

Uso de un flash recomendado

1. **Cierre la tapa del flash (☞P.18).**
2. **Con la cámara y el flash externo apagados, acople el flash externo a la zapata para accesorios.**
3. **Encienda el flash externo.**
4. **Encienda la cámara.**
   - Aparece el símbolo del flash externo en la pantalla.

Nota ----------

- El flash interno no disparará mientras aparezca el símbolo del flash externo en la pantalla.
- Si no se reconoce el flash externo, apague el flash y la cámara; luego desmonte y vuelva a montar el flash externo.

Uso de un flash externo no recomendado

1 Cierre la tapa del flash (☞P.18).

2 Con la cámara y el flash externo apagados, acople el flash externo a la zapata para accesorios.

3 Encienda la cámara, gire el dial de modo a A o M y ajuste el valor de apertura (☞P.78, 79).

4 Ajuste la sensibilidad ISO a un valor distinto de [Auto] (☞P.126).

5 Encienda el flash externo, seleccione el modo automático y ajuste el valor de apertura y la sensibilidad ISO a los mismos valores de la cámara.

- Asegúrese de apagar el flash externo antes de desacoplarlo de la cámara.

Precaución----------

- Pueden producirse vibraciones en la cámara al utilizar velocidades de obturación más lentas.
- Cuando utilice un flash externo disponible comercialmente que no esté en la lista de flashes recomendados (☞P.227), asegúrese de que el flash cumple las siguientes especificaciones.
  - No debe tener un terminal de señal distinto de un contacto en X.
  - La polaridad del contacto en X debe ser positiva (+).
  - La tensión del contacto en X no debe superar los 20 V.
- No puede utilizar el flash interno cuando esté acoplado un flash externo porque esto podría ocasionar lesiones o daños.
- Con independencia del ajuste del flash, se envía una señal de FLASH SÍ al contacto en X de la zapata para accesorios. Para detener un flash externo, utilice un interruptor en el flash.
- La exposición puede no resultar apropiada, aunque el valor de apertura y la sensibilidad ISO del flash externo sean los mismos que los de la cámara. En tal caso, cambie el valor de apertura y la sensibilidad ISO del flash.
- Utilice un flash externo con un ángulo de iluminación que cubra el ángulo de visión del objetivo.
- Utilice un flash externo básicamente a una distancia en la cual el flash interno no sea adecuado (distancia larga). Una toma a corta distancia con un flash externo puede dar lugar a una sobreexposición del sujeto.

Funciones cuyos ajustes predeterminados se restauran cuando se apaga la cámara

Al apagar la cámara, algunas funciones vuelven a sus ajustes predeterminados.
La tabla siguiente indica si se restaura el ajuste predeterminado de la función al apagar la cámara.

O : el ajuste se guarda × : el ajuste se restablece

Tipo	Función		Ajustes predeterminados
Opciones de disparo	Res./Tam.Imagen	O	N3648(10M)
	Enfoque	O	Multi AF
	Medición Exposic.	O	Multi
	Modo Continuo	×	Off
	Aj. Imagen	O	Normal
	Comp. expo. flash	O	0.0
	Ajst.Exp.Autom.	O	Off
	Reducción ruido	O	Off
	Intervalo	×	0 Seg.
	Imprime Fecha	O	Off
	Comp.Exposic.	O	0.0
	Balance Blancos	O	AUTO
	Ajuste ISO	O	Auto
	Macro	O	Macro No
	Flash	O	Flash No
	Autodisparador	×	Tempor. Off
	Formato Video	O	320
	Índ. Fotogramas	O	30Cuad/Seg
	Densidad	O	Normal
	Tamaño (Modo Texto)	O	3648(10M)
Opciones de reproducción	Ajuste del volumen para películas	O	-

O : el ajuste se guarda × : el ajuste se restablece

Tipo	Función		Ajustes predeterminados
Opciones ajustadas con el menú de configuración	Brillo LCD	O	-
	Reg. Mi Config.	O	-
	ISO Alto Autom.	O	AUTO 400
	Bot. Func.	O	AF/MF
	Aj.Fun.a Mi conf.	O	Off
	Conf. Pal. ADJ 1	O	Comp.Exp.
	Conf. Pal. ADJ 2	O	Bal.Blan.
	Conf. Pal. ADJ 3	O	ISO
	Conf. Pal. ADJ 4	O	Off
	Disp. ADJ	O	Off
	Bot. Zoom	O	Comp.Exp.
	Zoom Dgtl	O	Normal
	Sonidos funcion.	O	Todo
	Config. Volumen	O	■■□ (medio)
	Ajuste nivelación	O	Off
	Flash Aux. AF	O	On
	Auto Apagado	O	1 Min.
	Confirma LCD	O	0,5 Seg.
	Ind. info	O	Off
	Autorotar	O	On
	CL-BKT N y B (TE)	O	On
	Ajuste Raw/Jpeg	O	Fino
	Aj. Espac. Color	O	sRGB
	Icono Agrd. Foto	O	Off
	N° Secuencia	O	On
	Ajuste Fecha	O	-
	Language/言語	O	*
	Modo Sal. Video	O	*

* El ajuste predeterminado varía dependiendo del lugar de compra de la cámara.

Uso de la cámara en el extranjero

Adaptador de CA (modelo AC-4c) , Cargador de batería (modelo BJ-6)

Este adaptador de CA se puede utilizar en países con una corriente de 100-240 V, 50 Hz/60 Hz.
En caso de viajar a un país donde se utilicen tomas de corriente/enchufes de diferente forma, consulte a su agente de viajes sobre qué adaptador de enchufe necesita para poder utilizar la cámara en el país de destino.
No utilice transformadores eléctricos. Podría dañarse la cámara.

Garantía

Este producto está destinado al uso en el país donde se adquirió. La garantía sólo es válida en el país de compra.
Si la cámara se avería o deja de funcionar correctamente mientras usted está en el extranjero, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por la reparación ni por los gastos en que se pueda incurrir en dicha reparación.

Reproducción en televisores de otras regiones

Las imágenes almacenadas en la cámara pueden reproducirse en televisores (o monitores) equipados con una entrada de vídeo. Utilice el cable de AV suministrado.
La cámara es compatible con los formatos de televisión NTSC y PAL. Ajuste el formato de vídeo en la cámara de acuerdo con el del televisor que utilice.
Cuando viaje a otro país, ajuste la cámara al formato de vídeo local.

Precauciones de uso

Precauciones de uso

- Este producto se fabricó para uso en el país de compra. La garantía tiene solamente validez en el país de compra.
- Si el producto falla o funciona incorrectamente en el extranjero, el fabricante no asume ninguna responsabilidad de mantener el producto localmente o de acarrear con los gastos en que se haya incurrido a causa de ello.
- Asegúrese de no dejar caer la cámara o aplicar ninguna fuerza repentina sobre ella.
- Cuando lleve encima la cámara, tenga cuidado de no golpearla con otros objetos. Tenga especial cuidado de no golpear el objetivo ni el monitor LCD.
- Si utiliza el flash varias veces seguidas, la unidad puede sobrecalentarse. No lo utilice varias veces seguidas más de lo necesario.
- No toque el flash y mantenga cualquier objeto externo lejos de la unidad. De lo contrario podrían producirse quemaduras y fuegos.
- No dispare el flash cerca de los ojos, ya que puede causar daño a la vista (especialmente en el caso de niños).
- No utilice el flash cerca del conductor de un vehículo para evitar accidentes.
- Las pilas podrían recalentarse tras un uso prolongado. Tocar las baterías inmediatamente después del uso puede causar quemaduras en los dedos.
- Si expone el monitor LCD a la luz del sol, puede desteñirse y resultar más difícil ver las imágenes.
- El monitor LCD puede contener algunos píxeles que no permanecen iluminados total o parcialmente de forma continua. Además, la luminosidad puede ser desigual debido a las características de las pantallas LCD. Esto no son fallos.
- No presione con fuerza sobre la superficie del monitor LCD.
- En entornos en los que la temperatura cambie de repente, puede producirse condensación en la cámara, dando lugar a problemas como empañamiento de la superficie del cristal o mal funcionamiento de la cámara. Si ocurre esto, guarde la cámara en una bolsa para suavizar el cambio de temperatura lo más posible. Saque la cámara de la bolsa cuando la diferencia de temperatura en la atmósfera haya disminuido lo suficiente.
- Para evitar daños a los conectores, no coloque ningún objeto en el micrófono o en el agujero del altavoz de la cámara.

Condiciones en las cuales puede producirse condensación fácilmente: -----

- Cuando se desplaza la cámara a un entorno donde la temperatura difiere enormemente.
- En lugares húmedos.
- En un ambiente inmediatamente después de que se haya calentado, o cuando se expone la cámara directamente al aire frío de un acondicionador de aire u otro aparato similar.

Cuidados y almacenamiento

Cuidado de la cámara

- La calidad de imagen se verá afectada si se ensucia el objetivo (polvo, huellas digitales, etc.).
- Cuando el objetivo se ensucia con polvo u otras impurezas, no lo limpie directamente con el dedo. Quite el polvo usando un cepillo soplador (disponible en comercios) o usando un paño suave para limpiar lentes.
- Limpie la cámara después de usarla en la playa o en lugares donde pueda haber productos químicos.
- Si la cámara deja de funcionar como es debido, consulte al Centro de Reparaciones Ricoh más cercano.
- La cámara tiene circuitos de alta tensión. Por tal motivo, no desarme la cámara bajo ninguna circunstancia.
- Proteja su cámara contra líquidos volátiles como aguarrás, gasolina o pesticidas, ya que pueden dañar el acabado de la misma.
- La superficie del monitor LCD puede rayarse con facilidad, por lo que no se deben frotar objetos duros contra ella.
- Limpie la superficie del monitor LCD pasándole un trapo suave que contenga una pequeña cantidad de limpiador para pantallas de venta en comercios.

Uso y almacenamiento

- Para evitar que la cámara se dañe, no la use ni la guarde en lugares como los que se describen a continuación:
  Lugares con alta temperatura o humedad, o donde se producen cambios bruscos de la temperatura o la humedad.
  Lugares muy sucios o donde haya mucho polvo o arena.
  Lugares con vibraciones intensas.
  Lugares donde la cámara esté en contacto directo durante mucho tiempo con productos de vinilo, goma o substancias químicas, como por ejemplo naftalina u otros repelentes de insectos.
  Lugares donde haya fuertes campos magnéticos (cerca de un monitor, transformador, imán, etc.).
- Extraiga las baterías si no va a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado.

Precauciones sobre el uso de la cámara

1. Asegúrese de apagar la cámara.
2. Quite las pilas o el adaptador de CA cuando vaya a limpiar o someter la cámara a mantenimiento.

Acerca de la garantía y el servicio técnico

1. Este producto está respaldado por una garantía limitada. Durante el período de validez de la garantía, cualquier parte defectuosa será reparada sin cargo. En caso de que la cámara deje de funcionar correctamente, diríjase a la tienda donde compró la cámara o al Centro de Reparaciones Ricoh más cercano. La garantía no cubre los gastos de envío de la cámara al Centro de Reparaciones Ricoh.
2. La garantía no cubrirá los daños causados por:
   ① No seguir las instrucciones del Manual de Instrucción.
   ② Reparaciones, modificaciones o servicio efectuado por centros de servicio que no sean los encontrados en la lista de este manual.
   ③ Incendios, desastres naturales, causas de fuerza mayor, rayos, perturbaciones de la tensión, etc.
   ④ Almacenamiento incorrecto (según lo indicado en la "Guía del usuario de la cámara"), fugas de la batería y otros líquidos, moho, o cualquier otra causa derivada de un cuidado insuficiente de la cámara.
   ⑤ Inmersión en agua (inundación), exposición al alcohol u otras bebidas, filtración de arena o barro, golpes o caídas de la cámara, presión sobre la misma y otros accidentes.
3. Una vez transcurrido el período de garantía, el propietario asume todos los gastos de reparación, incluyendo aquellos incurridos en el centro de servicio autorizado.
4. Aunque esté vigente la garantía, el propietario asume todos los gastos de reparación si no presenta la tarjeta de garantía, o si en dicha tarjeta faltan o se han cambiado el nombre del distribuidor y/o la fecha de compra.
5. Si el propietario solicita revisiones o inspecciones especiales de la cámara, éste asumirá todos los gastos independientemente de si la garantía está en vigencia o no.
6. Esta garantía cubre solamente la cámara. Los accesorios como el estuche, la correa y pilas/baterías no están cubiertos por la garantía.
7. Independientemente de la vigencia de la garantía, el fabricante no asume responsabilidad alguna sobre daños y perjuicios ocasionados por fallos de la cámara, como gastos incurridos en la toma de fotografías o la pérdida de ingresos previstos.
8. La garantía incluida tiene solamente validez en el país de compra.
   * Las disposiciones aquí descritas se refieren a las reparaciones ofrecidas sin cargo y no limitan sus derechos legales.
   * La intención de dichas disposiciones se describe también en la tarjeta de garantía que viene con la cámara.
9. Los recambios esenciales para el funcionamiento de la cámara (es decir, los componentes necesarios para mantener las funciones y la calidad de la cámara) estarán disponibles durante un periodo de cinco años después de la retirada del mercado de la cámara.
10. Tenga en cuenta que cuando la cámara se daña como resultado de inmersión, infiltración de arena o barro, golpes o caídas violentas, es posible no se pueda reparar.

Nota ----------

- Antes de enviar la cámara para su reparación, verifique el estado de las pilas/baterías y lea nuevamente el Manual de Instrucciones para cerciorarse del manejo correcto de la cámara.
- Algunas reparaciones pueden requerir mucho tiempo para completarse.
- Cuando envíe la cámara para su reparación, incluya una nota describiendo cuál es el problema lo más precisamente posible.
- Cuando envíe la cámara para su reparación, no incluya los accesorios que no sean necesarios para la reparación.
- Antes de tomar imágenes importantes (como por ejemplo bodas, viajes al exterior, etc.), asegúrese de probar que la cámara funciona correctamente. También le recomendamos que siempre tenga a mano este manual y pilas/batería de repuesto.
- Esta garantía no cubre los datos almacenados en la tarjeta de memoria SD o en la memoria interna.

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)
Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)
An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA
Model Number: GR DIGITAL II
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH CORPORATION
5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement : Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS
DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Índice

A

Acrobat Reader 202
Adaptador de CA..... 14, 225
AF/MF..... 71
AF/Snap 73
Aj. Espac. Color..... 183
Aj. Imagen 103
Aj.Fun.a Mi conf. 165
Ajuste Fecha 188
Ajuste nivelación 59, 173
Ajuste Original 128
Ajuste Raw/Jpeg 182
Ajustes de la fecha 35
Altavoz..... 19
Archivo AVI..... 129
Archivo de formato RAW..... 91
Auto Apagado..... 33, 175
Autodisparador 46
Autorotar..... 179

B

Balance Blancos..... 122
Batería..... 26
Batería recargable..... 12, 26, 30, 31
Baterías alcalinas 26, 32
Baterías de níquel-hidrógeno 26
Baterías Oxyride..... 26
Bloq. AE 74
Bloqueo de enfoque 38
Borrar 52
Bot. Func. 164
Bot. Zoom..... 168
Botón Borrar/Autodisparador 19, 46, 52
Botón de reproducción 19, 47
Botón DISP..... 19, 56
Botón Flash 19, 44
Botón Fn (Función)..... 19, 69, 164
Botón Macro 19, 43
Botón MENU/OK ... 19, 89, 133, 156
Botón MODE 19, 83
Botón POWER 18
Botón Vista ampliada 19, 41
Botón vista de miniaturas 19, 41, 49
Brillo LCD.....160

C

Cable de AV.....12, 147
Cable USB 12, 150, 205, 206, 209
Cambiar Tamaño 142
Capacidad de almacenamiento ...27
Capucha y adaptador.....14, 224
Cargador de batería.....12, 30
CD-ROM de Caplio Software 13, 193
CL-BKT N y B (TE) 181
Color>NyB 76
Color>TE.....76
Comp. expo. flash 109
Comp.Exposic.....120
Conf. Pal. ADJ 1, 2, 3, 4 166
Config. Volumen 172
Confirma LCD 176
Continuo.....99
Contraluz.....120
Copia a Tarjeta 144
Correa 12
Corrección Trap. 145

D

Densidad.....66
DeskTopBinder Lite 194, 200
Dial de modo.....18, 20
Dial hacia arriba/hacia abajo..18, 21
Disp. ADJ 167
Disparador 18, 36
DPOF 138
Driver USB 194
Driver WIA.....194

E

Enfoque.....94
Enfoque automático (AF).....94
Enfoque manual (MF) 96

F

Flash..... 18, 44
Flash Aux. AF 18, 46, 174
Flash externo..... 17, 227
Formatear [Interna]..... 159
Formatear [Tarjeta]..... 158
Formato Video..... 92
Función de desplazamiento de objeto AF 67

G

Guía de cuadrícula 56

H

Histograma 61
Horquillado automático..... 110
Horquillado de colores (CL-BKT) 114
Horquillado del balance de blancos (WB-BKT)..... 112

I

Icono Agrd. Foto..... 185
Img Zoom Digital 169
Impresión..... 149
Impresión directa..... 149
Imprime Fecha 119
Índ. Fotogramas 130
Ind. info..... 177
Indicación de saturación de blanco 58
Indicación del nivel de la batería 25
Indicador de nivelación 23, 59, 173
Indicador luminoso de enfoque automático/flash 19, 33, 38, 45
Interruptor del cable 14, 17, 224
Interruptor flash OPEN 18, 44
Intervalo..... 117
Irodio Photo & Video Studio 194, 195, 204
ISO Alto Autom..... 163

J

JPEG>RAW..... 75

L

Language/言語 34, 190
Lector de tarjetas 207
Lista 49

M

M-Cont 99
Medición de la exposición.....98
Memoria interna 28
Mensajes de error 211
Menú de ajustes de reproducción 133
Menú de configuración.....155
Menú de disparo 87
Micrófono 18
Modo ADJ. 64
Modo de cambio de programas (P) 20, 81
Modo de corrección de inclinación 83
Modo de disparo automático 20, 38
Modo de escena (SCENE).....20, 83
Modo de exposición manual (M) 20, 79
Modo de fotografía.....23, 24
Modo de prioridad de apertura (A) 20, 78
Modo de reproducción 33, 47
Modo Mi configuración (MY1, MY2) 86, 20
Modo Sal. Video.....191
Modo Texto 83
Mostrar Diapos.....134

N

N° Secuencia 186
Número de imágenes que pueden almacenarse 223

O

Objetivo.....18
Objetivo de conversión gran angular.....14, 224
Objetivo de conversión telefoto 14, 224

P

Palanca ADJ..... 19, 21, 64, 132
Palanca de apertura 19, 31, 225
Pantalla 19, 23
PictBridge 149
Profundidad de campo 95
Proteger..... 135

R

Rec Área 169
Recarga 30
Reducción del ruido..... 116
Reg. Mi Config..... 161
Res./Tam.Imagen 91
RICOH Gate La 194, 205
Rosca para trípode 19

S

Salida de AV..... 19, 147
S-Cont 99
Sensibilidad ISO 126
Sonidos funcion. 171

T

Tapa de la batería/tarjeta
..... 19, 31, 225
Tapa de los terminales
..... 19, 147, 150, 205, 206, 209
Tapa del cable de alimentación
(entrada de CC) 19, 225
Tarjeta de memoria SD 28, 31
Terminal USB
..... 19, 150, 205, 206, 209

V

Vibración de la cámara..... 37
Vídeo 83
Visor externo 14, 224
Vista ampliada..... 51
Vista múltiple en tres cuadros 49

Z

Zapata 18, 227
Zoom digital..... 41

Números de teléfono de Asistencia en Europa

UK	(from within the UK)	02073 656 580
	(from outside of the UK)	+44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 91 4897
	(en dehors de la France)	+49 6331 268 439
Italia	(dall'Italia)	02 696 33 451
	(dall'estero)	+39 02 696 33 451
España	(desde España)	91 406 9148
	(desde fuera de España)	+34 91 406 9148

http://www.service.ricohpmmc.com/

Amigos del medio ambiente, conservación y gestión medioambiental

Ricoh está promoviendo activamente actividades para el cuidado y conservación del medio ambiente para ayudar a nuestros gobiernos a solucionar este gran problema en su papel como ciudadano de esta tierra irreemplazable.
Para reducir las cargas ambientales de cámaras digitales, Ricoh también está intentando ayudar a solucionar los grandes problemas del "Ahorro de energías reduciendo el consumo de energía" y de la "Reducción de sustancias químicas contenidas en los productos nocivas para el medio ambiente".

Si surge un problema

En primer lugar, consulte la sección "Solución de problemas" (☞P.211) de este manual. Si los problemas continúan, póngase en contacto con la oficina Ricoh más cercana.

Oficinas de Ricoh	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan http://www.ricoh.co.jp/r_dc
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 1-800-22RICOH http://www.ricoh-usa.com
RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC)	Oberrather Str. 6, 40472 Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) 06331 268 438 (außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438 http://www.ricohpmmc.com
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	(from within the UK) 02073 656 580 (from outside of the UK) +44 2073 656 580
RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE)	(à partir de la France) 0800 91 4897 (en dehors de la France) +49 6331 268 439
RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)	(desde España) 91 406 9148 (desde fuera de España) +34 91 406 9148
RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY)	(dall'Italia) 02 696 33 451 (dall'estero) +39 02 696 33 451
RICOH HONG KONG LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong
RICOH AUSTRALIA PTY. LTD.	8 Rodborough Road, Frenchs Forest, NSW 2086, Australia http://www.ricoh.com.au
Acerca del Irodio Photo & Video Studio	
Estados Unidos (EE.UU.)	(Número gratuito)+1-800-458-4029
Europe	Reino Unido, Alemania, Francia y España: (número gratuito)+800-1532-4865 Otros países: +44-1489-564-764
Asia	+63-2-438-0090
China	+86-21-5450-0391
Horario de atención: 9:00 - 17:00	

Ricoh Company, Ltd.
Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo
104-8222, Japan
2007 Septiembre

Es SP (E)
Impreso en China

L744 3973A