


Benutzerhandbuch

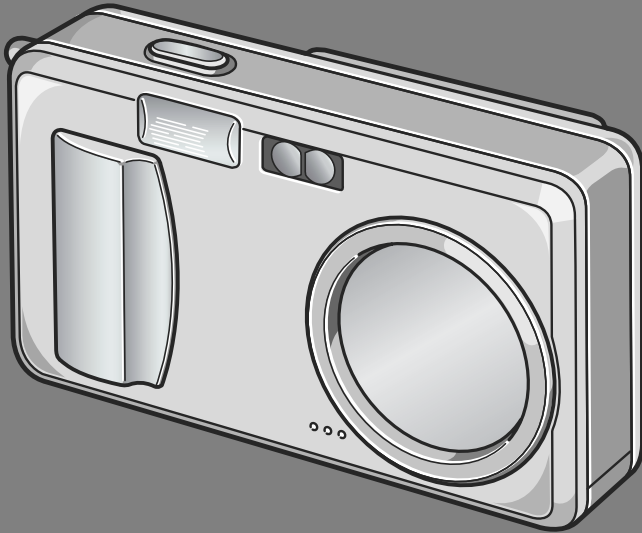

Die Seriennummer dieses Produktes finden Sie auf der Unterseite der Kamera.

- 1 Kurzanleitung
- 2 Verschiedene Aufnahmemethoden/
Abspielen
- 3 Kameraeinstellungen ändern
- 4 Software-Installation
- 5 Fehlersuche



Wichtig!

Schließen Sie das Kabel noch nicht an!



Falls Sie die Kamera mit Hilfe eines USB-Kabels mit einem Computer verbinden, bevor Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer installiert haben, kann es vorkommen, daß die für den Anschluß der Kamera an den Computer verlangte Software nicht richtig installiert ist.

Achten Sie daher darauf, daß Sie die Kamera an Ihren Computer erst nach Installation der mitgelieferten Software anschließen. Anleitungen über die Installation der Software finden Sie auf S. 131.

Über die weitere Dokumentation

Ausführliche Erläuterungen darüber, wie man die mitgelieferte Software verwenden kann, finden Sie im "Software-Benutzerhandbuch (Datei im PDF-Format), das in der beigelegten CD-ROM enthalten ist.

Angaben darüber, wie Sie die PDF-Datei anzeigen können, finden Sie auf S.135.

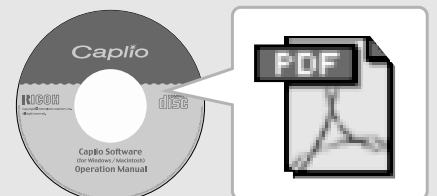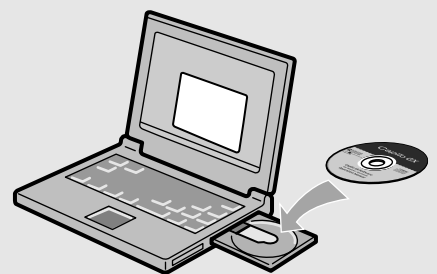

Vorwort

Dieses Benutzerhandbuch zeigt, wie Sie die Foto- und Wiedergabefunktionen dieses Produkts verwenden und enthält zudem Warnhinweise bezüglich der Benutzung. Um die Funktionen dieses Produkts optimal zu nutzen, sollten Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme ganz durchlesen. Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Durchlesen gut zugänglich auf, so dass Sie leicht darauf zugreifen können, wenn Sie Informationen benötigen.

Ricoh Co., Ltd.

Sicherheits- hinweise	Damit Sie Ihre Kamera sicher benutzen können, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig vor dem Gebrauch durch.
Über Testaufnahmen	Sie sollten einige Testaufnahmen machen, um sicherzustellen, dass das Produkt funktioniert, bevor Sie es richtig einsetzen.
Über das Urheberrecht	Es ist nicht erlaubt, ohne Genehmigung des Autors Duplikate von oder Änderungen an urheberrechtlich geschützten Materialien wie Büchern, Zeitschriften oder Musik herzustellen, mit Ausnahme eines begrenzten Nutzungsbereichs, wie der persönlichen Nutzung für den Hausgebrauch oder ähnlichem.
Benutzungsbedingungen	Sollte es dazu kommen, dass aufgrund eines Produktversagens etc. Ihre Kamera nicht aufnehmen oder wiedergeben kann, können wir leider für die aufgenommenen Inhalte keinen Schadensersatz leisten.
Die Garantie	Dieses Produkt unterliegt den im Land des Kaufes geltenden Anforderungen und Garantiebedingungen. Sollte beim Aufenthalt im Ausland ein Fehler oder ein Versagen auftreten, steht Ihnen leider weder Kundendienst noch eine Vergütung der Reparaturkosten zur Verfügung.
Elektrische Interferenz	Wenn sich die Kamera direkt neben einem anderen elektronischen Gerät befindet, kann dies zu gegenseitigen Störungen führen. Vor allem kann bei der Platzierung in der Nähe eines Fernsehers oder Radiogeräts Statik auftreten. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie untenstehenden Schritten folgen. Platzieren Sie die Kamera möglichst weit entfernt vom Fernseher oder Radio. Ändern Sie die Ausrichtung der Fernseh- oder Radioantenne. Verwenden Sie eine andere Steckdose.

Es ist nicht gestattet, dieses Dokument ohne entsprechende Genehmigung teilweise oder vollständig zu reproduzieren.

© 2005 RICOH CO.,LTD. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments kann in Zukunft ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.


Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Wenn Sie aber eine Frage haben, einen Fehler gefunden haben, oder eine Beschreibung für unvollständig halten, kontaktieren Sie uns bitte unter der am Ende des Handbuchs angegebenen Anschrift.

Microsoft, MS Windows und DirectX sind eingetragene Warenzeichen von US Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Adobe and Adobe Acrobat sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc.

Der Firmenname und die Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

Hauptmerkmale

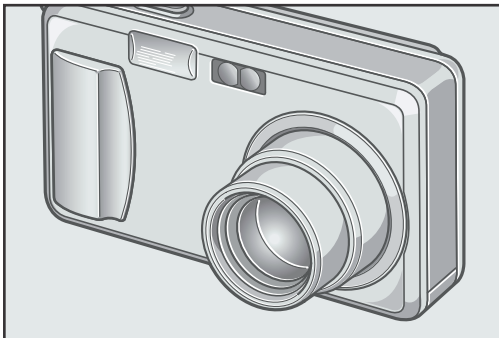

Zoomobjektiv mit großer Brennweite ausgestattet. Hohe Vergrößerung von 4,8x

Die kompakt gebaute Kamera ist bloß 25 mm dick und besitzt ein Zoomobjektiv im Brennweitenbereich von 28 - 135 mm * mit einer Vergrößerung von 4,8x für die meisten gewöhnlich gemachten Aufnahmen. Mit dem Objektiv können die verschiedensten Szenen drinnen und draußen aufgenommen werden.

* Equivalent zum 35mm KB-Format




Kurze Auslöseverzögerung für Aufnahmen im richtigen Augenblick (S.31)

Die Auslöseverzögerung liegt bei knappen 0,1 Sekunden. Ricohs patentiertes Hybrid-Autofokussystem sorgt dafür, dass sogar Schnellschüsse gut aussehen.




1 cm Makro (S.37) und Blitzlicht für Nahaufnahmen im Bereich von 13 cm (Telefoto) oder 20 cm (Weitwinkelobjektiv) (S.38)

Die unübertroffene Makrofunktion ermöglicht Ihnen, Details auf eine sehr geringe Entfernung von nur 1 cm zu erfassen. Die Kamera verfügt auch über einen eingebauten Blitz für Nahaufnahmen innerhalb von 13 cm (Tele) und 20 cm (Weitwinkel). Diese Kombination ermöglicht Ihnen kristallklare Makroaufnahmen - auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

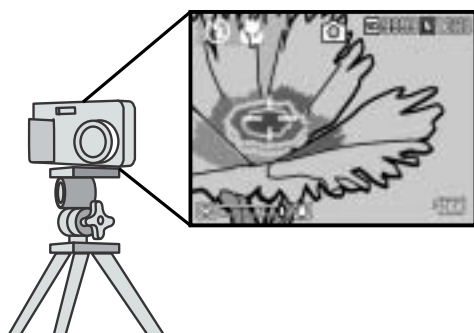


Diese Kombination ermöglicht Ihnen kristallklare Makroaufnahmen - auch bei schlechten Lichtverhältnissen (S.83)

Die AF-Motivwechselfunktion erlaubt Ihnen das Fixieren des Fokus für Makroaufnahmen per Knopfdruck, ohne die Kamera zu bewegen. Diese Funktion ist bei Stivaufnahmen nützlich.

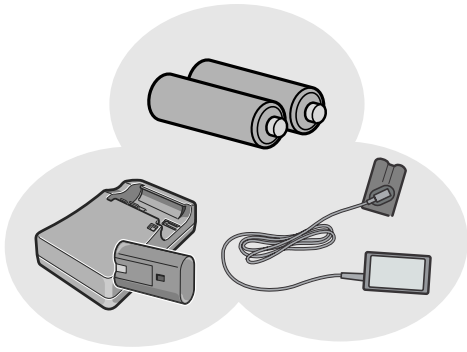

Drei Stromquellen sorgen dafür, daß Sie keine Gelegenheit zum Fotografieren verpassen. (S.16)

Man kann die Kamera mit folgenden drei Stromquellen betreiben: Einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (optional im Handel erhältlich) mit großer Kapazität oder mit zwei AA-Alkalinebatterien, die man in jedem Laden käuflich erwerben kann, oder einem preisgünstigen Netzteil (separat erhältlich), der besonders für die Bildübertragung auf einen Computer geeignet ist.

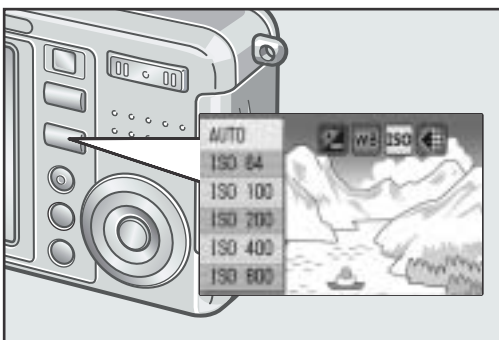

ADJ-Einstelltaste (Einst.-Taste) erleichtert Ihnen die Einstellung (S.57)

Mit der ADJ.-Taste kommen Sie mit weniger Bedienstufen aus. Sie können damit schnell und einfach die Belichtung, den Weißabgleich und die ISO-Empfindlichkeit einstellen. Sie können ihr auch eine jeweils verlangte Funktion zuordnen.




Qualitativ hochwertige Filmaufzeichnung mit Ton mit einer Bildfrequenz von 30 bzw. 15 Bilder/Sekunde (S.89)

Sie können einen hochwertigen Film mit 320 x 240 Bildelementen mit Tonbegleitung im Tempo von 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen.



Betriebsart Szenen zum einfachen Aufnehmen schöner Bilder (S.39)

Stellen Sie die Betriebsart Szenen ein: Das erlaubt Ihnen, einfach eine von sechs Fotobetriebsarten zu wählen, damit Sie die Szene jeweils bei optimaler Einstellung aufnehmen können.

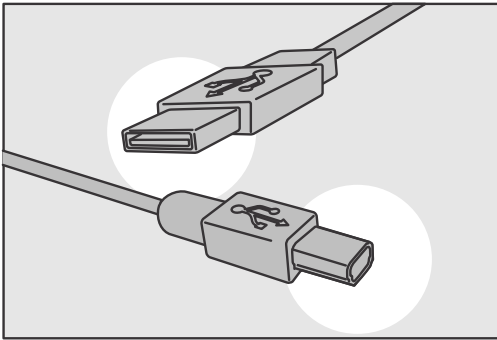


Sofortübertragung über das USB-Kabel zum PC

Sofern Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer installiert haben, brauchen Sie lediglich die Kamera mit Hilfe des ebenfalls mitgelieferten USB-Kabels an Ihren PC anzuschließen. Bilder werden dabei automatisch an Ihren PC übertragen.



Mit der Multifunktions-Software ImageMixer ausgestattet. Sie erleichtert die übersichtliche Kontrolle von Bildaufnahmen in einem Album, das Editieren von Bildern und Tonaufnahmen sowie die Aufzeichnung von Video-CDs

Die ImageMixer-Software ermöglicht die systematische Handhabung von Bildaufzeichnungen. Sie besitzt eine Eingabefunktion, mit der Standbilder, Filmaufnahmen und Tonaufzeichnungen von einer Digital-Kamera bzw. einer Musik-CD auf einen Computer abgerufen werden können. Sie weist auch eine Bildverarbeitungsfunktion für die Zusammenstellung eines Albums, eine Redaktionsfunktion, mit der Filmaufnahmen mit MPEG-1 editiert werden können, eine Auslegungsfunktion für die Verarbeitung von Standbildmotiven zu interessanten Bildzusammenstellungen und eine Videoverarbeitungsfunktion, die die Aufzeichnung von Video-CDs ermöglicht, auf.

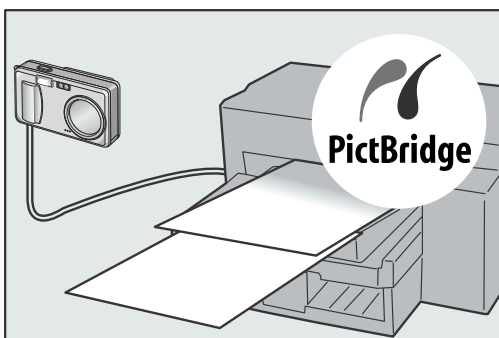

Direkt-Ausdruck ohne Computer (S.52)

Sie können für die direkte Bildübertragung zum Ausdrucken einen direktdruckfähigen Drucker unmittelbar mit einem USB-Kabel verbinden. Das erlaubt es Ihnen, Bilder einfach auch ohne PC auszudrucken.

Inhalt

Kapitel 1 Kurzanleitung

Vor der Aufnahme	10
Überprüfen Sie die Packung	10
Bezeichnungen der Kamerateile	12
Näheres zur LCD-Monitoranzeige	14
Vorbereitung aufs Fotografieren	16
Batterien	16
Batteriearten, die nicht mit der Kamera verwendet werden können.....	17
Batteriestandanzeige.....	18
SD-Speicherkarte (im Handel erhältlich)	19
Aufladen einer wiederaufladbaren Batterie	20
Einlegen der wiederaufladbaren Batterie und einer SD-Speicherkarte	21
Einlegen der Trockenbatterien (im Handel erwerblich)	23
Jetzt schalten wir die Kamera aus und ein	24
Einstellen der Sprache	25
Datum und Uhrzeit einstellen	26
So ändern Sie die Display-Anzeige	27
Maximale Helligkeit des LCD-Monitors	27
Histogrammanzeige	28
Fotografieren	29
So hält man die Kamera.....	29
Verhindern von Kameraverwackelung	30
Momentaufnahmen machen (volldrücken).....	31
Fokus überprüfen und aufnehmen (halb gedrückt).....	32
Wenn sich Ihr Motiv nicht in der Mitte befindet (Aufnahme bei festgestelltem Fokus) ..	34
Verwendung der Zoom-Funktion.....	36
Nahaufnahmen (Makro-Modus)	37
Verwendung des Blitzlichts	38
Fotografieren im Szenen-Modus	39
Wiedergabe	41
Überprüfen des eben aufgenommenen Bilds (Schnellüberprüfung)	41
Sehen wir uns einmal das Bild an, das Sie aufgenommen haben	42
Wiedergabe mit Dreibild-Anzeige	43
Mehrfachansicht (Miniaturansicht)	45
Vergrößerte Bilder anzeigen	46
Ansicht auf Ihrem Fernseher	47
Löschen	49
Nicht gewünschte Bilder löschen	49
Mehrere Bilder gleichzeitig löschen.....	50

Kapitel 2 Verschiedene Methoden für die Bildaufnahme/Wiedergabe

Direktdruck: Direct Print	52
Über die Direct Print-Funktion	52

Kamera und Drucker verbinden	52
Verschiedene Methoden für die Bildaufnahme/Wiedergabe	53
Eine Vielzahl von Aufnahmetechniken	57
ADJ.-Taste verwenden	57
Menü für Aufnahmewahl	58
Bedienen des Aufnahmemenüs	59
Wahl von Bildqualitätsmodus/Bildgröße (BILDQUAL./GRÖSSE)	60
Fotografieren mit manuellem Fokus (FOKUS)	62
Änderung der Belichtungsmessung (LICHTMESSUNG)	65
Die Bildschärfe ändern (SCHÄRFE)	66
Einstellen der Farbdichte (INTENSITÄT)	67
Mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung machen (AUTOM.BELICHTG)	68
Aufeinander folgende Aufnahmen mit unterschiedlichem Weißabgleich (WEISSABGLEICHSREIHE)	69
Verwendung der Langzeitbelichtungsfunktion (LANGZEITMODUS)	71
Bilder automatisch in festgelegten Intervallen aufnehmen (INTERVALL)	72
Aufnahme eines Bildes mit Ton (BILD MIT TON)	74
Datum in ein Bild einfügen (DATUM-EINDRUCK)	75
Belichtung ändern (BELICHT.KORREK)	76
Natürliche und künstliche Beleuchtung verwenden (Weißabgleich)	77
Empfindlichkeit einstellen (ISO-EMPFINDL)	79
Begrenzen der Verschlussgeschwindigkeit (LANGZ.-BEL.-LIM.)	80
Aufnahmeeinstellungen auf die Vorgabewerte zurücksetzen (INITIALISIEREN)	81
Schattierung für Textaufnahmen ändern (ZEICHENDICHTE)	82
So verwenden Sie die AF Motivwechselfunktion	83
Verwendung des Selbstauslösers	84
Mehrfachaufnahmen machen	85
Mehrfachaufnahmen machen	87
SSERIE (S-Mehrfachaufnahme)	87
M-Mehrfachaufnahmen machen	87
Ansicht eines S Serien oder M Serien Standbildes im Modus Vergrößerte Anzeige ...	88
Aufnahme/Wiedergabe von Filmen	89
Filme aufnehmen	89
Einstellen der Bildfolge	90
Wiedergabe von Filmen	91
Aufnahme/Wiedergabe von Ton	92
Tonaufnahmen Memo-Aufnahme	92
Tonwiedergabe	93
Weitere Funktionen im Wiedergabe Modus	94
Menü für Einstellen der Wiedergabe	94
Gebrauch des Wiedergabemenüs	94
Bilder automatisch der Reihe nach zeigen (BILDVORFÜHRUNG)	95
Löschen verhindern (SCHUTZ)	96
Einen Druckdienst verwenden (DPOF: De-Pof)	99
Änderung der Bildgröße (SKALIEREN)	102
Den Inhalt des internen Speichers auf eine Speicherkarte kopieren (ZUR KARTE KOPIEREN)	103

Kapitel 3 Ändern der Kameraeinstellwerte

Ändern der Kameraeinstellwerte	106
Einstellmenü	106
Bedienung des EINSTELL-Menüs	107

SD-Speicherkarte für den Einsatz vorbereiten (FORMATIEREN [KARTE])	108
Formatierung des internen Speichers (FORMAT. [INT. SPEICHER])	109
Helligkeit des LCDMonitors einstellen (LCD-HELLIGKEIT)	110
ADJ.-Taste mit einer Funktion belegen (ADJ-EINST.)	111
Einstellung der automatischen Abschaltung ändern(ABSCHALTAUTOM).....	112
Ändern der Signalton-Einstellung (SIGNALTON).....	113
Ändern der Lautstärke des Pieptons (LAUTST. EINST.)	114
Bildbestätigungszeit einstellen (LCD BESTÄT).....	115
Dateinameneinstellungen ändern (DATEINUMMER)	116
Datum und Uhrzeit einstellen (DATUM-EINSTELL)	117
Anzeigesprache ändern (LANGUAGE/ 言語)	118
Wiedergabeformat für Ansicht auf dem Fernseher ändern (VIDEO-AUSGANG)	119
Einstellung für schrittweisen Zoom ändern (STUFENZOOM).....	120
Anzeige einer Warnung über das Ändern eines Einstellwertes (AUFN-EINST.WARN.) ...	121
Ändern des USB-Kommunikationssystems (USB-Verbindung)	122
Vergrößern der Ikonanzeige (Aufnahme).....	126

Kapitel 4 Software-Installation




Installieren der Software (Für Windows)	128
Systemanforderungen für die mitgelieferte Software	130
Installation der Software auf Ihrem Computer	131
Kamera und Computer verbinden	133
Installation des Acrobat Readers	135
Installieren von DirectX	136
Deinstallieren der Software	137
Deinstallieren von ImageMixer	138
Installieren der Software (Für Macintosh)	139
Systemanforderungen für die mitgelieferte Software	141
Installation der Software auf Ihrem Computer (Mac OS 8.6 bis 9.2.2)	142
Installation der Software auf Ihrem Computer (Mac OS X 10.1.2 bis 10.3)	143

Kapitel 5 Fehlerbeseitigung

Bei Problemen.....	146
Fehlersuche-Störungsbeseitigung.....	146
Warnmeldungen unter Windows XP Service Pack 2	151
Anhang.....	153
A. Spezifikationen.....	153
B. Separat im Handel erhältliches Zubehör.....	155
C. Kombination jedes Szenemodus und jeder Funktion	156
D. Näheres über die Menüinhaltsdaten für die verschiedenen Betriebsarten	157
E. Funktionen, deren Standardwerte beim Abschalten wiederhergestellt werden	158
F. Anzahl Bilder, die im Eigenspeicher bzw. auf der SD-Speicherkarte gespeichert werden können.....	159
G. Verwendung Ihrer Kamera im Ausland.....	160
H. Vorsichtsmaßnahmen.....	161
I. Wartung und Lagerung.....	162
J. Wenn eine Fehlermeldung erscheint.....	163
K. Kundendienst	164
Index.....	166

Benutzung von Bedienungsanleitungen

Die beiden mitgelieferten Bedienungsanleitungen sind für den Gebrauch Ihrer Caplio R2 bestimmt.

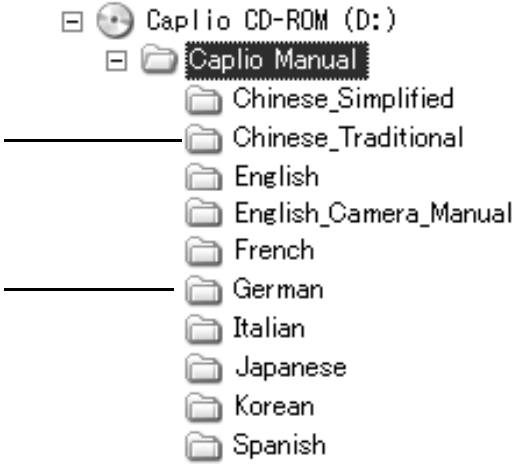	Kamera-Benutzerhandbuch (die gegenwärtige Anleitung)
	<p>Es erklärt Ihnen die Bedienung und die Funktionen der Kamera. Sie finden hier auch Anleitungen zur Installation der Software auf Ihrem PC.</p> <p>* Die Software-Bedienungsanleitung (deutsche Fassung) kann als PDF-Datei von der mitgelieferten CD-Rom abgerufen werden.</p>
	Software-Benutzerhandbuch (PDF-Datei)
	<p>Es erklärt Ihnen, wie man Bilder von der Kamera in den Computer überträgt und sie auf dem PC-Schirm anzeigt and bearbeitet.</p> <p>*Das Software-Benutzerhandbuch kann dem folgenden Order auf der mitgelieferten CD-Rom entnommen werden.</p>
	<p>Für jede Sprache ist jeweils ein Software-Benutzerhandbuch in dem entsprechenden Ordner vorgesehen.</p> <p>Software-Bedienungsanleitung (deutschsprachige Fassung) (PDF-Datei)</p> 

Wenn Sie die Bedienungsanleitung (Software-Version) auf Ihre Festplatte kopieren möchten

Kopieren Sie die PDF-Datei aus dem obigen Ordner auf die Festplatte.



Referenz

Die Kamera ist mit der Software ImageMixer ausgestattet. Sie erlaubt es Ihnen, Bilder, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, auf Ihrem Computer zur Anzeige zu bringen und sie zu bearbeiten. Hinweise darauf, wie man das ImageMixer-Programm verwendet, finden Sie in der Anleitung, die Sie auf dem Computer-Bildschirm anzeigen können. Klicken Sie auf die Taste [?] im ImageMixer-Fenster, um die Bedienungsanleitung zur Anzeige zu bringen.

Zwecks näherer Informationen über das ImageMixer-Programm setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Amérique du Nord (Los Angeles) TEL: +1-213-341-0163

Europe (G.B.) TEL: +44-1489-564-764

Asie (Philippines) TEL: +63-2-438-0090

Chine TEL: +86-21-5450-0391





Bürozeiten: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Zu diesem Handbuch

Im Kapitel 1 finden Sie grundlegende Erklärungen darüber, wie man diese Kamera bedient.

Falls Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, lesen Sie dieses Kapitel durch.

Es werden auch noch folgende Symbole verwendet.

 Wichtig	Wichtige Hinweise und Einschränkungen für die Verwendung dieser Kamera.
 Notiz	Verweist auf zusätzliche Erklärungen und praktische Hinweise zum Gebrauch der Kamera.
 Referenz	Verweist auf Begriffe, die das Verständnis der Erklärungen erleichtern.
 Glossar	Verweist auf eine Seite bzw. auf Seiten, auf der bzw. denen die jeweilige Funktion näher erklärt wird.

Die LCD-Monitoranzeigebeispiele können etwas von den tatsächlich angezeigten Anzeigen abweichen.

Kapitel 1

Kurzanleitung

Falls Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, lesen Sie dieses Kapitel durch.

Vor der Aufnahme.....	10
Vorbereitung aufs Fotografieren	16
Fotografieren.....	29
Wiedergabe	41
Ansicht auf Ihrem Fernseher	47
Löschen	49

Vor der Aufnahme


Überprüfen Sie die Packung

Öffnen Sie die Packung und stellen Sie sicher, dass alle Teile mitgeliefert wurden.


- Caplio R2



- Akku

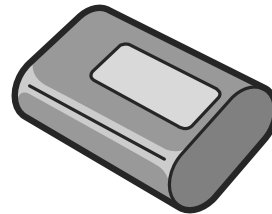


- Ladegerät

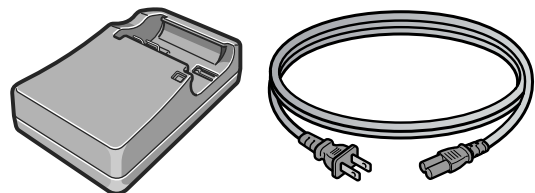


- AV-Kabel

Wird verwendet, wenn Sie Ihre Bilder auf einem Fernsehgerät betrachten.

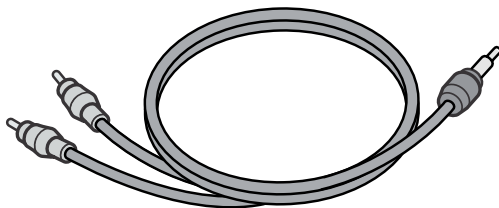


- USB-Kabel

Zum Anschluss der Kamera an einen PC oder an einen Direct Print-fähigen Drucker.

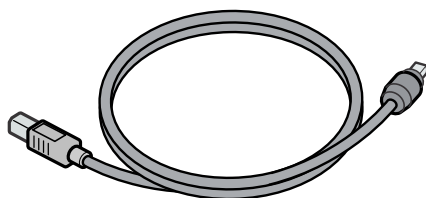

- Tragegurt

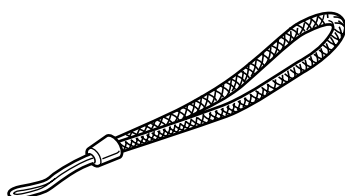

Notiz

So befestigen Sie den Tragegurt

Führen Sie die Enden des Gurtes durch die Gurtbefestigungsstifte und bringen Sie sie so an, wie es dargestellt wird.




Die Seriennummer des Apparates finden Sie auf der Unterseite der Kamera.

- "Benutzerhandbuch (Schnelleinführung)" (dieses Dokument)



- Sicherheitshinweise

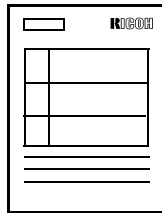

- Garantie/Registrierungskarte




- Caplio Software CD-ROM
Das mitgelieferte Software-Programm und das Software-Benutzerhandbuch befinden sich auf dieser CD-Rom.




Separat verkaufte Teile

- Netzadapter (AC-4b)
Zur Stromversorgung der Kamera über eine Steckdose. Schließen Sie diesen Adapter an, wenn Sie lange Zeit Bilder wiedergeben oder Bilder an einen PC übertragen.

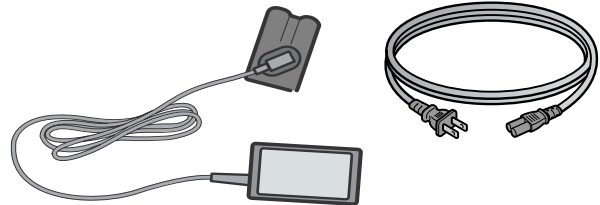

- Akku (DB-50)

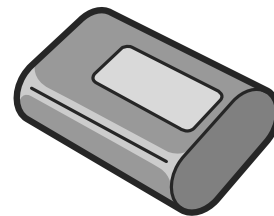


- PC Card-Adapter (FM-SD53)
Dient dazu, eine SD-Speicherkarte direkt in den PC Card-Steckplatz Ihres Computers einzulegen.
- SD-Speicherkarte (im Handel erhältlich)

Referenz

Informationen über Zubehörteile nach dem letzten Stand finden Sie auf der Ricoh-Homepage (<http://www.ricohpmmc.com>).

Bezeichnungen der Kamerateile

Kameragehäuse

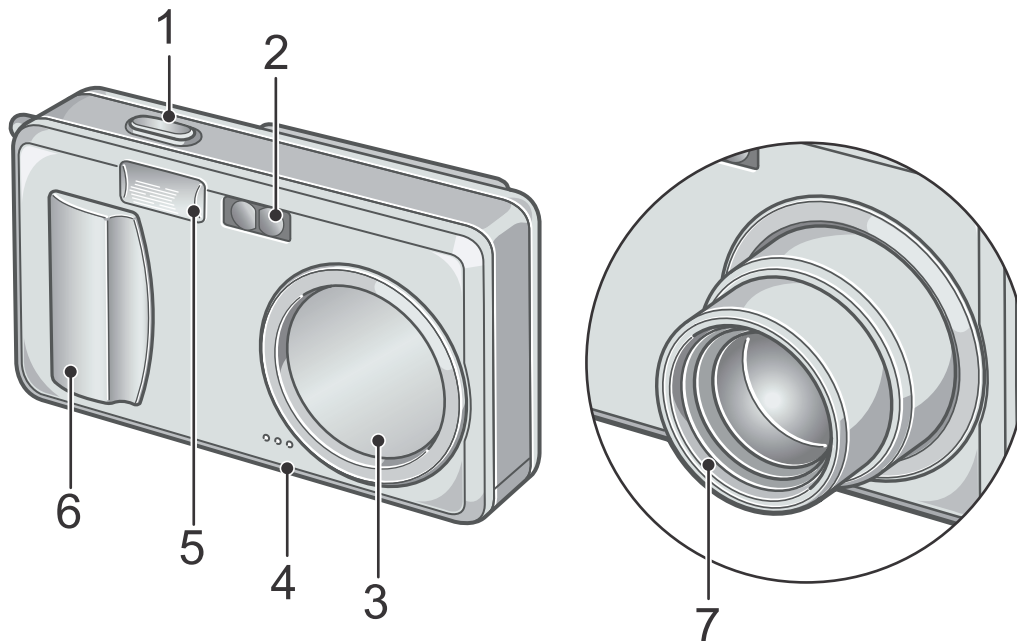


Vorderansicht


	Vorgang	Erläutert
1	Auslöser	S.29
2	Autofokus	-
3	Objektivabdeckung	-
4	Mikrophon	S.92
5	Blitz	S.38
6	Hauptschalter	S.24
7	Objektiv	S.29

Betriebsartenwahlschalter

Mit dem Betriebsartenwahlschalter können Sie zwischen den folgenden drei Betriebsarten wählen.

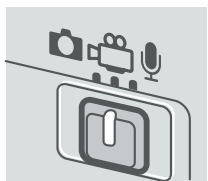	Betriebsart Standbildaufnahme	Hiermit können Sie Standbilder aufnehmen.
	Betriebsart Filmaufnahme	Hiermit können Sie Filme aufnehmen.
	Betriebsart Tonaufzeichnung	Hiermit können Sie Ton aufnehmen.


Rückansicht

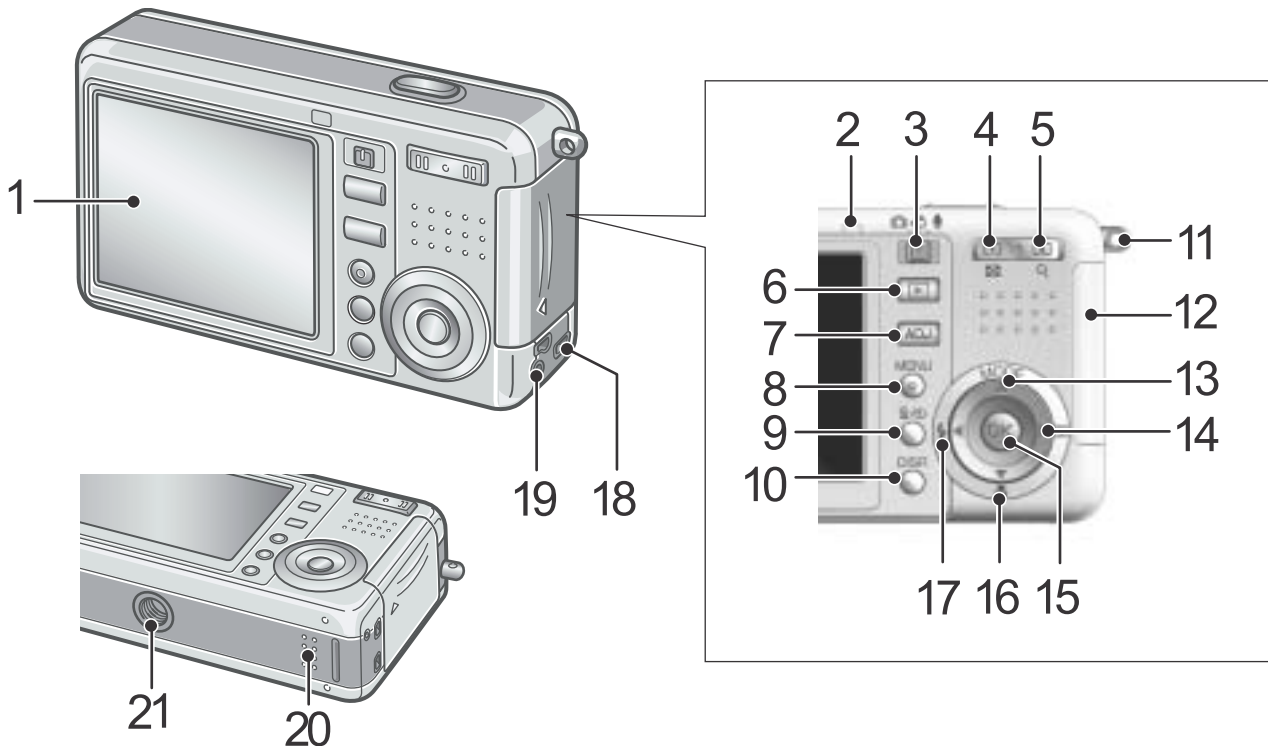

Vorgang	Erläutert	Vorgang	Erläutert
1	LCD-Monitor	-	
2	Autofokus/ Blitzanzeige	S.32 S.38	
3	Modus-Auswahl	S.12	
4	[↶] (Weitwinkel) / [🖼️] (Miniaturansicht)-Taste	S.36 S.45	
5	[↷] (Tele)/Q (Vergrößerte Ansicht)-Taste	S.36 S.46	
6	Wiedergabe Taste	S.41	
7	ADJ.-Taste	S.57	
8	MENU-Taste	S.59 S.94 S.106	
9	[🗑️] (Löschen) / [⌚] (Selbstausröser)-Taste	S.49 S.84	
10	DISP. -Taste	S.27	
11	Trageriemenöse	S.10	
		12	Batterie-/Kartenabdeckung
		13	▲/MODE-Taste
		14	▶/🔍 (Schnellüberprüfung)- Taste
		15	OK -Taste
		16	▼/🌸 (Makro)-Taste
		17	⚡ (Blitz)-Taste
		18	USB-Buchse
		19	A/V Out-Buchse
		20	Lautsprecher
		21	Stativgewinde (Unterseite)

Näheres zur LCD-Monitoranzeige

Der Bildschirm beim Fotografieren

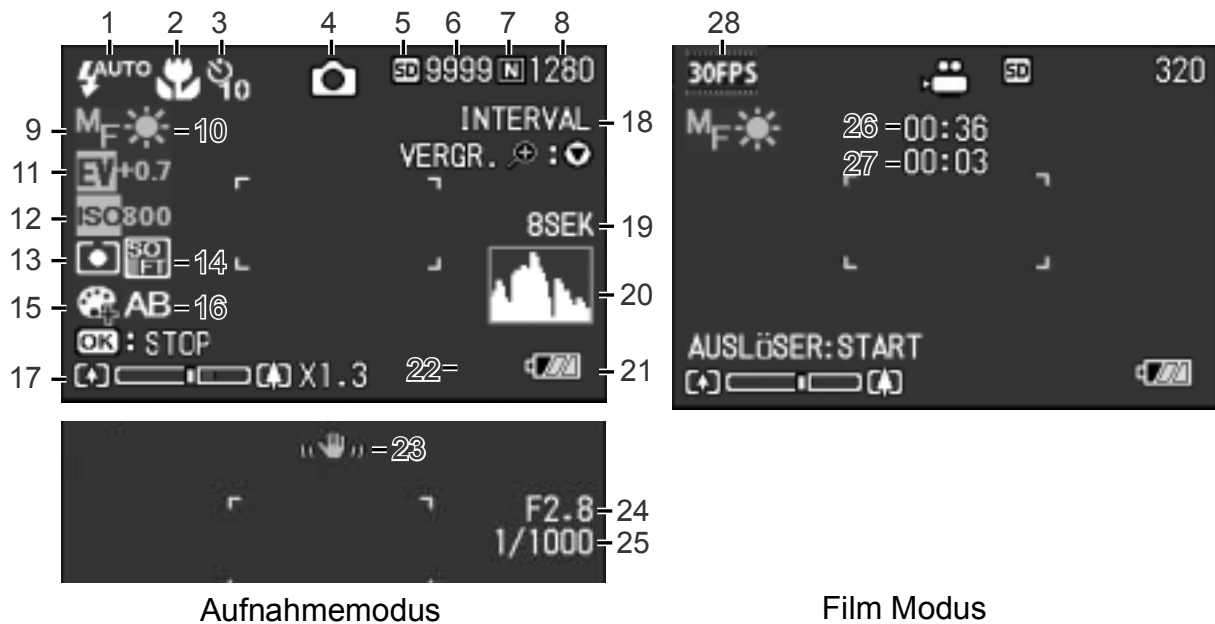

Aufnahmemodus

Film Modus


	Vorgang	Erläutert		Vorgang	Erläutert
1	Blitzlicht	S.38	15	Intensität	S.67
2	Makroaufnahme	S.37	16	Automatische Belichtungsreihen	S.68
3	Selbstausröser	S.84	17	Zoom-Leiste	S.36
4	Modustypen	-	18	Intervall	S.72
5	Aufnahmeziel	S.19	19	Langzeitmodus	S.71
6	Verbleibende Zahl von Bildern	S.159	20	Histogrammanzeige	S.28
7	Bildqualität	S.60	21	Batterie	S.16
8	Bildgröße	S.60	22	Datum/Uhrzeit	S.75
9	Fokus	S.62	23	Wackeln der Kamera	S.30
10	Weißabgleich	S.77	24	Blendenwert	S.32
11	Belichtungsausgleich	S.76	25	Verschlussgeschwindigkeit	S.32
12	ISO-Einstellung	S.79	26	Restzeit für Aufnahme	S.159
13	Lichtmessung	S.65	27	Aufnahmezeit	S.159
14	Schärfe	S.66	28	Bildfolge	S.90



Notiz

- Die Anzahl Bilder, die Sie noch aufnehmen können, kann je nach dem aufzunehmenden Motiv von der eigentlich noch verbleibenden Restanzahl Bilder verschieden sein.
- Selbst wenn Karten mit derselben Kapazität verwendet werden, können die Restanzahl der noch möglichen Aufnahmen und die anderen Werte je nach Hersteller, Type und Aufnahmeverhältnis verschieden sein.
- Die zur laufenden Bildaufnahme (Aufzeichnung) zur Verfügung stehende Zeitdauer hängt jeweils von der Art der Karte sowie deren Kapazität und Leistung ab.
- Wenn die Restanzahl Bilder, die noch aufgenommen werden können, 10.000 oder noch mehr beträgt erscheint auf dem Anzeigefeld 9999.

Die Monitoranzeige während der Wiedergabe

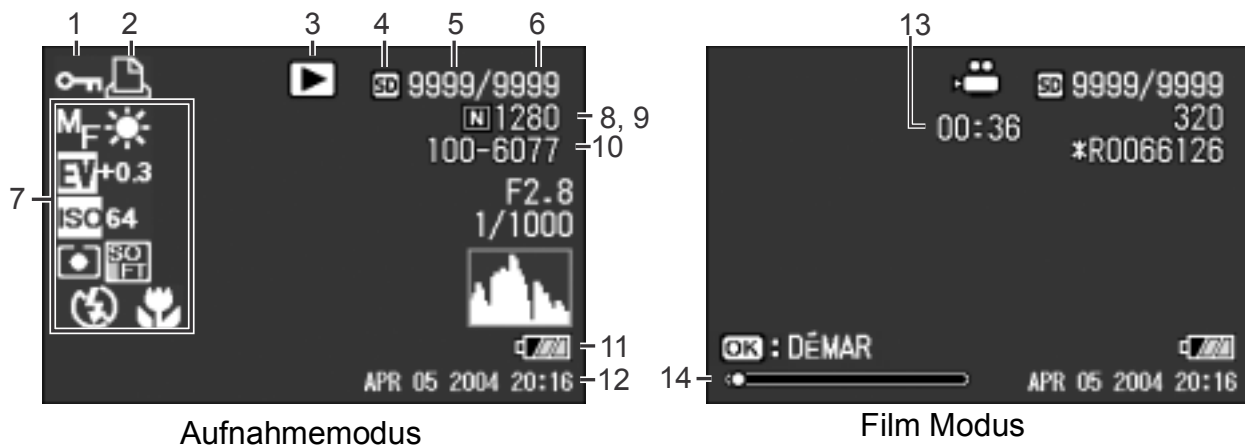

	Vorgang	Erläutert		Vorgang	Erläutert
1	Schutz	S.96	8	Bildqualität	S.60
2	DPOF	S.99	9	Bildgröße	S.60
3	Modustypen	-	10	Datei-Nr	-
4	Datenquelle für Wiedergabe	S.42	11	Batterie	S.16
5	Anzahl Dateien für Wiedergabe	-	12	Datum	S.75 S.117
6	Gesamtanzahl Dateien	-	13	Wiedergabezeit	-
7	Einstellungen beim Aufnehmen (Aufzeichnen)	-	14	Anzeiger	-

Notiz

Der LCD-Monitor kann während des Gebrauchs Meldungen anzeigen, um Sie über Betriebsanweisungen oder den Kamerastatus zu informieren.

Vorbereitung aufs Fotografieren


Schalten Sie die Kamera an, und bereiten Sie die Aufnahme vor.

Notiz

Wenn Sie die Kamera schon benutzt haben sollten, so folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um sicherzustellen, dass sie ausgeschaltet ist, wenn Sie Batterien entnehmen oder einlegen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der LCD-Monitor ausgeschaltet ist.
2. Achten Sie darauf, daß die Objektivabdeckung zu ist.

Näheres darüber, wie man die Kamera abschaltet, finden Sie auf Seite S.24.

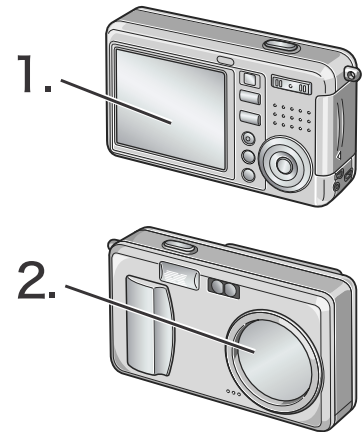


Batterien

Folgende Batterien können in der Kamera verwendet werden. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Einlegen der Batterien" im Benutzerhandbuch.

- Akku DB-50 (mitgeliefert)


Es handelt sich um Lithium-Ionen Akkus. Diese sind wirtschaftlich, da sie im (separat verkauften) Ladegerät aufgeladen und immer wieder verwendet werden können. Sie halten lange und sind z. B. auf Reisen praktisch.

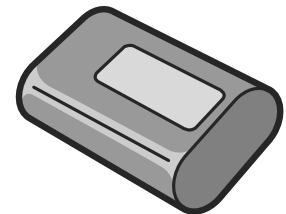

- AA-Alkalibatterien (LR6) (im Handel erhältlich)


Sie sind überall erhältlich und deshalb auf Reisen etc. praktisch.

Bei niedriger Umgebungstemperatur nimmt jedoch die Anzahl der möglichen Aufnahmen ab. Wärmen Sie die Batterien vor Gebrauch an. Für längeren Gebrauch der Kamera empfiehlt es sich, den Akku zu verwenden.

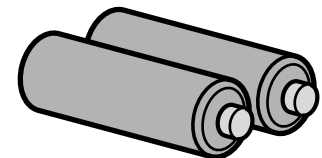

- AA Nickel-Batterien (im Handel erhältlich)


Diese Batterien können nicht nachgeladen werden. Sie haben jedoch bei Gebrauch in einer Digitalkamera eine längere Lebensdauer als AA Alkali-Batterien.

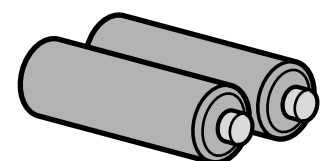

- **AA Nickel-Metallhydrid-Akkus (im Handel erhältlich)**

Dies ist wirtschaftlich, da sie wieder aufgeladen, entladen und immer wieder verwendet werden können. Zum Aufladen verwenden Sie ein (im Handel erhältliches) Ladegerät.

Die Batterie kann beim Kauf, oder wenn Sie länger als einen Monat nicht benutzt wurde, entladen sein und daher nicht sofort Strom liefern. In diesem Fall laden Sie die Batterie vor dem Gebrauch zwei- bis dreimal. Die Batterie entlädt sich mit der Zeit, auch wenn die Kamera nicht benutzt wird – laden Sie sie daher vor Gebrauch auf.

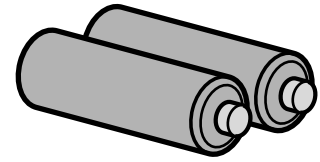

- **Oxyrid (Oxy-Nickel-Hydroxyd)-Trocken-Batterie der Größe AA**

Diese Batterie hält länger als eine Alkali-Trocken-Batterie der Größe AA. Abgesehen von den Batterien können Sie auch das Netzteil (S.155) verwenden.

Batteriearten, die nicht mit der Kamera verwendet werden können

Mit der Kamera können folgende Batteriearten nicht verwendet werden: Mangan-Trockenbatterie (R6), Nickel-Cadmium (Ni-Cd)- Batterien, CR-V3



Notiz

Anzahl der Aufnahmen

Akku-Typ	Anzahl der Aufnahmen
Akku (DB-50)	ca. 500
AA-Alkalibatterien (LR6)	ca. 200

- Basierend auf den CIPA Standard, wobei die Temperatur 23°C beträgt, das LCD an ist, der Intervall 30 Sekunden beträgt und 50% der Aufnahmen mit Blitz gemacht werden. Wenn Sie die Kamera in den Stromsparmodus schalten, können Sie mehr Bilder aufnehmen.
- Die Anzahl der Aufnahmen mit alkalischen Batterien (LR6) bezieht sich auf die Verwendung von Matsushita Co. Ltd. Batterien.
- Die Aufnahmenanzahl dient lediglich Referenzzwecken.
- Wenn längere Zeit Einstellungen an der Kamera vorgenommen oder Bilder wiedergegeben werden, so verringert sich die Aufnahmezeit (die Anzahl der Aufnahmen).



Referenz

- Näheres darüber, wie man die wiederaufladbare Batterie einlegt, finden Sie auf S.21.
- Näheres darüber, wie man das Netzteil (Adapter) verwendet, finden Sie auf S.155.






Wichtig

- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie zum Lagern der Kamera die Batterien entfernen.
- Die Kapazität alkalischer Batterien schwankt je nach Hersteller und wird geringer, je länger die Batterien gelagert werden. Bei Kälte nimmt die Kapazität von Alkalibatterien stark ab.
- Nickel-Metallhydrid-Akkus (im Markt erhältlich) werden bei der Herstellung nicht geladen. Vor Gebrauch bitte aufladen. Nach dem Kauf oder nach längerer Lagerung ist der Akku eventuell nicht mehr vollständig geladen. Laden und entladen Sie den Akku mehrmals vor dem Einsatz. Details finden Sie in der mit dem Akku oder Ladegerät gelieferten Dokumentation.
- Kurz nach dem Betrieb kann sich die Batterie stark erwärmt haben. Schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie sie ausreichend abkühlen, ehe Sie die Batterie entnehmen.





Batteriestandanzeige

Zur Anzeige des Batterie- bzw. Akkuenergiestandes erscheint ein Batteriesymbol unten links im LCD-Monitor. Sorgen Sie immer dafür, frische Batterien zur Hand zu haben, ehe die eingelegten Batterien leer sind.

Batterieanzeige	Beschreibung
	Ausreichende Batterie- / Akkukapazität
	Geringe Energiereserven: Neue Batterien / Akkus vorbereiten.
	Batterie / Akku entladen: Batterien / Akkus austauschen.



Wichtig

- Wenn Sie Nickel-Metallhydridakkus (NiMH-Akkus) verwenden, erscheint  eventuell nicht - oder es erscheint möglicherweise sofort  oder , je nach Akkutyp und Umgebungsbedingungen. Prüfen Sie die Batterien/Akkus vor dem Einsatz.
- Wenn Sie das Netzteil verwenden, kann  erscheinen. Dies ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktionen, Sie können die Kamera weiterhin verwenden.



SD-Speicherkarte (im Handel erhältlich)

Sie können die von Ihnen aufgenommenen Standbilder entweder im internen Speicher der Kamera oder auf einer SD-Speicherkarte (im Handel erhältlich) abspeichern. Der interne Speicher Ihrer Kamera hat eine Speicherkapazität von 28 MB.


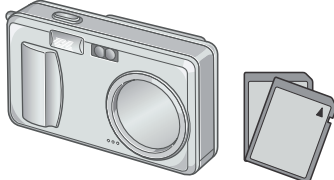
Wenn Sie eine große Anzahl Standbilder, Filme oder Tonaufzeichnungen aufnehmen möchten, verwenden Sie eine SD-Speicherkarte mit hoher Speicherkapazität.



Notiz

Wo werden die Daten gespeichert

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, hält die Kamera Ihre Bilder auf diesem Medium fest, anderenfalls im internen Speicher.

Wenn nur die Kamera verwendet wird	Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist
	
Speichert im internen Speicher	Speichert auf eine SD-Speicherkarte



Wichtig

- Wenn eine SD-Speicherkarte in die Kamera eingelegt wurde, speichert die Kamera nichts in ihren internen Speicher, selbst wenn die SD-Speicherkarte voll ist.
- Passen Sie auf, dass die Metallanschlüsse für die Karten nicht verschmutzen.




Notiz

Schützen Sie Ihre Bilder gegen das Löschen

Wenn Sie den Schreibschutz der Karte auf [LOCK] stellen, können Ihre Bilder nicht versehentlich gelöscht oder formatiert werden. Wenn Sie die Schutzfunktion deaktivieren (indem Sie den Schreibschutz in die ursprüngliche Position bringen), können Sie die Karte wieder löschen und formatieren. Wenn Sie wichtige Daten aufgenommen haben, empfiehlt es sich deshalb, auf [LOCK] zu schalten.

Bitte beachten Sie, dass sie keine Aufnahmen machen können, wenn die SD-Speicherkarte gesperrt ist, da dann keine Daten auf der Karte gespeichert werden können. Entfernen Sie die Sperre der Karte, bevor Sie Aufnahmen machen.

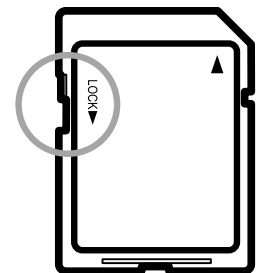

Referenz

- Näheres darüber, wie man von der SD-Speicherkarte auf den internen Speicher während der Wiedergabe umschaltet, finden Sie auf S.42.
- Nähere Angaben über die Speicherkapazität finden Sie auf S.159.

Aufladen einer wiederaufladbaren Batterie

Vor Gebrauch muß die wiederaufladbare Batterie aufgeladen werden.

- 1. Legen Sie die Batterie so ein, daß die \oplus und \ominus Markierungen, die auf der Batterie vorgesehen sind, mit den Markierungen des Ladegerätes übereinstimmen.**

Legen Sie sie so ein, daß das Typenschild der Batterie nach oben weist.

Wichtig


Achten Sie darauf, daß Sie die \oplus und \ominus Polung nicht verwechseln.

- 2. Stecken Sie den Anschlußstecker des Stromkabels in die Netzsteckdose.**

Nach Einstecken des Anschlußsteckers beginnt die Aufladung der Batterie. Die Lampe des Ladegerätes zeigt dabei an, wie weit der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Stromstecker aus der Netzsteckdose heraus.

Die zum Wiederaufladen der Batterie erforderliche Zeit hängt jeweils vom Entladungszustand der Batterie ab.

Lampe am Ladegerät	Zustand
leuchtet	Beginn des Wiederaufladevorgangs
leuchtet nicht	Ende des Wiederaufladevorgangs
blinkt	Batterieladegerät bzw. die Batterie selber ist nicht in Ordnung. (Ziehen Sie den Anschlußstecker des Stromkabels aus der Netzsteckdose heraus und trennen Sie die Batterie vom Ladegerät.)

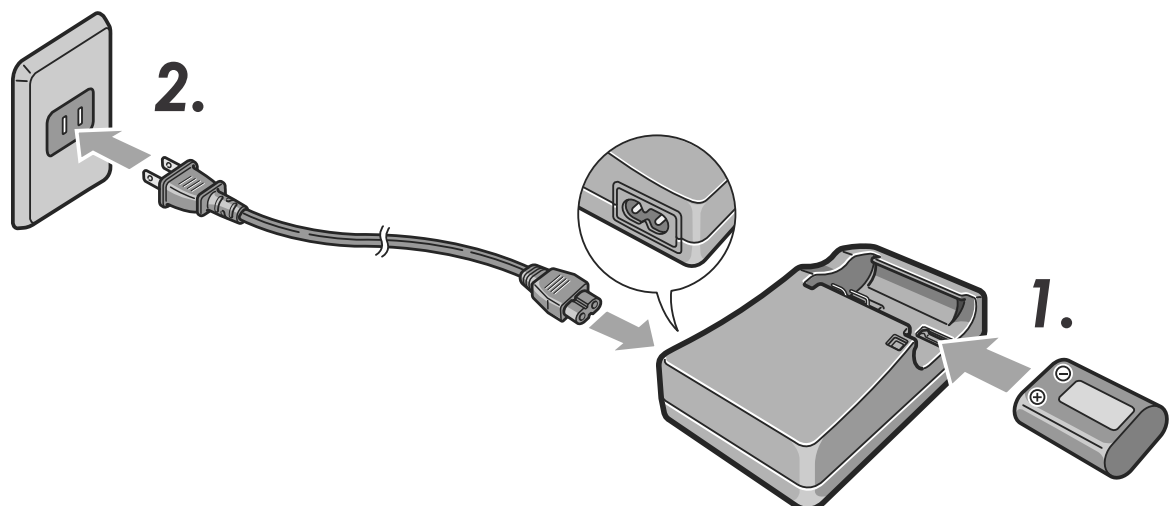


Einlegen der wiederaufladbaren Batterie und einer SD-Speicherkarte

Die wiederaufladbaren Batterien DB-50 (separater Vertrieb), die für diese Kamera erhältlich sind, sind von Vorteil, weil sie über eine lange Lebensdauer verfügen und immer durch das Wiederaufladen verwendet werden können.


Wenn Sie die Kamera bereits benutzt haben sollten, so vergewissern Sie sich, dass sie ausgeschaltet ist, bevor Sie Batterien einlegen.

1. Öffnen Sie die Batterie/Kartenabdeckung.

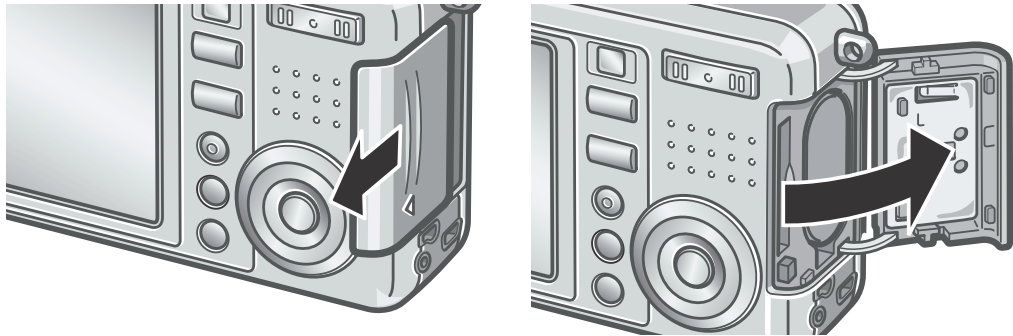


2. Achten Sie darauf, daß die Karte in der richtigen Richtung eingelegt worden ist, und drücken Sie sie ganz hinein, bis sie hörbar einrastet.


Man soll die wiederaufladbare Batterie zu allererst einlegen.

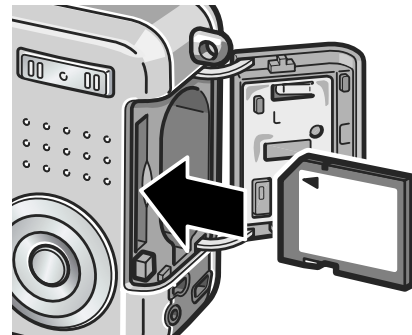

3. Legen Sie die wiederaufladbare Batterie ein.

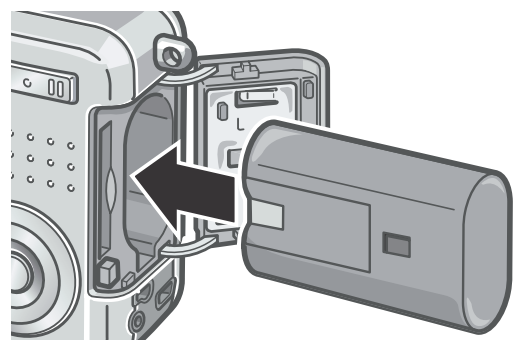

4. Schließen Sie die Batterie/Kartenabdeckung.

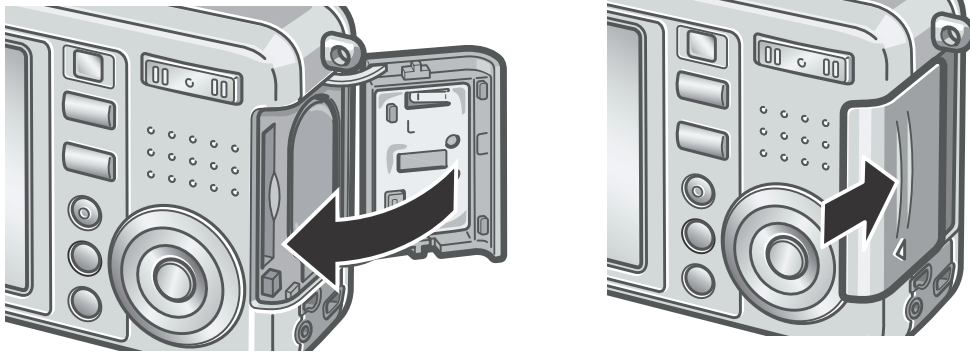

Wichtig

- Bitte nehmen Sie die Akkus heraus, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie die entnommene Batterie an einem kühlen trockenen Ort auf.
- Verwenden Sie das Ladegerät (separat erhältlich) zum Nachladen des / der Akkus.

Akkuladezeit	
DB-50	Ca. 3 Stunden (25°C)


Referenz

Näheres darüber, wie man die SD-Speicherkarte formatiert, finden Sie auf S.108.


Einlegen der Trockenbatterien (im Handel erwerblich)

Wenn Sie die Kamera bereits benutzt haben sollten, so vergewissern Sie sich, dass sie ausgeschaltet ist, bevor Sie Batterien einlegen.


1. Öffnen Sie die Batterie/Kartenabdeckung.

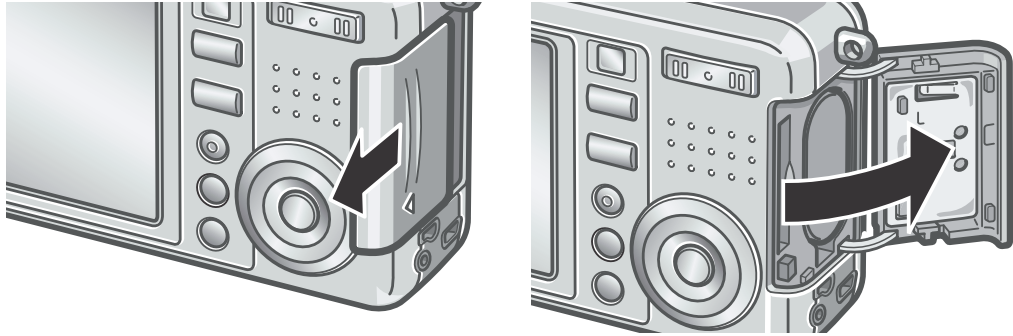

2. Legen Sie die beiden Batterien ein, achten sie dabei darauf, sie richtig herum einzulegen.

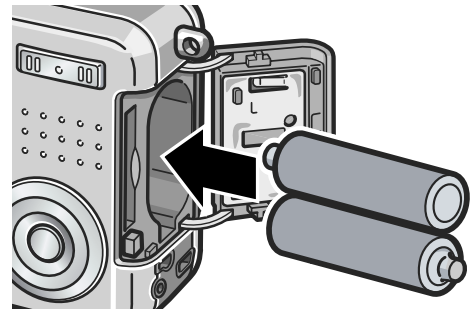

3. Schließen Sie die Batterie/Kartenabdeckung.

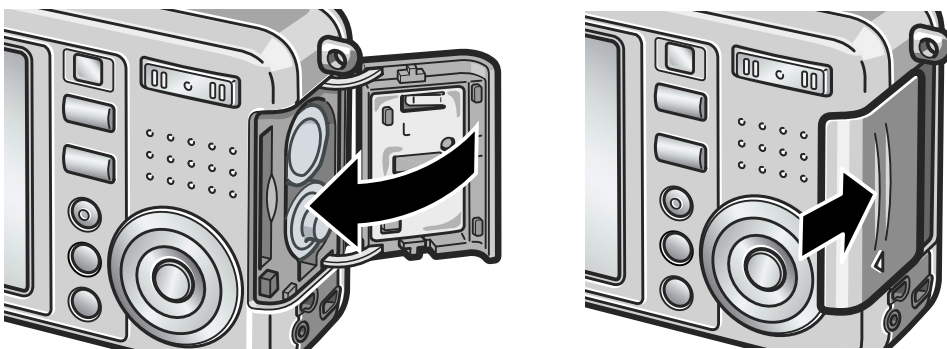


Jetzt schalten wir die Kamera aus und ein

Zum Einschalten des Stromes:

1. **Ein/Aus Schalter schieben, damit sich die Objektivabdeckung öffnet.**

Nach dem Start-Tonsignal blinkt die Autofokus/Blitzanzeige.

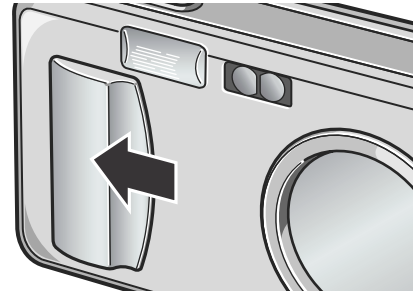


Gebrauch der Kamera in der Betriebsart Wiedergabe

Falls Sie die Wiedergabe-Taste drücken, wenn die Objektivabdeckung geschlossen ist, geht der Strom in der Betriebsart Wiedergabe an. Sie können die Kamera dann in dieser Betriebsart verwenden.

Zum Ausschalten des Stromes:

1. **Ein/Aus Schalter schieben, damit sich die Objektivabdeckung schließen kann.**

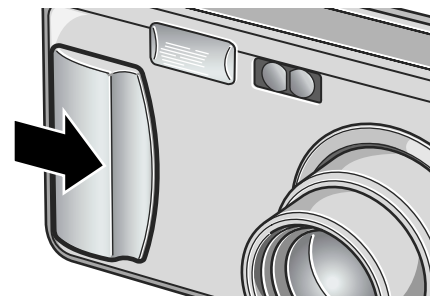

! Wichtig

Wenn das Blitzlicht eingeschaltet ist, dauert es länger als wenn es aus ist, bis die Kamera nach dem Einschalten des Stromes bereit ist, Aufnahmen zu machen.

📄 Notiz

Automatische Stromabschaltung

Wenn die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wird, schaltet sie automatisch ab, um Strom zu sparen. Bei Wiederverwendung der Kamera verschieben Sie den Ein/Aus Schalter erst einmal, um die Objektivabdeckung zu schließen (Abschalten des Stromes) und verschieben Sie ihn dann wieder so, daß sich die Abdeckung öffnet (Einschalten des Stromes).

📁 Referenz

Näheres darüber, wie Sie die Automatische Stromabschaltung einstellen können, finden Sie auf S.112.

Einstellen der Sprache

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint der Spracheinstellungsbildschirm (für die Anzeigesprache des LCD-Monitors). Nachdem Sie die Sprache eingestellt haben, fahren Sie mit den Datum/Uhrzeit-Einstellungen (um Ihre Bilder mit Aufnahmedatum und -uhrzeit zu versehen) fort.

Sie können auch ohne diese Einstellungen Aufnahmen machen. Allerdings sollten Sie Sprache und Datum/Uhrzeit in jedem Fall später einstellen. Sie nehmen diese Einstellungen im SETUP-Bildschirm vor.



Notiz

Um den SETUP-Bildschirm anzuzeigen, drehen Sie den Modus-Wählschalter in die Position SETUP.

1. Schalten Sie die Kamera zum ersten Mal nach dem Kauf ein.

Der Sprachauswahlbildschirm erscheint.

Zum Überspringen der Spracheinstellung drücken Sie die MENU-Taste. Wenn Sie die MENU-Taste drücken, wird die Spracheinstellung abgebrochen und der Bildschirm zur Einstellung des Videosignalformats angezeigt.

2. Drücken Sie die ▲▼◀▶ Tasten, um eine Sprache auszuwählen.

3. Drücken Sie die Taste OK.

Die Anzeigesprache wird festgelegt, der Datum / Uhrzeit-Einstellungsbildschirm erscheint.



Referenz

Wie Sie die Anzeigesprache sowie Datum / Uhrzeit im SETUP-Bildschirm ändern, erfahren Sie unter „Anzeigesprache ändern (SPRACHE)“ und „Datum und Uhrzeit einstellen (DATUMSEINSTELLUNGEN)“ in der Bedienungsanleitung.




Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird und die Spracheinstellung abgeschlossen ist, erscheint der Datum/Uhrzeit-Bildschirm.

1. Stellen Sie Jahr, Monat, Datum und Uhrzeit durch Drücken von ▲▼◀▶ ein.

Ändern Sie den Wert mit ▲▼ und bewegen Sie die Markierung mit ◀▶.

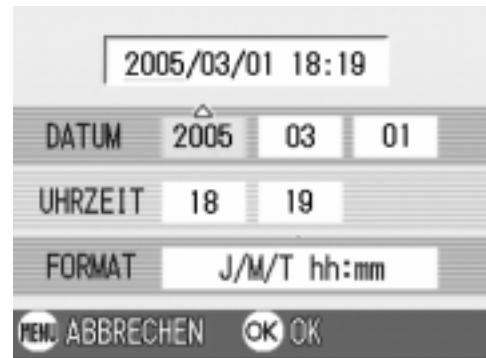

Beim Versand eingestellter

2. Wählen Sie in [FORMAT] das Datums- und Zeitformat.

Wählen Sie das Format mit ▲▼.

3. Überprüfen Sie die Anzeige unten am Schirm und drücken Sie die Taste OK.

Die Anzeige zum Setup-Schirm zurück.



Notiz

Wenn die Batterien für etwa eine Woche entfernt wurden, werden die Datums- und Zeiteinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie dann die Werte erneut ein. Jede weitere Änderung, die Sie im Setup-Modus und im Aufnahmemenü gemacht haben, wird ebenfalls zurückgesetzt.



Referenz

- Näheres darüber, wie Sie das Datum und die Uhrzeit berichtigen können, finden Sie auf S.117.
- Näheres darüber, wie Sie auf jedem Einzelbild einen Datumsstempel aufdrucken können, finden Sie auf S.75.



So ändern Sie die Display-Anzeige

Wenn Sie die DISP.-Taste drücken, wird die Symboldarstellung ein- oder ausgeschaltet oder die LCD-Monitoranzeige auf andere Weise verändert. Bei jedem Drücken der DISP.-Taste wechselt die Anzeige zwischen Histogramm ein, Rasterlinien, Keine Anzeige, LCD-Monitor aus und normaler Symboldarstellung.


Normale Symboldarstellung



Histogramm ein



Rasterlinien

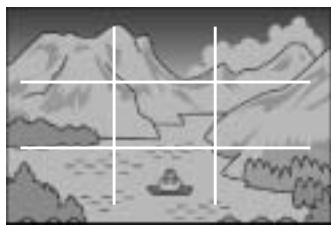

LCD-Monitor aus (Synchro-Monitormodus)

Schaltet Bildschirme mit der DISP.-Taste um



Keine Anzeige

Maximale Helligkeit des LCD-Monitors

Halten Sie die Taste DISP. (Anzeige) gedrückt, damit die Anzeige auf maximale Helligkeit geht.

Wenn die Anzeige den maximalen Helligkeitswert erreicht hat, führt ein weiteres Drücken der DISP-Taste dazu, daß die Helligkeit auf das in LCD-Brightness (Helligkeit der LCD-Anzeige) (S.110) eingestellte Helligkeitsniveau zurückgeht.

Glossar

Rasterlinien

Zeigt Hilfslinien im LCD-Monitor an, die bei der Wahl des Bildausschnitts helfen. Diese Linien erscheinen nicht in der fertigen Aufnahme.

Synchro-Monitormodus

Hält den LCD-Monitor ausgeschaltet, wenn die Kamera gerade nicht bedient wird. Dieser Modus senkt den Stromverbrauch. In diesem Modus können Sie den LCD-Monitor einschalten, indem sie den Auslöser halb hinabdrücken. Wenn Sie danach den Auslöser ganz hinabdrücken, wird das aufgenommene Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt, danach schaltet sich der LCD-Monitor ab.

Histogrammanzeige

Wenn die Histogrammanzeige aktiv ist, erscheint ein Histogramm in der oberen linken Ecke des LCD-Monitorbildes.

Ein Histogramm ist ein Diagramm, in welchem die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) auf der vertikalen und die entsprechenden Helligkeitswerte auf der horizontalen Achse angezeigt werden. Von links nach rechts werden dunkle, halbdunkle und helle Bildelemente dargestellt.

Indem Sie das Histogramm benutzen, können Sie die Helligkeit eines Bildes einschätzen, ohne dabei von Umgebungshelligkeit um den LCD-Monitor beeinflusst zu werden. Dies hilft, Fehlbelichtungen zu vermeiden.

Wenn das Histogramm lediglich Spitzenwerte im rechten Bereich anzeigt, so ist das Bild überbelichtet, zu viele Pixel werden zur Darstellung von Glanzlichtern (maximal helle Bildpunkte) verwendet.



Wenn das Histogramm lediglich Spitzenwerte im linken Bereich anzeigt, so ist das Bild unterbelichtet, zu viele Pixel werden zur Darstellung von Schatten (minimal helle Bildpunkte) verwendet.

Korrigieren Sie die Belichtung auf ein passendes Niveau.



Notiz

- Das im LCD-Monitor angezeigte Histogramm dient lediglich Referenzzwecken. Je nach Aufnahmebedingungen (nötiger Blitzeinsatz, schwache Umgebungsbeleuchtung, usw.) kann es vorkommen, dass die im Histogramm angezeigte Belichtung nicht mit der Helligkeit des aufgenommenen Bildes übereinstimmt.
- Der Belichtungskorrektur sind Grenzen gesetzt. Sie erreicht nicht zwingend die bestmöglichen Ergebnisse.
- Wenn sich Spitzenwerte in der Mitte eines Histogramms befinden, so bedeutet dies nicht zwingend, dass damit die besten Ergebnisse für Ihre persönlichen Anforderungen erreicht werden.
Beispielsweise wäre eine Anpassung erforderlich, wenn Sie mit Absicht eine Unter- oder Überbelichtung erreichen möchten.

Referenz

Details zur Belichtungskorrektur finden Sie auf Seite S.76.


Fotografieren

Jetzt sind Sie fertig und können fotografieren.


So hält man die Kamera

Um beste Ergebnisse zu erzielen, halten Sie die Kamera wie unten gezeigt.

- 1. Halten Sie die Kamera mit beiden Händen und drücken Sie beide Ellbogen leicht gegen Ihren Körper.**

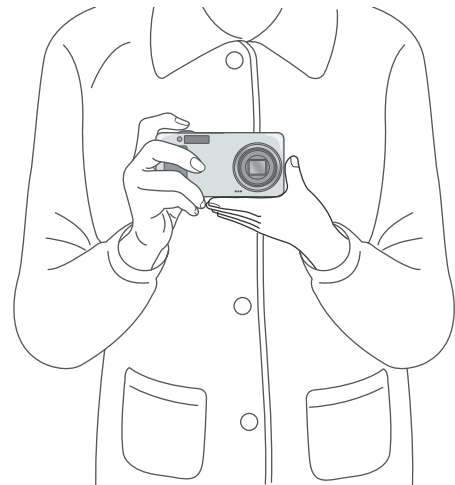


- 2. Legen Sie Ihren Finger auf die Auslösetaste.**

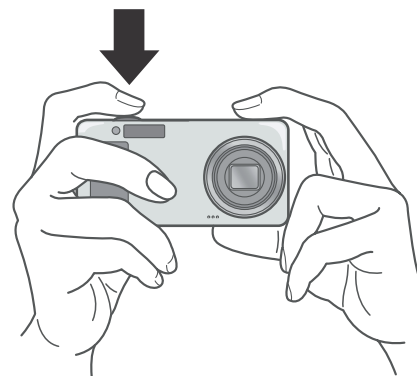

Notiz


Passen Sie auf, dass beim Fotografieren nicht ein Finger, Ihr Haar, der Tragegurt etc. vor das Objektiv oder den Blitz gerät.

Verhindern von Kameraverwackelung

Wenn die Kamera beim Drücken des Auslösers bewegt wird, verschwimmt das Standbild unter Umständen (wegen Verwackelns der Kamera). Wenn das Symbol  im LCD-Monitor erscheint, so bedeutet dies, dass ein Verwackeln der Kamera unter den vorherrschenden Aufnahmebedingungen vermieden werden sollte. Um zu vermeiden, daß sich die Kamera beim Knipsen bewegt, verwendet man am besten ein Stativ oder man hält sie mit beiden Händen fest.

Die Kamera kann besonders unter den folgenden Verhältnissen leicht wackeln:

- Wenn man im Dunkeln ohne Blitzlicht fotografiert.
- Wenn man Aufnahmen in der Betriebsart Slow Snc (Langz.-Belichtung) macht (S.38).
- Wenn man mit Sonnenblende fotografiert.

Falls das Kennsymbol (), das darauf aufmerksam macht, daß sich die Kamera bewegt, erscheint, empfiehlt es sich folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Nehmen Sie mit Blitzlicht auf. (Stellen Sie die Kamera auf die Betriebsart (Blitz ein) (S.38).
- Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf einen höheren Wert ein (S.79).
- Verwenden Sie den Selbstauslöser (P.84).




Momentaufnahmen machen (volldrücken)

Die Auslösertaste funktioniert in zwei Stufen. Sie können die Taste auf zwei Weisen verwenden. Entweder drücken Sie sie bis zum Anschlag nach unten (Voll Durchdrücken) oder Sie drücken sie nur halb nach unten (Halb Durchdrücken). Voll-Durchdrücken des Auslösers ermöglicht schnelles fokussieren, um keinen Moment zu verpassen.

1. Ein/Aus Schalter schieben, damit sich die Objektivabdeckung öffnet.

Näheres darüber, wie man den Strom einschaltet, finden Sie auf S.24.


2. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

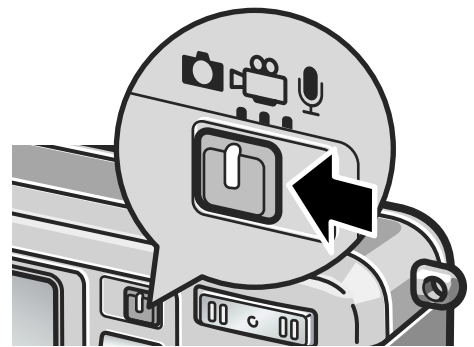

3. Überprüfen Sie Ihr Bild, indem Sie auf den LCD Monitor schauen.




4. Platzieren Sie das zu fotografierende Objekt in der Mitte des Bilds und drücken Sie die Auslösertaste ganz nach unten.

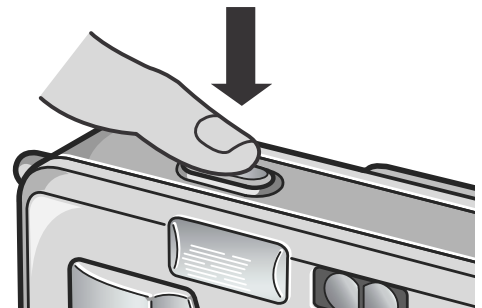

Notiz

- Das von Ihnen aufgenommene Standbild bleibt kurzzeitig auf dem LCD-Monitor stehen und wird aufgenommen. (S.115)
- Beim vollen Durchdrücken der Taste kann es leicht vorkommen, daß die Kamera wackelt. Halten Sie die Kamera mit beiden Händen fest, wenn Sie Aufnahmen machen.

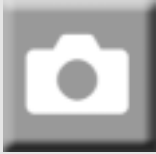

Fokus überprüfen und aufnehmen (halb gedrückt)

Wenn Sie den Auslöser halb drücken, wird die Autofokusfunktion freigegeben, damit der Objektabstand gemessen wird. Drücken Sie daraufhin die Taste voll bis zum Anschlag durch, um das Bild aufzunehmen. Diese Funktion ist besonders günstig, wenn sich das Motiv nicht in der Mitte befindet. (Siehe S.34.)

1. Ein/Aus Schalter schieben, damit sich die Objektivabdeckung öffnet.

Näheres darüber, wie man den Strom einschaltet, finden Sie auf S.24.



2. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

3. Überprüfen Sie Ihr Bild, indem Sie auf den LCD Monitor schauen.


4. Da der Meßpunkt in der Mitte des Bildschirms eingestellt wird, sorgen Sie dafür, daß sich das Motiv in der Mitte des Bildschirms befindet, und drücken Sie den Auslöser halb durch.

Sobald scharfgestellt wurde, werden Belichtung und Weißabgleich fixiert. Wenn die automatische Belichtungseinstellung nicht funktioniert, geht die Bildanzeige in der Mitte des LCD Monitors auf rot über und die Autofokus/Blitzanzeige rechts über dem LCD Monitor blinkt grün.

	Rahmenfarbe	Autofokus/Blitzanzeige
Vor der Fokussierung	Weiß	Aus
Erfolgreiche Fokussierung	Grün	An (grün)
Fehlgeschlagene Fokussierung	blinkt (rot)	blinkt (grün)

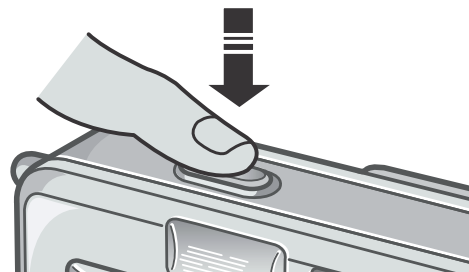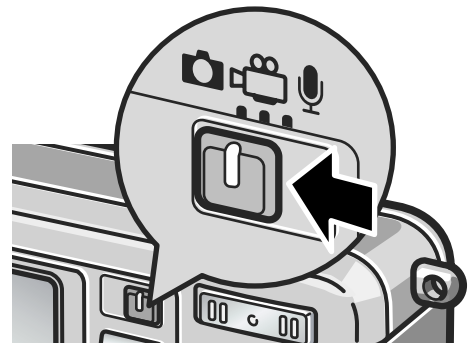

Autofokus/Blitzanzeige

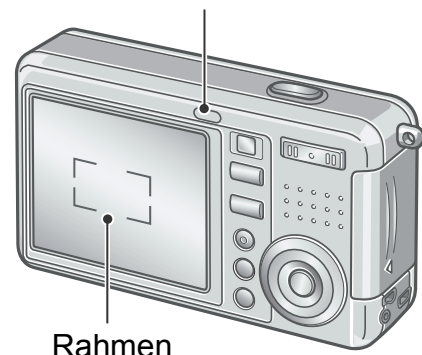

Rahmen

Die Bildanzeige erfolgt auf dem eingestellten Meßpunkt (grün). Mitunter können auch mehrere Bilder angezeigt werden.




Notiz


Wenn Sie bei Makro-Aufnahmen eine Meßpunkt festlegen, achten Sie darauf, daß Sie die AF (Auto-Fokus)-Motivwechselfunktion (S.83) verwenden.

5. Drücken Sie die Auslösetaste leicht ganz nach unten.

Das von Ihnen aufgenommene Bild wird einen Moment lang auf dem LCD-Monitor "eingefroren" und wird danach aufgezeichnet.

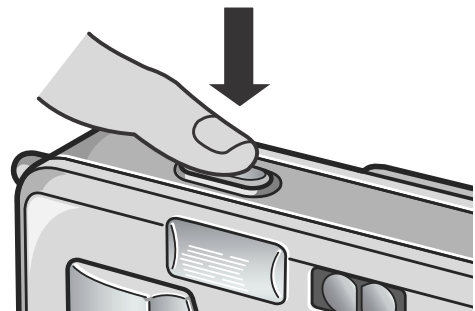


Notiz

- Um beim Drücken des Auslösers ein Verwackeln zu vermeiden, drücken Sie diesen leicht.
- Das Symbol  zeigt Verwacklungsgefahr an. Halten Sie die Kamera ruhig und fokussieren Sie sie erneut.
- Wenn Sie im Dunkeln Aufnahmen machen, kann die Kamera unmittelbar vor der Bildaufnahme ein Blitzlicht abgeben, um die Fokussierungsleistung (Genauigkeit der Autofokussierung) zu verbessern. Das Blitzen vor der Aufnahme bleibt allerdings aus, wenn Sie das Blitzlicht ausgeschaltet haben.
- Wenn im Setup-Bildschirm [LCD BESTÄT] auf OFF eingestellt ist, wird die Aufnahme nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt.

Referenz

Näheres darüber, wie man die Bildbestätigungszeit ändern kann, finden Sie auf S.115.

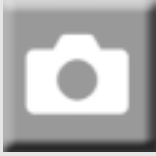


Wenn sich Ihr Motiv nicht in der Mitte befindet (Aufnahme bei festgestelltem Fokus)

Wenn sich Ihr Motiv nicht in der Mitte des Bildausschnitts befindet, legen Sie den Ausschnitt nach dem Fokussieren fest. (festgestellter Fokus)

Beispiel: Sie möchten das Schloss im Hintergrund fotografieren, scharfgestellt wird auf die Person im Vordergrund.

Aufnahmeabstand

Motiv, auf das scharfgestellt wird

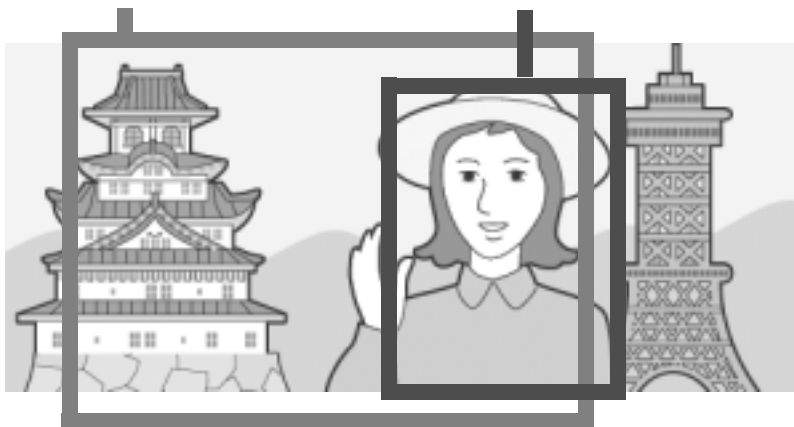


Fertiges Bild

1. Ein/Aus Schalter schieben, damit sich die Objektivabdeckung öffnet.

Näheres darüber, wie man den Strom einschaltet, finden Sie auf S.24.

2. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .


3. Bringen Sie das Aufnahmemotiv genau in die Mitte Ihres LCD Monitor und drücken Sie die Auslösetaste nur halb.

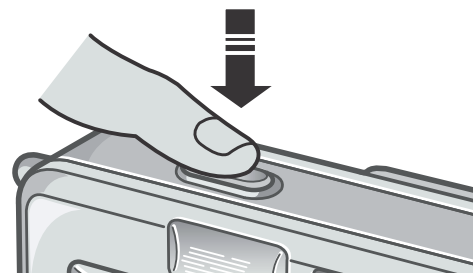

4. **Bewegen Sie bei halb durchgedrücktem Auslöser die Kamera und wählen Sie Ihren Bildausschnitt.**



5. **Drücken Sie die Auslösetaste leicht ganz nach unten.**

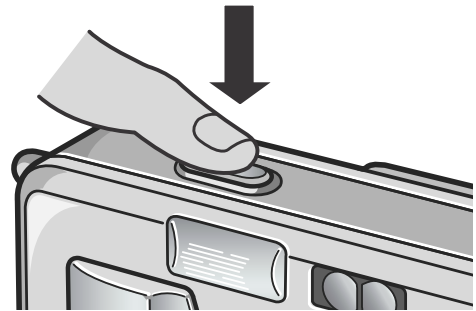

Notiz

Bei Makroaufnahmen ermöglicht Ihnen die AF-Motivwechselfunktion das Fixieren des Fokus, ohne die Kamera zu bewegen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Stativ verwenden.

Referenz


- Details zu Makroaufnahmen finden Sie auf S.37.
- Näheres über die AF-Motivwechselfunktion finden Sie auf S.83.



Verwendung der Zoom-Funktion

Wenn Sie die Taste [◀] (Weitwinkel)/ [▶] (Tele) verwenden, können Sie die Größe des fotografierten Objekts ändern, ohne Ihre Entfernung zum Objekt ändern zu müssen.

Wenn Sie die Taste [◀] drücken, wird das Feld im LCD-Monitor und im Sucher breiter. Wenn Sie die Taste [▶] drücken, wird das Objekt im LCD-Monitor und im Sucher größer.



Weitwinkel




Tele



1. Drücken Sie bei aufnahmebereiter Kamera die Taste [◀] oder [▶].

Sie können den Zoom-Status an der Zoom-Leiste im LCD-Monitor ablesen.

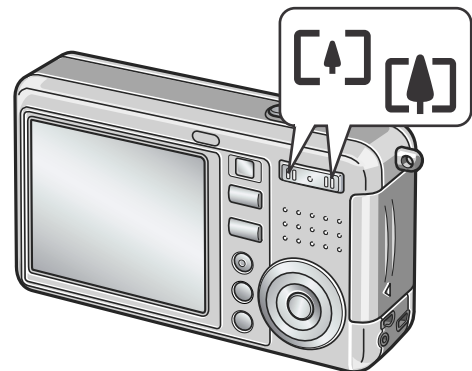

2. Wählen Sie Ihren Bildausschnitt und drücken Sie den Auslöser halb durch.

3. Drücken Sie die Auslösetaste ganz nach unten.



Notiz


Verwenden des Digital-Zooms

Mit der Digital-Zoom-Funktion können Sie das Motiv noch über die maximale Vergrößerung (4,8 fach) hinaus, die mit Hilfe der [▶] Tele-Taste eingestellt werden kann, vergrößern (nämlich bis zu 3,6 fach).

Wenn Sie die Digital-Zoom-Funktion verwenden, drücken Sie die Taste ein Mal, wenn das Zoom das Ende der Zoomleiste auf der Markierung [▶] (Tele) erreicht. Halten Sie dann die Taste gedrückt.



Nahaufnahmen (Makro-Modus)


Wenn Sie die Taste  (Makro) verwenden, können Sie ein Bild aus nächster Nähe aufnehmen.

(Makrofoto)

Dies eignet sich gut zum Aufnehmen kleiner Objekte, da Sie bis auf einen Zentimeter Abstand herangehen können.




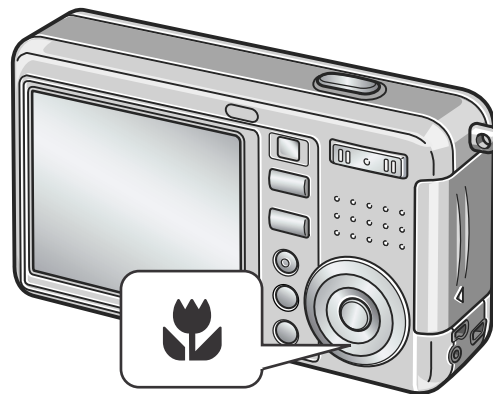
1. Drücken Sie bei aufnahmebereiter Kamera die Taste .

Ein großes -Symbol wird kurz in der Mitte des LCD-Monitors angezeigt und erscheint dann weiter oben.

2. Wählen Sie Ihren Bildausschnitt und drücken Sie den Auslöser halb durch.

3. Drücken Sie die Auslösetaste ganz nach unten.

Um den Makro-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste .



Notiz

- Wenn Sie die Zoomeinstellung (Zoom) verwenden, können Sie Nahaufnahmen innerhalb der folgenden Abstandsbereiche vom Objektiv aus gemessen, fotografieren:
Weitwinklereinstellung (W): Ca. 1 cm vom Objektiv aus.
Telefoto (T): Ca. 13 cm vom Objektiv aus.
- Bei Makroaufnahmen können Sie den Sucher nicht benutzen. Benutzen Sie den LCD-Monitor.
- Die AF-Motivwechselfunktion erlaubt Ihnen das Fixieren des Fokus für Makroaufnahmen per Knopfdruck, ohne die Kamera zu bewegen. Diese Funktion ist bei Stativaufnahmen nützlich.(S.83)



Verwendung des Blitzlichts

Wenn Sie die Taste ⚡ (Blitz) drücken, können Sie den Blitzmodus (Blitz, Kein Blitz etc.) einstellen. Kein Blitz ist die Standardeinstellung Ihrer Kamera. Der Blitz reicht von der Vorderkante des Objektivs etwa 0,2 bis 2,7 Meter (W) oder etwa 0,13 bis 2,1 Meter (T) weit, wenn die ISO-Empfindlichkeit auf AUTO eingestellt ist.

Blitzmodustypen

	Kein Blitz	Der Blitz kann nicht verwendet werden.
	Automatik	Wenn Ihr Motiv schlecht beleuchtet oder von hinten beleuchtet ist, wird der Blitz automatisch ausgelöst.
	Rote-Augen-Reduzierung	Vermindert den Rote-Augen-Effekt. Die Augen von Personen können aufgrund von Reflexionen auf der Netzhaut rot erscheinen, wenn mit Blitzlicht fotografiert wird.
	Blitz EIN	Der Blitz wird ausgelöst, wenn Sie fotografieren, ganz gleich unter welchen Bedingungen.
	Langz. Synchron	Das Blitzlicht zündet, die Verschußzeit verlängert sich. Das ist günstig bei der Aufnahme von Portraitbildern bei Nacht. Am besten verwenden Sie hierbei ein Stativ.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf

2. Durch Drücken auf die Taste ⚡ (Blitz) wechseln Sie den Blitzmodus.

Ein großes Blitzmodussymbol wird kurz in der Mitte des LCD-Monitors angezeigt und erscheint dann in der oberen linken Ecke.

Während der Blitz aufgeladen wird, schaltet sich der LCD-Monitor ab, und die Autofokus/Blitzanzeige blinkt zweimal auf. Nach Abschluss der Aufladung leuchtet die Anzeige dauernd, und Sie können eine Aufnahme machen.









Notiz

- Die Einstellungen werden gespeichert, bis Sie die Taste ⚡ (Blitz) drücken und sie ändern.
- Bei der Aufnahme von Filmen oder im Mehrfachaufnahmemodus, ist die Einstellung Kein Blitz.
- Wenn Sie im Dunkeln Aufnahmen machen, kann die Kamera unmittelbar vor der Bildaufnahme ein Blitzlicht abgeben, um die Fokussierungsleistung (Genauigkeit der Autofokussierung) zu verbessern. Das Blitzen vor der Aufnahme bleibt allerdings aus, wenn Sie das Blitzlicht ausgeschaltet haben.
- Falls Sie eine Batterie verwenden, die keine Lithiumionenbatterie ist, bleibt das LCD-Anzeigefeld im Verlauf der Blitzlichtaufladung unbeleuchtet.



Fotografieren im Szenen-Modus

Wenn Sie den Szenen-Modus verwenden, können Sie unter 6 Aufnahmemodi wählen und automatisch mit den optimalen Einstellungen für die jeweilige Szene fotografieren.

	PORTRAIT	Dies eignet sich am besten für Aufnahmen von Personen.
	SPORT	Verwenden Sie dies, um sich bewegende Objekte zu fotografieren.
	LANDSCHAFT	Verwenden Sie dies, wenn Sie Landschaften mit viel Grün oder blauem Himmel fotografieren.
	NACHTMODUS	Verwenden Sie diesen Modus für Aufnahmen bei Nacht. Sie können damit auch Leute aufnehmen.
	TEXTMODUS	Dies verwenden Sie zum Aufnehmen von Textfotos, beispielsweise von Notizen, die während eines Meetings auf eine Tafel geschrieben wurden.
	HOHE EMPFINDLICHKEIT	Verwenden Sie dies für Aufnahmen in schlecht beleuchteter Umgebung.


1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

2. Drücken Sie die -Taste.

Die Anzeige für die Wahl der Standbild-Betriebsart erscheint auf dem Anzeigefeld.



3. Drücken Sie die -Taste, um das Szenenmenü ablaufen zu lassen.

4. Drücken Sie die -Tasten, um das orangefarbige Viereck auf die Betriebsart, die Sie wählen möchten, einzustellen.



5. Drücken Sie die Taste OK.

Das Symbol des Modus wird oben im LCD-Monitor angezeigt.



6. Drücken Sie die Auslösertaste.

Wenn Sie die ▲-Taste drücken, erscheint das Anzeigebild für die Wahl der Betriebsart Standbild auf dem Anzeigefeld, damit Sie diese Betriebsart wählen können.

Wenn Sie auf dem Wahlfeld für die Betriebsart Standbild wieder auf die Betriebsart für normale Bildaufnahme zurückschalten möchten, müssen Sie die ▲-Taste drücken, um die Betriebsart Normale Bildaufnahme zu wählen. Drücken Sie daraufhin die Taste OK.



Notiz

In der Betriebsart Nachtaufnahme funktioniert das Blitzlicht nur dann, wenn die folgenden Bedingungen alle erfüllt sind:

- Das Blitzlicht ist auf AUTO eingestellt.
- Blitzlicht ist nötig, weil es draußen dunkel ist.
- In der Nähe ist eine Gestalt oder ein Motiv, die bzw. das Sie aufnehmen möchten.



Referenz


- Näheres darüber, wie Sie die Bildqualität/-größe ändern können, finden Sie auf S.60.
- Näheres darüber, wie Sie die Dichte in der Betriebsart TEXT ändern können, finden Sie auf S.82.
- Schauen Sie auf S.157 nach. Dort finden Sie eine Liste über die Wahlmöglichkeiten, die das Aufnahmemenü im Szenenmodus bietet.
- Näheres über die Kombination der Betriebsart Szenen und die Funktionen finden Sie auf S.156.




Überprüfen des eben aufgenommenen Bilds (Schnellüberprüfung)










Sie können das eben aufgenommene Bild auf dem LCD-Monitor ansehen.

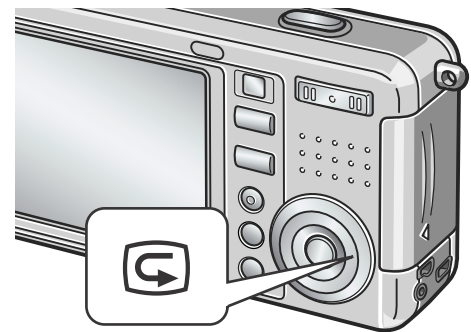Wenn Ihnen das Foto nicht gefällt, können Sie es gleich löschen.

1. Während Sie sich immer noch im Aufnahmemenü befinden, drücken Sie die Taste  (Schnellüberprüfung).



Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild erscheint auf dem LCD-Monitor.



Bei Schnellübersicht	
 -Taste	Schaltet wieder auf die Betriebsart Bildaufnahme zurück.
Q-Taste	Dient dazu, das angezeigte Standbild zu vergrößern. Sie können Zugang zu Einzelheiten im angezeigten Bild dadurch gewinnen, daß Sie entsprechend die Tasten     drücken.
 -Taste	Dient dazu, das durch Drücken der Q-Taste vergrößerte Bild wieder zu verkleinern.
OK-Taste	Dient dazu, das Standbild im größt möglichen Vergrößerungsverhältnis anzuzeigen oder es auf die Originalgröße zu verkleinern.
 -Taste	Dient dazu, die gegenwärtig angezeigte Datei zu löschen. Wenn Sie die Taste  drücken, erscheint auf dem Anzeigefeld eine Warnung, die Sie auf die Löschung der Datei aufmerksam macht. Wenn Sie sie löschen wollen, wählen Sie [DELETE](LÖSCHEN) und drücken Sie die  -Taste.



Notiz

- Nachdem der Strom abgeschaltet wurde, können Sie das aufgenommene Bild nicht im -Modus anzeigen lassen, selbst wenn Sie die Taste  zur Schnellüberprüfung verwenden.
- Wenn Sie die Schnelldurchsicht zum Anzeigen einer Textmodus-Aufnahme verwenden (S.39), so kann die Darstellungsqualität etwas schlechter als die Aufzeichnungsqualität ausfallen.



Sehen wir uns einmal das Bild an, das Sie aufgenommen haben


In der Betriebsart Wiedergabe können Sie schon aufgenommene Standbilder überprüfen. Sie können sie löschen oder einblenden.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Die Kamera schaltet auf die Betriebsart Wiedergabe zurück. Angezeigt wird das zuletzt aufgenommene Standbild.

Sie können Ihre Bilder der Reihe nach ansehen, indem Sie die Taste ◀▶ drücken.

Um die Kamera wieder von der Betriebsart Wiedergabe auf den Standbildmodus (bzw. die Betriebsarten Film oder Aufnahme mit Ton) umzuschalten, drücken Sie noch einmal die Wiedergabe-Taste.

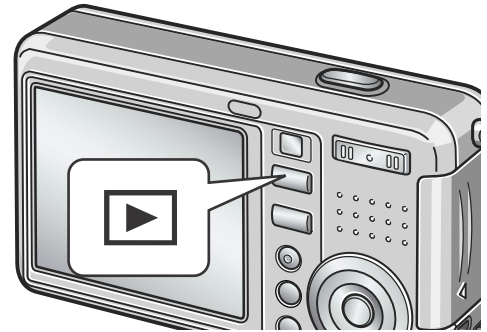

Zum vorigen

Zum nächsten



Notiz

Stromeinschalten bei Wiedergabe

Wenn Sie die Wiedergabe-Taste drücken, wenn die Kamera abgeschaltet ist (d.h. wenn die Objektivabdeckung zu ist), schaltet sich die Kamera in der Betriebsart Wiedergabe ein, während die Objektivabdeckung geschlossen bleibt. In diesem Zustand können Sie Standbilder wiedergeben oder im Setup-Modus Einstellungen vornehmen. Sie können aber keine Aufnahmen machen.

Wovon Bilder wiedergegeben werden

Wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist, gibt die Kamera Bilder aus ihrem internen Speicher wieder; wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist, werden Bilder von der SD-Speicherkarte wiedergegeben.



Referenz

- Näheres darüber, wie Sie Filme wiedergeben können, finden Sie auf S.91.
- Näheres über die Tonwiedergabe finden Sie auf S.93.
- Näheres über die Wiedergabe von Standbildern mit Tonspeicherung finden Sie auf S.74.




Wiedergabe mit Dreibild-Anzeige

Das Sichtanzeigefeld bei der Wiedergabe von Bildern kann in drei Bildfelder unterteilt werden. Mit der Dreibild-Anzeige können Sie ein Standbild wählen, das Sie vergrößern oder löschen möchten.



1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.

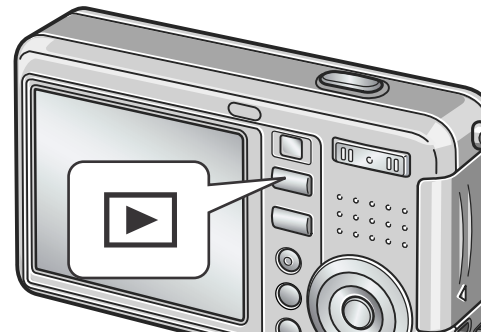




2. Drücken Sie die -Taste (Miniaturansicht).

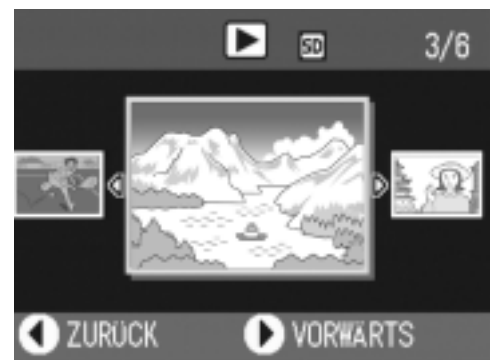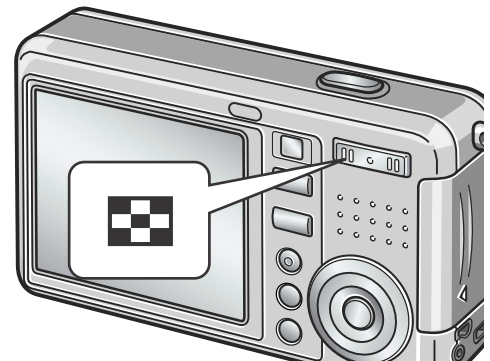Auf dem Anzeigefeld erscheint die Dreibild-Anzeige. Das große Bild, das in der Mitte angezeigt ist, ist jeweils das gegenwärtig gewählte Standbild. Auf dem Anzeigefeld wird eine in der Betriebsart Text aufgenommene Bilderdatei in einer blauen rechteckigen Umrahmung dargestellt.



Wenn Sie auf Einzelbild-Anzeige umschalten möchten:

1. Drücken Sie die Tasten  , um ein Standbild zu wählen.
2. Drücken Sie die Taste  (Vergrößern) bzw. die Taste OK.

Umschalten des Anzeigeschirms bei Bildwiedergabe

Der Anzeigeschirm ändert sich wie folgt:



Notiz

Wenn Sie in der Dreibild-Anzeige jeweils eine der folgenden vier Bedienungsschritte unternehmen, geht die Anzeige auf die normale Anzeige für Bildwiedergabe (d.h. auf Einzelbildanzeige) zurück, und die gewählte Funktion wird ausgeführt.

- Löschen (S.49)
- Menüanzeige (S.94)
- Filmwiedergabe (S.91)
- Abspielen des Tones (S.93)

Referenz

Näheres darüber, wie man ungewünschte Bilder löschen kann, finden Sie auf S.49.



Mehrfachansicht (Miniaturansicht)


Sie können alle Bilder zusammen ansehen (jeweils 12 Bilder). Sie können dann das gewählte Bild löschen oder ein Bild zur Ansicht auswählen.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.

2. Drücken Sie die -Taste (Miniaturansicht).


Die Anzeige geht auf Dreibild-Ansicht über.

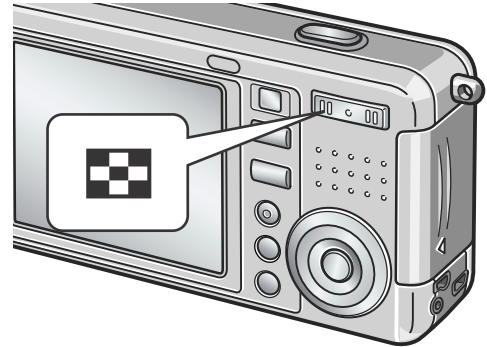

Das ausgewählte Bild

3. Drücken Sie die -Taste (Miniaturansicht).

Der Anzeigeschirm ist in 12 Felder unterteilt und zeigt jeweils 12 Standbilder zugleich an.

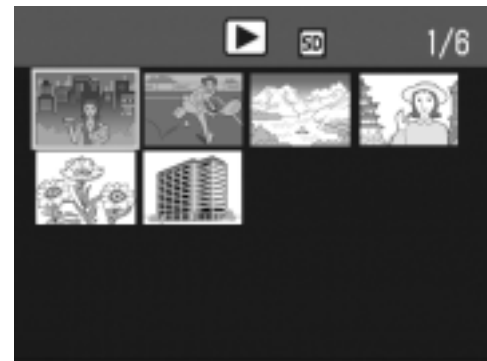

So zeigen Sie nur ein Foto an

1. Verwenden Sie die Tasten , um ein Bild auszuwählen.

2. Drücken Sie die Taste (Vergrößern) zweimal oder drücken Sie die Taste OK.



Referenz

- Auf S.49 erfahren Sie, wie man das gewählte Bild löscht.
- Näheres darüber, wie man die Dreibild-Anzeige wählt, finden Sie auf S.43.



Vergrößerte Bilder anzeigen

Sie können auch Standbilder, die auf dem Bildschirm angezeigt sind, in Vergrößerung anzeigen.

Die Bilder können Sie bis um das Achtfache vergrößern, wenn deren Ausgangsgröße 2560x1920 und 2048x1356 ist, um das 6,7-fache bei einer Ausgangsgröße von 1280x960 und um das 3,4-fache bei einer Ausgangsgröße von 640 x 480.



1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.


Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.




2. Drücken Sie die ◀▶-Tasten, um dasjenige Standbild zur Anzeige zu bringen, das Sie vergrößern möchten.

3. Drücken Sie die Taste (Vergrößerung).

Das Bild wird vergrößert.

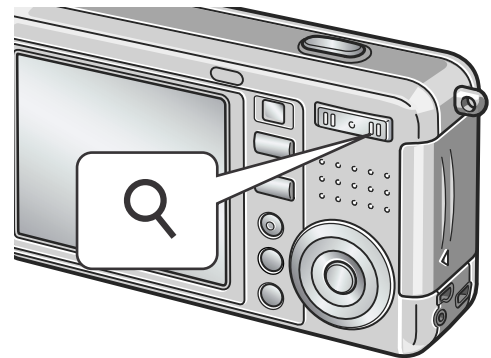Der Vergrößerungsfaktor ändert sich nach jedem Drücken der  oder  Taste.



Vergrößerte Ansicht	
 -Taste	Dient dazu, das angezeigte Standbild zu vergrößern. Sie können Zugang zu Einzelheiten im angezeigten Bild dadurch gewinnen, daß Sie entsprechend die Tasten ▲▼◀▶ drücken.
 -Taste	Dient dazu, das durch Drücken der  -Taste vergrößerte Bild wieder zu verkleinern.
OK-Taste	Dient dazu, das Standbild im größt möglichen Vergrößerungsverhältnis anzuzeigen oder es auf die Originalgröße zu verkleinern.

Ansicht auf Ihrem Fernseher


Sie können sich Ihre Aufnahmen auf einem Fernsehbildschirm anschauen. Die Kamera zeigt all das auf dem Fernsehbildschirm an, wie es auch im LCD-Monitor dargestellt wird.

Um Ihr Fernsehgerät zur Bildbetrachtung zu verwenden, schließen Sie Ihre Kamera über das mit Ihrer Kamera gelieferte AV-Kabel an das Fernsehgerät an.

Um Fotos auf einem Fernsehgerät darzustellen, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.


1. Schließen Sie das AV-Kabel am Video-Eingangsanschluss des Fernsehgerätes an.

Verbinden Sie den weißen Stecker des AV-Kabels mit dem Audioeingang (weiß) des TV-Gerätes und den gelben Stecker mit dem Videoeingang (gelb).

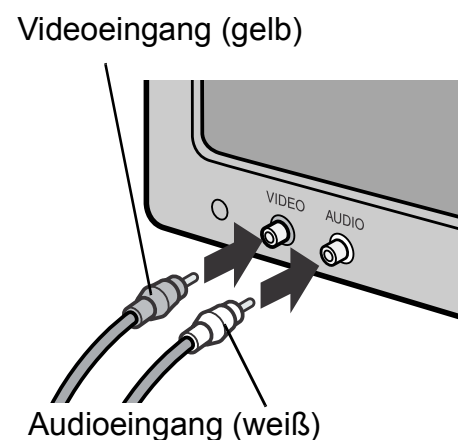

2. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.

3. Schließen Sie das AV-Kabel an den Videoausgang der Kamera an.

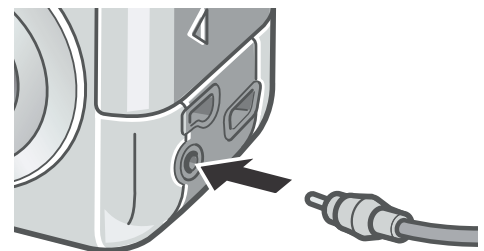


4. Stellen Sie das Fernsehgerät auf den „Video“-Modus ein. (Stellen Sie den Eingang auf „Video“ ein.)

Details finden Sie in der mit dem Fernsehgerät gelieferten Dokumentation.

5. Ein/Aus Schalter schieben, um die Objektivabdeckung zu öffnen, oder drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Wenn das AV-Kabel an die Kamera angeschlossen wird, werden LCD-Monitor und Lautsprecher abgeschaltet.

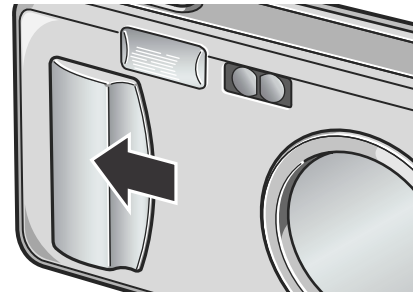

Notiz

- Wenn Sie das AV-Kabel an den Eingang Ihres Videorecorders anschließen, können Sie Ihre Aufnahmen auf Video aufzeichnen.
- Ihre Kamera ist zur Verwendung mit TV- und anderen Geräten auf das NTSC-Wiedergabeformat eingestellt (das in Japan und anderen Ländern benutzt wird). Wenn die Geräte, die Sie anschließen möchten, das PAL-Format verwenden (das in Europa und anderweitig benutzt wird), schalten Sie Ihre Kamera über das Setup-Menü auf das PAL-Format um, ehe Sie den Anschluss vornehmen.

Referenz

Näheres darüber, wie Sie die Betriebsart Video-Out ändern können, finden Sie auf S.119.



Nicht gewünschte Bilder löschen

Sie können Bilder, die Ihnen nicht gefallen, aus dem internen Speicher oder der SD-Speicherkarte löschen.

Es gibt folgende drei Methoden zum Löschen der Bilder.

- Je ein Bild löschen (eine Datei)
- Alle Bilder gleichzeitig löschen
- Mehrere Bilder auswählen und sie zusammen löschen

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.


2. Zum schrittweisen Löschen von Bildern drücken Sie die ◀▶-Tasten, um das zu löschende Bild zu löschen.

3. Drücken Sie die Taste  (Löschen).

4. Drücken Sie die Taste ▲▼, wählen Sie [EINE LÖSCH] oder [ALLE LÖSCH].

Falls Sie [EINE LÖSCH] gewählt haben, können Sie das zu löschende Bild auch mit den ◀▶-Tasten wählen.

5. Drücken Sie die Taste OK.

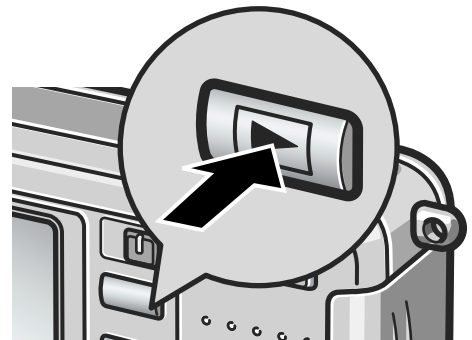

Falls Sie 1 DATEI gewählt haben:


Die Anzeige gibt an, daß der Löschvorgang abläuft. Wenn er zu Ende ist, geht die Anzeige wieder auf den Bildschirm zurück, der in der Stufe 4 angezeigt worden ist.

Falls Sie ALLE DATEIEN gewählt haben:

Sie werden aufgefordert zu bestätigen, ob Sie alle Bilder löschen wollen. Falls ja, drücken Sie die ▶-Taste, damit Sie die Antwort [JA] wählen können. Drücken Sie anschließend die Taste OK.




Referenz


Bei Dreibild-Ansicht (S.43) können Sie ein Standbild in der Mitte zur Anzeige bringen und löschen, indem Sie die Taste  (Löschen) drücken.








Mehrere Bilder gleichzeitig löschen.

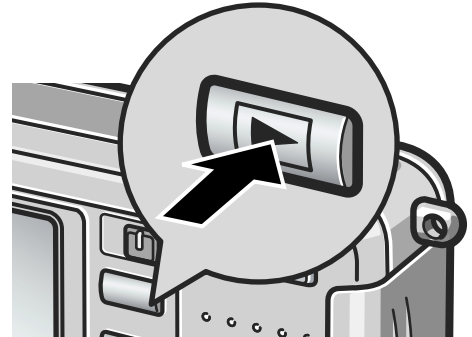1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.
2. Drücken Sie die Taste  (Miniaturansicht) zweimal.

Der Anzeigeschirm ist in 12 Felder aufgeteilt, um die Miniaturansichten anzuzeigen.





3. Drücken Sie die Tasten    , um die zu löschenden Bilder zu wählen und drücken Sie dann die Taste  (Löschen).

Das Papierkorbsymbol erscheint oben links am Bild.




4. Wiederholen Sie Schritt 3, um alle Bilder auszuwählen, die Sie löschen wollen.

Wenn Sie ein Bild aus Versehen wählen, können Sie es durch erneutes Drücken der Taste  (Löschen) abwählen.

5. Drücken Sie die Taste OK.
6. Drücken Sie die Taste , wählen Sie [JA] und drücken Sie dann OK.

Die Anzeige meldet, dass das Löschen begonnen hat. Sobald es beendet ist, kehren Sie zur Mehrfachansicht zurück.

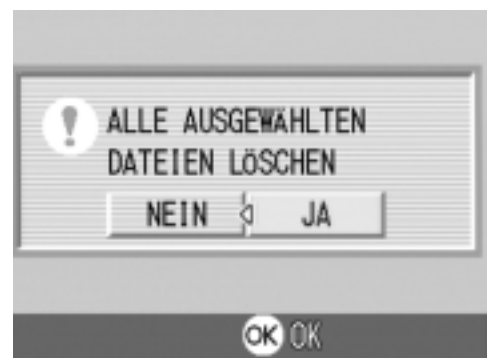

Kapitel 2

Verschiedene Methoden für die Bildaufnahme/ Wiedergabe

Direktdruck: Direct Print	52
Eine Vielzahl von Aufnahmetechniken	57
Mehrfachaufnahmen machen	85
Aufnahme/Wiedergabe von Filmen	89
Aufnahme/Wiedergabe von Ton	92
Weitere Funktionen im Wiedergabe Modus	94

Direktdruck: Direct Print

Über die Direct Print-Funktion

Der Direct Print-Standard ermöglicht direktes Drucken von einer Kamera auf einen Drucker, indem die beiden Geräte mit einem USB-Kabel verbunden werden. Sie können Fotos schnell und einfach aus Ihrer Digitalkamera ausdrucken, ohne einen Computer verwenden zu müssen.



Wichtig

- Mit dieser Funktion können Sie keine Filme (.AVI) ausdrucken. Bei Fotos mit Ton (.JPG und .WAV) wird jeweils nur das Foto (.JPG) gedruckt.
- Mit gewissen Druckern können Sie keine im Text-Modus (TIFF) aufgenommene Bilder drucken. Selbst wenn TIFF-Bilder ausgedruckt werden, kann keine Garantie für die Richtigkeit des ausgedruckten Inhalts übernommen werden.



Notiz

- Diese Kamera verwendet PictBridge, einen Industriestandard für direktes Drucken.
- Ihr Drucker muss PictBridge-kompatibel sein, um die Direct Print-Funktion ausführen zu können. Unterstützende Informationen finden Sie in der mit dem Drucker gelieferten Dokumentation.
- Wenn Sie direkt auf einem Drucker, der die Funktionen Direct Print (Direktdruck) und PictBridge besitzt, ausdrucken wollen, wählen Sie Original für die Direktverbindung zwischen der Kamera und dem Drucker durch die USB-Verbindung.

Kamera und Drucker verbinden

Verbinden Sie Ihre Kamera mit dem Drucker unter Verwendung eines USB-Kabels.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.**
- 2. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.**
Legen Sie Papier in den Drucker ein und prüfen Sie nach, ob der Drucker bereit ist.
- 3. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des Druckers an.**
- 4. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss Ihrer Kamera.**
- 5. Schalten Sie den Drucker ein.**



Notiz

Um die Kamera vom Drucker zu trennen, sorgen Sie zunächst dafür, dass beide Geräte ausgeschaltet sind und ziehen dann das USB-Verbindungskabel ab.

Verschiedene Methoden für die Bildaufnahme/Wiedergabe

Sie können Bilder zum Ausdrucken von Ihrer Kamera an einen PictBridge-kompatiblen Drucker senden.

Wenn keine SD-Speicherkarte eingesteckt ist, werden die Bilder aus dem internen Speicher gesendet, bei eingesteckter SD-Speicherkarte entsprechend von der Speicherkarte.



Wichtig

Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während des Druckens ab.



Notiz

Falls während der Übertragung eine Drucker-Fehlermeldung angezeigt werden sollte, prüfen Sie den Zustand des Druckers und reagieren Sie entsprechend darauf.

Ein Bild oder alle Bilder drucken

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker bereit ist.

Der „Verbinden“-Bildschirm erscheint.

2. Drücken Sie die ADJ.-Taste.

Der „Verbinden“-Bildschirm erscheint.
Wenn die Verbindung zwischen Drucker und Kamera aufgebaut ist, erscheint der Direct Print-Wiedergabemodus-Bildschirm.



3. Drücken Sie die ◀▶-Tasten, um ein Bild zum Ausdruck auszuwählen.

4. Drücken Sie die ADJ.-Taste.

5. Drücken Sie die ▲▼-Taste, um 1 DATEI bzw. ALLE DATEIEN zu wählen.

6. Drücken Sie die Taste OK.

Das Direct Print-Menü erscheint.



- 7. Drücken Sie die ▲▼ Tasten, damit Sie die jeweils gewünschte Position wählen können. Drücken Sie anschließend die ►-Taste, um den betreffenden Anzeigeschirm mit den Wahlmöglichkeiten zur Anzeige zu bringen.**



Falls bei einem Menüpunkt keine Wahlmöglichkeiten wählbar sind, erscheint der detaillierte Wahlmöglichkeiten-Bildschirm auch nach Drücken der ►-Taste nicht. Ebenso können Sie keine Menüpunkte wählen, die nicht vom Drucker unterstützt werden.

Sie können die folgenden Posten wählen. Die Wahlmöglichkeiten werden jeweils nur dann angezeigt, wenn Ihr Drucker auch diese Funktionen ausführen kann.

Menüpunkt	Funktion
PAPIERGRÖSSE	Legt die Papiergröße fest.
PAPIERTYP	Legt den Papiertyp fest.
LAYOUT	Legt fest, wie viele Bilder auf einen Papierbogen gedruckt werden.
DATUMSDRUCK	Zum Auswählen, ob das Datum gedruckt werden soll. Das Datumsformat können Sie mit der Datum / Uhrzeit-Wahlmöglichkeiten im Setup-Modus festlegen.
DATEINAMENDRUCK	Zum Auswählen, ob der Dateiname gedruckt werden soll.
BILD OPTIMIEREN	Sie können wählen, ob die Bilddaten vor dem Ausdruck optimiert werden sollen.
DRUCKGRÖÖSE	Hiermit stellen Sie die Größe des Druckbildes ein.
DRUCKQUALITÄT	Hiermit stellen Sie die Druckqualität ein
BER DRUCKEN	Hiermit können Sie Bildformate ausdrucken.

- 8. Mit der ▲▼-Taste können Sie nähere Informationen aufrufen. Drücken Sie dann die Taste OK.**


Das Direct Print-Menü wird wieder angezeigt.

- 9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um die Einstellungen wie gewünscht zu ändern.**

Notiz

Wenn Sie den gegenwärtig eingestellten Wert als Standardwert verwenden wollen, der auch dann gelten soll, wenn Sie das nächste Mal wieder die Kamera an den Drucker anschließen, drücken Sie auf die ADJ.-Taste auf dem Anzeigeschirm in Schritt 7. Wenn dieser Anzeigeschirm rechts erscheint, wählen Sie [EINST.] (Einstellen) und drücken Sie die Taste OK.

Wenn Sie auf den Standardwert zurückgehen wollen, wählen Sie Abbrechen.

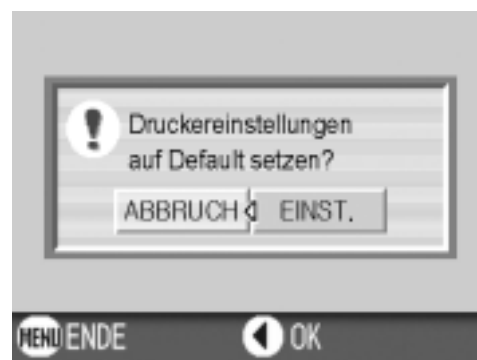

10. Drücken Sie die Taste OK.

Das Bild wird an den Drucker gesendet, der „Verbinden“-Bildschirm erscheint.

Drücken Sie zum Abbrechen die MENU-Taste.

Am Ende der Übertragung wird wieder der Direct Print-Wiedergabemodus-Bildschirm angezeigt, der Ausdruck beginnt.

Mehrere Bilder ausdrucken

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker bereit ist.

Der „Verbinden“-Bildschirm erscheint.

2. Drücken Sie die ADJ.-Taste.

Der „Verbinden“-Bildschirm erscheint.

Wenn die Verbindung zwischen Drucker und Kamera aufgebaut ist, erscheint der Direct Print-Wiedergabemodus-Bildschirm.





3. Drücken Sie die Taste (Miniaturansicht) zweimal.


Der Anzeigeschirm ist in 12 Felder aufgeteilt, um die Miniaturansichten anzuzeigen.

4. Drücken Sie die -Tasten, um ein Bild zum Ausdruck auszuwählen.

5. Drücken Sie die Taste OK.

6. Drücken Sie die -Tasten, um die Anzahl der Ausdrücke festzulegen.

Drücken Sie die -Taste, um die Anzahl zu erhöhen, oder die -Taste, um sie zu vermindern.

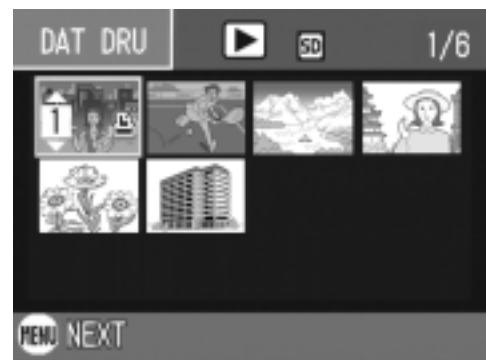

7. Drücken Sie die -Tasten, um ein Bild zum Ausdruck auszuwählen.

8. Drücken Sie die -Tasten, um die Anzahl der Ausdrücke festzulegen.

9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um alle auszudruckenden Bilder und die jeweilige Anzahl der Ausdrücke auszuwählen.


10. Drücken Sie die Taste MENÜ.

Das Direct Print-Menü erscheint.

11. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie dann die ►-Taste, um den detaillierten Wahlmöglichkeiten-Bildschirm einzublenden.

Falls bei einem Menüpunkt keine Wahlmöglichkeiten wählbar sind, erscheint der detaillierte Wahlmöglichkeiten-Bildschirm auch nach Drücken der ►-Taste nicht. Ebenso können Sie keine Menüpunkte wählen, die nicht vom Drucker unterstützt werden.

Die möglichen Einstellungen finden Sie auf S.54.

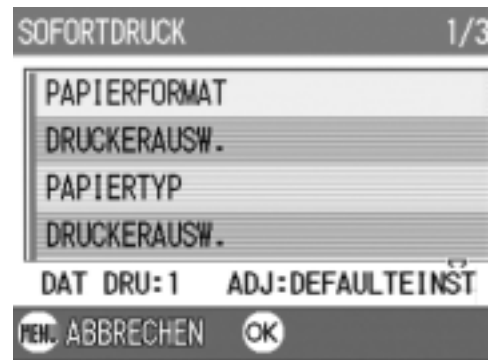

12. Mit der ▲▼-Taste können Sie nähere Informationen aufrufen. Drücken Sie dann die Taste OK.


Das Direct Print-Menü wird wieder angezeigt.

13. Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12, um die Einstellungen wie gewünscht zu ändern.

14. Drücken Sie die Taste OK.

Die ausgewählten Bilder werden an den Drucker gesendet, der „Verbinden“-Bildschirm erscheint. Drücken Sie zum Abbrechen des Vorgangs die MENÜ-Taste. Wenn alle ausgewählten Bilder von der Kamera zum Drucker geschickt wurden, zeigt die Kamera wieder den Direct Print-Wiedergabemodusbildschirm an.


Notiz

- Es werden nur Bilder ausgedruckt, die mit dem Druckersymbol markiert sind (). Wenn Sie den Ausdruck abbrechen und neu starten möchten, achten Sie darauf, dass sich das Druckersymbol auf den Bildern befindet, die Sie ausdrucken möchten.
- Man kann auch dasselbe Standbild mehrmals auf einer Einzelseite ausdrucken.
- Die Wahlpositionen sind je nach der Funktionspalette des Druckers unterschiedlich.
- Um Bilder mit den Standardeinstellungen des Druckers zu drucken, wählen Sie „Druckereinstellungen“ im detaillierten Wahlmöglichkeiten-Bildschirm.

Eine Vielzahl von Aufnahmetechniken

ADJ.-Taste verwenden

Die ADJ.-Taste ermöglicht Belichtungskorrektur, Weißabgleich und ISO Empfindlichkeitseinstellung mit weniger Bedienschritten. Sie können der ADJ.-Taste auch eine andere Anpassungsfunktion zuweisen. Wenn Sie eine häufig benutzte Funktion zuweisen, können Sie diese mit weniger Bedienschritten ausführen.

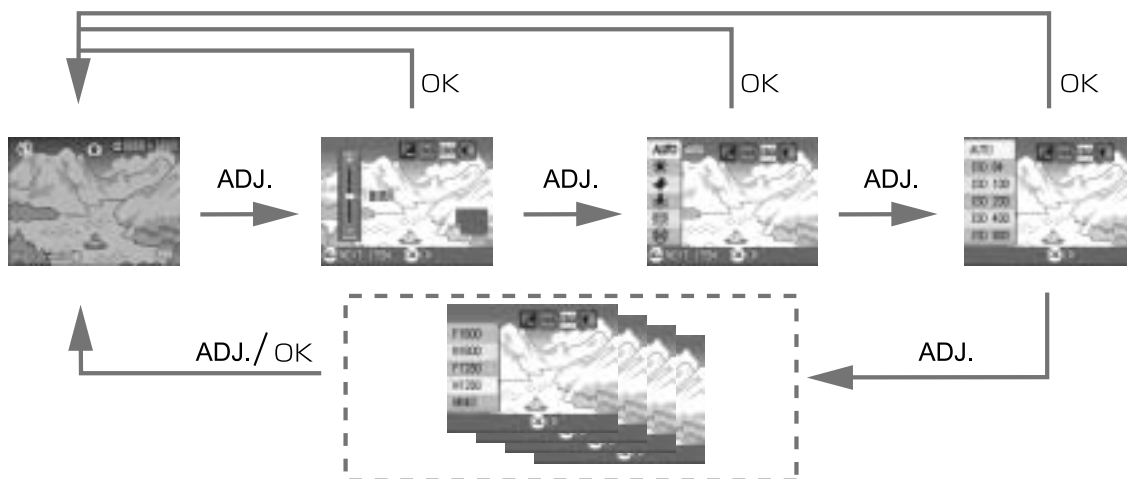

Verwenden Sie den SETUP-Bildschirm (S.111), um der ADJ.-Taste eine Funktion zuzuweisen.

Anpassungen mit Hilfe der ADJ.-Taste

Die Anpassungen, die Sie mit Hilfe der ADJ.-Taste durchführen können, sind im Szenen- und Filmmodus unterschiedlich.

Aufnahmemodus	Belichtungssteuerung, Weißabgleich, ISO-Empfindlichkeit
Film Modus	Weißabgleich
Szenenmodus (Textmodus)	Zeichendichte
Szenenmodus (abweichend vom Textmodus)	Belichtungssteuerung, Weißabgleich



Referenz

- Näheres über Belichtungskorrektur finden Sie auf S.76.
- Näheres über Weißabgleich finden Sie auf S.77.
- Näheres über ISO-Einstellung finden Sie auf S.79.
- Näheres über Textdichte finden Sie auf S.82.
- Näheres darüber, wie man eine Funktion auf der ADJ.-Taste (Einstell-Taste) einstellt, finden Sie auf S.111.

Menü für Aufnahmewahl

Mit dem Menü für Aufnahmewahl können Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte für die Bildaufnahme wählen.



*Diejenigen Einstellwerte, die weiter unten in viereckigen Klammern angegeben sind, werden vor dem Kauf als Standardwerte eingestellt.

Einstellwerte	Wahlmöglichkeiten	Näheres auf Seite
BILDQUAL./GRÖSSE	F2560, N2560, F2048, N2048, F1280, [N1280], N640	S.60
FOKUS	[AF], MF, SNAP, ∞	S.62
LICHTMESSUNG	[MULTI], MITTE, SPOT	S.65
SCHÄRFE	SCHARF, [NORMAL], SOFT	S.66
SERIEN-MODUS	[AUS], SERIE, SSERIE, MSERIE	S.85
INTENSITÄT	LEBHAFT, NORMAL, NEUTRAL, S/W	S.67
AUTOM.BELICHTG	[AUS], EIN, AUS, WB-BKZ	S.68
LANGZEITMODUS	[AUS], 1,2,4,8 Sekunden	S.71
INTERVALL	[0s] 5 Sekunden bis 3 Stunden	S.72
BILD MIT TON	[AUS], EIN	S.74
DATUM-EINDRUCK	[AUS], DATUM, ZEIT	S.75
BELICHT.KORREK	-2.0 bis +2.0	S.76
WEISSABGLEICH	[AUTO], (Tageslicht), (Bewölkt), (Glühlampen), (Glühlampen 2), (Leuchtstofflampen), (Manuell)	S.77
ISO-EMPFINDL	[AUTO], ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800	S.79
LANGZ.-BEL.-LIM.	[AUS], EIN	S.80
INITIALISIEREN	_____	S.81

Notiz

Sie können vom Menü für Aufnahmeeinstellung aus Zugriff zum SETUP-Menü erhalten. Näheres auf Seite S.106.

Referenz

Schauen Sie auf S.157 nach. Dort finden Sie eine Liste über die Wahlmöglichkeiten, die das Aufnahmemenü in den Betriebsarten Film- und Szenenaufnahme bietet.

Bedienen des Aufnahmemenüs

1. Wenn die Kamera zum Aufnehmen von Bildern bereit ist, drücken Sie die **MENÜ-Taste**.
Darauf erscheint das Aufnahmemenü.
2. Drücken Sie entsprechend die **▲▼**-Tasten, um den jeweils gewünschten **Einstellwert zu wählen**.
Die Einstellwerte werden auf 4 Schirmen dargestellt.

Wird die ▼-Taste auf dem unteren Einstellposten gedrückt, dann geht die Anzeige auf den nächsten Schirm über.



Schirmwahl nach Schirmnummer:

1. Drücken Sie die **◀**-Taste, um eine Schirmnummer auf der linken Seite des Anzeigeschirms zu wählen.
2. Nach Anzeige der Schirmnummer drücken Sie die **▲▼**-Tasten, um stufenweise von einer Schirmnummer auf die andere zu schalten.
3. Nachdem Sie den gewünschten Schirm gewählt haben, drücken Sie die **▶**-Taste, damit Sie wieder auf die Anzeige für die Einstellwertwahl zurückkommen.





3. Nachdem Sie den jeweils gewünschten Einstellwerte gewählt haben, drücken die die **OK-** oder **▶-Taste**.
Die Einstellwerte, die Sie wählen können, werden angezeigt.
4. Drücken Sie die **▲▼**-Tasten, um den jeweils gewünschten Einstellwert zu wählen.
5. Drücken Sie die **OK -** oder **◀**-Taste.
6. Falls Sie im Schritt 5 die **◀**-Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die **MENÜ-Taste**.
Das Aufnahmemenü geht aus, und die Kamera ist nun aufnahmebereit.

Wahl von Bildqualitätsmodus/Bildgröße (BILDQUAL./GRÖSSE)

Die Größe gespeicherter Bild- und Filmdateien hängt von den Einstellungen bezüglich Bildqualität und Größe ab.

Die Betriebsart Bildqualität gibt Ihnen die Wahl zwischen den beiden Modusarten Normal (N) und Fein (F).

Wählbare Modustypen		
Symbol	Modus	Beschreibung
	Normaler Modus	Das Komprimierungsverhältnis ist hoch, was zu einer kleinen Datei führt. Normalerweise erfolgen Aufnahmen in diesem Modus.
	Feiner Modus	Das Komprimierungsverhältnis ist niedrig, was zu einer großen Datei führt, aber die Bildqualität ist besser als im normalen Modus.

Kombination von Bildqualitäts-Modus und der Bildgröße.

		Größe			
		2560 X 1920	2048 X 1536	1280 X 960	640 X 480
Modus	F (Fein)	F2560	F2048	F1280	-
	N (Normal)	N2560	N2048	N1280	N640
Anwendungen		Für Bildübertragung auf den Computer zum Korrigieren oder Ausdrucken mit Vergrößerung.	Zum Bildausdruck mit Vergrößerung.	Zum Aufnehmen von mehreren Bildern.	Kann die größt mögliche Anzahl Bilder auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen. Ideal, wenn Sie Bilder an Ihre E-mails anheften wollen oder wenn Sie Bilder auf Web-Seiten verwenden wollen.


Der Inhalt des fettgedruckten Rahmens zeigt den Bildschirmnamen.

In der Betriebsart Filmaufnahme können Sie 320 x 240 oder 160 x 120 wählen.



Referenz

Näheres über die Kapazität des internen Speichers/der SD-Speicherkarte erfahren Sie auf S.159.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .
2. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **▼**-Taste, um **[BILDQUAL./GRÖSSE]** zu wählen. Drücken Sie anschließend die **OK**- oder **▶**-Taste.
4. Drücken Sie die **▲▼** Tasten, um **Bildqualität/Größe** auszuwählen.
5. Drücken Sie die **OK** - oder **▶** - Taste.
Hiermit ist der Einstellvorgang für die Bildqualität/Bildgröße abgeschlossen.



Aufnahmemodus

6. Falls Sie im Schritt 5 die **◀**-Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die **MENÜ**-Taste.
Das Menü mit den Einstellmöglichkeiten für die Bildaufnahme erscheint, und der LCD-Monitor zeigt die Einstellwerte an. Diese Einstellwerte gelten so lange für alle Aufnahmen, bis Sie sie ändern.



Film Modus

Fotografieren mit manuellem Fokus (FOKUS)


Wenn der Autofokus nicht wie gewünscht funktioniert, können Sie den Fokus auch manuell einstellen (Manueller Fokus).

Bei manueller Einstellung des Autofokus können Sie Bilder mit einem bestimmten Abstand aufnehmen. Wenn Sie mit einem feststehendem Abstand fotografieren, können Sie entweder Schnappschuss oder Unendlich (∞) wählen.


Notiz

- Der manuelle Fokus kann im Szenenmodus nicht verwendet werden.
- Bei manueller Autofokuseinstellung kann Ihre Kamera auch auf ein Objekt eingestellt werden, das im Makrobereich aufgenommen werden soll.
- Sie können den Makro-Modus nicht verwenden, wenn Sie den Messpunkt manuell einstellen.

Manuelle Autofokuseinstellung

- 1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .**
- 2. Drücken Sie die Taste MENÜ.**
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie die ▼ -Taste, um [FOKUS] zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK- oder ► -Taste.**
- 4. Drücken Sie die ▲▼ -Tasten, um MF zu wählen.**
- 5. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.**
Die Fokuseinstellung ist abgeschlossen.
- 6. Falls Sie im Schritt 5 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.**

Das Aufnahmemenue schließt sich, und MF erscheint oben auf dem Schirm.

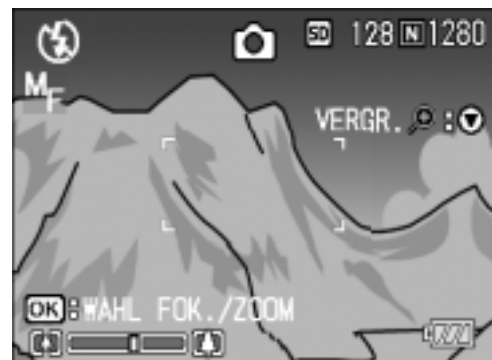

Bildaufnahme bei manueller Autofokuseinstellung

1. Drücken Sie die Taste ▼ wie verlangt.

Wenn Sie die Taste ▼ drücken, wird das Bild vergrößert angezeigt. Das erleichtert die Fokussierung.



2. Drücken Sie die OK-Taste, um die Anzeige der Fokus/Zoom-Leiste in Fokus zu bringen.

Beim Drücken der OK-Taste erscheint abwechselnd jeweils die Fokusleiste und die Zoomleiste.

3. Drücken Sie die Taste [▲] bzw. [▼], um den Autofokus einzustellen.

Wenn Sie die Taste [▲] drücken, bewegt sich der Messpunkt weiter von Ihnen ab. Wenn Sie die Taste [▼] drücken, bewegt sich der Meßpunkt näher auf Sie zu.

Bilder werden auch weiterhin mit manueller Fokussierung aufgenommen, bis Sie die Einstellung das nächste Mal ändern.

4. Drücken Sie die Auslösetaste, um eine Aufnahme zu machen.




Notiz

- Wird die Zoom-Leiste angezeigt, dann können Sie die Zoom-Leiste mit Hilfe der [▲][▼]-Tasten bedienen.
- Wenn Sie Aufnahmen in Intervallen machen, können Sie die OK-Taste nicht dazu verwenden, die Zoomfunktion zu bedienen oder auf manuelle Fokussierung umzuschalten.

Mit festgelegter Aufnahmeentfernung fotografieren

Sie können den Fotografierabstand auf Nah oder Unendlich einstellen. Die Einstellung auf Unendlich eignet sich für die Aufnahme von Szenen in der Ferne.

Um mit festgelegter Aufnahmeentfernung zu fotografieren, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

- 1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .**
- 2. Drücken Sie die Taste MENÜ.**
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie die ▼ -Taste, um [FOKUS] zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK- oder ► -Taste.**

- 4. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie [SNAP] oder [∞](Unendlich).**

Wenn Sie SNAP gewählt haben, wird der Abstand auf 2,5 m eingestellt.

Wenn Sie Unendlich (∞) gewählt haben, wird der Fotografierabstand auf unendlich Weit eingestellt.





- 5. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.**
Die Fokuseinstellung ist abgeschlossen.
- 6. Falls Sie im Schritt 5 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.**

Das Menü zum Einstellen der Aufnahmewerte geht aus und der Einstellwert wird auf dem Bildschirm angezeigt. Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Änderung der Belichtungsmessung (LICHTMESSUNG)

Sie können die Messmethode (welcher Bereich gemessen wird) für die Bestimmung des Belichtungswerts ändern.

Es stehen drei Belichtungsmessmethoden zur Verfügung: Multi, Mittenbetont und Spot.

Wählbare Modustypen		
Symbol	Modus	Beschreibung
(kein Symbol)	MULTI	Der gesamte Aufnahmebereich ist in kleine Teilbereiche unterteilt, die alle gemessen werden, und die Belichtung basiert auf dem Gesamtwert.
	MITTE	Die Belichtungsmessung wird durch eine Messung des Gesamtbereichs bestimmt, wobei der Mitte mehr Gewicht zukommt. Verwenden Sie dies, wenn die Helligkeit des mittleren Bereichs sich von der Umgebung unterscheidet.
	SPOT	Die Belichtungsmessung wird ausschließlich durch die Messung des mittleren Bereichs bestimmt. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie die Helligkeit der Mitte benutzen möchten. Dies ist nützlich, wenn es deutliche Unterschiede bei Kontrast oder Umgebungslicht gibt.

- Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .**
- Drücken Sie die Taste MENÜ.**
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
- Drücken Sie die ▼ -Taste, um [LICHTMESSUNG] zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK- oder ► -Taste.**
- Drücken Sie die ▲▼ -Tasten, um den gewünschten Einstellwert zu wählen.**
- Drücken Sie die Taste OK oder ◀.**
Die Schärfeeinstellung ist abgeschlossen.
- Falls Sie im Schritt 5 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.**
Das Menü mit den Einstellmöglichkeiten für die Bildaufnahme erscheint, und der LCD Monitor zeigt die Einstellwerte an. Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Die Bildschärfe ändern (SCHÄRFE)

Sie können Ihre Bilder entweder scharf oder weich erscheinen lassen.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .
2. Drücken Sie die Taste MENÜ.
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
3. Drücken Sie die ▼ -Taste, um [SCHÄRFE] zu wählen.
Drücken Sie anschließend die OK- oder ► -Taste.
4. Drücken Sie die ▲▼ -Tasten, um den gewünschten Einstellwert zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.
Die Schärfeeinstellung ist abgeschlossen.




6. Falls Sie im Schritt 5 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Das Menü mit den Einstellmöglichkeiten für die Bildaufnahme erscheint, und der LCD Monitor zeigt die Einstellwerte an. Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.




Einstellen der Farbdichte (INTENSITÄT)

Sie können die Farbdichte der jeweils aufgenommenen Standbilder auf LEBHAFT, NORMAL, NEUTRAL und S/W (Schwarz/Weiß) einstellen.


1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .
2. Drücken Sie die Taste MENU.
Hierauf wird das Menü für die Einstellung der Umweltbedingungen angezeigt.
3. Drücken Sie Taste ▼, um die [INTENSITÄT] zu wählen.
Drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.
4. Drücken Sie die ▲▼-Tasten je nach Wahl der Farbdichte.
5. Drücken Sie anschließend die Taste OK oder ◀.

Hiermit ist die Wahl der Farbdichte beendet.

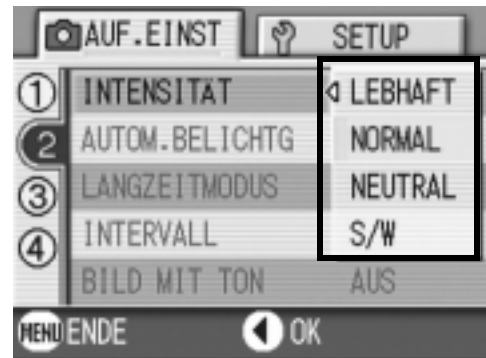

6. Falls Sie in Schritt 5 die ◀-Taste gedrückt haben, drücken Sie die Taste MENU.

Das Menü für die Einstellung der Aufnahmewerte geht aus. Falls Sie nicht NORMAL gewählt haben, gibt der LCD Monitor den jeweils gewählten Wert an. Die Einstellwerte gelten solange, bis Sie sie für die nächste Bildaufnahme ändern. Der LCD Monitor gibt diese Werte wieder.

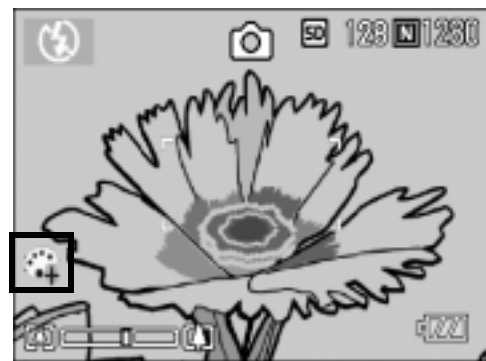

Mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung machen (AUTOM.BELICHTG)

Die Funktion Autom.-Belichtungsreihen macht, mit dem angegebenen Belichtungswert (BW) als Standard, automatisch drei aufeinanderfolgende Aufnahmen auf drei Belichtungsebenen: auf $-0,5$ BW, ± 0 und $+0,5$ BW.

Notiz

Diese Funktion ist bei der Aufnahme mit Ton nicht verfügbar.

- 1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .**
- 2. Drücken Sie die Taste MENÜ.**
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie die \blacktriangledown -Taste, um [AUTOM.BELICHTG] zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK- oder \blacktriangleright -Taste.**
- 4. Wählen Sie [EIN] und drücken Sie die OK oder \blacktriangleleft Taste.**
- 5. Falls Sie im Schritt 4 die \blacktriangleleft -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.**

Das Menü für die Einstellung der Aufnahmewerte geht aus, und der LCD Monitor zeigt (AB) an.

- 6. Drücken Sie die Auslösetaste.**

Es werden drei aufeinanderfolgende Aufnahmen gemacht, mit dem angegebenen Belichtungswert als Standard, mit $-0,5$, ± 0 und $+0,5$ des Belichtungswerts.

Nach der Aufnahme werden drei Fotos im LCD-Monitor angezeigt. Diese entsprechen von links beginnend: $-0,5$ EV (dunkler),

Standardkorrektur und $+0,5$ EV (heller). Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Referenz


- Änderung des Belichtungswerts, siehe S.76.
- Informationen zu dem Thema, wie Sie den Weißabgleich ändern, finden Sie auf S.77.

Aufeinander folgende Aufnahmen mit unterschiedlichem Weißabgleich (WEISSABGLEICHSREIHE)

Drei Bilder werden automatisch aufgenommen, ein rötliches Bild, ein bläuliches Bild und ein Bild mit dem momentan eingestellten Weißabgleich.

Dies ist nützlich, wenn der richtige Weißabgleich nicht abgeschätzt werden kann.


1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .
2. Drücken Sie die **MENÜ** -Taste.
Das Menü für die Aufnahmeeinstellung wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **▼** -Taste, um **[AUTOM.BELICHTG]** zu wählen. Drücken Sie anschließend die **OK**- oder **▶** -Taste.
4. Drücken Sie die **▲▼** Tasten, um **[WB-BKT]** (Belichtung mit Weißabgleich) zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste **OK** oder **◀**.
Die Einstellungen für die Weißabgleichsreihen sind vollständig.
6. Falls Sie unter 5 die **◀** -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die **MENÜ**-Taste.
Das Menü für die Aufnahmeeinstellung verschwindet und auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige **WB-BKT** (Belichtung mit Weißabgleich).

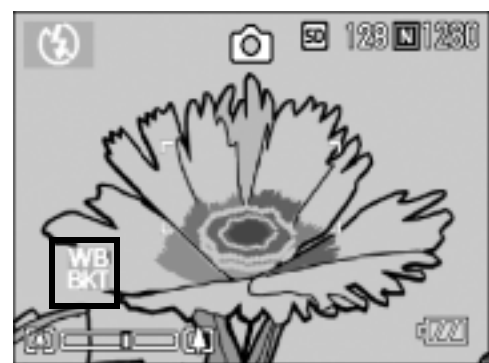

7. Drücken Sie die Auslösetaste.

Drei Bilder (rötlich, bläulich und gleich aktueller Weißabgleich) werden automatisch aufgenommen.

Diese Einstellung wird für die Aufnahmen verwendet, bis Sie die Kamera ausschalten.

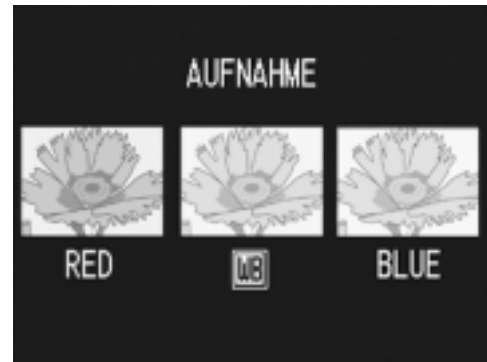

Notiz

- Diese Funktion steht nicht bei Serien (Mehrfach-) Aufnahmen (S.85) und Belichtungsreihen zur Verfügung (S.68).
- Die Verwendung des Blitzes ist nicht möglich.
- Die Langzeitbelichtung (Time Exposure) (S.71) ist auf OFF (Aus) eingestellt.
- Falls Sie [S/W] als Farbdichte gewählt haben, können Sie zwar die Weißabgleichreihe einstellen, sie kann aber nicht verwendet werden.



Referenz

Informationen zu dem Thema, wie Sie den Weißabgleich ändern, finden Sie auf S.77.

Verwendung der Langzeitbelichtungsfunktion (LANGZEITMODUS)

Sie können die Belichtungsdauer auf 1, 2, 4 bzw. 8 Sekunden einstellen. Bei langzeitiger Belichtung können Sie bei Nachtaufnahmen die Spur von Objekten, die sich im Dunkeln bewegen, (wie z.B. Feuerwerk und Autoscheinwerfer) aufnehmen.

- 1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .**
- 2. Drücken Sie die Taste MENÜ.**
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie die Taste ▼ wählen Sie [LANGZEITMODUS] und drücken Sie dann die OK oder ► Taste.**
- 4. Drücken Sie die ▲▼-Tasten , um die Belichtungsdauer zu wählen.**
- 5. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.**
Die Langzeitbelichtungseinstellungen sind abgeschlossen.

- 6. Falls Sie im Schritt 5 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.**

Das Menü mit den Einstellmöglichkeiten für die Bildaufnahme erscheint, und der LCD Monitor zeigt die Einstellwerte an. Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Notiz

- Wenn Sie mit langzeitiger Belichtung fotografieren, kann die Verschlussgeschwindigkeit langsamer werden. Die aufgenommenen Bilder können dabei verschwommen sein. Halten Sie die Kamera mit beiden Händen fest oder verwenden Sie zum Fotografieren ein Stativ.
- Wenn Sie mit langzeitiger Belichtung fotografieren, wird die Unterdrückungsfunktion für Bildrauschen eingeschaltet. Daher wird für die Bildaufnahme mehr Zeit in Anspruch genommen.

Bilder automatisch in festgelegten Intervallen aufnehmen (INTERVALL)

Sie können einstellen, dass die Kamera in festgelegten Intervallen automatisch Aufnahmen macht.

Sie können die Aufnahme Intervalle in jeder Länge zwischen 5 Sekunden und 3 Stunden, in 5 Sekunden-Abständen einstellen.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

2. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.


Das Aufnahmemenü wird angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste **▼** wählen Sie **[INTERVALL]** und drücken Sie dann die **OK** oder **▶** Taste.



4. Drücken Sie die Taste **▲▼** und geben Sie den Zeitraum an.

5. Drücken Sie die Taste **▶** um zur Minuteneinstellung zu gehen, und verwenden Sie dann die Taste **▲▼** um die Minuten einzustellen.

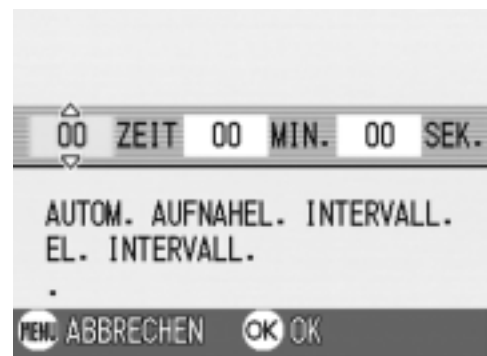

6. Drücken Sie die Taste **▶** um zur Sekundeneinstellung zu gehen, und verwenden Sie dann die Taste **▲▼** um die Sekunden einzustellen.

7. Drücken Sie die Taste **OK** oder **◀**.

Die Betriebsart Aufnahme in regelmäßigen Zeitabständen (Intervall-Modus) wird eingestellt, und der LCD Monitor zeigt Intervall an.



8. Drücken Sie die Auslösertaste.

Jedes Mal, wenn der festgelegte Intervall vorüber ist, wird ein Foto gemacht.

9. Um die Aufnahmen zu beenden, drücken Sie die OK Taste.

Die Intervalleinstellungen werden aufgehoben, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.



Wichtig

Falls der Zeitabstand bis zur nächsten Aufnahme auf einen längeren Zeitwert eingestellt worden ist als der Zeitintervall für die Intervall-Betriebsart, verlängert sich entsprechend der Zeitabstand für die Intervall-Betriebsart.




Notiz

- Zum schnellen Erhöhen oder Vermindern des Minuten-Einstellwerts halten Sie in Schritt 5 die Taste ▲ bzw. ▼ gedrückt.
- Wenn Sie Batterien verwenden, können diese schnell leer werden. Es wird empfohlen, den (separat erhältlichen) Netzadapter zu verwenden.
- Wenn Sie den Auslöser drücken, fotografiert die Kamera selbst während einer Intervallaufnahme normal. Allerdings geht danach der Intervallaufnahmemodus genauso weiter. Nachdem Sie die letzte Aufnahme gemacht haben, folgt nach Ablauf des angegebenen Intervalls automatisch das nächste Foto.
- Bei aktiven Intervallaufnahmen werden aufeinanderfolgende Aufnahmen automatisch deaktiviert, selbst wenn bei Mehrfachaufnahmen [SERIE] oder [MSERIE] eingestellt ist.

Aufnahme eines Bildes mit Ton (BILD MIT TON)

Sie können ein Standbild mit angehängtem Ton-Memo aufnehmen. Die Ton-Aufnahme kann bis zu 8 Sekunden dauern.

1. **Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .**
2. **Drücken Sie die Taste MENÜ.**
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
3. **Drücken Sie die Taste ▼ wählen Sie [BILD MIT TON] und drücken Sie dann die OK oder ► Taste.**

4. **Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [ON] auszuwählen.**
5. **Drücken Sie die Taste OK oder ◀.**
6. **Falls Sie im Schritt 5 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.**

Das Aufnahme Einstellwertemenu schließt sich.



7. **Drücken Sie den Auslöser zur Aufnahme.**
Nach der Aufnahme, fängt die Ton-Markierung auf dem Display an zu blinken und gibt so den Aufnahme-Status an.
8. **Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu stoppen.**



Notiz

Wenn Sie ein Standbild mit Ton wiedergeben wollen, bringen Sie das Bild wie auch ein normales tonloses Bild zur Anzeige. Drücken Sie die OK-Taste, um auch den Ton abzuspielen.


Drücken Sie die ▲▼ -Tasten, um die Lautstärkeleiste zur Anzeige zu bringen. Auf ihr können Sie die Lautstärke der Tonwiedergabe mithilfe der ▲▼ -Tasten verstellen.

Referenz

Näheres darüber, wie man Standbilder anzeigt, finden Sie auf Seite S.42.

Datum in ein Bild einfügen (DATUM-EINDRUCK)


Sie können das Datum (JJ / MM / TT) oder Datum und Uhrzeit (JJ / MM / TT ss:mm) in der unteren rechten Ecke eines Fotos einfügen.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .
2. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **▼** wählen Sie **[DATUM-EINDRUCK]** und drücken Sie dann die **OK** oder **▶** Taste.

4. Drücken Sie die Taste **▲▼** und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

5. Drücken Sie die Taste **OK** oder **◀**.
Datumsstempelaufnahmeeinstellungen sind abgeschlossen.

6. Falls Sie in Schritt 5 die **◀**-Taste gedrückt haben, drücken Sie die Taste **MENU**.

Das Menü für die Einstellung der Aufnahmewerte geht aus, und der LCD Monitor zeigt  an.

Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Notiz

- Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht eingestellt sind, kann die Datumsstempelaufnahme nicht verwendet werden. Stellen Sie zuerst das Datum und die Uhrzeit ein (S.117).
- Die Datumsstempelaufnahme kann nicht bei Filmen verwendet werden.
- Auf Miniaturbildern erfolgt keine Datumsanzeige.

Belichtung ändern (BELICHT.KORREK)

Mit der Belichtungseinstellung können Sie jeweils die Helligkeitswerte wählen, die für Ihre Aufnahmen am besten geeignet sind. Falls sich das aufzunehmende Motiv in der Mitte des Bereichs befindet, wird normalerweise die Gegenlichtkorrektur automatisch aktiviert, damit Sie mit der richtigen Belichtung fotografieren können.

In folgenden Fällen oder wenn Sie den Belichtungswert absichtlich ändern wollen, können Sie aber auch die Belichtung ändern. Der Belichtungswert kann in einem Bereich von -2,0 bis +2,0 eingestellt werden. Wenn Sie die Belichtung auf einen höheren Wert (+) verstellen, wird das Bild heller, und umgekehrt wird das Bild dunkler, wenn Sie sie auf einen niedrigeren Wert (-) einstellen.

Bei Gegenlicht

Wenn der Hintergrund besonders hell ist, erscheint das Motiv dunkel (Unterbelichtung). In diesem Fall stellen Sie die Belichtung höher (+) ein.

Wenn das Motiv viel Weiß hat

Sie erhalten ein vollkommen dunkles (unterbelichtetes) Bild. Stellen Sie die Belichtung auf einen höheren Wert (+) ein.

Wenn das Bildmotiv dunkel ist

Sie erhalten ein vollkommen helles (überbelichtetes) Bild. Stellen Sie die Belichtung auf einen niedrigeren Wert (-) ein. Das passiert auch, wenn Sie Bilder von Leuten, die im Scheinwerferlicht stehen, aufnehmen.

Um die Einstellwerte zu ändern, verwenden Sie entweder das Einstellmenue oder die ADJ-Taste. Dieser Abschnitt erklärt den einfacheren Weg mit der ADJ.-Taste. Möchten Sie das Einstellmenue verwenden, wird dies unter "Bedienen des Einstellmenus" (S.59) erklärt.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

2. Drücken Sie die ADJ.-Taste.

Die Belichtungsausgleichsleiste erscheint.

3. Betätigen Sie die Tasten , und geben Sie einen Wert vor.

4. Drücken Sie die Taste OK.

Der Belichtungsausgleich ist fertig eingestellt, und der LCD-Monitor gibt die Einstellwerte an.









Notiz




Bei Aufnahmen an besonders stark beleuchteten Orten lässt sich eine Überbelichtung eventuell nicht immer vermeiden. In diesem Fall wird das [!AE]-Symbol angezeigt.

Natürliche und künstliche Beleuchtung verwenden (Weißabgleich)

Stellen Sie den Weißabgleich so ein, daß weiße Objekte auch weiß wiedergegeben werden. Wenn Sie die Kamera kaufen, ist der Weißabgleich werkseitig auf AUTO eingestellt. Normalerweise brauchen Sie die Einstellung nicht zu ändern. Wenn die Kamera aber nicht in der Lage ist, den Weißabgleich bei der Aufnahme von einfarbigen Objekten oder bei der Aufnahme mit verschiedenen Lichtquellen zu bestimmen, können Sie den Voreinstellwert ändern.

Wählbare Modustypen		
Symbol	Modusbezeichnung	Beschreibung
AUTO	Autom.	Automatische Anpassungen durchführen.
	Tageslicht	Wählen Sie dies, wenn Sie Außenaufnahmen (sonnig) machen, und der Weißabgleich nicht richtig funktioniert,
	Bewölkt	Wählen Sie dies, wenn Sie bei bewölktem Himmel oder im Schatten fotografieren, und der Weißabgleich nicht richtig funktioniert.
	Glühlampen	Wählen Sie dies, wenn Sie Aufnahmen bei Glühlampenlicht machen, und der Weißabgleich nicht richtig funktioniert.
	Glühlampen 2	Wählen Sie dies, wenn Sie Aufnahmen bei Glühlampenlicht machen (etwas rötliches Licht im Vergleich zur Betriebsart Glühlampen).
	Leuchtstofflampen	Wählen Sie dies, wenn Sie Aufnahmen bei Leuchtstofflampenlicht machen, und der Weißabgleich nicht richtig funktioniert.
	Manuell	Sie können den Weißabgleich manuell einstellen.

Um die Einstellwerte zu ändern, verwenden Sie entweder das Einstellmenue oder die ADJ-Taste. Dieser Abschnitt erklärt den einfacheren Weg mit der ADJ.-Taste. Möchten Sie das Einstellmenue verwenden, wird dies unter "Bedienen des Einstellmenus" (S.59) erklärt.

- Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .**
- Drücken Sie die ADJ.-Taste.**
Die Belichtungsausgleichsleiste erscheint.
- Drücken Sie die   -Tasten, um eine andere Betriebsart als  zu wählen.**
In diesem Zustand können Sie auch den Auslöser drücken.
- Drücken Sie die Taste OK.**
Hiermit ist der Weißabgleich fertig eingestellt, und der LCD Monitor zeigt eine entsprechende Markierung an. Dieser Wert gilt auch für weitere Aufnahmen, bis Sie ihn ändern.



Manuelle Einstellung des Weißabgleichs (Manuell)

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

2. Drücken Sie die ADJ.-Taste zweimal.

Das Weißabgleichmenü wird angezeigt.

3. Drücken Sie die ▲▼ -Tasten, um zu wählen.  (Manuell).

4. Richten Sie die Kamera unter den gegebenen Lichtverhältnissen für die vorgesehene Aufnahme auf ein weißes Papier oder einen anderen weißen Gegenstand.



5. Drücken Sie die Taste MENU.

Der Weißabgleich ist nun eingestellt.

6. Drücken Sie die Taste OK.

Hiermit ist der Weißabgleich fertig eingestellt, und der LCD Monitor zeigt eine entsprechende Markierung an. Dieser Wert gilt auch für weitere Aufnahmen, bis Sie ihn ändern.

Wenn Sie in Schritt 5 die Taste MENU drücken, wird die Schirmanzeige aktualisiert, und die gemachten Weißabgleich-

Einstellungen werden angezeigt. Wenn Sie mit dem Resultat nicht zufrieden sind, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 beliebig oft, um die Einstellungen zu ändern.



Notiz

Im Auto-Modus kann der Weißabgleich für ein größtenteils dunkles Motiv unter Umständen nicht richtig eingestellt werden. In einem solchen Fall nehmen Sie etwas Weißes mit in das Motiv auf.

Wichtig

Wenn Sie mit Blitzlicht aufnehmen, kann es vorkommen, daß der Weißabgleich nicht richtig eingestellt ist. Falls das stimmt, schalten Sie auf die Betriebsart Automatisch um, damit Sie mit Blitzlicht aufnehmen können.

Empfindlichkeit einstellen (ISO-EMPFINDL)

Die ISO-Empfindlichkeit gibt die Empfindlichkeit des Films an. Je größer der Wert, desto größer die Empfindlichkeit. Eine hohe Empfindlichkeit eignet sich für Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen oder für sich schnell bewegende Objekte, um ein Verwischen zu vermeiden. Allerdings wird das Bild dabei etwas körnig.

Um eine höhere oder niedrigere Empfindlichkeit einzustellen, können Sie unter den sechs folgenden Einstellungen wählen.

AUTO, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800

Eine digitale Kamera ist in der Lage, je nach Abstand, Helligkeit, Zoom und Makro (AUTO) die Empfindlichkeit automatisch zu verstellen. Verwenden Sie Ihre Kamera normalerweise in der Betriebsart AUTO.

Um die Einstellwerte zu ändern, verwenden Sie entweder das Einstellmenue oder die ADJ.-Taste. Dieser Abschnitt erklärt den einfacheren Weg mit der ADJ.-Taste. Möchten Sie das Einstellmenue verwenden, wird dies unter "Bedienen des Einstellmenus" (S.59) erklärt.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

2. Drücken Sie die ADJ.-Taste.


Das Aufnahmemenü wird angezeigt.

3. Betätigen Sie die Tasten , und geben Sie einen Wert vor.

In diesem Zustand können Sie auch den Auslöser drücken.

4. Drücken Sie die Taste OK.

Hiermit ist die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit beendet, und der LCD Monitor zeigt die eingestellten Werte an. Diese Einstellung wird für Aufnahmen verwendet, bis sie wieder geändert wird.

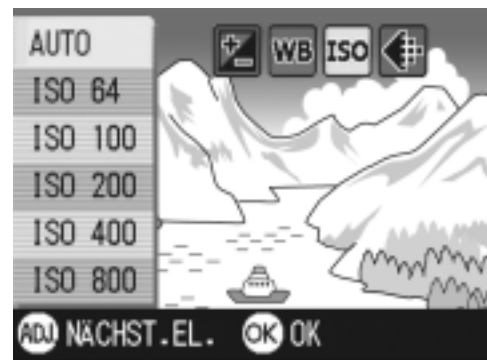

Notiz

Im Weitwinkel-Zoom-Modus entspricht die ISO-Empfindlichkeit einem Wert von ISO 160 bei Verwendung von Blitzlicht oder einem Wert von ISO 100 ohne Blitzlicht, soweit sie auf AUTO eingestellt ist.

Begrenzen der Verschußgeschwindigkeit (LANGZ.-BEL.-LIM.)

Wenn Sie diese Funktion auf EIN stellen, wird die Höchstgeschwindigkeit für die Auslösung des Verschlusses wie folgt begrenzt:

Weitwinklereinstellung (W): 1/8 Sekunden

Tele (T): 1/30 Sekunde

Wird die Funktion auf eingestellt, so beträgt die maximale Verschußgeschwindigkeit 1 Sekunde.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

2. Drücken Sie die MENÜ-Taste.

Das Wahlmenü zum Einstellen der Aufnahmewerte erscheint auf der Anzeige.

3. Drücken Sie die ▼-Taste, um die Funktion [LANGZ.-BEL.-LIM.] zu wählen. Drücken Sie dann die OK- oder ►-Taste.



4. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um EIN bzw. AUS zu wählen.

5. Drücken Sie die OK - oder ◀ - Taste.

Hiermit ist der Einstellvorgang für die Verschußgeschwindigkeit abgeschlossen.

6. Falls Sie unter 5 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Das Menü mit den Einstellmöglichkeiten für die Bildaufnahme erscheint, und der LCD Monitor zeigt die Einstellwerte an.

Diese Einstellwerte gelten so lange für alle Aufnahmen, bis Sie sie ändern.




Notiz

- Wenn Sie die Langzeitbelichtung auf EIN gestellt haben, so gilt die Langzeitbelichtung vorrangig.
- Wenn Sie Nachtaufnahme (Nachtmodus) im Szenenmodus gewählt haben, gilt Nachtaufnahme vorrangig.
- Wenn Ihr Blitzlicht auf Slow-Synchro (Langsame Synchronisierung) eingestellt ist, wird die maximale Zeitlänge für den Verschuß 1 Sekunde sein.

Aufnahmeeinstellungen auf die Vorgabewerte zurücksetzen (INITIALISIEREN)

Befolgen Sie die nachstehenden Angaben, wenn Sie die Einstellwerte auf dem Menü für die Einstellung der Aufnahmewerte wieder zurück auf die Standardvorgabewerte zurückstellen wollen.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .
2. Drücken Sie die Taste MENÜ.
3. Drücken Sie die ▲▼ -Taste, um [INITIALISIEREN] zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK- oder ► -Taste.
4. Vergewissern Sie sich, dass [JA] ausgewählt ist, drücken Sie dann die OK Taste.



Die Anzeige meldet, dass die Kamera die Vorgabeeinstellungen wiederherstellt. Sobald dies beendet ist, kehren Sie zum Menue zurück.




Referenz

Eine Übersicht über diejenigen Funktionen, deren Einstellwerte nach dem Ausschalten des Stromes nicht gelöscht werden, finden Sie auf S.158.



Schattierung für Textaufnahmen ändern (ZEICHENDICHTE)

Sie können die Textschattierung im Szenenmodus Textmodus verändern. Sie können zwischen Tief, Normal und Hell wählen.

Um die Einstellwerte zu ändern, verwenden Sie entweder das Einstellmenue oder die ADJ-Taste. Dieser Abschnitt erklärt den einfacheren Weg mit der ADJ.-Taste. Möchten Sie das Einstellmenue verwenden, wird dies unter "Bedienen des Einstellmenus" (S.59) erklärt.

1. **Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .**
2. **Drücken Sie die Taste .**
Die Anzeige für die Wahl der Standbild-Betriebsart erscheint auf dem Anzeigefeld.
3. **Drücken Sie die -Taste, um das Szenenmenü ablaufen zu lassen.**
4. **Drücken Sie zur Wahl der nächsten Betriebsart die   -Tasten. Drücken Sie dann die OK-Taste.**



5. **Drücken Sie die ADJ.-Taste.**
Das Zeichendichtemenü erscheint.
6. **Drücken Sie die   Tasten, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.**
In diesem Zustand können Sie auch den Auslöser drücken.



7. **Drücken Sie die Taste OK**

Die Einstellung der Zeichendichte ist abgeschlossen.

Der Zeichendichte-Einstellwert wird nicht am Schirm angezeigt. Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Referenz

Näheres darüber, wie man Textmaterial fotografiert, finden Sie auf S.39.

So verwenden Sie die AF Motivwechselfunktion


Bei Makroaufnahmen ermöglicht Ihnen die AF-Motivwechselfunktion das Fixieren des Fokus (S.34) mit Hilfe der ▲▼◀▶ Tasten, ohne die Kamera zu bewegen.

Dies ist bei Makroaufnahmen mit Stativ und fixiertem Fokus nützlich.

Die AF-Motivwechselfunktion ermöglicht Ihnen das Verschieben des Kreuzes (auf das scharfgestellt wird) aus der Mitte des LCD-Monitors mit Hilfe der ▲▼◀▶ Tasten zum Motiv hin.



Drücken Sie die ◀ Taste, um das Kreuz (den Fokusbereich) nach links zu verschieben

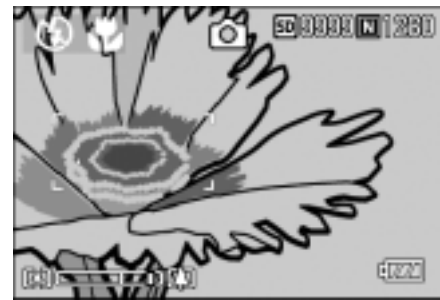

- 1. Sie können jetzt mit der Kamera Aufnahmen machen. Drücken Sie die 🌸 -Taste.**

Das Makro-Symbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

- 2. Drücken Sie die ADJ.-Taste viermal.**

Drücken Sie sie fünfmal, falls die ADJ.-Taste die fünfte Funktion besitzt.

- 3. Zum Scharfstellen verschieben Sie das Kreuz mit Hilfe der ▲▼◀▶Tasten auf das Motiv.**


- 4. Drücken Sie die Taste OK.**

- 5. Drücken Sie den Auslöser halb hinab.**

Die Kamera stellt auf das Kreuz scharf.

- 6. Drücken Sie den Auslöser sanft ganz hinab.**

Diese Einstellung wird automatisch verwendet, bis Sie den Makromodus verlassen.

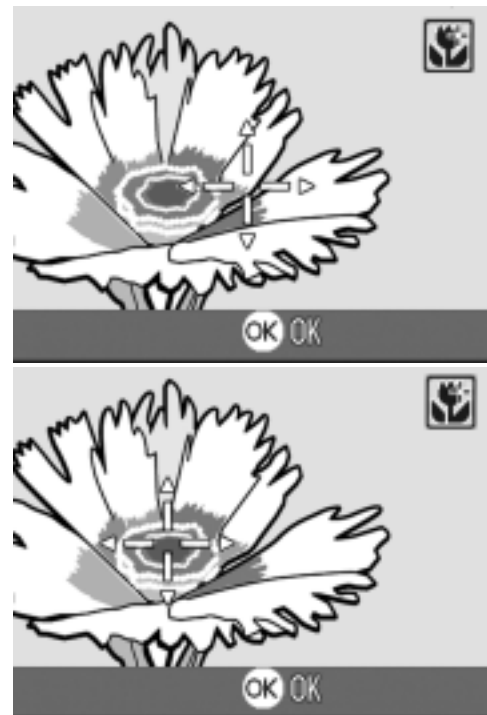

☺ Verwendung des Selbstauslösers

Sie können den Selbstauslöser auf eine Aufnahme nach 2 oder 10 Sekunden einstellen.

Eine Einstellung von zwei Sekunden ist nützlich, um ein Verwackeln zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .

2. Drücken Sie die Taste  (Selbstauslöser).

Ein großes Selbstauslösersymbol wird kurz in der Mitte des LCD-Monitors angezeigt und erscheint dann in der oberen linken Ecke.

Die "10" rechts vom Symbol zeigt die Anzahl der Sekunden. Wenn Sie in dieser

Situation den Auslöser drücken, fotografiert die Kamera nach 10 Sekunden.




3. Drücken Sie die Auslösertaste.

Der Fokus ist fixiert, der Blitz schaltet sich ein und der Selbstauslöser beginnt zu laufen.

Nach der Aufnahme wird der Selbstauslöser gelöscht.



Notiz

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste  (Selbstauslöser) drücken, wechselt dieser von 10 Sekunden, zu 2 Sekunden, zu Selbstauslöser aus, zu 10 Sekunden, zu 2 Sekunden, etc.
- Die Selbstauslösereinstellungen werden aufgehoben, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
- Wenn der Selbstauslöser auf 2 Sekunden eingestellt ist, wird der Blitz nicht ausgelöst.

Mehrfachaufnahmen machen


Wenn Sie zu Mehrfachaufnahmen wechseln, können Sie Bildfolgen aufnehmen.

Mehrfachaufnahmen können in die folgenden drei Typen eingeteilt werden:

SERIE (Mehrfachaufnahme)


Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, werden Aufnahmen gemacht.

Die Bilder werden in je einer Datei gespeichert, wie beim normalen Fotografieren.

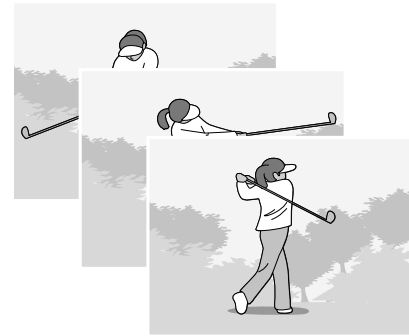

S-Serie (S-Mehrfachaufnahme)

Wenn Sie den Auslöser nur einmal ganz durchdrücken, können Sie eine Reihe von 16 Bildern in Zeitabständen von jeweils 1/7 Sekunden (innerhalb von ca. 2.2 Sekunden) aufnehmen. Die 16 Standbilder werden dabei als Bildgruppe zusammengefaßt und werden als eine Bilddatei (2560 x 1920 Bildelemente) gespeichert.

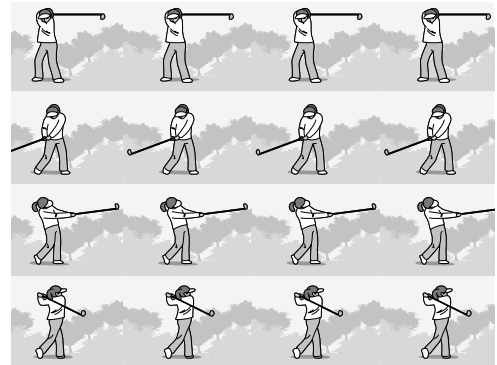


M-Serie (M-Mehrfachaufnahme)

Die Kamera „merkt“ sich die Szene, solange Sie den Auslöser gedrückt halten. Sobald Sie den Auslöser loslassen, werden die vorhergehenden 2.2 Sekunden aufgezeichnet.

Die 16 Standbilder werden dabei als Bildgruppe zusammengefaßt und werden als eine Bilddatei (2560 x 1920 Bildelemente) gespeichert.

2. Die Kamera zeichnet etwa 2.2 Sekunden im Voraus auf

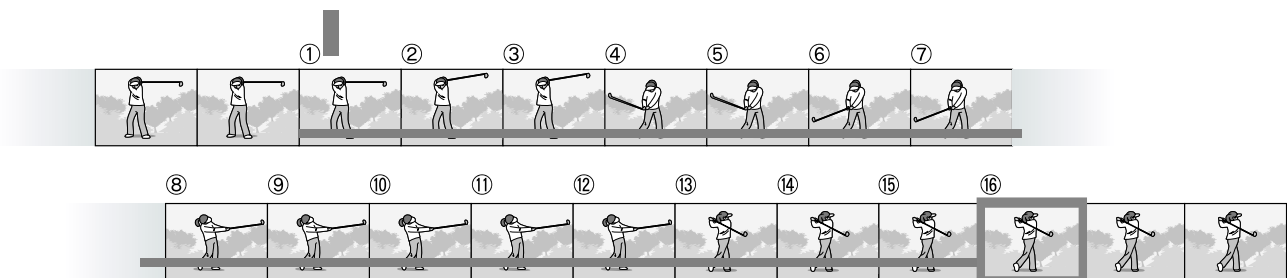


1. Wenn Sie den Auslöser hier loslassen...

Notiz

- Bei S- oder M-Mehrfachaufnahme wird die ISO-Empfindlichkeit auf AUTO festgelegt, auch wenn sie auf 64 oder 100 eingestellt ist.
- Die maximale Bildanzahl, die Sie im Mehrfachaufnahmemodus schießen können, hängt wie folgt von den Bildgrößeneinstellungen ab:

F2560	N2560	F2048	N2048	F1280	N1280	N640
3	3	3	3	13	13	13

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf .
2. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.
Das Aufnahmemenü wird angezeigt.
3. Drücken Sie die **▼**-Taste, um **CONT** zu wählen. Drücken Sie dann die **OK**- oder **▶**-Taste.
4. Drücken Sie die Tasten **▲▼** und wählen Sie **[SERIE]**, **[SSERIE]** oder **[MSERIE]**.
5. Drücken Sie die Tasten **OK** oder **◀**.



6. Falls Sie im Schritt 5 die **◀**-Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die **MENÜ**-Taste.

Das Menü zum Einstellen der Aufnahmewerte geht aus und das Symbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.



Mehrfachaufnahmen machen

- 7. Wählen Sie Ihren Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser ganz durch und halten Sie ihn gedrückt.**

Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, werden Aufnahmen gemacht.

- 8. Lassen Sie den Auslöser los, um das Speichern zu beenden.**

Wenn Sie die Serienbilder, die Sie im Mehrfachaufnahmemodus aufgenommen haben, abspielen wollen, verstellen Sie die Kamera auf die Betriebsart Wiedergabe (siehe S.42) und wählen Sie das gewünschte Standbild mit den ◀▶-Tasten, damit es zur Anzeige kommt.

SSERIE (S-Mehrfachaufnahme)

- 7. Wählen Sie Ihren Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser ganz durch und halten Sie ihn gedrückt.**

16 Aufnahmen werden automatisch aufgenommen.

M-Mehrfachaufnahmen machen

- 7. Wählen Sie Ihren Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser ganz durch und halten Sie ihn gedrückt.**

Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, „merkt“ sich die Kamera die Szenen.

- 8. Lassen Sie den Auslöser los.**

Die Kamera beendet das „Merken“, die vorherigen 16 Fotos (innerhalb der letzten 2.2 Sekunden) werden als ein Foto aufgezeichnet.

Notiz

- Wenn Sie wieder in den normalen Einzelaufnahmemodus wechseln möchten, führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus, wählen [AUS] in Schritt 4 und drücken die OK-Taste.
- Wenn Sie den Auslöser innerhalb von 2.2 Sekunden nach dem ersten Drücken loslassen, werden die Aufnahmen vom Drücken bis zum Loslassen des Auslösers gespeichert (die Anzahl der aufeinanderfolgenden Aufnahmen ist dann geringer als 16).
- Der Blitz ist AUS geschaltet.

Ansicht eines S Serien oder M Serien Standbildes im Modus Vergrößerte Anzeige

Wenn S Serien oder M Serien Standbilder (16 Bilder in einer Datei) angezeigt werden, kann ein Bild der 16 Bilder in der Vergrößerten Anzeige angezeigt werden. Nach der vergrößerten Anzeige, kann ein Bild nach dem anderen in das Display gespeist werden.

Wenn mit S-Serie oder M-Serie aufgenommene Fotos (16 Einzelbilder in einer Datei) angezeigt werden, können Sie eines der 16 Einzelbilder vergrößert darstellen. Wenn Sie sich die vergrößerte Ansicht eines Einzelbildes ansehen, können Sie zwischen den Einzelbildern umschalten.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Hiernach wird das zu allerletzt aufgenommene Bild angezeigt.


2. Drücken Sie die ◀▶ -Tasten, um ein S-Serie oder M-Serie Standbild zur Anzeige zu bringen.



3. Drücken Sie die Taste Q (Vergrößerung).

Das erste Bild einer Bildserie wird im vergrößerten Anzeige Modus angezeigt. Die Bildpositions-Leiste erscheint im unteren Teil des LCD-Monitors.

Drücken Sie die Tasten ◀▶, um das Bild einzuspeisen. Um zur 16-Bild-Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die Taste OK.

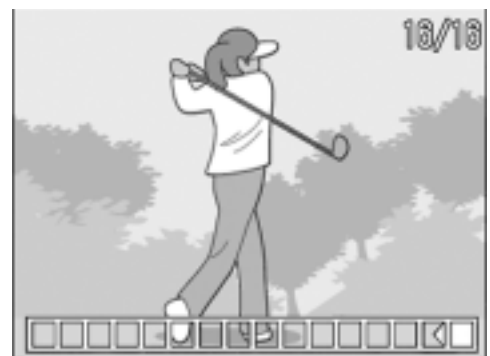

Notiz

Drücken Sie die Taste DISP, um die Leistenanzeige am unteren Ende des LCD-Monitors an- bzw. auszuschalten.

Referenz

Informationen zur Aufnahme von Bildern in den Modi S Serie oder M Serie finden Sie auf S.85.

Aufnahme/Wiedergabe von Filmen

Filme aufnehmen

Sie können Filme mit Ton aufzeichnen.

Sie können dabei als Bildgröße entweder 320 × 240 oder 160 × 120 Pixel wählen.

Sie können die Anzahl Aufnahmen pro Sekunde (Bildfrequenz) entweder auf 30 oder auf 15 einstellen.

Jede Filmaufnahme, die Sie machen, wird als AVI-Datei aufgezeichnet.

1. Schalten Sie den Betriebsartenwahlschalter auf  (Miniaturansicht).

2. Drücken Sie den Auslöser.

Nun wird Ihr Film aufgenommen.

Die Aufnahme geht weiter, bis Sie die Auslösertaste erneut drücken.

3. Durch erneutes Drücken des Auslösers stoppen Sie die Aufnahme.



Wichtig


- Bei der Aufnahme von Filmen, werden Funktionsgeräusche vielleicht aufgezeichnet.
- Der Zeitraum, innerhalb dessen Sie eine Aufnahme machen können, ist je nach der Karte, die Sie verwenden, verschieden. In gewissen Fällen kann je nach der verwendeten Speicherkarte, die Bildaufnahme auch dann schon aufhören, ehe die zum Fotografieren verfügbare Zeitspanne abgelaufen ist.
- Der Blitz kann nicht verwendet werden.
- Bei der Aufnahme von Filmen, von den Zoomfunktionen kann nur das Digital-Zoom verwendet werden.
- Wenn Sie den Auslöser in Schritt 2 drücken, rückt die Aufnahme in den Fokus und der Weißabgleich erfolgt automatisch.
- Die noch zur Verfügung stehende Zeit für das Speichern von Bildern wird laufend während der Speicherung von Bewegungsbildern aufgrund der noch vorhandenen Restspeicherkapazität jeweils erneut berechnet. Daraus können sich Unterschiede bei der Umwandlung der Bildaufnahmen auf Speicherdaten ergeben.

Referenz

- Auf S.60 erfahren Sie, wie man die Bildgröße bei Filmen ändert .
- Näheres darüber, wie man die Bildfrequenz einstellt, finden Sie auf S.90.
- Die digitale Zoomfunktion wird auf S.36 beschrieben.
- Schlagen Sie S.157 nach, um sich genauer über die Einstellwerte, die zum Aufnehmen in der Betriebsart Filmaufzeichnung zur Verfügung stehen, zu informieren.

Einstellen der Bildfolge

Die Anzahl der Bilder pro Sekunde (Bildfolge) im Videomodus kann zwischen 30 und 15 ausgewählt werden.

1. Stellen Sie den Wählmodusschalter auf .
2. Drücken Sie die MENU Taste.
Das Aufnahme Menue erscheint.
3. Drücken Sie die ▼ Taste um (Bildfolge) auszuwählen. Dann drücken Sie die OK Taste oder die ► Taste.
4. Drücken Sie die ▲▼ Taste um [30 B/SEK] oder [15 B/SEK] auszuwählen.
5. Drücken Sie die OK Taste oder die ◀ Taste.



Die Einstellung der Bildfolge ist jetzt beendet.

6. Falls Sie im Schritt 5 die ◀ Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENU Taste.

Das Aufnahmemenu wird geschlossen und der LCD Monitor zeigt die Einstellungen an.

Diese Einstellung wird verwendet, bis Sie sie ändern.

Notiz

Die Aufnahmezeit hängt von der Kapazität der SD-Speicherkarte ab.

Die Tabelle zeigt die verfügbaren Aufnahmezeiten.

	IN	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
15B/SEK 320 X 240	1 Min., 23 s	1 Min., 27 s	2 Min., 57 s	5 Min., 59 s	11 Min., 56 s	24 Min., 4 s	46 Min., 17 s
30B/SEK 320 X 240	42 s	44 s	1 Min., 30 s	3 Min., 2 s	6 Min., 4 s	12 Min., 13 s	23 Min., 30 s
15B/SEK 160 X 120	5 Min., 1 s	5 Min., 18 s	10 Min., 51 s	21 Min., 57 s	43 Min., 44 s	88 Min., 7 s	169 Min., 27 s
30B/SEK 160 X 120	2 Min., 38 s	2 Min., 48 s	5 Min., 45 s	11 Min., 37 s	23 Min., 10 s	46 Min., 42 s	89 Min., 48 s

Wiedergabe von Filmen

Befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen zum Abspielen von Filmaufnahmen.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.
Bei Filmen erscheint das erste Einzelbild als Standbild.

2. Gehen Sie mit Hilfe der ◀▶ Tasten zum gewünschten Film.

Drücken Sie die Taste ▶ um die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste ◀ um die vorherige Datei anzuzeigen.

3. Drücken Sie die Taste OK.

Die Wiedergabe beginnt.

Auf dem LCD-Monitor werden die Anzeige für die verstrichene Wiedergabe oder die verstrichene Zeit angezeigt.



Schnelles Vorspulen	Drücken Sie zur Wiedergabe die Taste [▲] (Tele).
Zurückspulen	Drücken Sie zur Wiedergabe die Taste [▼] (Weitwinkel).
Pause/Wiedergabe	Drücken Sie den Taste OK.
Langsame Wiedergabe	Zum Pausieren drücken Sie die Taste [▲] (Tele) .
Langsames Rückspulen	Zum Pausieren drücken Sie die Taste [▼] (Weitwinkel) .
Das nächste Einzelbild wird angezeigt	Drücken Sie die Taste [▲] während der Pause.
Vorheriges Bild	Drücken Sie die Taste [▼] während der Pause.
Lautstärkeregelung	Drücken Sie die ▲▼ Tasten beim Abspielen.

Glossar

Einzelbilder eines Films

Die Bilder eines Films werden auch Einzelbilder oder Vollbilder genannt. Filme setzen sich aus vielen Einzelbildern zusammen, die sich zu bewegen scheinen, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit der Reihe nach wiedergegeben werden.


Aufnahme/Wiedergabe von Ton

🎤 Tonaufnahmen Memo-Aufnahme

Sie können Töne aufnehmen.

Tondateien werden als WAV-Datei abgespeichert.

1. **Schieben Sie die Taste 🎤 (Voice Memo - Betriebsart Tonspeicherung) zweimal.**

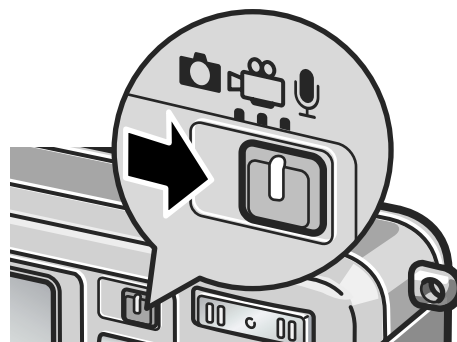

2. **Drücken Sie den Auslöser.**

Die Tonaufnahme beginnt.

3. **Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Aufnahme ganz stoppen.**



📄 Notiz

Die Sprachaufnahmezeit hängt von der Kapazität der SD-Speicherkarte ab.

Die Tabelle zeigt die verfügbaren Aufnahmezeiten.

Kapazität	Aufnahmezeit
28MB (interner Speicher)	61 min 32 s
32MB	64 min 38 s
64MB	132 min 13 s
128MB	267 min 17 s
256MB	532 min 38 s
512MB	1073 min 11 s

Tonwiedergabe

Befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen zum Abspielen von Tonaufzeichnungen.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Tasten ◀▶ um eine Tondatei zur Wiedergabe auszusuchen (Lautsprecher-Icon).

Drücken Sie die Taste ▶ um die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste ◀ um die vorherige Datei anzuzeigen.



3. Drücken Sie die Taste OK.

Die Wiedergabe beginnt.

Schnelles Vorspulen	Drücken Sie die Taste [↻] während der Wiedergabe.
Zurückspulen	Drücken Sie die Taste [⏮] während der Wiedergabe.
Pause/Wiedergabe	Drücken Sie den Taste OK.
Lautstärkeregelung	Drücken Sie die ▲▼ Tasten beim Abspielen.

Weitere Funktionen im Wiedergabe Modus

Menü für Einstellen der Wiedergabe

Das Wiedergabeeinstellmenü sieht folgende Funktionen vor.

Einstellwerte	Wahlmöglichkeiten	Näheres auf Seite
BILDVORFÜHRUNG	_____	S.95
SCHUTZ	1 Datei wählen/aufheben, ALLE DATEIEN wählen/aufheben, Wählen mehrerer Dateien	S.96
DPOF	1 Datei wählen/aufheben, ALLE DATEIEN wählen/aufheben, Wählen mehrerer Dateien	S.99
SKALIEREN	1280, 640	S.102
ZUR KARTE KOPIEREN	_____	S.103



Notiz

Zugriff zum EINSTELL-Menü ist vom Wiedergabeeinstellmenü aus möglich. Näheres auf S.106.

Gebrauch des Wiedergabemenüs

- 1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste und stellen Sie die Kamera auf die Betriebsart Wiedergabe ein.**
- 2. Drücken Sie die MENÜ-Taste.**
Hiernach erscheint das Wiedergabe-Menü auf der Anzeige.
- 3. Drücken Sie die ▲▼ -Tasten, um den gewünschten Einstellwert zu wählen.**
- 4. Nachdem Sie einen gewünschten Einstellgegenstand gewählt haben, drücken die die OK- oder ► -Taste.**



Der jeweilige Funktionsbildschirm kommt zur Anzeige.

Bilder automatisch der Reihe nach zeigen (BILDVORFÜHRUNG)

Sie können die aufgenommenen Fotos, Filme und Tondateien der Reihe nach im LCD-Monitor wiedergeben. Diese Funktion wird Diaschau genannt.

Um eine Bildschirmpräsentation anzusehen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste Menü.

Das Wiedergabe-Menü erscheint.


3. Vergewissern Sie sich, dass [Diashow] ausgewählt ist, drücken Sie dann OK oder die Taste.

Die Bildschirmpräsentation beginnt, und die Bilder oder Filme werden der Reihe nach gezeigt.

Wenn Sie die laufende

Bildschirmpräsentation anhalten wollen, drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera.

Solange sie nicht angehalten wird, wiederholt sich die Bildschirmpräsentation immerzu.

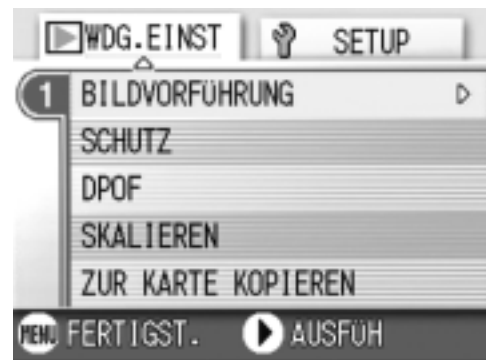

Notiz

- Bilder werden je 3 Sekunden lang angezeigt.
- Bei Filmen wird nicht nur ein Einzelbild, sondern der gesamte aufgenommene Film gezeigt.
- Auch Tondateien werden wiedergegeben.

Löschen verhindern (SCHUTZ)

Sie können Ihre Bilder und Filme vor einem versehentlichen Löschen schützen.

Wichtig

Löschgeschützte Standbilder, Filme und Tonaufnahmen können nicht auf normale Weise gelöscht werden. Durch Formatieren des internen Speichers oder der Speicherkarte werden die Daten jedoch für immer gelöscht.

Löschschutz der Dateien

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.


Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.

2. Drücken Sie die ◀▶ -Tasten, um diejenige Datei, die Sie gegen unabsichtliche Löschung schützen wollen, zu wählen.

3. Drücken Sie die MENÜ-Taste.

Hiernach erscheint das Wiedergabemenü auf der Anzeige.

4. Drücken Sie die ▼ Taste, um [SCHUTZ] zu wählen, und drücken Sie die OK- oder ▶ -Taste.

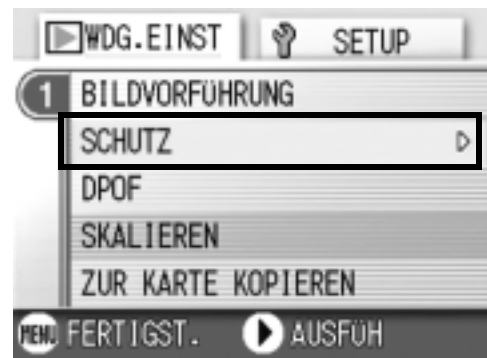

5. Vergewissern Sie sich, dass [1 DATEI] ausgewählt ist, drücken Sie dann die Taste OK.



Wenn der Schutz aktiviert ist, erscheint das Schutzsymbol oben links auf dem Bildschirm.



Alle Ihre Bilder schützen

Um alle angezeigten Bilder (oder Filme) zu schützen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

2. Drücken Sie die Taste MENÜ.

Das Wiedergabe-Menü erscheint.

3. Drücken Sie die ▼ Taste, wählen Sie [SCHUTZ] und drücken Sie dann die OK oder ► Taste.

4. Drücken Sie die ▲▼ -Taste, um [ALLE DAT.] zu wählen.

5. Vergewissern Sie sich, dass [AUSWÄHLEN] ausgewählt ist, drücken Sie dann die Taste OK.

Wenn der Schutz aktiviert ist, erscheint das Schutzsymbol oben links auf dem Bildschirm.

Um den Schutz aller Ihrer Bilder (oder Filme) aufzuheben, wählen Sie bei der Schutzeinstellung [Aufheben].



Notiz

Sie können den Schutz mehrerer Bilder (oder Filme) nicht nur dann aufheben, wenn alle geschützt sind, sondern dies auch dann tun, wenn nur einige von ihnen geschützt sind.

Das Schützen von mehreren Standbildern, Filmen oder Ton in einem Schritt

Um ausgewählte Standbilder, Filme oder Ton in einem Schritt zu schützen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

2. Drücken Sie die Taste  (Miniaturansicht) zweimal.





Der Anzeigeschirm ist in 12 Felder aufgeteilt, um die Miniaturansichten anzuzeigen.

3. Drücken Sie die Tasten     und wählen Sie das Bild bzw den Film, das/den Sie anzeigen wollen.

4. Drücken Sie die Taste MENÜ.

Das Wiedergabe-Menü erscheint.

5. Drücken Sie die  -Taste, wählen Sie [SCHUTZ] und drücken Sie dann die OK-Taste.

6. Drücken Sie die     -Tasten, wählen Sie das erste zu schützende Foto oder den ersten Film und drücken Sie die OK-Taste.


Das Schutzsymbol erscheint oben links im Bild (oder Film).

7. Wiederholen Sie Schritt 6, um alle Bilder (oder Filme) auszuwählen, die Sie schützen wollen.

Wenn Sie versehentlich ein Bild (einen Film) wählen, können Sie es durch erneutes Drücken von OK (Löschen) wieder abwählen.

8. Drücken Sie die Taste MENÜ.

Eine Meldung erscheint, um anzuzeigen, dass die Daten geschützt werden. Wenn der Schutz hergestellt ist, schaltet die Anzeige auf Miniaturansicht zurück.

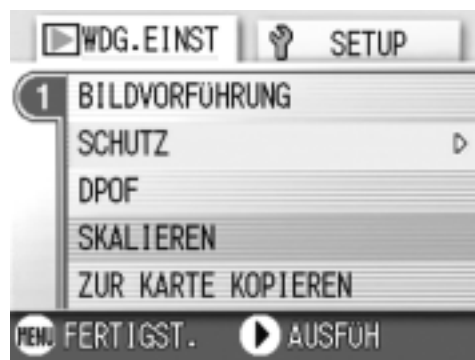

Notiz

Um den Schutz mehrerer Bilder (oder Filme) aufzuheben, folgen Sie obenstehenden Schritten und wählen Sie die Bilder oder Filme, deren Schutz Sie aufheben wollen.



Referenz

Details über die Miniaturansicht finden Sie auf S.45.

Einen Druckdienst verwenden (DPOF: De-Pof)

Die auf der SD-Speicherkarte gespeicherten Bilder können ausgedruckt werden, wenn Sie sie in ein Fachgeschäft bringen, das einen Druckservice für Digitalkameras bietet.

Um einen Druckservice zu verwenden, müssen Sie die für den Ausdruck erforderlichen Einstellungen vornehmen. Diese Einstellungen werden als DPOF (Digital Printing Order Format) bezeichnet.

Die DPOF-Einstellung gibt einen Ausdruck pro Foto vor.

Wenn Sie allerdings mehrere Bilder zur automatischen Verarbeitung gewählt haben, können Sie die Anzahl der Ausdrücke angeben.

DPOF für dargestelltes Bild einstellen

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.
2. Zeigen Sie das Bild an, für das Sie eine Einstellung festlegen wollen.

3. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.

Das Wiedergabe-Menü erscheint.

4. Drücken Sie die **▼** Taste, wählen Sie **[DPOF]** und drücken Sie dann die **OK** oder **▶** Taste.



5. Vergewissern Sie sich, dass **[1 DATEI]** ausgewählt ist, drücken Sie dann die **OK** Taste.

Sobald die DPOF-Einstellung festgelegt ist, erscheint das DPOF-Symbol oben links am Bildschirm.



Notiz

Die DPOF-Einstellung für je ein Foto aufzuheben funktioniert genauso wie das Einstellen.

DPOF für alle Bilder einstellen

Um DPOF-Einstellungen für alle Bilder vorzunehmen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

2. Drücken Sie die Taste MENÜ.

Das Wiedergabe-Menü erscheint.

3. Drücken Sie die ▼ Taste, wählen Sie [DPOF] und drücken Sie dann die OK oder ► Taste.

4. Drücken Sie die ▲▼ Taste und wählen Sie [ALLE DAT.].

5. Vergewissern Sie sich, dass Sie [AUSWAHL] ausgewählt haben, drücken Sie dann die OK-Taste.

Sobald die DPOF-Einstellung festgelegt ist, erscheint das DPOF-Symbol oben links am Bildschirm.



Notiz

- Um die DPOF-Einstellung für alle Bilder aufzuheben, wählen Sie im DPOF-Einstellungsverfahren [ABBRECHEN].
- Sie können gleichzeitig mehrere DPOF-Einstellungen aufheben, nicht nur dann, wenn alle eingestellt sind.

DPOF für mehrere Bilder einstellen

Um die DPOF-Einstellungen für mehrere ausgewählte Bilder auf einmal festzulegen, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.



2. Drücken Sie die Taste  (Miniaturansicht) zweimal.

Der Anzeigeschirm ist in 12 Felder aufgeteilt, um die Miniaturansichten anzuzeigen.



3. Drücken Sie die     Tasten, um das erste Bild zu wählen, für das Sie eine DPOF-Einstellung möchten.



4. Drücken Sie die Taste MENÜ.



Das Wiedergabe-Menü erscheint.

5. Drücken Sie die  Taste, wählen Sie [DPOF] und drücken Sie dann die OK oder  Taste.





6. Drücken Sie die   Tasten, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Drücken Sie die  Taste, um die Anzahl zu erhöhen, oder die  Taste, um sie zu vermindern.

7. Drücken Sie die   Tasten, um das nächste Foto auszuwählen, für das Sie die DPOF-Einstellung vornehmen möchten.

8. Drücken Sie die   Tasten, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Drücken Sie die  Taste, um die Anzahl zu erhöhen, oder die  Taste, um sie zu vermindern.

9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um alle Fotos auszuwählen, für die Sie DPOF-Einstellungen vornehmen möchten.

10. Drücken Sie die Taste MENÜ.

Die Anzeige signalisiert, dass die gewählten Bilder verarbeitet werden; bei Abschluss schaltet die Anzeige auf die Miniaturansicht zurück.

Änderung der Bildgröße (SKALIEREN)

Sie können die Bildgröße eines aufgenommenen Fotos reduzieren, um eine zusätzliche Datei mit einer anderen Bildgröße zu erstellen.

! Wichtig

Ein Standbild mit oder ohne Ton kann in der Größe angepasst werden. Die Größe von Filmen kann nicht verändert werden.

📄 Notiz

Die folgenden Umformatierungen sind möglich:

Original	Neue Größe	
F2560/N2560/F2048/N2048	N1280	N640
F1280/N1280		N640


Zur Änderung der Bildgröße, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

1. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

2. Drücken Sie die Taste MENÜ.

Das Wiedergabe-Menü erscheint.

3. Drücken Sie die Taste ▼ um [SKALIEREN] (Größenanpassung) auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

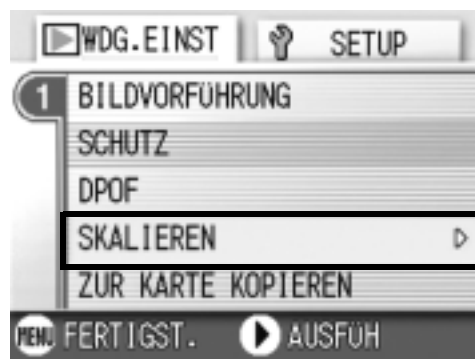

4. Drücken Sie die ▲▼ Tasten, um [1280] bzw. [640] zu wählen.

5. Drücken Sie die Taste OK.

Die Bildgröße wird geändert und das Bild mit geänderter Bildgröße wird angezeigt.



📁 Referenz

Informationen zur Änderung der Bildgröße während der Aufnahme erhalten Sie auf S.60.

Den Inhalt des internen Speichers auf eine Speicherkarte kopieren (ZUR KARTE KOPIEREN)


Sie können alle im internen Speicher gespeicherten Film- und Fotodaten auf einmal auf eine SD-Speicherkarte kopieren.

1. Schalten Sie Ihre Kamera aus.
2. Einlegen der SD-Speicherkarte.
3. Schalten Sie die Kamera ein.
4. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.
5. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.

Das Wiedergabe-Menü erscheint.

6. Drücken Sie die Taste ▼ um **[ZUR KARTE KOPIEREN]** auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder ►.

Die Anzeige meldet, dass das Kopieren begonnen hat. Sobald es beendet ist, kehren Sie zum Wiedergabeschirm zurück.

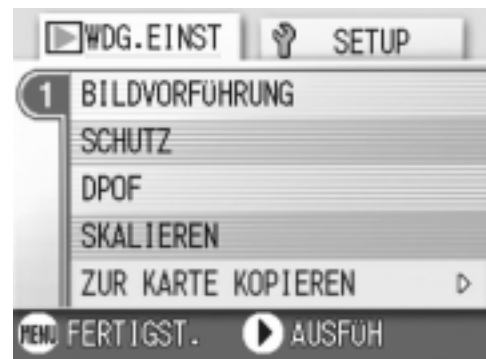

Notiz

- Wenn die Kapazität der SD-Speicherkarte, auf die Sie Daten kopieren, nicht ausreicht, erscheint eine entsprechende Meldung. Um nur die Anzahl der Aufnahmen zu kopieren, die auf die Karte passen, wählen Sie [JA] und drücken dann die Taste OK. Um den Kopiervorgang abubrechen, wählen Sie OK und drücken dann die Taste [OK].
- Es ist nicht möglich, etwas von der SD-Speicherkarte in den internen Speicher zu kopieren.

Kapitel 3

Ändern der Kameraeinstellwerte

Ändern der Kameraeinstellwerte..... 106

Ändern der Kameraeinstellwerte

Einstellmenü

Sie können die Einstellwerte Ihrer Kamera ändern. Ändern Sie das EINSTELL-Menü vom Aufnahmeeinstellmenü (siehe S.58) oder vom Wiedergabeeinstellmenü (siehe S.94) indem Sie es zur Anzeige bringen. Mithilfe des EINSTELL-Menüs können Sie diejenigen Werte, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind, ändern.



Einstellwerte	Wahlmöglichkeiten	Näheres auf Seite
FORMATIEREN [KARTE]	_____	S.108
INITIAL. [INT.SPEICHER]	_____	S.109
LCD-HELLIGKEIT	_____	S.110
ADJ.EINST.	[AUS], PIC-Qualität (), AF/ MF, SCHÄRFE, Lichtmessung ()	S.111
ABSCHALTAUTOM	AUS, [1], 5, 30 Minuten	S.112
SIGNALTON	[ALLE], AUSLTON	S.113
LAUTST. EINST.	Stumm (<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>), Schwach (<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>), Mittelstark (<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>), Stark (<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>)	S.114
LCD BESTÄT	AUS, [1], 2, 3 Sekunden	S.115
DATEINUMMER	EIN, [AUS]	S.116
DATUM-EINSTELL	_____	S.117
LANGUAGE	日本語, ENGLISH, [DEUTSCH], FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, 簡体中文, 繁体中文, 한국어	S.118
VIDEO-AUSGANG	[NTSC], PAL	S.119
STUFENZOOM	EIN, [AUS]	S.120
AUFN-EINST.WARN.	[EIN], AUS	S.121
USB-ANSCHLUSS	SPEICHER, [ORIGINAL]	S.122
FOTO-ICON VERGR.	[AUS], EIN	S.126

Bedienung des EINSTELL-Menüs

Befolgen Sie folgende Schritte, um das EINSTELL-Menü anzuzeigen und zu bedienen.



Notiz

Für gewisse Funktionen gelten andere Methoden der Werteeinstellung als diejenigen die hier beschrieben sind. Näheres wird jeweils in den Erklärungen der betreffenden Funktionen erläutert.

1. Drücken Sie die MENÜ-Taste.

Das Aufnahmeeinstellmenü (bzw. Wiedergabemenü) erscheint auf der Anzeige.

2. Drücken Sie die ►-Taste.

Hiernach erscheint das EINSTELLmenü auf der Bildanzeige.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Die Einstellwerte werden auf 4 Schirmen dargestellt.

Wird die ▼-Taste auf dem unteren Einstellposten gedrückt, dann geht die Anzeige auf den nächsten Schirm über.



Schirmauswahl mit Hilfe von Schirmnummern:

1. Drücken Sie die ◀-Taste, um eine Schirmnummer auf der linken Seite des Anzeigeschirms zu wählen.
2. Nach Anzeige der Schirmnummer drücken Sie die ▲▼-Tasten, um stufenweise von einer Schirmnummer auf die andere zu schalten.
3. Nachdem Sie den gewünschten Schirm gewählt haben, drücken Sie die ►-Taste, damit Sie wieder auf die Anzeige für die Einstellwertwahl zurückkommen.



4. Nachdem Sie den jeweils gewünschten Einstellwert gewählt haben, drücken die die OK- oder ►-Taste.

Die Einstellwerte, die Sie wählen können, werden angezeigt.

5. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um den jeweils gewünschten Einstellwert zu wählen.

6. Drücken Sie die OK - oder ◀-Taste.

7. Falls Sie im Schritt 6 die ◀-Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Das Aufnahmeeinstellmenü geht aus, und die Kamera ist nun aufnahmebereit.

SD-Speicherkarte für den Einsatz vorbereiten (FORMATIEREN [KARTE])

Die Fehlermeldung "Diese Karte kann man nicht verwenden" wird angezeigt. Falls Sie eine Karte mit einem Computer oder anderen Gerät formatiert haben, müssen Sie die SD-Speicherkarte vorher formatieren. Formatieren ist ein Vorgang, durch den eine Speicherkarte so strukturiert wird, daß Bilddaten auf ihr gespeichert werden können.

Wichtig

Wenn Sie eine Karte formatieren, auf der sich noch Aufnahmen befinden, werden alle gelöscht.

Referenz

Auf S.109 erfahren Sie, wie Sie den internen Speicher formatieren.

Zur Formatierung folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden auf Seite S.107.

2. Drücken Sie die ▼ -Taste, um [FORMATIEREN [KARTE]] zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK- oder ► -Taste.

Auf der Anzeige erscheint ein Bildschirm, der bestätigt, daß der Formatierungsvorgang abläuft.



3. Drücken Sie die ◀▶ -Taste, um JA zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK-Taste.

Die Formatierung beginnt, und wenn Sie beendet ist, kehren Sie zum Setup-Schirm zurück. Wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist, erscheint eine entsprechende Meldung. Schalten Sie die Kamera aus, legen Sie eine SD-Speicherkarte ein und wiederholen Sie den Formatierungsprozess.

Notiz

Bilder vor einer versehentlichen Löschung schützen

Wenn Sie den Schreibschutz der Karte auf [LOCK] stellen, können Ihre Bilder nicht versehentlich gelöscht oder formatiert werden.

Wenn Sie die Schutzfunktion deaktivieren (indem Sie den Schreibschutz in die ursprüngliche Position bringen), können Sie die Karte wieder löschen und formatieren.

Formatierung des internen Speichers (**FORMAT. [INT. SPEICHER]**)

Wenn eine Fehlermeldung "Formatieren Sie den internen Speicher" angezeigt wird, müssen Sie den internen Speicher vor dem Gebrauch formatieren.

Wichtig

Die Formatierung des internen Speichers löscht alle im Speicher abgelegten Bilder. Wenn Sie Bilder haben, die Sie nicht aus dem Speicher löschen möchten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von Ricoh, bevor Sie die Formatierung des internen Speichers vornehmen.

Zur Formatierung folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Bringen Sie das EINSTELLmenü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die ▼ -Taste, um [FORMAT. [INT. SPEICHER]] zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK- oder ► -Taste.

Auf der Anzeige erscheint ein Bildschirm, der bestätigt, daß der Formatierungsvorgang abläuft.



3. Drücken Sie die Taste ◀▶, wählen Sie [JA] und drücken Sie dann die OK-Taste.

Die Formatierung beginnt, und wenn sie beendet ist, kehren Sie zum Setup-Schirm zurück.



Helligkeit des LCD-Monitors einstellen (LCD-HELLIGKEIT)


Um die Helligkeit des LCD-Monitors einzustellen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [LCD-HELLIGKEIT] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

Die LCD-Helligkeitseinstellungsleiste wird angezeigt.

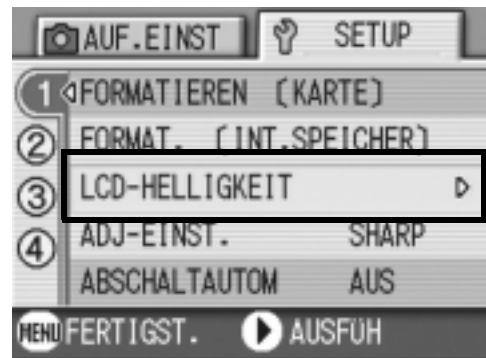

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ um die Helligkeit einzustellen.

Wenn Sie zu ☀ gehen, wird sie dunkler.

Wenn Sie zu ☀ gehen, wird sie heller.

Die Helligkeit des hinter der Leiste angezeigten Schirms ändert sich, wenn Sie die Einstellungen verändern.



4. Wenn Sie die gewünschte Helligkeit gefunden haben, drücken Sie die OK-Taste.

Die Anzeige kehrt zum Setup-Schirm zurück.

Diese Einstellung gilt solange, bis sie Sie ändern.

ADJ.-Taste mit einer Funktion belegen (ADJ-EINST.)

Bei jedem Druck auf die ADJ-Taste zeigt die Kamera der Reihe nach die Einstellungsbildschirme für Belichtung, Weißabgleich und ISO-Empfindlichkeit.

Mögliche Einstellungen	Referenz Seite
AUS *Werksseitige Einstellung	
Bildqualität/Größe	S.60
AF/MF (FOKUS)	S.62
SCHARF (SCHÄRFE)	S.66
LICHTMESSUNG	S.65


Mit Hilfe der [ADJ-EINST]-Funktion können Sie eine Funktion zuweisen, die beim fünften Druck auf die ADJ.-Taste aktiviert wird.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▼ um [ADJ-EINST.] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

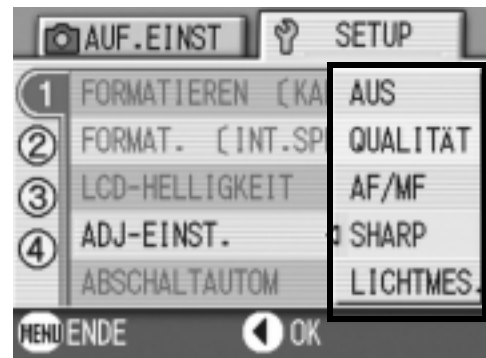

4. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Notiz

Wenn eine Funktion mit [ADJ-EINST.] festgelegt wurde, wird die bei Makroaufnahmen verfügbare AF-Motivwechselfunktion (S.83) nach dem fünften Druck auf die ADJ.-Taste aktiviert.

Referenz

ADJ.-Taste verwenden S.57.

Einstellung der automatischen Abschaltung ändern(ABSCHALTAUTOM)

Wenn Sie die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht benutzen, schaltet sich die Kamera automatisch aus (automatische Abschaltung), um Batteriestrom zu sparen. Werksseitig ist die automatische Abschaltung auf 1 Minute eingestellt, aber Sie können dies ändern.

Mögliche Einstellungen
AUS (Die automatische Abschaltung funktioniert nicht)
1 Minute *Werksseitige Einstellung
5 Minuten
30 Minuten


Um die automatische Abschaltung zu verändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [ABSCHALTAUTOM] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

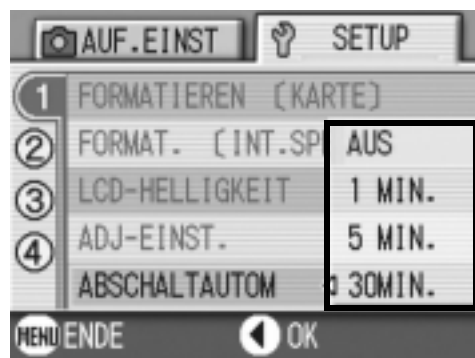

4. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Notiz

- Wenn die automatische Abschaltung wirksam wird, Sie aber die Kamera weiter benutzen wollen, drücken Sie einfach die Betriebstaste, um die Kamera wieder einzuschalten.
- Wenn die Kamera mit Ihrem Computer verbunden ist, funktioniert die automatische Abschaltung nicht.
- Wenn Sie Intervallaufnahmen machen, sind die hier gewählten Einstellungen unwirksam, und die automatische Abschaltung funktioniert nicht.

Ändern der Signalton-Einstellung (SIGNALTON)

Während des Betriebes gibt die Kamera vier verschiedene Töne aus: Start-Tonsignal, Verschlussgeräusch, Fokusgeräusch und Signalton.

- Verschlussgeräusch : Wenn der Auslöser gedrückt wird, gibt die Kamera ein Verschlussgeräusch aus.
- Start-Tongeräusch : Wenn die Kamera eingeschaltet wird
- Fokusgeräusch : Beim Einstellen des Fokus gibt die Kamera ein Fokusgeräusch aus.
- Signalton : Wenn Sie eine nicht ausführbare Funktion versuchen, gibt die Kamera den Signalton aus.

Mögliche Einstellungen
AUSLTON (Start-Tonsignal, Signalton)
ALLE (alle Klänge eingeschaltet) *Werksseitige Einstellung

Wenn Sie die Signalton-Einstellwerte ändern möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [SIGNALTON] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.



4. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Referenz

Schlagen Sie auf S.114 nach, um sich genauer darüber zu informieren, wie man die Tonstärke einstellen kann.

Ändern der Lautstärke des Pieptons (LAUTST. EINST.)

Sie können die Lautstärke des Signaltons ändern.

Einstellmöglichkeiten	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(Stumm)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(Schwach)
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(Mittelstark) *Werksseitige Einstellung
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	(Stark)

Wenn Sie die Signalton-Einstellwerte ändern möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▼ um [LAUTST. EINST.] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

4. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀-Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Bildbestätigungszeit einstellen (LCD BESTÄT)

Unmittelbar nach Drücken des Auslösers wird die Aufnahme einen Moment lang angezeigt, so dass Sie das Foto prüfen können. Werksseitig ist die Bestätigungszeit auf 1 Sekunde eingestellt, aber Sie können diese Einstellung ändern.

Mögliche Einstellungen
AUS (Bild wird nicht zu Informationszwecken angezeigt)
1 Minute *Werksseitige Einstellung
2 Sekunden
3 Sekunden

Um die Bestätigungszeit zu ändern, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [LCD BESTÄT] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

4. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀-Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Dateinameneinstellungen ändern (DATEINUMMER)

Wenn Sie ein Foto machen, wird es mit einem automatisch zugewiesenen, fortlaufend nummerierten Dateinamen im internen Speicher oder auf einer SD-Speicherkarte abgespeichert.

Wenn Sie die SD-Speicherkarte wechseln, können Sie die Kamera so einstellen, dass die fortlaufende Nummerierung von der vorherigen SD-Speicherkarte beibehalten wird (oder nicht).

Mögliche Einstellungen	
EIN (Nummerierung fortführen)	Die Dateinamen werden Ihren Aufnahmen automatisch zugewiesen, im Format R plus 7 Ziffern, von R0010001.jpg bis R9999999.jpg. Selbst wenn die SD-Speicherkarte ausgetauscht wird, bleibt bei dieser Einstellung die fortlaufende Nummerierung erhalten.
AUS (Keine fortlaufende Nummerierung) *Werksseitige Einstellung	Jedes Mal, wenn eine neue Karte eingelegt wird, wird eine Dateinummerierung zugewiesen, von RIMG0001.jpg bis RIMG9999.jpg. Wenn die Nummer über RIMG9999 hinausgeht, ist keine weitere Aufnahme mehr möglich.

Um die Dateinummerierung zu verändern folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [DATEINUMMER] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

4. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀-Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Notiz

- Wenn Sie im internen Speicher speichern, werden die Dateien so nummeriert, als ob die Einstellung [DATEINUMMER] auf [AUS] stünde.
- Beim Übertragen von Bildern an einen Computer wird Ihr Bild vor dem Speichern umbenannt, wenn bereits eine Datei mit dem selben Namen im Zielverzeichnis existiert. Dies geschieht, damit die vorhandene Datei nicht überschrieben wird.
- Wenn Sie Bilder über das mitgelieferte USB-Kabel auf einen Computer übertragen, werden den Dateien auch dann Namen - wie z.B. RIMG****.jpg - zugeordnet (wobei **** die Nummer des betreffenden Bildes bedeutet), wenn LFD. NO. auf EIN eingestellt worden ist.

Datum und Uhrzeit einstellen (DATUM-EINSTELL)

Sie können Bilder aufnehmen, bei denen die Uhrzeit oder das Datum auf das Bild gestempelt werden.

Hier wird die Datum Uhrzeiteinstellung im SETUP-Bildschirm erläutert.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.


Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [DATUM-EINSTELL] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.



3. Drücken Sie ▲▼◀▶ um das Jahr, den Monat, das Datum und die Uhrzeit einzustellen.


Wenn Sie die Taste ▲ bzw ▼ niedergedrückt halten, können Sie entsprechend den jeweiligen Wert schnell erhöhen bzw. verringern.

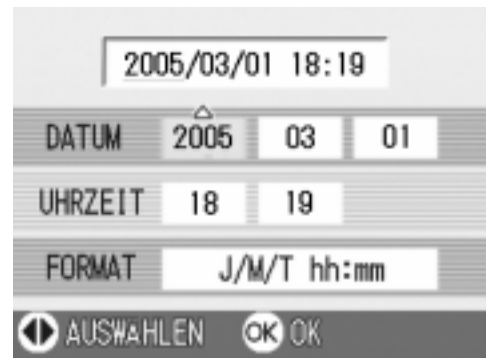

4. Wählen Sie im Modus FORMAT das Datum und das Format für die Uhrzeitangabe.

5. Überprüfen Sie den unten in der Anzeige angegebenen Inhalt und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

Nachdem Sie das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben, geht die Anzeige wieder auf das EINSTELL-Menü zurück.

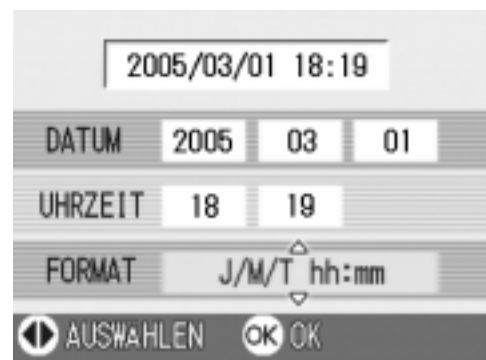

Notiz

Wird die Kamera etwa 1 Woche ohne Batterien gelagert, werden die Datums- und Zeiteinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie dann die Werte erneut ein.

Anzeigesprache ändern (LANGUAGE/ 言語)

Sie können die auf Ihrem LCD-Monitor angezeigte Sprache ändern

Mögliche Einstellungen
日本語 (Japanese)
ENGLISH (English)
DEUTSCH (German) *Werksseitige Einstellung
FRANÇAIS (French)
ITALIANO (Italian)
ESPAÑOL (Spanish)
簡体中文 (Simplified Chinese)
繁体中文 (Traditional Chinese)
한국어 (Korean)

Um die Anzeigesprache zu ändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [LANGUAGE/ 言語] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

Der Sprachauswahlbildschirm erscheint.



3. Drücken Sie die ▲▼◀▶ -Tasten, um die jeweils gewünschten Einstellwerte zu wählen.

4. Drücken Sie anschließend die OK-Taste.

Diese Einstellung gilt solange, bis Sie sie ändern.



Wiedergabeformat für Ansicht auf dem Fernseher ändern (VIDEO-AUSGANG)

Sie können Ihre Fotos und Filme auf einem Fernsehbildschirm anschauen, indem Sie Ihre Kamera über das mitgelieferte AV-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen.

Ihre Kamera ist für den Gebrauch mit Fernsehern etc. auf das NTSC-Wiedergabeformat (in Japan und anderen Ländern verwendet) eingestellt. Wenn das Gerät, mit dem Sie die Kamera verbinden wollen, das (in Europa übliche) PAL-Format verwendet, müssen Sie Ihre Kamera vor der Herstellung der Verbindung auf das PAL-Format umschalten.

Mögliche Einstellungen
NTSC *Werksseitige Einstellung
PAL

Um das Wiedergabeformat zu ändern, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.


2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [VIDEO-AUSGANG] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

4. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀-Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

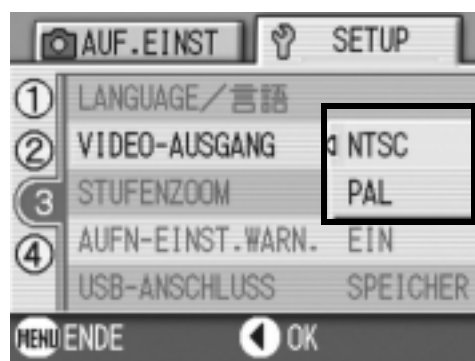

Notiz

Wenn das AV-Kabel an die Kamera angeschlossen wird, schaltet die Kamera den LCD-Monitor ab.

Referenz

Wie Sie Bilder auf Ihrem Fernseher anzeigen, wird auf S.47 beschrieben.

Einstellung für schrittweisen Zoom ändern (STUFENZOOM)

Sie können die optische Zoom-Brennweite auf eine von vier Stufen festlegen (35 mm-entsprechend – 28, 35, 50, 85 oder 135 mm) (Stufenzoom).

Mögliche Einstellungen
AUS *Werksseitige Einstellung
EIN

Um festzulegen, ob Stufenzoom ein- (EIN) oder ausgeschaltet (AUS) werden soll, folgen Sie den nachstehenden Schritten.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die Taste ▲▼ um [STUFENZOOM] auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK oder ►.

3. Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.



4. Drücken Sie die Taste OK oder ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀ -Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Notiz

Wenn Sie die Betriebsart MAKRO gewählt haben, wird die Brennweite des Zoomobjektives auf vier Stufen eingestellt. (Bei Umrechnung auf eine Kamera im 35 mm-Format, betragen die Abstandsstufen ca. 35 mm, 50 mm, 85 mm bzw. 135 mm).



Referenz

Auf S.36 erfahren Sie, wie Sie das optische Zoom verwenden.

Anzeige einer Warnung über das Ändern eines Einstellwertes (AUFN-EINST.WARN.)

Sie können das Ikon für eine Funktion, die Sie geändert haben, als blinkendes Ikon einstellen. Sie können aber auch einen Warntext eingeben, der auf die Änderung aufmerksam macht. Beim Einschalten des Stromes wird das blinkende Ikon oder Warntext ca. 5 Sekunden lang angezeigt, sofern Sie die anfänglich eingestellten Stellwerte für die folgenden Funktionen geändert haben:

- Weißabgleich
- Fokus
- ISO-Einstellung
- Belichtungskorrektur
- Belichtungsdauer

Wenn Sie eine der Kameratasten betätigen, geht das Ikon von Blink- auf Daueranzeige über.

Wenn Sie eine der Kameratasten betätigen, während die Warntextanzeige erscheint, verschwindet der Text.

Mögliche Einstellwerte
EIN
AUS *Werksseitige Einstellung

Zum EIN- oder AUS schalten der Warnanzeige für veränderte Aufnahmeeinstellwerte befolgen Sie die unten angegebenen Schritte.

1. Bringen Sie das EINSTELL-Menü zur Anzeige.

Näheres hierzu finden Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die ▲▼ Taste, um [AUFN-EINST.WARN.] zu wählen. Drücken Sie anschließend die OK- bzw ► Taste.

3. Drücken Sie die ▲▼ Tasten, um die jeweils gewünschte Einstellung zu wählen.

4. Drücken Sie die OK- bzw ◀ Taste.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀ Taste gedrückt haben, drücken Sie auch die MENÜ-Taste.

Diese Einstellung gilt solange, bis sie Sie ändern.



Ändern des USB-Kommunikationssystems (USB-Verbindung)

Falls Sie das USB-Kommunikationssystem verstellt haben (indem Sie MASSENSPEICHER unter USB VERBINDUNG im Einstellmenü gewählt haben), können Sie die in der Kamera gespeicherten Dateien inhaltlich nachprüfen, wenn Sie sie von der Kamera auf Ihren Computer mit Hilfe des USB-Verbindungskabels übertragen, ohne daß Sie das Hilfsprogramm oder den Wechseldatenträger verwenden. Normalerweise wählt man [ORIGINAL]. Haben Sie [ORIGINAL] gewählt, dann können Sie Bilder mit Hilfe der beigefügten Software RICOH Gate La bzw. des ebenfalls beigefügten Caplio-Bildübertragungsprogramms auf Ihren Computer übertragen.

Betriebsart	Massenspeicher	Original
Download-Vorgang	Sie können die SD-Speicherkarte oder den internen Speicher der Kamera direkt als Wechseldatenträger bei der Bearbeitung von Dateien verwenden.	Mit der Software RICOH Gate La können Sie automatisch Bilder auf Ihren Computer übertragen. Das Caplio-Bildübertragungsprogramm ermöglicht es Ihnen, Bilder auf Ridoc Desk 2000 Lt (ausschließlich Windows) zu übertragen. Mit dem Mounter können Sie Bilddateien auf Ihren Computer (Mac OS) übertragen.
Installieren mit Hilfe einer Caplio CD-ROM-Platte	Nicht notwendig	Notwendig
Verwendbares Betriebssystem		
Windows 98/98 SE	X	○
Windows 2000 Professional	○	○
Windows Me	○	○
Windows XP Home Edition	○	○
Windows XP Professional	○	○
Mac OS 8.6	X	○
Mac OS 9.0 bis 9.2.2	○	○
Mac OS X 10.1.2 bis 10.3	○	○
Für alle:	Die mit der Bedienung von Betriebssystemdateien vertraut sind. Die kein USB- oder anderes Laufwerk einbauen möchten.	Die den Download-Vorgang für Dateien auf einen Computer automatisieren möchten. Die die Zweite Windows 98/98-Ausgabe verwenden. Die Ihren Computer mit dem Betriebssystem Mac 8.6 verwenden.

! Wichtig

- In der Einstellung (MASSENSPEICHER), kann für die Übertragung von Dateien RICOH Gate La bzw. Caplio Transfer Software nicht benutzt werden.
- In der Einstellung (MASSENSPEICHER) können Dateien von der Kamera nur gelesen werden. Sie können nicht zur Kamera kopiert oder von ihr gelöscht werden.
- Wenn Sie direkt von der Kamera aus auf einem Drucker, der die Funktionen Direct Print (Direktdruck) und PictBridge besitzt, ausdrucken wollen, wählen Sie Original für die Direktverbindung zwischen der Kamera und dem Drucker durch die USB-Verbindung.

Wenn Sie das USB-Kommunikationssystem ändern wollen, befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Bringen Sie das Einstellmenü zur Anzeige.

Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die ▲▼ Taste, um [USB-ANSCHLUSS] zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK bzw. ►.

3. Drücken Sie die ▼▲ Taste, um den gewünschten Wert zu wählen.

4. Drücken Sie die Taste OK bzw. ◀.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀ Taste gewählt haben, drücken Sie die Taste MENU.

Die hiermit eingestellten Werte gelten solange, bis Sie sie später ändern.



Referenz

Näheres darüber, wie man Bilder von der Kamera auf einen Computer überträgt, indem Sie die Kamera mit Hilfe des USB-Kabels mit dem Computer verbinden, erfahren Sie im Software-Bedienungsanleitungsheft.

Wenn Sie Bilder im Massenspeicherung-Modus übertragen wollen, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Verstellen Sie USB-Verbindung auf Massenspeicherung auf dem Einstellmenü.
2. Achten Sie darauf, daß die Stromzufuhr der Kamera ausgeschaltet ist.
3. Verbinden Sie den Anschlußstecker des als Zubehörteil mitgelieferten USB-Kabels mit der USB-Buchse Ihres Computers.
4. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihrer Kamera.




Hier wird ein Beispiel für einen Windows XP-Schirm gezeigt.

Die Kamera wird EIN geschaltet.
Ihre Kamera liest dann automatisch diejenige Datei, die notwendig ist, damit die Kamera als Laufwerk erkannt wird.

Nach diesen Vorbereitungen wird die Kamera auf Eigene Dateien Computer (Windows) bzw. Desktop (Macintosh) als Laufwerk angezeigt.

5. Kopieren Sie dann eine Datei aus dem angezeigten Laufwerk auf die gewünschte Position.

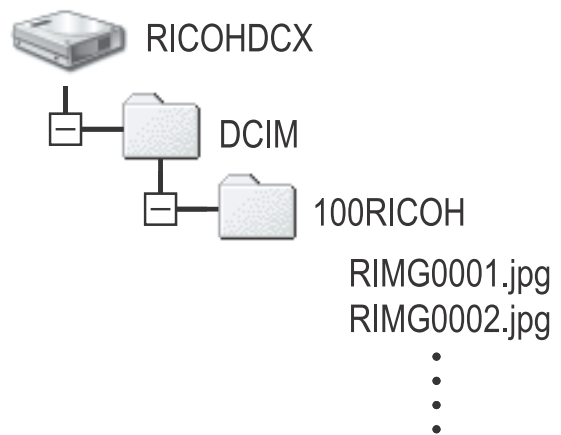

Die Abbildung rechts gibt die Ordneranordnung in einem Laufwerk wieder.

Wenn der Inhalt des internen Kameraspeichers angezeigt wird, lautet der Name des Laufwerkes RICOHDCI.

Wichtig


Lösen Sie während der Bildübertragung nicht das USB-Kabel.

Notiz

Wenn Sie eine SD-Speicherkarte eingesteckt, werden die auf ihr gespeicherten Dateien angezeigt. Falls Sie keine SD-Speicherkarte eingesteckt haben, werden die Dateien, die im internen Speicher der Kamera sind, angezeigt.

Die Verbindung zwischen der Kamera und Ihrem Computer (Windows) trennen.

Die Anzeige gilt als Beispiel für einen Computer mit Windows XP. Für andere Betriebssysteme (OS) gelten zwar andere Bezeichnungen, doch sind die Bedienungsschritte dieselben.

1. **Klicken Sie auf das Icon *Remove Hardware Safely* (Sichere Entfernung der Hardware) am rechten Ende der Task-Leiste.** 
2. **Wählen Sie *USB Large-capacity Storage Device* (USB-Massenspeicher) und klicken Sie auf *Stopp*.**
3. **Vergewissern Sie sich, daß *USB-Massenspeicher* gewählt worden ist und klicken Sie auf *OK*.**
4. **Klicken Sie auf *OK*.**

Trennen Sie die Verbindung zwischen der Kamera und dem Computer (Macintosh)

1. **Legen Sie das angezeigte Laufwerk im *Recycle Bin* (Abfallkorb) ab.**

Vergrößern der Ikonanzeige (Aufnahme)

Die Ikonen auf dem Bildaufnahmeschirm werden vergrößert angezeigt. In dieser Einstellung werden die folgenden Ikonen vergrößert angezeigt:

- Blitzlicht
- Makro-Aufnahmen
- Selbstauslöser
- Weißabgleich
- Belichtungsausgleich
- ISO-Empfindlichkeit

Falls Ikonen vergrößert angezeigt werden, werden die folgenden Angaben nicht angezeigt:

- Zoomleiste/Fokusleiste
- Datum/Zeit
- Bildschärfe
- Farbdichte

Ikonen können auf dem Aufnahmeschirm vergrößert angezeigt werden, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

1. Bringen Sie das Einstellmenü zur Anzeige.

Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S.107.

2. Drücken Sie die ▲▼ Taste, um Vergrößern der Aufnahme-Ikonen zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK bzw. ►.

3. Drücken Sie die ▲▼ Taste, um EIN zu wählen.

4. Drücken Sie die Taste OK bzw. ◀.

Hiermit ist die Einstellvorgang für die vergrößerte Anzeige der Aufnahmeikonen abgeschlossen.

5. Falls Sie im Schritt 4 die ◀ Taste gewählt haben, drücken Sie die Taste MENU.

Die hiermit eingestellten Werte gelten solange, bis Sie sie später ändern.



Kapitel 4

Software-Installation

Installieren der Software (Für Windows).....	128
Installieren der Software (Für Macintosh).....	139

Installieren der Software (Für Windows)

Laden Sie die Software, mit der Sie Aufnahmen auf Ihren Computer übertragen können. Dieser Vorgang wird als Installation bezeichnet.



Referenz


Näheres über den Downloadvorgang für die Übertragung von Bildern aus der Kamera in den Computer lesen Sie bitte in der Software-Gebrauchsanleitung, die auf der Caplio CD-ROM zu finden ist, nach.

Wie man die Software-Gebrauchsanleitung anzeigt, finden Sie auf S.129.



Wichtig

Sie müssen die Software auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie die Kamera und den Computer mit dem Kabel verbinden.

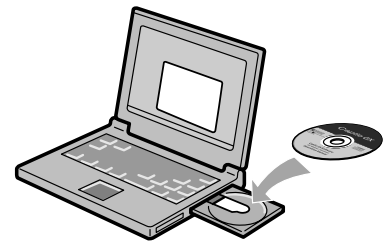

Software, die über die Caplio Software CD-ROM installiert werden kann.

Sobald Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen, erscheint der folgende Bildschirm automatisch:



Gegenstand	Beschreibung	Hinweis auf Seite
Installation der Software für Caplio	Bedienen Sie diese Taste, um die Softwareprogramme, die für die Bedienung der Kamera und Bilder notwendig sind, zu installieren.	S.131
Benutzerhandbuch anzeigen [Software-Version]	Bedienen Sie diese Taste, um die Software-Gebrauchsanleitung (PDF-Format) anzuzeigen.	S.129
CD-ROM-Inhalt anzeigen	Bedienen Sie diese Taste, um die Übersichtsliste der auf der CD-ROM Platte vorhandenen Dateien anzuzeigen.	S.129

Wenn Sie [Installation der Software für Caplio] geklickt haben: (S.131)

Die folgende Software wird installiert:

Software	Windows		Beschreibung
	XP	98	
RICOH Gate La	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Übertragung von Aufnahmen.
ImageMixer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Aufnahmen können angezeigt oder bearbeitet, und Video CD's können angefertigt werden. DirectX (s. S.136) wird benötigt im Filme zu bearbeiten.
USB Driver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Verbindung von Kamera und Computer.
WIA Driver	<input type="radio"/>	-	Übertragung von Aufnahmen.
Mounter	-	-	Verbindung von Kamera und Computer.
List Editor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nicht für dieses Modell, jedoch für andere Caplio Kameramodelle verwendet.
Caplio Einstellwerte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Caplio Server	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

XP: Unter Windows XP

98: Windows 98/98SE/Me/2000



Referenz

Die Kamera ist mit der Software ImageMixer ausgestattet. Sie erlaubt es Ihnen, Bilder, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, auf Ihrem Computer zur Anzeige zu bringen und sie zu bearbeiten. Hinweise darauf, wie man das ImageMixer-Programm verwendet finden Sie im Anleitungsheft, das Sie auf dem Computer-Bildschirm anzeigen können. Klicken Sie auf die Taste [?] im ImageMixer-Fenster, um das Anleitungsheft zur Anzeige zu bringen.

Zwecks Informationen über den neuesten Stand der ImageMixer-Software sei auf die Web-Seite der Firma Pixela Co., Ltd. (<http://www.imagemixer.com>) verwiesen.

Wenn Sie [Benutzerhandbuch anzeigen [Software-Version]] geklickt haben:

Die Software-Gebrauchsanleitungen (im PDF-Format), die auf der Caplio CD-ROM vorhanden sind, können auf dem Bildschirm Ihres Computers angezeigt werden. Falls Sie Windows-Software verwenden und das Acrobat-Reader-Programm auf Ihrem Computer installiert haben, doppelklicken Sie auf VIEW SOFTWARE USER GUIDE (Software-Gebrauchsanleitung Anschauen).

Acrobat-Reader-Programm installieren, sofern es noch nicht installiert worden ist (siehe S.135).

Klicken Sie [CD-ROM-Inhalt anzeigen].

Sie können Order und Dateien der CD-Rom überprüfen.

Die CD-Rom enthält nicht nur die Caplio Software, sondern weitere nachfolgende Software unter Windows.

Für die Installation der jeweiligen Software, beachten Sie die Referenzseiten in der unteren Tabelle.

Software	Beschreibung	Referenz Seite
Acrobat Reader	Zum Lesen von PDF-Dateien	S.135
DirectX	Wird zum Abspielen von Filmdateien mit dem ImageMixer benötigt.	S.136



Referenz

- Details zum Acrobat Reader finden Sie in der Hilfe des Acrobat Readers.
- Um nur die Funktion ImageMixer zu installieren, wählen Sie Setup.exe mit Doppelklick im Image Mixer Ordner.

Systemanforderungen für die mitgelieferte Software

Die folgende Umgebung ist für die Verwendung der mitgelieferten Software nötig. Bitte überprüfen Sie Ihren Computer oder dessen Benutzerhandbuch.

Unterstütztes Betriebssystem	Windows 98/98 Zweite Ausgabe
	Windows 2000
	Windows Me
	Windows XP
CPU	Pentium 3: 500 MHz oder besser
Speicher	Windows 98/98SE: 128 MB oder mehr
	Windows 2000: 128 MB oder mehr
	Windows Me: 128 MB oder mehr
	Windows XP: 256 MB oder mehr
Für die Installation benötigter Festplattenspeicher	Windows 98/98SE: 10 MB oder mehr
	Windows 2000: 500 MB oder mehr
	Windows Me: 500 MB oder mehr
	Windows XP: 500 MB oder mehr
Bildschirmauflösung	800 x 600 Pixel oder höher
Farbanzeige	65000 Farben oder höher
CD-ROM-Laufwerk	Ein mit oben erwähntem Computer kompatibles CD-ROM-Laufwerk
USB-Anschluss	Ein mit oben erwähntem Computer kompatibler USB-Anschluss



Wichtig

- Wenn Ihr Computer ein Betriebssystem-Upgrade hatte, funktioniert die USB-Verbindung vielleicht nicht korrekt und kann deshalb nicht unterstützt werden.
- Möglicherweise funktioniert dies aufgrund von Änderungen an der Betriebssystem-Umgebung, einem Service Package etc. nicht.
- Die Kamera kann nicht an einen USB-Anschluß, der mit Hilfe einer Erweiterungsfunktion (PCI-Bus oder ähnl.) angebaut worden ist, angeschlossen werden.
- Wenn dies zusammen mit einem Hub oder anderem USB-Gerät verwendet wird, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.
- Bei der Verwendung von Filmen und anderen großen Dateien ist mehr Speicher zu empfehlen.



Referenz

Näheres über das Downloaden von Bildern auf Ihren Computer mithilfe der SD-Speicherkarte finden Sie in den Software-Gebrauchsanleitungen.

Installation der Software auf Ihrem Computer



Wichtig

- Schließen Sie Ihre Kamera erst dann an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie die Kamera schon zuvor an den Computer angeschlossen haben, und der [Hardware-Assistent] erschienen ist, klicken Sie auf [Abbrechen], trennen Sie das Kabel zwischen Kamera und Computer ab, und setzen Sie die Installation dann fort.
- Falls im Verlauf der Softwareinstallation eine Meldung erscheint, die Sie auffordert, die alte Caplio-Software vor der Installation der neuen Software zu löschen, müssen Sie zuerst die alte Software entfernen. Nach deren Löschung können Sie dann die neue Software installieren, indem Sie die auf dem Schirm angezeigten Anleitungen befolgen. Die Bildübertragungsfunktion und gewisse andere Funktionen der alten Programmversion sind auch weiterhin noch verfügbar, selbst wenn Sie die neue Caplio-Software installiert haben. (Nähere Angaben darüber, wie man Software deinstalliert, finden Sie auf S.137.
- Unter Windows XP oder 2000 kann nur ein Benutzer mit Administratorrechten die Installation durchführen.



Notiz

Hier wird ein Beispiel für einen Windows XP-Schirm gezeigt.

1. Starten Sie Ihren Computer und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Auf Ihrem Monitor erscheint automatisch der rechts angezeigte Schirm.

2. Klicken Sie [Installation der Software für Caplio].

Nach kurzer Zeit erscheint der Bildschirm [Select Language].


3. Wählen Sie die zu verwendende Sprache und klicken Sie auf [OK].

Nach kurzer Zeit erscheint der Bildschirm [InstallShield Wizard].




4. Klicken Sie auf [Next].

Nach kurzer Zeit erscheint der Bildschirm [Zielpfad wählen].

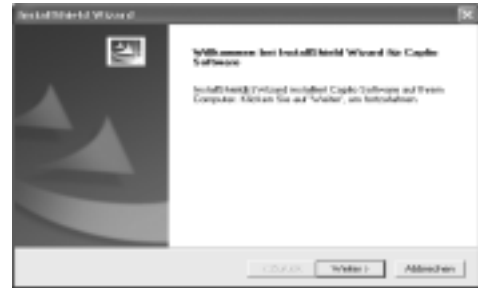

5. Bestätigen Sie das gewünschte Verzeichnis und klicken Sie auf [Weiter].

Setzen Sie den Vorgang entsprechend der angezeigten Meldungen fort, bis der [InstallShield Wizard Complete]-Bildschirm angezeigt wird.

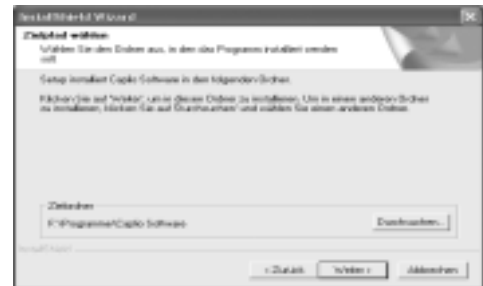

6. Bestätigen Sie das gewünschte Verzeichnis und klicken Sie auf [Weiter].

Die ImageMixer-Installationsfunktion geht daraufhin in Betrieb.

7. Klicken Sie auf [Fertigstellen].

8. Starten Sie Ihren Computer von neuem.




Referenz

Auf S.137 erfahren Sie, wie Sie die Software entfernen (deinstallieren).


Kamera und Computer verbinden

Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer verbinden Sie Ihre Kamera und den Computer.

1. **Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.**
2. **Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihres Computers.**

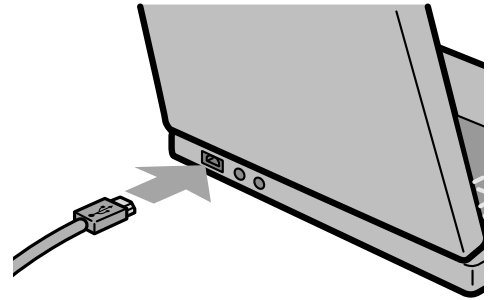


3. **Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihrer Kamera.**
Ihre Kamera wird eingeschaltet.

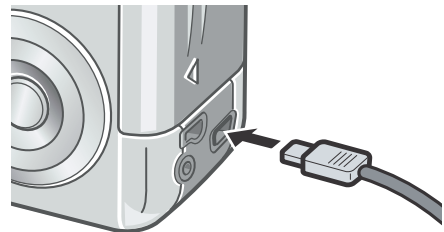

Für Windows XP

Wenn Sie Ihre Kamera das erste Mal mittels des USB-Kabels an Ihren Computer anschließen, erscheint der Schirm [Assistent für das Suchen neuer Hardware].

1. **Wählen Sie Automatische Software-Installation (empfohlen).**

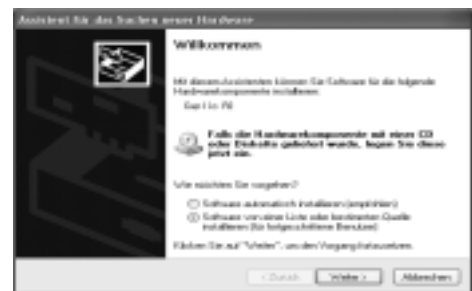


2. **Legen Sie die CD-Rom mit der Caplio Software in das CD-Rom Laufwerk Ihres Computers.**

Nach Einlegen der CD-Rom startet der WIA-Treiber - Installationsvorgang automatisch. Falls die CD-Rom schon auf Ihrem Computer vorhanden ist, wenn das Fenster Found New Hardware Wizard angezeigt wird, klicken Sie einfach auf [Next] (Weitergehen), um den Installationsvorgang einzuleiten.

Notiz

Der WIA-Treiber wird standardmäßig in den folgenden Stellen installiert:

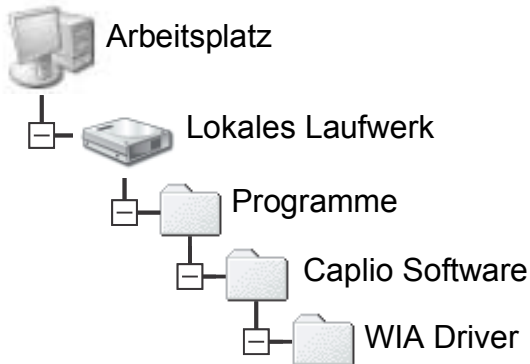

- 3. Wählen Sie [RICOH Gate La], aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Dieses Programm immer für diese Aktion auswählen], und klicken Sie dann auf [OK].**



Zum Übertragen von Bildern von der Kamera mit Unterstützung des Windows XP Assistenten für Scanner und Kameras wählen Sie [Assistent für Scanner und Kameras].

Wenn Sie das Kontrollkästchen [Dieses Programm immer für diese Aktion auswählen] nicht aktiviert haben, wird bei jeder Übertragung von Aufnahmen von der Kamera der Schirm [Caplio R2] angezeigt, so dass Sie entscheiden können, ob Sie RICOH Gate La oder den Assistenten für Scanner und Kameras für die Übertragung verwenden möchten.

Falls Ihr PC mit Windows XP Service Pack 2 ausgerüstet ist und eine Warnmeldung angezeigt wird, schlagen Sie S.151 nach.

Kamera vom Computer trennen:

- 1. Schieben Sie den EIN/Aus Schalter, um die Kamera auszuschalten.**
- 2. Entfernen Sie das USB-Kabel.**

Notiz

Wenn Sie Aufnahmen von Ihrer Kamera aus übertragen, empfiehlt es sich als Stromquelle den (separat verkauften) Netzadapter zu verwenden.

Installation des Acrobat Readers

Acrobat Reader ist eine Software zum Anzeigen von PDF-Dateien, wie z.B. das Benutzerhandbuch.

Wenn der Computer unter Windows läuft, kann Acrobat Reader installiert werden.

Wenn Acrobat Reader bereits auf Ihrem Computer installiert ist, erübrigt sich eine Neuinstallation.

! Wichtig

- Installieren Sie die Software nicht, wenn die Kamera über ein USBKabel mit Ihrem Computer verbunden ist.
- Unter Windows XP oder 2000 kann nur ein Benutzer mit Administratorrechten die Installation durchführen.

1. Starten Sie Ihren Computer, und legen Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Auf Ihrem Monitor erscheint automatisch der folgende Schirm

2. Klicken Sie auf [CD-ROM-Inhalt anzeigen].

Die auf der CD-ROM enthaltenen Dateien werden aufgelistet.

3. Klicken Sie doppelt auf den Ordner [Acrobat].

4. Doppelklicken Sie auf den [German]-Ordner.

5. Doppelklicken Sie auf [ar500deu] (ar500deu.exe).

6. Installieren Sie Acrobat Reader, in dem Sie den angezeigten Meldungen folgen.



Installieren von DirectX

Das DirectX-Programm erlaubt es Ihnen, eine Filmdatei über die ImageMixer-Software abzuspielen.

Mit älteren Versionen als 8.1 können Filmdateien jedoch nicht wiedergegeben werden. Installieren Sie ein Update.

Unter Windows XP erübrigt sich die Installation von DirectX, da ein Update bereits enthalten ist.



Wichtig

- Installieren Sie die Software nicht, wenn die Kamera über ein USBKabel mit Ihrem Computer verbunden ist.
- Unter Windows XP oder 2000 kann nur ein Benutzer mit Administratorrechten die Installation durchführen.

- 1. Starten Sie Ihren Computer, und legen Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.**
- 2. Klicken Sie auf [CD-ROM-Inhalt anzeigen].**
- 3. Doppelklicken Sie auf den Ordner [DirectX].**
- 4. Doppelklicken Sie auf den Ordner [German].**
- 5. Doppelklicken Sie auf die folgende Datei:**

Windows98/98SE/Me	Doppelklicken Sie [DX81xxx.exe] im Ordner [Win98Me]
Windows2000	Doppelklicken Sie [DX81NTxxx.exe] im Ordner [Win2000]

Deinstallieren der Software



Wichtig

- Bei Windows 2000/XP ist zum Deinstallieren der Software Administrator-Berechtigung erforderlich.
- Falls noch ein anderes Programm betriebsfähig ist oder noch nicht gespeicherte Daten vorhanden sind, speichern Sie die Daten und schließen Sie das Programm ab, bevor Sie es deinstallieren.

- 1. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf [Start].**
- 2. Wählen Sie [Einstellwerte]-[Steuerfeld] ([Steuerfeld] für [XP]).**
- 3. Doppelklicken Sie auf das [Software]-Symbol.**
- 4. Wählen Sie [Caplio Software] und klicken Sie dann auf [Hinzufügen/Entfernen].**
- 5. Bestätigen Sie das Löschen der Datei und drücken Sie auf [OK].**

Das Dialogfenster [Gemeinsam genutzte Datei erkannt] erscheint.

- 6. Markieren Sie das Kontrollkästchen [Diese Meldung nicht wieder anzeigen.], klicken Sie dann auf [OK].**

Die Deinstallation beginnt. Nach Ende des Vorgangs schließen Sie das angezeigte Fenster.

Deinstallieren von ImageMixer



Wichtig

- Bei Windows 2000/XP ist zum Deinstallieren der Software Administrator-Berechtigung erforderlich.
- Falls noch ein anderes Programm betriebsfähig ist oder noch nicht gespeicherte Daten vorhanden sind, speichern Sie die Daten und schließen Sie das Programm ab, bevor Sie es desinstallieren.

- 1. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf [Start].**
- 2. Wählen Sie [Einstellungen]-[Systemsteuerung]-[System] unter XP.**
- 3. Doppelklicken Sie auf das [Software]-Symbol.**
- 4. Wählen Sie [ImageMixer] und klicken Sie dann auf [Hinzufügen/Entfernen].**
- 5. Bestätigen Sie das Löschen der Datei und drücken Sie auf [OK].**
- 6. Wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten] und klicken Sie anschließend auf [Ende].**

Installieren der Software (Für Macintosh)

Laden Sie die Software, mit der Sie Aufnahmen auf Ihren Computer übertragen können. Dieser Vorgang wird als Installation bezeichnet.



Referenz


Näheres über den Downloadvorgang für die Übertragung von Bildern aus der Kamera in den Computer lesen Sie bitte in der Software-Gebrauchsanleitung, die auf der Caplio CD-ROM zu finden ist, nach.

Wie man die Software-Gebrauchsanleitung anzeigt, finden Sie auf S.129.



Wichtig

Sie müssen die Software auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie die Kamera und den Computer mit dem Kabel verbinden.

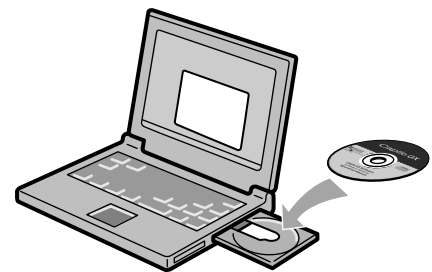

Software, die über die Caplio Software CD-ROM installiert werden kann.

Sobald Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen, erscheint der folgende Bildschirm automatisch:



Gegenstand	Bezeichnung	(Näheres auf Seite)
Installation der Software für Caplio	Bedienen Sie diese Taste, um die Softwareprogramme, die für die Bedienung der Kamera und Bilder notwendig sind, zu installieren.	S.142
Benutzerhandbuch anzeigen [Software-Version]	Bedienen Sie diese Taste, um die Software-Bedienungsanleitungen (PDF-Format) anzuzeigen.	S.140
CD-ROM Inhalt anzeigen	Bedienen Sie diese Taste, um die Übersichtsliste der auf der CD-Rom vorhandenen Dateien anzuzeigen.	S.140

Wenn Sie [Installation der Software für Caplio] geklickt haben:

Die folgende Software wird installiert:

Software	Mac		Beschreibung
	9	X	
RICOH Gate La	<input type="radio"/>	-	Übertragung von Aufnahmen.
USB Driver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Verbindung von Kamera und Computer.
Mounter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Verbindung von Kamera und Computer.

9: Mac OS 8.6 bis 9.2.2

X: Mac OS X 10.1.2 bis 10.3

Klicken Sie [CD-ROM-Inhalt anzeigen].

Die auf der CD-ROM enthaltenen Dateien werden auf dem Bildschirm Ihres Computers aufgelistet.

Um das Handbuch auf diese Weise lesen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader.

Wenn Sie auf [Browse CD-ROM] (CD-ROM ÜBERPRÜFEN) klicken,

können Sie nachschauen, was für Ordner und Dateien die CD-Rom enthält.

Systemanforderungen für die mitgelieferte Software

Die folgende Umgebung ist für die Verwendung der mitgelieferten Software nötig.

Bitte überprüfen Sie Ihren Computer oder dessen Benutzerhandbuch

Betriebssystem	Mac OS 8.6 bis 9.2.2 / Mac OS X 10.1.2 bis 10.3	
Macintosh	Ein Apple Macintosh, der standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgerüstet ist	
Interner Speicher	Mac OS 8.6 bis 9.2.2	96 MB oder mehr (128 MB oder mehr empfohlen)
	Mac OS X 10.1.2 bis	128 MB oder mehr (256 MB oder mehr empfohlen)
Der Anwendung zugewiesener Speicher (Für Mac OS 8.6 bis 9.2.2)	Ohne Verwendung des Komprimierungsprogramms 16 MB oder mehr (24 MB oder mehr empfohlen) als Anwendungsspeicher	
Festplattenspeicherplatz	Mac OS 8.6 bis 9.2.2	10 MB oder mehr (bei laufendem Programm)
	Mac OS X 10.1.2 bis 10.3	100 MB oder mehr (bei laufendem Programm)
	100 MB oder mehr (bei Betrieb)	
Bildschirmauflösung	640 x 480 Pixel oder höher (800 x 600 oder höher empfohlen).	
Farbanzeige	256 Farben oder höher (32000 oder höher empfohlen)	
CD-ROM-Laufwerk	Ein mit oben erwähntem Macintosh kompatibles CD-ROM-Laufwerk	
USB-Anschluss	Ein mit oben erwähntem Macintosh kompatibler USB-Anschluss	

Wichtig

- Möglicherweise funktioniert dies aufgrund von Änderungen an der Betriebssystem-Umgebung nicht richtig.
- Die Verbindung über einen nachträglich eingebauten USB-Anschluss (PCI-Bus etc.) kann nicht unterstützt werden.
- Wenn dies zusammen mit einem Hub oder anderem USB-Gerät verwendet wird, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.

Notiz

- Bei der Verwendung von Filmen und anderen großen Dateien ist mehr Speicher zu empfehlen.
- Wenn Sie bei Mac OS 8.6 bis 9.2.2 mehr Speicher verwenden, ist es auch empfehlenswert, gleichzeitig mehr Anwendungsspeicher zuzuteilen.
- Obwohl die Software unter 256 Farben oder mehr läuft, wird empfohlen, mindestens 32.000 zu verwenden.

Referenz

Übertragen von Bildern an Ihren Computer bei Verwendung einer SD-Speicherkarte, siehe Software-Gebrauchsanleitungen.

Installation der Software auf Ihrem Computer (Mac OS 8.6 bis 9.2.2)

1. Starten Sie Ihren Macintosh und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

2. Wählen Sie einen Mac OS 9-Ordner.
Das Symbol [Caplio Installer] wird angezeigt.

3. Doppelklicken Sie auf [Caplio Installer].

Das Fenster "Caplio Installer" öffnet sich.



Caplio Installer

4. Klicken Sie [Installation der Software für Caplio].

5. Klicken Sie auf [OK].

6. Klicken Sie auf [Installation].

Nach Abschluss der Installation erscheint eine Meldung, die anzeigt, ob ein Neustart Ihres Macintosh nötig ist oder nicht.



7. Klicken Sie auf [Continue].

Die Software ist nun installiert, und nach kurzer Zeit erscheint eine entsprechende Meldung.

8. Klicken Sie auf [Restart].

Ihr Macintosh führt einen Neustart durch.



Notiz

Deinstallieren der Software:

Um die Software von Ihrem Macintosh zu entfernen, ziehen Sie die jeweilige installierte Datei in den Papierkorb.

Dateiname	Ordnername
RICOH Gate La	System Folder: Control Panels
RICOH Gate La Prefs	System Folder: Preferences
Caplio Mounter	System Folder: Extensions
Caplio Mounter Prefs	System Folder: Preferences
Caplio USB Driver	System Folder: Extensions

Installation der Software auf Ihrem Computer (Mac OS X 10.1.2 bis 10.3)

1. Starten Sie Ihren Macintosh und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie den Mac OS X-Ordner.
Das Symbol [Caplio Mounter.pkg] wird angezeigt.

3. Doppelklicken Sie auf [Caplio Mounter.pkg].

Der Installer startet erneut. Es erscheint ein Schirm, in dem Sie aufgefordert werden, das Administrator-Kennwort einzugeben.

4. Klicken Sie auf das Schlüsselsymbol.

Ein Bestätigungsfenster erscheint.

5. Geben Sie den Administratortnamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf [OK].

6. Klicken Sie auf [Continue].

Der Bildschirm [Installationsverzeichnis wählen] wird angezeigt.



Caplio Mounter



7. Klicken Sie auf das zu installierende Ikon und dann auf [Fortfahren].



8. Klicken Sie auf [Installation].

Nach Abschluss der Installation erscheint eine Meldung, die anzeigt, ob ein Neustart Ihres Macintosh nötig ist oder nicht.



9. Klicken Sie auf [Installation fortsetzen].

Die Software ist nun installiert, und nach kurzer Zeit erscheint eine entsprechende Meldung.

10. Klicken Sie auf [Restart].

Ihr Macintosh führt einen Neustart durch.



Notiz

Deinstallieren der Software:

1. Starten Sie [Caplio Mounter] im Ordner [Anwendung].
2. Wählen Sie [Deinstallieren] im Menü [Datei].
Die Software wird deinstalliert.

Kapitel 5

Fehlerbeseitigung

Bei Problemen.....	146
Anhang	153

Bei Problemen

Fehlersuche-Störungsbeseitigung

Stromversorgung



Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz
Schaltet sich nicht ein.	Batterien sind nicht eingelegt. Oder sie sind leer.	Batterien korrekt einlegen, neu aufladen.	S.20 S.21 S.155
	Die Batterie kann nicht verwendet werden.	Tauschen Sie die untaugliche Batterie gegen eine, die verwendbar ist, aus.	S.16
	Netzadapter ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie ihn korrekt an.	S.155
	Die Kamera ist automatisch von der Funktion Automatische Stromabschaltung abgeschaltet worden.	Verschieben Sie den Ein/Aus Schalter, um die Objektivabdeckung erst einmal zu schließen (Stromausschaltung), und verschieben Sie ihn wieder, um die Objektivabdeckung zu öffnen (Stromeinschaltung).	S.24
Strom fällt während des Einsatzes aus.	Kamera wurde länger nicht benutzt, also wurde sie automatisch abgeschaltet.	Falls Sie Alkalibatterien verwenden, wechseln Sie sie gegen neue Batterien aus. Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, laden Sie sie auf oder schließen Sie den Netzadapter an.	S.24
	Batterien sind fast erschöpft.	Falls Sie Alkalibatterien verwenden, wechseln Sie sie gegen neue Batterien aus. Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, laden Sie sie auf oder schließen Sie den Netzadapter an.	S.16
	Die Batterie kann nicht verwendet werden.	Tauschen Sie die untaugliche Batterie gegen eine, die verwendbar ist, aus.	S.16
Läßt sich nicht ausschalten.	Kamera-Fehlfunktion.	Batterien aufladen, oder ggf. den Netzadapter verwenden.	S.20 S.21 S.155
Auf der Anzeige erscheint ein Kennzeichen, das einen geringen Ladungszustand der Batterie angibt, obwohl die eingelegte Batterie noch neu ist. Wenn der Auslöser gedrückt wird schließt sich die Objektivabdeckung, obwohl die Batterie neu ist. Wenn der Auslöser gedrückt wird, geht der Strom aus, obwohl die Batterie noch neu ist.	Die eingelegte Batterie ist nicht verwendbar (Mangan-Trockenbatterie oder andere).	Tauschen Sie die untaugliche Batterie gegen eine, die verwendbar ist, aus.	S.16

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz
Batterien nicht aufladbar.	Batterielebensdauer	Batterien durch neue ersetzen.	S.16
Batterien werden schnell verbraucht.	Sie werden bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen eingesetzt.	-	-
	Es werden viele Aufnahmen im Dunkeln gemacht, die einen Blitzeinsatz benötigen.	-	-


Aufnahme

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz
Selbst wenn ich den Auslöser drücke, macht die Kamera keine Aufnahme.	Batterien sind nicht eingelegt. Oder sie sind leer.	Wenn Sie alkalische Batterien verwenden, sind diese durch neue zu ersetzen. Wenn Sie Akkus verwenden, sind diese aufzuladen, oder den Netzadapter verwenden.	S.16 S.20 S.155
	Strom ist nicht eingeschaltet. Die Kamera befindet sich nicht in den Betriebsarten Standbild, Film bzw. Tonaufnahme (Tonspeicherung).	Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Ein/Aus Schalter so verschieben, daß sich die Objektivabdeckung öffnet. Falls die Automatische Stromeinschalt-Funktion aktiviert ist, kann der Strom versehentlich ausgeschaltet worden sein, obwohl die Objektivabdeckung offen ist. Verschieben Sie in diesem Fall den Ein/Aus Schalter so, daß sich die Objektivabdeckung schließt (Stromausschaltung) und verschieben Sie ihn dann wieder, um die Objektivabdeckung zu öffnen (Stromeinschaltung).	S.24
	Die Kamera befindet sich im Wiedergabemodus.	Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf eine der Aufnahmebetriebsarten (Standbild, Filmaufnahme bzw. Tonaufnahme) und drücken Sie dann die Wiedergabe-Taste.	S.31 S.32
	Der Auslöser wird nicht ganz durchgedrückt.	Drücken Sie die Auslösertaste ganz nach unten.	S.31 S.32
	Die SD-Speicherkarte ist nicht formatiert.	Bitte Karte formatieren.	S.108
	Die SD-Speicherkarte hat keine freie Kapazität mehr.	Legen Sie eine neue Karte ein oder löschen Sie nichtbenötigte Dateien.	S.21 S.49
	Lebensdauer der SD-Speicherkarte.	Legen Sie eine neue SD-Speicherkarte ein.	S.21
	Der Blitz läßt auf.	Warten Sie, bis die Autofokus/Blitz-Anzeige nicht mehr blinkt.	S.38
	Die SD-Speicherkarte ist gesperrt.	Lösen Sie den Schreibschutz ("Lock").	S.19
	Die Anschlussflächen der SD-Speicherkarte sind verschmutzt.	Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.	-
Ich kann keine gemachten Aufnahmen prüfen.	Die Bildbestätigungszeit ist zu kurz.	Verlängern Sie die Bestätigungszeit.	S.115

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz
Auf dem LCD-Monitor erscheinen keine Aufnahmen.	Kein Strom. Oder der LCD-Monitor ist dunkel.	Kamera einschalten. Oder Helligkeit des LCD-Monitors einstellen.	S.24 S.110
	Das VIDEO / AV-Kabel ist angeschlossen.	Ziehen Sie das VIDEO / AV-Kabel ab.	S.47
	Der Bildschirmanzeigestatus ist im [SYNCHRO-MONITORMODUS].	Drücken Sie die DISP.-Taste, um die Anzeige umzuschalten.	S.27
Obwohl Autofokus eingestellt ist, stellt die Kamera nicht scharf.	Die Kamera wurde wegen Überhitzung automatisch ausgeschaltet.	Warten Sie, bis sich die Kamera abgekühlt hat. Kühlen Sie die Kamera nicht schlagartig ab.	S.12
	Das Motiv befindet sich nicht in der Mitte des Aufnahmebereichs.	Fotografieren mit festgestelltem Fokus.	S.34
	Es handelt sich um ein Motiv, das nur schwer in Fokus kommt.	Fotografieren Sie mit festgestelltem Fokus oder manuellem Fokus.	S.34 S.62
Ein Bild ist verschwommen.	Beim Drücken des Auslösers haben Sie die Kamera bewegt.	Bei Aufnahmen an dunklen Orten (z. B. bei Innenaufnahmen) erhöht sich die Verschlusszeit und es kann leichter zu verschwommenen Bildern kommen.	S.29
	Halten Sie die Kamera mit an den Körper angelegten Ellbogen oder benutzen Sie ein Stativ.	Benutzen Sie den Blitz oder erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit.	S.38 S.79
Der Blitz funktioniert nicht. Oder der Blitz lädt nicht mehr auf.	Blitzlicht ist in folgenden Betriebszuständen außer Stand gesetzt: - Wenn der Weißabgleich eingeschaltet ist. - In der Betriebsart Mehrfachaufnahme (Daueraufnahme) - In der Betriebsart Filmaufnahme In gewissen Szenen-Betriebsarten kann Blitzlicht standardmäßig außer Stande gesetzt sein.	Ändern Sie die Einstellwerte oder die Betriebsart, damit Sie mit Blitzlicht aufnehmen können.	S.12 S.69 S.85 S.89 S.156
	Der Blitz ist auf Kein Blitz eingestellt.	Mit Taste  auf Blitz einstellen.	S.38
	Batterien sind fast erschöpft.	Wenn Sie alkalische Batterien verwenden, sind diese durch neue zu ersetzen. Wenn Sie Akkus verwenden, sind diese aufzuladen, oder den Netzadapter verwenden.	S.16
Obwohl der Blitz ausgelöst wurde, ist das Bild dunkel.	Die Entfernung zum Motiv ist größer als 2.1 m (bei Tele) oder 2.7 m (Weitwinkel).	Gehen Sie zum Fotografieren näher heran.	S.38
	Das Motiv erscheint schwärzlich.	Korrigieren Sie die Belichtung. (Die Belichtungskorrektur wirkt sich auch auf die Lichtstärke des Blitzes aus.)	S.76
Die Aufnahme ist zu hell.	Die Lichtmenge des Blitzlichtes reicht nicht aus.	Gehen Sie etwas weiter vom Motiv weg oder beleuchten Sie das Motiv, damit Sie es ohne Blitzlicht fotografieren können.	S.38
	Es ist überbelichtet.	Verwenden Sie dann den Belichtungsausgleich. Langzeitbelichtung aufheben.	S.71 S.76
	Die Helligkeit des LCD-Monitors ist unzureichend.	Passen Sie die Helligkeit des LCD-Monitors an.	S.110

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz
Die Aufnahme ist zu dunkel.	Die Aufnahme wurde im Dunkeln gemacht und die Einstellung war  (Kein Blitz).	Mit Taste  Kein Blitz aufheben.	S.38
	Es ist unterbelichtet.	Verwenden Sie dann den Belichtungsausgleich. Auf Langzeitbelichtung stellen.	S.71 S.76
	Die Helligkeit des LCD-Monitors stimmt nicht.	Sie können die Helligkeit des LCD-Monitors einstellen.	S.110
Die Farbe der Aufnahme ist unnatürlich.	Das Bild wurde unter Umständen gemacht, in denen der Weißabgleich schwierig war.	Legen Sie etwas Weißes neben das Motiv und fotografieren Sie. Oder verwenden Sie den automatischen Abgleich mit einem anderen Modus als Blitz oder Automatik.	S.77
Das Datum oder die Aufnahmeinformationen erscheinen nicht.	Bildschirmanzeigefunktion auf "Keine Anzeige" eingestellt.	Anzeigetaste drücken und Anzeige wechseln.	S.27
Die Helligkeit des LCD-Monitors ändert sich beim Autofokus.	Sie verwenden die Kamera in dunkler Umgebung, oder wenn die AF-Reichweite und die Umgebungshelligkeit unterschiedlich sind.	Dies ist normal.	-
Auf der Aufnahme ist ein vertikaler Streifen.	Dies passiert, wenn ein helles Motiv fotografiert wird. Es wird als Streifenphänomen bezeichnet.	Dies ist normal.	-

Wiedergabe/Löschen

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz
Wiedergabe nicht möglich. Oder der Wiedergabeschirm erscheint nicht.	Kamera nicht auf  (Wiedergabe) eingestellt.	Drücken Sie die Wiedergabe-Taste.	S.41
	Das VIDEO / AV-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie es korrekt an.	S.47
	Die Videoformateinstellung ist falsch.	Stellen Sie das korrekte Format ein.	S.119
Wiedergabe nicht möglich. Oder der Wiedergabeschirm erscheint nicht.	Die SD-Speicherkarte ist nicht eingelegt, oder eine SD-Speicherkarte ohne gespeicherte Aufnahmen ist eingelegt.	Legen Sie eine SD-Speicherkarte mit gespeicherten Aufnahmen ein.	S.21
	Es wurde eine Datei in einem Format aufgenommen, das auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden kann.	Überprüfen Sie das Dateiformat.	S.21 S.108
	Sie haben eine SD-Speicherkarte abgespielt, die nicht normal gespeichert wurde.	Legen Sie eine normal gespeicherte Karte ein.	-
	Die Anschlussflächen der SD-Speicherkarte sind verschmutzt.	Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.	-
	Mit der Speicherkarte stimmt etwas nicht.	Legen Sie eine andere Karte ein – wenn es damit funktioniert, ist die Kamera OK. Anscheinend stimmt etwas mit der Karte nicht, also verwenden Sie sie nicht weiter.	-

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz
Eine Aufnahme ist verschwunden.	Batterien sind fast erschöpft.	Wenn Sie alkalische Batterien verwenden, sind diese durch neue zu ersetzen. Wenn Sie Akkus verwenden, sind diese aufzuladen, den Netzadapter verwenden.	S.16
	Kamera wurde länger nicht benutzt, also wurde sie automatisch abgeschaltet.	Kamera wieder einschalten.	S.24
Dateien können nicht gelöscht werden.	Die Datei ist schreibgeschützt.	Heben Sie den Schreibschutz auf.	S.96
	Die SD-Speicherkarte ist gesperrt.	Lösen Sie den Schreibschutz ("Lock").	S.19
Kann SD-Speicherkarte nicht formatieren.	Die SD-Speicherkarte ist gesperrt.	Lösen Sie den Schreibschutz ("Lock").	S.19

Andere Probleme

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz
Eine SD-Speicherkarte kann nicht eingelegt werden.	Die Karte ist falsch ausgerichtet.	Legen Sie sie korrekt ein.	S.21
Selbst wenn die Tasten der Kamera gedrückt werden, funktioniert sie nicht.	Batterien sind fast erschöpft.	Wenn Sie alkalische Batterien verwenden, sind diese durch neue zu ersetzen. Wenn Sie Akkus verwenden, sind diese aufzuladen, oder den Netzadapter verwenden.	S.16 S.20 S.155
	Kamera-Fehlfunktion.	Verschieben Sie den Ein/Aus Schalter, um die Objektivabdeckung erst einmal zu schließen (Stomausschaltung), und verschieben Sie ihn wieder, um die Objektivabdeckung zu öffnen.	S.24
		Batterien aufladen. Oder ggf. den Netzadapter verwenden.	S.21 S.23 S.155
Das Datum ist falsch.	Datum/Uhrzeit nicht korrekt eingestellt.	Stellen Sie Datum/Uhrzeit korrekt ein.	S.117
Datumseinstellung ist verschwunden.	Die Batterien wurden herausgenommen.	Wenn Batterien für etwa 2 Wochen entfernt werden, wird das Datum zurückgesetzt. Stellen Sie die Werte erneut ein.	S.117
Die automatische Abschaltung funktioniert nicht.	Die automatische Abschaltung ist auf AUS gestellt.	Legen Sie die Zeit für die automatische Abschaltung fest.	S.112
Der Signalton funktioniert nicht.	Die Kamera ist stummgeschaltet.	Stumm wird bei der [Lautstärke-Einstellung] eingestellt.	S.114
Auf dem Fernseher erscheinen keine Aufnahmen.	Die Videoformateinstellung ist falsch.	Stellen Sie das korrekte Format ein.	S.119
	Das Kabel ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie das Kabel richtig ein.	S.47
	Die Ausgabeeinstellung des Video-E/A-Schalters ist falsch.	Die Ausgabeeinstellung des Video-E/A-Schalters prüfen.	-

Warnmeldungen unter Windows XP Service Pack 2

Werden Computerprogramme, die für die Ricoh-Digitalkamera bestimmt sind, in einem PC, der mit Windows XP Service Pack 2 ausgestattet ist, verwendet, kann folgende Warnmeldung beim Starten der Software oder beim USB-Anschluß erscheinen.

Unter Berücksichtigung dieser Möglichkeit achten Sie auf Folgendes:

- 1. Prüfen Sie ob die Informationen, die auf dem Monitor erscheinen, aus einer sicheren Quelle stammen, und klicken Sie auf (nicht mehr blockieren).**



Wichtig

Ist Ihnen das Programm unbekannt, sollten Sie es weiterhin blockieren, da es sich um einen Virus handeln könnte. Klicken Sie auf weiterhin blockieren, um die Verbindung zum Internet zu unterbinden.

Falls Sie auf die Taste [Block] geklickt haben:

Befolgen Sie die weiter unten angegebenen Schritte, um die Einstellwerte für die Windows-Firewall zu überprüfen.

1. Klicken Sie erst auf [Start] und dann auf [Systemsteuerung].

2. Doppelklicken Sie auf [Windows Firewall].

Falls [Windows Firewall] nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Switch to Classic Display] (Auf Normalanzeige schalten) links oben im Fenster.




Windows-Firewall

3. Klicken Sie auf die Taste [Exception] (Ausnahme).

4. Achten Sie darauf, daß die Software in [Programs and Services] untergebracht ist.

5. Klicken Sie auf die Taste [Add Program] (Programm hinzufügen) und laden Sie die zusätzliche Software, die im Zusammenhang mit dem Netz funktioniert.

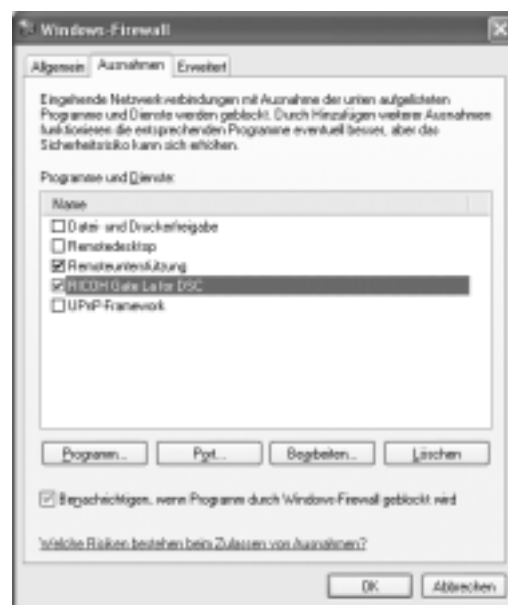

Falls Sie auf die Taste [Check Later] geklickt haben:

Wenn Sie das Program starten, erscheint jeweils das Fenster [Critical Warning about Windows Security] (Wichtige Warnung über Windows-Sicherheit). Sie können dann in diesem Fenster [Unblock] (Nicht blockieren) wählen.

A. Spezifikationen

Allgemein

Videosignalformat	NTSC, PAL
Spannung	AA Alkalische Trockenbatterien (1,5 V) x 2 Externes Ladegerät (Netzadapter); 3,8 V
Außenabmessungen	100,2mm (B) x 55,0mm (H) x 25,8mm (T) (ausschließlich vorstehender Teile)
Gewicht	Kamera: Ca. 150g (ohne Batterien, SD-Speicherkarte und Trageschlaufe) Zubehörteile: Ca. 45g (Batterie, SD-Speicherkarte und Trageschlaufe)
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	85% oder weniger
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C

Kamerateile

Aufnahmeelement	Pixel gesamt:5,19 Millionen (Effektive Pixel 5,02 Millionen)
Objektiv	
• Lichtstärke	4,8 x F3,3 bis 4,8
• Brennweite	F: 4.6 bis 22,2 mm (Äquivalent zu 35mm KB-Format: 28-135 mm)
• Aufnahmeentfernung	Ca. 0,3 mm bis unendlich von der Linse aus.
• Makroaufnahmebereich	Ca. 0,01 m bis unendlich (Weitwinkel) oder 0,13 m bis unendlich (Tele)
• Digital-Zoom	3,6 fach
Monitor-Anzeigeteile	
• Bildschirmgröße	2.5"
• Typ	Transparentes amorphes Silizium TFT LCD
• Pixelzahl	ca. 114000
• Weißabgleich	Auto, Tageslicht, Bewölkt, Glühlampen, Glühlampen 2, Leuchtstofflampen, Manuell)
Belichtungsanpassung	
• Belichtungsmessmethoden	Multi-Belichtungsmessung (256 Segmente), mittenbetonte Belichtungsmessung, Spot-Belichtungsmessung
• Belichtungskorrektur	Manueller Belichtungsausgleich +/-2,0EV (1/3EV-Schritte)
• Messmethode	TTL-CCD-Messmethode
• Aufnahme-Betriebsarten	Ja (Sonnen-Synchron., Ja)
• Verschluss	Bild: 8, 4, 2, 1 bis 1/2000 Sek. Film: 1/30 bis 1/2000 Sek.
• ISO-Empfindlichkeit	Äquivalent mit AUTO, ISO 64, ISO100, ISO 200, ISO 400, ISO 800

Entfernungskontrolle

- AF Methode Normaler Fotobereich: Externe Passive/CCD-Methode, Makrobereich; CCD-Methode
 - AF-Messbereich Normal: ca. 0,3m (11.7") bis unendlich. Makro: Ca. 0,01m bis unendlich
- ## Interner Blitz
- Methode Automatisch
 - Aufnahmeabstand Ca. 0,2 bis 2,7 m (W) 0,13 bis 2,1 (T) (ISO:AUTO)
 - Arbeitsmethode Blitz AUS/Blitz EIN/AUTO/Langz.-Synchron/Rote-Augen-Reduzierung
 - Datumsspeicher Ca. 1 Woche

Bilddatenaufnahme/Wiedergabe

Pixel

- Bild 2560 X 1920, 2048 X 1536, 1280 X 960, 640 X 480
- Text 2560 X 1920, 2048 X 1536
- Film 320 X 240, 160 X 120

Dateiformate

- Bild Kompression; JPEG (Exif Ver.2.21)
- Text TIFF (MMR Methode ITU-T.6)
- Film AVI (Open DML Motion JPEG-Format entsprechend)
- Tonaufnahmen WAV (Exif Ver.2.21 m law)

Kamera-Dateisystemstandard DCF ist eine Abkürzung für das von JEITA standardisierte "Design rule for Camera File system"

Kompressionsformat JPEG Baseline Format entsprechend (Foto, Film)

Bildgröße

- 2560 X 1920 N; ca. 1032 KB/Schirm, F; ca. 1806 KB/ Schirm
- 2048 X 1536 N; ca. 673 KB/Schirm, F; ca. 1346 KB/ Schirm
- 1280 X 960 N; ca. 326 KB/Schirm, F; ca. 626 KB/ Schirm
- 640 X 480 N; ca. 83 KB/ Schirm

E/A-Anschlüsse

- Gleichstrom 3,8V (Netzadapter)
- Videoausgang 1,0 Vp-p(75 Ohm)

Typ der Speicherkarte zur Aufnahme, Wiedergabe

- Speichertyp SD-Speicherkarte , Multi-Media-Karte

B. Separat im Handel erhältliches Zubehör

Die Ricoh Caplio R2 kann mit dem unten aufgeführten Zubehör betrieben werden.



Produktname	Modellnr.	Anmerkung
Netzadapter	AC-4b	Dient dazu, Strom direkt aus einer Steckdose zu beziehen.
PC Card-Adapter	FM-SD53	Dient dazu, eine SD-Speicherkarte direkt in den PC Card-Steckplatz Ihres Computers einzulegen.
Akku	DB-50	Verwendbare Akkus für die Caplio.
Akkusatz	BS-5	Einschließlich Akku (DB-50) und Akku-Ladegerät.

Verwendung des Netzadapters (separater Vertrieb)

Wenn Sie längere Zeit Bilder aufnehmen oder ansehen, oder wenn Sie die Kamera mit einem Computer verbinden, empfiehlt es sich, den (separat verkauften) Netzadapter zu verwenden.

Wenn Sie die Kamera bereits benutzt haben sollten, so vergewissern Sie sich, dass sie ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzteil-Adapter einlegen.

- 1. Öffnen Sie die Batterie/ Kartenabdeckung.**
- 2. Legen Sie den Netzteiladapter ein.**
- 3. Führen Sie das Kabel aus der Netzkabelabdeckung heraus.**
- 4. Schließen Sie die Batterie/ Kartenabdeckung.**
- 5. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.**

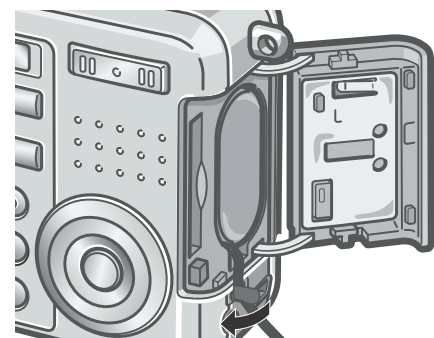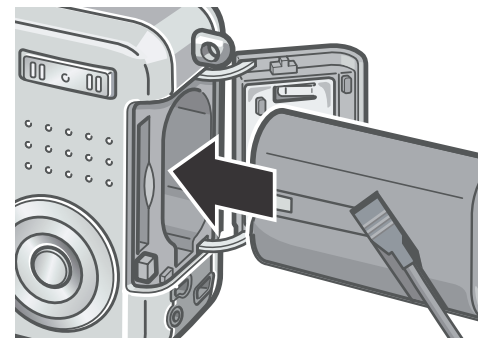

Herausnehmen des Netzsteckers

Wenn Sie die Kamera bereits benutzt haben sollten, so vergewissern Sie sich, dass sie ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzteil-Adapter herausnehmen.

1. Entfernen Sie den Stecker von der Steckdose.
2. Öffnen Sie die Batterie/Kartenabdeckung.
3. Entfernen Sie die Netzteiladapter.
4. Schließen Sie die Batterie/Kartenabdeckung.



Wichtig

- Kabel und Stecker müssen fest eingesteckt sein.
- Wird die Kamera längere Zeit nicht benutzt, trennen Sie bitte die Kamera vom Netzadapter und den Netzstecker vom Stromnetz.
- Wird die Kamera während des Betriebs vom Stromnetz getrennt, kann es zu Datenverlusten kommen.
- Wenn Sie das Netzteil verwenden, wird eventuell kein maximaler Batteriestand angezeigt.







C. Kombination jedes Szenemodus und jeder Funktion

Je nach Szenenmodus verhalten sich Funktionen anders als im normalen Aufnahmemodus. Siehe hierzu untenstehende Tabelle.







Modusbezeichnung	Blitz	Makroaufnahme
PORTRAIT	Anfangseinstellung: Kein Blitz	Nicht möglich
SPORT	Anfangseinstellung: Kein Blitz	Nicht möglich
LANDSCHAFT	Auf "Kein Blitz" festgelegt	Nicht möglich
NACHTMODUS	Blitz EIN kann nicht gewählt werden.	Nicht möglich
	Anfangseinstellung: Autom	
TEXTMODUS	Auf "Kein Blitz" festgelegt	Kann verwendet werden
HOHE EMPFINDLICHKEIT	Auf "Kein Blitz" festgelegt	Kann verwendet werden

D. Näheres über die Menüinhaltsdaten für die verschiedenen Betriebsarten

Filmmodus (im Filmmodus)

Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
FILMBILDGRÖSSE	[320], 160	S.60
BILDFOLGE	15 B/SEK, [30 B/SEK]	S.90
FOKUS	[AF], MF, SNAP, ∞	S.62
Weißabgleich	[AUTO],  (Tageslicht),  (Bewölkt),  (Glühlampen),  (Glühlampen 2),  (Leuchtstofflampen),  (Manuell)	S.77

Aufnahmemenu (außer im Szenenmodus/Textmodus)

Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
Bildqualität/Größe	F2560, N2560, F2048, N2048, F1280, [N1280], N640	S.60
FOKUS	[AF], SNAP, ∞ (außer im Landschaftsmodus)	S.62
BILD MIT TON	[AUS], EIN	S.74
DATUM-EINDRUCK	[AUS], DATUM, ZEIT	S.75
BELICHT.KORREK	-2.0 to +2.0	S.76
Weißabgleich	[AUTO],  (Tageslicht),  (Bewölkt),  (Glühlampen),  (Glühlampen 2),  (Leuchtstofflampen),  (Manuell)	S.77
LANGZ.-BEL.-LIM.	[AUS], EIN	S.80

Aufnahmemodus (im Text-Filmmodus)

Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
ZEICHENDICHTE	TIEF, [NORMAL], BLASS	S.82
BILDGRÖSSE	2560, [2048]	S.60
BILD MIT TON	[AUS], EIN	S.74
DATUM-EINDRUCK	[AUS], DATUM, ZEIT	S.75
LANGZ.-BEL.-LIM.	[AUS], EIN	S.80

E. Funktionen, deren Standardwerte beim Abschalten wiederhergestellt werden

Beim Abschalten können einige Funktionseinstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt werden. Die folgende Tabelle zeigt, ob die Funktion beim Abschalten auf ihre Vorgabewerte zurückgesetzt wird oder nicht.

Betriebsart	Funktion	O = Wird nicht zurückgestellt. (Gegenwärtiger Wert wird beibehalten.) X = Wird zurückgestellt.
Setup	DATUM-EINSTELL	O
	STROMSPARMODUS	O
	ABSCHALTAUTOM	O
	SIGNALTON	O
	DATEINUMMER	O
	LAUTST. EINST.	O
	LCD BESTAT	O
	LCD-HELLIGKEIT	O
	LANGUAGE	O
	VIDEO-AUSGANG	O
	ADJ.EINST.	O
	STUFENZOOM	O
	USB-ANSCHLUSS	O
	AUFN-EINST.WARN.	O
Aufnahme	SERIEN-MODUS	X
	BELICHT.KORREK	O
	WEISSABGLEICH	O
	INTENSITÄT	O
	BILDQUAL./GRÖSSE	O
	FOKUS	O
	LICHTMESSUNG	O
	ISO-EMPFINDL	O
	SCHÄRFE	O
	AUTOM.BELICHTG	X
	LANGZEITMODUS	O
	INTERVALL	X
	DATUM-EINDRUCK	O
	BILD MIT TON	X
	SELBSTAUSLÖSER	X
	BLITZ	O
	MAKRO	X
	ZEICHENDICHTE	O
LANGZ.-BEL.-LIM.	O	

Betriebsart	Funktion	O = Wird nicht zurückgestellt. (Gegenwärtiger Wert wird beibehalten.) X = Wird zurückgestellt.
	FOTO-IKON VERGR.	<input type="radio"/>
	FILMBILDGRÖSSE	<input type="radio"/>
	BILDGRÖSSE	<input type="radio"/>
	MAXIMALE HELLIGKEIT	<input type="radio"/>
Wiedergabe	LAUTSTÄRKE	<input type="radio"/>

F. Anzahl Bilder, die im Eigenspeicher bzw. auf der SD-Speicherkarte gespeichert werden können

Die folgende Übersichtstabelle gibt die ungefähre Anzahl Bilder, die auf einer SD-Speicherkarte entsprechend den jeweiligen Einstellwerten für Bildgröße und Bildqualität gespeichert werden können.

Modus	Bildqualität	Bildgröße	IN	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
Bild	F	2560 X 1920	14	15	31	63	126	255	491
	N	2560 X 1920	24	25	52	105	210	424	816
	F	2048 X 1536	19	20	41	83	166	334	643
	N	2048 X 1536	37	39	80	163	325	654	1259
	F	1280 X 960	36	38	79	159	318	641	1233
	N	1280 X 960	69	72	149	301	600	1209	2324
	N	640 X 480	300	315	645	1304	2600	5239	10072
Text Modus		2560 X 1920	37	39	80	163	325	654	1259
		2048 X 1536	69	72	149	301	600	1209	2325
Film	15B/SEK 320 X 240		1 min 23 s	1 min 27 s	2 min 57 s	5 min 59 s	11 min 56 s	24 min 4 s	46 min 17 s
	30B/SEK 320 X 240		42 s	44 s	1 min 30 s	3 min 2 s	6 min 4 s	12 min 13 s	23 min 30 s
	15B/SEK 160 X 120		5 min 1 s	5 min 18 s	10 min 51 s	21 min 57 s	43 min 44 s	88 min 7 s	169 min 27 s
	30B/SEK 160 X 120		2 min 38 s	2 min 48 s	5 min 45 s	11 min 37 s	23 min 10 s	46 min 42 s	89 min 48 s
Ton (Tonaufnahmen)			61 min 32 s	64 min 38 s	132 min 13 s	267 min 17 s	532 min 38 s	1073 min 11 s	2063 min 27 s



Notiz

- Die Anzahl Bilder, die Sie noch aufnehmen können, kann je nach dem aufzunehmenden Motiv von der eigentlich noch verbleibenden Restanzahl Bilder verschieden sein.
- Selbst wenn Sie Karten mit derselben Speicherkapazität verwenden, können die Zahlenwerte - wie- z. B. die Anzahl Bildaufnahmen, die gemacht werden können - je nach Hersteller, Art der Karte oder Aufnahmebedingungen unterschiedlich sein.
- Die Zeit, die für die kontinuierliche Bildaufnahme (mit Ton) zur Verfügung steht, kann je nach Art, Kapazität und Leistung der Karte unterschiedlich sein.

G. Verwendung Ihrer Kamera im Ausland

Über den Netzadapter (Modellnr.: AC-4b)

Kann in Regionen mit einer Stromspannung von 100 - 240V, 50 Hz/60 Hz verwendet werden.
Wenn Sie in ein Land reisen, das anders geformte Steckdosen/Stecker verwendet, kontaktieren Sie bitte Ihr Reisebüro, um einen Steckeradapter für Ihr Reiseziel zu bekommen.

Die Garantie

Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch gedacht. Die beiliegende Garantie gilt nur im Inland.
Sollte beim Aufenthalt im Ausland ein Fehler oder ein Versagen auftreten, steht Ihnen leider weder Kundendienst noch eine Vergütung der Reparaturkosten zur Verfügung.

Wiedergabe über ein örtliches Fernsehgerät

Die Wiedergabe funktioniert bei Fernsehgeräten (oder Monitoren) mit einem Videoeingang. Bitte verwenden Sie beiliegendes Videokabel.
Die Kamera ist sowohl mit dem NTSC- als auch mit dem PAL-Fernsehformat kompatibel. Schalten Sie das Videoformat der Kamera entsprechend dem Fernsehformat der Region um.
Wenn Sie nach Übersee reisen, setzen Sie Ihre Kamera ein, nachdem Sie das Videoformat herausgefunden haben.

H. Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch gedacht. Die beiliegende Garantie gilt nur im Inland.
- Sollte beim Aufenthalt im Ausland ein Fehler oder ein Versagen auftreten, steht Ihnen leider weder Kundendienst noch eine Vergütung der Reparaturkosten zur Verfügung.
- Achten Sie darauf, die Kamera nicht fallen zu lassen oder Druck auf sie auszuüben.
- Wenn Sie den Blitz mehrmals hintereinander auslösen, kann sich die Blitzelektronik erwärmen. Lösen Sie den Blitz nicht unnötig mehrmals hintereinander aus.
- Zünden Sie das Blitzlicht nicht in Augennähe. Das könnte Sehschäden verursachen (besonders bei Kindern).
- Um Unfälle zu vermeiden, lösen Sie den Blitz nicht in der Nähe von Fahrzeugen aus.
- Nach intensivem Gebrauch können sich die Batterien erwärmen. Wenn Sie die Batterien gleich nach dem Gebrauch berühren, können Sie sich die Finger verbrennen.
- Falls der LCD-Monitor oder das LCD Sonnenlicht ausgesetzt werden, kann dies zum Ausbleichen und zu schlechter erkennbarer Bilddarstellung führen.
- Der LCD-Monitor und das LCD können einige Bildpunkte aufweisen, die teilweise oder gänzlich ständig leuchten. Wegen LCD-typischer Charakteristika kann es zu einer ungleichmäßigen Helligkeitsverteilung kommen. Dies sind keine Fehler.
- Achten Sie beim Tragen der Kamera darauf, damit nicht gegen andere Gegenstände zu stoßen.
- In Umgebungen mit schnell wechselnden Temperaturen kann es zu Kondensation in der Kamera kommen, was zum Beschlagen von Glas-Oberflächen oder Funktionsstörungen der Kamera führen kann. Falls es dazu kommen sollte, geben Sie die Kamera in einen Beutel, um die Temperaturveränderung so gut wie möglich zu verlangsamen. Nehmen Sie die Kamera wieder aus dem Beutel, wenn die Temperaturdifferenz zur Umgebungsluft so gut wie ausgeglichen ist.
- Um Schäden an den Steckern zu vermeiden, stecken Sie keinerlei Objekte in die Mikrofon- oder Lautsprecheröffnungen der Kamera.



Notiz

Situationen, in denen es leicht zu Kondensation kommen kann:

- Wenn die Kamera in eine Umgebung mit großer Temperaturdifferenz gebracht wird.
- An feuchten Orten.
- In einem gerade beheizten Raum oder wenn die Kamera direkt gekühlter Luft aus einer Klimaanlage oder einem ähnlichen Gerät ausgesetzt wird.

I. Wartung und Lagerung

Wartung

- Wenn Fingerabdrücke, Schmutz etc. auf das Objektiv geraten, leidet darunter die Bildqualität.
- Wenn Staub oder Schmutz auf das Objektiv geraten, sollten Sie es nicht direkt mit den Fingern berühren, sondern mit einem im Fachhandel erhältlichen Objektivpinsel abblasen oder mit einem weichen Tuch vorsichtig reinigen.
- Nach dem Einsatz am Strand oder in der Nähe von Chemikalien ist die Kamera besonders sorgfältig zu reinigen.
- Falls es dazu kommen sollte, dass diese Kamera defekt ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Ricoh-Reparaturzentrum in Verbindung.
- Die Kamera enthält Hochspannungsteile.
Ein Auseinanderbau der Kamera ist gefährlich und darf unter keinen Umständen durchgeführt werden.
- Flüchtige Substanzen, wie Verdünner, Benzol oder Pestizide sind von der Kamera fernzuhalten. Dies könnte die Qualität beeinträchtigen, Farbe ablösen, etc.
- Da die Oberfläche des LCD-Monitors leicht zerkratzenbar ist, sollten Sie keine harten Gegenstände dagegen reiben.
- Bitte reinigen Sie die Oberfläche des LCD-Monitors mit auf dem Markt erhältlichen Spezialreinigern für LCD-Anzeigen, wobei Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch abreiben, das mit etwas Reinigungsmittel befeuchtet wurde.

Lagerung

- Lagern Sie bitte Ihre Kamera nicht an folgenden Orten, da dies zu einem Defekt der Kamera führen könnte.
 - Bei hoher Hitze und Luftfeuchtigkeit, oder an Orten, an denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit stark schwanken.
 - Orten mit viel Staub, Schmutz oder Sand.
 - Orten mit starker Vibration.
 - Orten mit längerem direkten Kontakt mit Vinylprodukten, Gummi oder Chemikalien wie insektenabweisenden Stoffen.
 - Orten mit starken Magnetfeldern (Monitore, neben starken Magneten etc.).
- Bitte entnehmen Sie die alkalischen AA-Batterien (LR6) aus diesem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Warnungen bezüglich der Wartung

1. Denken Sie daran, die Kamera auszuschalten.
2. Entfernen Sie vor der Wartung der Kamera die Batterien oder den Netzadapter.

J. Wenn eine Fehlermeldung erscheint

Wenn eine Fehlermeldung auf dem LCD-Monitor erscheint, führen Sie bitte folgende Maßnahmen durch.

Wenn eine Fehlermeldung erscheint	Maßnahmen	Referenz
Karte einlegen.	Es wurde keine Karte eingelegt. Karte einlegen.	S.21
Datum einstellen.	Das Datum wurde nicht eingestellt. Datum einstellen	S.117
DATEINUMMER ÜBER.	Der Dateinummer-Grenzwert wurde überschritten. Legen Sie eine andere Karte ein oder löschen Sie nichtbenötigte Dateien.	S.116
Diese Datei kann nicht angezeigt werden.	Diese Karte kann von der Kamera nicht angezeigt werden. Prüfen Sie den Inhalt der Datei auf Ihrem Computer nach, und löschen Sie anschließend die Datei.	-
Unzureichende Kapazität. Wollen Sie kopieren?	Da es auf der Karte nicht genug freie Kapazität gibt, können nicht alle Dateien kopiert werden. Verwenden Sie eine andere Karte.	S.19
Geschützt.	Sie versuchen, eine geschützte Datei zu löschen.	S.96
Schreibgeschützt.	Die Karte ist schreibgeschützt ("Locked"). Schreibschutz der Karte aufheben.	S.19
Für diese Datei können keine Druckeinstellungen festgelegt werden.	Diese Datei (Filme etc.) kann keine Druckeinstellungen erhalten.	-
Es gibt nicht genug Kapazität.	Dateien können nicht gespeichert werden. Vergewissern Sie sich, dass es genug freien Speicherplatz gibt, oder löschen Sie Dateien.	S.49 S.108 S.109
	Der Grenzwert für Aufnahme-Druckeinstellungen wurde überschritten. Wählen Sie eine Aufnahme und stellen Sie die Nummer auf 0 ein.	-
Bitte internen Speicher formatieren.	Der interne Speicher muss formatiert werden.	S.109
Bitte Karte formatieren.	Die Karte ist nicht formatiert. Bitte Karte formatieren.	S.108
Diese Karte kann nicht verwendet werden.	Bitte erneut formatieren. Wenn nach dem erneuten Formatieren die Meldung immer noch erscheint, ist die Karte eventuell defekt. Bitte verwenden Sie dann diese Karte nicht mehr.	S.108
Der Speicher schreibt gerade.	Datei wird in den Speicher geschrieben. Warten Sie, bis das Schreiben beendet ist.	-
Keine Datei.	Es gibt keine Dateien zur Wiedergabe.	-
Kann nicht speichern.	Anzahl der verbleibenden Aufnahmen ist 0. Wechseln Sie zu einer anderen Karte oder zum Speicher.	-
Speicherkapazität reicht nicht aus	Kann nicht aufgenommen werden.	S.49 S.108 S.109

K. Kundendienst

1. Dieses Produkt unterliegt einer begrenzten Garantie. Während der Garantiezeit, die auf der Ihrer Kamera beigelegten Garantiekarte angegeben ist, werden defekte Teile kostenlos repariert. Allerdings ist der Kunde für die Kosten des Transports zum Ricoh- Reparaturzentrum verantwortlich. In folgenden Umständen wird das Produkt nicht kostenlos repariert, selbst innerhalb der oben erwähnten Garantiezeit.
2. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die aus Folgendem resultieren:
 - 1) Wenn der Defekt auf eine nicht im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung zurückzuführen ist.
 - 2) Reparatur Veränderung oder Instandsetzung durch andere als in der Bedienungsanleitung gelistete Servicestellen;
 - 3) Brand oder Naturkatastrophen;
 - 4) Defekte die auf Feuer, Naturkatastrophen oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Defekte, die auf fehlerhafte Lagerung (Lagerung an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit/ Temperatur, Insektenabwehrmitteln, auslaufenden Batterien etc., Schimmel und Stockflecken, etc.) zurückzuführen sind.
 - 5) Defekte, die auf eine (exzessive) Wassereinwirkung auf die Kamera, das Verschütten von Getränken (Saft, säurehaltige Getränke, etc.) Eindringen von Sand (Schlamm), Erschütterungen, Fallenlassen etc. zurückzuführen sind.
3. Nach Ablauf der Garantiezeit übernehmen Sie die Kosten für Reparaturen, einschließlich solcher, die von einem autorisierten Service Center durchgeführt wurden.
4. Falls die Garantieunterlagen fehlen, oder falls der Name des Geschäfts und das Kaufdatum nicht eingetragen wurden, oder falls einer der Einträge geändert wurde, ist die Reparatur kostenpflichtig, selbst wenn sie innerhalb der Garantieperiode erfolgt.
5. Wenn Sie während der Garantieperiode eine Teileinspektion oder gründliche Inspektion dieses Produkts durchführen lassen, wird dies separat in Rechnung gestellt.
6. Die Gewährleistung gilt nur für die Kamera selbst; Zubehör wie die Kameratasche, der Tragegurt, etc. und Verbrauchsteile (Batterien) für das Hauptprodukt unterliegen nicht der Gewährleistung.
7. Ganz gleich, ob dies innerhalb der kostenlosen Reparaturperiode geschieht, können wir für Nebenwirkungen aufgrund des Produktausfalls (Fotografierkosten, Verlust potentieller Einkünfte, etc.) nicht haftbar gemacht werden.
8. Die beiliegende Garantie gilt nur im Inland.
 - * Obenstehende Garantiebedingungen versprechen eine kostenlose Reparatur und schränken dadurch die Rechte des Kunden nicht ein.
 - * Obenstehende Garantiebedingungen sind aus ähnlichem Zweck auf dem Garantieschein für dieses Produkt enthalten.
9. Teile, die für die Wartung der Kamera wichtig sind (das sind Komponenten, die zur Erhaltung der Kamerafunktionen und -qualität erforderlich sind), werden über einen Zeitraum von fünf Jahren nach der Produktionseinstellung der Kamera verfügbar sein.
10. Ist dieses Produkt durch Eindringen von Sand (Schmutz), starke Erschütterung des Produkts, ein Fallenlassen des Produkts etc. so stark beschädigt worden, dass die vor der Beschädigung vorhandene Leistung voraussichtlich nicht mehr herstellbar ist, wird eine Reparatur nicht durchgeführt. Bitte haben Sie dafür Verständnis.



Notiz

- Bevor Sie die Kamera zur Reparatur einschicken, überprüfen Sie zunächst die Batterien und lesen noch einmal im Handbuch nach, um Bedienungsfehler auszuschließen.
- Einige Reparaturtätigkeiten brauchen einige Zeit zur Fertigstellung.
- Wenn Sie die Kamera zu einer Servicestelle schicken, legen Sie bitte auch eine Beschreibung des defekten Teils und des Problems bei; so genau wie nur möglich.
- Entfernen Sie sämtliches Zubehör, das nicht von dem Problem betroffen ist, bevor Sie die Kamera an eine Servicestelle schicken.
- Wenn Sie ein Bild oder einen Film aufnehmen, um wichtige Ereignisse (wie eine Hochzeit oder eine Urlaubsreise) festzuhalten, ist es zu empfehlen, den Zustand der Kamera vorher durch Testaufnahmen zu prüfen und das Benutzerhandbuch und Ersatzbatterien mitzunehmen.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf im internen Speicher oder auf der SD-Speicherkarte abgelegte Daten.

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: Caplio R2

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement: Cet appareil numérique de la classe Best conforme a la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.



Declaration of Conformity

"The Product complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC."

Index

A

ABSCHALTAUTOM	112
Acrobat Reader	129
ADJ-EINST.	111
Akku	10, 11
AUFN-EINST.WARN.	121
AUTOM.BELICHTG	68
AV-Kabel	10

B

BELICHT.KORREK	76
Bezeichnungen der Kamerateile	12
BILD MIT TON	74
BILDQUAL./GRÖSSE	60
BILDVORFÜHRUNG	95
Blitzlicht	38

C

Caplio Software CD-ROM	11
------------------------------	----

D

DATEINUMMER	116
DATUM-EINDRUCK	75
DATUM-EINSTELL	117
Digital-Zooms	36
Direct Print-Funktion	52
DirectX	129
DPOF	99

F

FOKUS	62
FORMAT. - INT. SPEICHER	109
FORMATIEREN - KARTE	108

H

halb gedrückt	32
---------------------	----

I

INITIALISIEREN	81
INTERVALL	72
ISO-EMPFINDL	79

K

Kamera-Störungsbeseitigung	146
----------------------------------	-----

L

LANGUAGE	118
LANGZ.-BEL.-LIM.	80
LANGZEITMODUS	71
LCD BESTÄT	115

LCD-HELLIGKEIT	110
LICHTMESSUNG	65
Löschen	49

M

Makro-Modus	37
Mehrfachansicht	45
Mounter	129, 140

N

Netzadapter	11
-------------------	----

P

PictBridge	52
------------------	----

R

Rasterlinien	27
RICOH Gate La	129, 140

S

SCHUTZ	96
SCHÄRFE	66
Selbstausröser	84
SIGNALTON	113
SKALIEREN	102
Spezifikationen	153
STUFENZOOM	120
Synchro-Monitormodus	27

U

USB Driver	129
USB-Kabel	10

V

VIDEO-AUSGANG	119
volldrücken	31

W

WAV file	92
WEISSABGLEICHSREIHE	69
Weißabgleich	77
Wenn eine Fehlermeldung erscheint ..	163
WIA Driver	129

Z

ZEICHENDICHTE	82
Zoom-Funktion	36
ZUR KARTE KOPIEREN	103

Telephone Support Numbers in Europe

UK	(from within the UK)	02073 656 580
	(from outside of the UK)	+44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 91 4897
	(en dehors de la France)	+49 6331 268 409
Italia	(dall'Italia)	02 696 33 451
	(dall'estro)	+39 02 696 33 451
España	(desde España)	91 406 9148
	(desde fuera de España)	+34 91 406 9148
Nederland	(binnen Nederland)	0800 022 9494
	(vanuit het buitenland)	+49 6331 268 443

<http://www.service.ricohpmmc.com/>

Von Umweltfreundlichkeit über Umweltschutz bis hin zum Umweltmanagement

Ricoh setzt sich intensiv für umweltfreundliche Aktivitäten und auch für Aktivitäten zum Schutze der Umwelt ein, um die große Verantwortung dieser gewaltigen Aufgabe zum Schutze unserer unersetzlichen Erde mitzutragen.

Um die Umweltbelastungen bei der Herstellung von Digitalkameras möglichst niedrig zu halten, nimmt sich Ricoh auch den großen Herausforderungen zu den Themen "Energiesparen durch geringeren Stromverbrauch" und "verringertes Einsatz umweltbelastender Chemikalien in Produkten" an.



Bei Problemen

Schauen Sie erst einmal die Anleitungen für Fehlersuche in diesem Anleitungsheft nach. Falls Sie auch dann das Problem nicht beseitigen können, fragen Sie bei der Ricoh-Niederlassung nach.

Ricoh Offices	
Ricoh Company, Ltd.	3-2-3, Shin-Yokohama Kohoku-ku, Yokohama-shi 222-8530, Japan http://www.ricoh.co.jp/r_dc
Ricoh Corporation	5 Dedrick Place West Caldwell, NJ 07006, USA 1-800-22RICOH http://www.ricoh-usa.com
RICOH EUROPE B.V. (EPMCC)	Oberrather Straße 6, D-40472, Düsseldorf, Germany http://www.ricohpmcc.com
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	Ricoh House, 1 Plane Tree Crescent, Feltham, Middlesex, TW13 7HG, England
RICOH FRANCE S.A. (PMMC FRANCE)	383, Avenue du Général de Gaulle – BP 307-931-13 Clamart Cédex, France
RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)	Av. Litoral Mar, 12-14, 08005 Barcelona, Spain
RICOH EUROPE B.V. (PMMC BENELUX)	Koolhovenlaan 35, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands
Ricoh Italia S.p.A. (PMMC ITALY)	via Ponchielli,3 20063 Cernusco S/N Milano Italy
RICOH HONG KONG LIMITED Personal Multimedia Products Center	21/F., Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong
Ricoh Australia Pty. Ltd.	8 Rodborough Road Frenchs Forrest, N.S.W.2086 Australia http://www.ricoh.com.au
About ImageMixer	North America (Los Angeles): TEL: +1-213-341-0163 Europe (U.K.): TEL: +44-1489-564-764 Asia (Philippines): TEL: +63-2-438-0090 China: TEL: +86-21-5450-0391 Registration time: 9:00 - 17:00

Ricoh Company, Ltd.
15-5, Minami Aoyama 1-chome,
Minato-ku, Tokyo 107-8544, Japan
2005 March

GR (D)
Printed in China



* L 7 2 2 3 9 7 1 B *