

Caplio*

RICOH Gate

Windows 用

操作說明書

中文

為確保正確的操作方法，在使用本產品之前仔細閱讀本說明書。請將本說明書妥善保存，以備日後參考。



概述

感謝您購買理光產品。

本說明書介紹產品的正確操作步驟和注意事項。為確保發揮產品的最佳性能，請在使用產品之前仔細閱讀本說明書。請將本說明書妥善保存，以備日後參考。

理光有限公司

重要

- 務必對重要資料製作備份。資料可能會因用戶的誤操作或產品的故障而丟失。
- 理光有限公司對用戶用本產品建立的資料概不負責。
- 理光有限公司對因產品故障引起的損害、因文本或資料的丟失引起的損害或因使用本產品所引起的任何其他損害概不負責。

版權

除個人、家庭或類似有限的目的以外，未經版權所有者的許可禁止複製或改變具有版權的公文、雜誌、音樂和其他資料。

- 未經理光公司的明確書面許可不得全部或部分複製本說明書。
- © 2001 理光有限公司
- 理光保留更改本說明書內容的權利，恕不另行通知。
- 本說明書的編寫已非常仔細，但是，如果您發現本說明書中有任何問題，或注意到有任何錯誤或不準確之處，請與封底上的地址聯絡。

Microsoft、MS 和 Windows 是微軟公司在美國和其他國家的註冊商標。

QuickTime 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

所有其他公司和產品名稱是其相應所有者的註冊商標和／或商標。

本軟體的用途

便於在相機中保存檔案（Caplio RR10）

可以用 RICOH BASE（理光機座）上的 START 按鈕將檔案保存在個人電腦上。

下載影像、聲音備忘錄和活動影像並傳送檔案至相機

通過將相機連接至個人電腦，可以將所錄的影像、聲音備忘錄和活動影像下載到個人電腦，也可以將儲存在個人電腦中的 MP3 檔案、影像、聲音備忘錄（WAV 檔案）和活動影像檔案（AVI 檔案）傳送到相機。

選擇從相機下載的影像檔案格式

可以根據需要指定從相機下載的影像檔案格式（EXIF 2.1、JPEG、BMP、TIFF 或 PNG）。

改變從相機下載的影像尺寸

可以根據需要改變從相機下載的影像檔案尺寸。

目錄

本軟體的用途	1
閱讀本說明書	4
第 1 章 準備軟體	7
附帶軟體的介紹	7
系統環境	10
安裝軟體	11
安裝軟體	11
軟體卸載	15
第 2 章 將相機連接至個人電腦	19
連接 USB 電纜	19
將 RICOH BASE（理光機座）連接至個人電腦	19
將相機連接至個人電腦	21
取下 USB 電纜	22
第 3 章 使用 RICOH Gate	23
啟動和退出 RICOH Gate	23
顯示 RICOH Gate 視窗	23
隱藏 RICOH Gate 視窗	23
退出 RICOH Gate	23
啟動 RICOH Gate	24
RICOH Gate 按鈕的功能	25
將相機檔案保存在個人電腦中	27
用 Save 按鈕保存資料	27
改變 Save 按鈕設定	28
改變 START 按鈕設定	34
用 START 按鈕自動保存檔案	35
從個人電腦傳送檔案至相機	37
用 Upload 按鈕上傳	37
改變 Upload 按鈕設定	40
進行索引列印	44
進行索引列印	44
改變印表機設定	45
傳送電子郵件	49
傳送帶附帶檔案的電子郵件	49

改變電子郵件設定	51
設定電子郵件尺寸	54
啟動應用程式	55
設定應用程式	55
啟動應用程式	57
其他功能	58
關閉相機	58
顯示和設定相機資訊（相機內容）	58
改變 RICOH Gate 設計	59
顯示 RICOH Gate 版本	60
附錄	61
使用相機拍攝的活動影像	61
用 MGI VideoWave 轉換檔案	61
將 Caplio RR10 用作網路相機	64
使用視訊擷取功能之前	64
擷取視訊影像	66
改變 Capture Settings	67
故障檢修	69
如果相機不正常動作	69
刪除驅動程式	70
RICOH Gate 選單	74
RICOH Gate 選單	74
各按鈕的設定選單	74
索引	75
字母索引	75
 僅安裝需要的軟體	13
用 START 按鈕自動保存影像	21
上傳 MP3 檔案	43
關於 ASCII	60

閱讀本說明書

本節介紹各操作說明書的內容、閱讀本說明書的方法和本說明書中所用符號的含義。

■ 如何閱讀各操作說明書

Windows 用戶

Windows 用 RICOH Gate
(本說明書)
首先閱讀本說明書

- ▶ 本說明書介紹安裝所需軟體的方法、將相機連接至個人電腦的方法以及使用 RICOH Gate 在相機與個人電腦之間傳送檔案的方法。

Macintosh 用戶

Macintosh 用 RICOH Gate

- ▶ 本說明書介紹安裝所需軟體的方法、將相機連接至 Macintosh 的方法以及使用 RICOH Gate 在相機與 Macintosh 之間傳送檔案的方法。

Caplio RR10 相機操作說明書
(數碼相機)

- ▶ 本說明書介紹從使用相機之前所需的準備工作到使用各種功能記錄和重放檔案的操作步驟。

■ 如何閱讀本說明書

閱讀本書以免失敗

安裝必需的軟體

- ▶ 第 1 章 準備軟體
只有在安裝軟體之後方可使用 RICOH Gate。本章介紹有關相機所附帶的 CD-ROM 上錄製的軟體的內容。

將相機連接至個人電腦

- ▶ 第 2 章 將相機連接至個人電腦
本章介紹將相機連接至個人電腦的方法。

使用 RICOH Gate

- ▶ 第 3 章 使用 RICOH Gate
可以將所錄的影像保存在個人電腦上，或將儲存在個人電腦上的影像保存在相機上。也可以對儲存在個人電腦上的影像進行索引列印。

根據需要閱讀本書

當您需要了解如何使用其他功能或查看選單清單等時

- ▶ 附錄
附錄介紹如何用其他應用軟體來使用活動影像檔案並包含選單清單。

■ 符號的含義

用於本說明書的符號含義如下。

重要

此符號指出需要您注意的操作的有關要點或限制。

重要

- 如果軟體的安裝未完全結束，請在重新安裝之前重新啓動 Windows。

注意

此符號表示有關操作的附加說明或您應該了解的要點。

注意

- 如果相機未正確連接至個人電腦，將顯示訊息。請檢查連接。



此符號表示本說明書中有關功能或操作的參考頁碼。

- ▶ 參閱 “系統環境” (p.10)

技巧

此符號表示應了解的有用資訊。

用於本說明書的畫面顯示範例取自 Windows 98。

RICOH Gate 畫面顯示範例為背景圖案模式設為 Basic 時的情況。

Caplio RR10 在本說明書中被稱為 “本相機”。

■ Caplio RR10 Software

單擊初始畫面上的 [Caplio RR10 Software] 安裝下面所列的軟體。

▶ 參閱 “安裝軟體” (p.11)。

軟體	說明
RICOH Gate	此軟體供您下載用相機錄製的檔案並將檔案保存在個人電腦中，或將儲存在個人電腦中的檔案傳送到相機。RICOH Gate 也供您運行其他應用程式。 ▶ 參閱 “使用 RICOH Gate” (p.23)。
USB Driver	用 USB 接口將相機連接至個人電腦時需要此軟體以使用 RICOH Gate、TWAIN Driver 和 Video Driver。
TWAIN Driver	此軟體用於直接從 TWAIN 應用程式下載用相機錄製的靜止影像。
Video Driver	將本相機用作網路相機（視訊擷取相機）時需要此軟體。

■ 觀看 CD-ROM

單擊初始畫面上的 [View CD-ROM] 顯示 CD-ROM 中所包含的資料夾。要安裝軟體時，單擊相應資料夾中的安裝程式。

軟體	說明
QuickTime 資料夾	
QuickTime4（務必安裝此軟體）	要觀看用相機錄製的活動影像時需要此軟體。
MGI 資料夾	
MGI Videowave	此視訊編輯軟體可以簡單編輯和建立視訊影像。 如果將相機拍攝的活動影像以 MPEG 檔案保存，則可以在 Windows Media Player 上重播檔案。 注意 有關詳情，請參閱軟體的 ReadMe 或 PDF。
MGI PhotoSuite	此軟體是流行的照片編輯軟體包，它提供擴展的多媒體檔案播放和在線影像服務支援。 注意 有關詳情，請參閱軟體的 ReadMe 或 PDF。
MusicMatch 資料夾	
MusicMatch JUKEBOX	此軟體用於將音樂光碟和 WAV 檔案轉換為 MP3 檔案（音訊壓縮檔案）。 MP3 檔案可以在本相機上播放。 注意 - MP3 是 MPEG-1 AudioLayer3 的縮寫，為國際音訊壓縮標準。資料可壓縮至原容量的約十分之一。 - 有關詳細資訊，請參閱軟體的 Help。

注意

- 如果您對上述軟體有任何問題，請在與服務中心聯絡之前先閱讀有關軟體的 ReadMe 或 PDF。

系統環境

使用 RICOH Gate 需要以下系統環境。

注意

- Microsoft® Windows®98（英語版）表示為 Windows 98，Microsoft® Windows®98 第二版（英語版）表示為 Windows 98SE，Microsoft® Windows® Millennium 版（英語版）表示為 Windows Me，Microsoft® Windows® 2000（英語版）表示為 Windows 2000。

注意

- 可以用 256 色顯示影像，但以 65,000 色再現影像效果更佳。因此，如果可能，最好使用 65,000 色或以上。

■ RICOH Gate

操作系統	Windows 98/98SE
	Windows Me
	Windows 2000
個人電腦	預裝上述操作系統並裝備 USB 接口（其操作由個人電腦生產商保證）的個人電腦
CPU	奔騰或以上
記憶體	Windows 98/98SE：32MB 或以上（推薦 96MB）
	Windows ME：64MB 或以上（推薦 96MB）
	Windows 2000：128MB 或以上（推薦 256MB）
安裝所需的硬碟空間	Windows 98/98SE：10MB 或以上
	Windows Me：10MB 或以上
	Windows 2000：10MB 或以上
顯示解析度	640 × 480 像素或以上（推薦 800 × 600 或以上）
顯示色彩	256 或以上（推薦 65000 或以上）
CD-ROM 驅動器	能在上述個人電腦上使用的 CD-ROM 驅動器
USB 接口	能在上述個人電腦上使用的 USB 接口
聲音	發聲器與上述操作系統兼容，或可互換聲卡和揚聲器

安裝軟體

本節介紹如 RICOH Gate、用於將相機連接至個人電腦的 USB Driver 和 QuickTime 等所需軟體的安裝方法。

安裝軟體

■ 安裝 Caplio RR10 Software

在進行以下步驟安裝軟體之前，請結束所有其他應用程式。

注意

- 如果在安裝軟體之前啟動 Windows 並將相機連接至個人電腦，將顯示 [新增硬體精靈] 畫面。這時，單擊 [取消] 並在 Windows 啟動和運行後進行安裝軟體的步驟。
- 本節介紹標準安裝方法的安裝步驟。熟悉個人電腦和數碼相機的用戶可以選擇指定所要安裝的軟體。
- 對於 Windows 2000，具有網路管理人權利的用戶應在安裝軟體之前先登入。
- 要在此步驟中檢查所安裝的軟體，參閱 "Caplio RR10 Software" (p.8)。

1 打開個人電腦的電源啟動 Windows。

2 將附帶的 CD-ROM 插入 CD-ROM 驅動器。

顯示初始 CD-ROM 畫面。

注意

- 如果不顯示初始畫面，請參見 CD-ROM 並雙擊 Caplio RR10 資料夾中的 [Setup.exe] 啟動安裝程式。


注意

- 預設語言依操作系統而異。

重要

- 如果軟體的安裝未完全結束，請在重新安裝之前重新啟動 Windows。

3 選擇 [Caplio RR10 Software]。

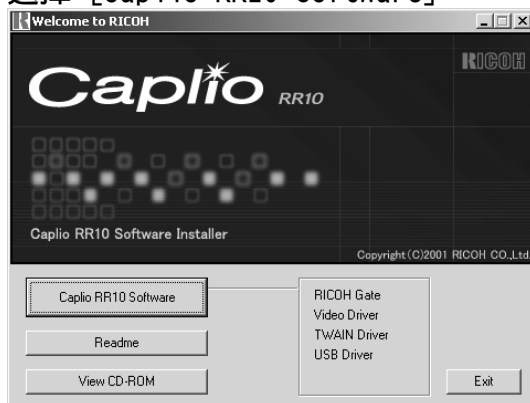

安裝程式啟動，稍後顯示語言選擇畫面。

4 選擇 [確定]。


顯示 [InstallShield Wizard] 畫面。

5 選擇 [下一步]。

顯示 [選擇目的地位置] 畫面。


6 確認目的地並選擇 [下一步]。

要安裝與所顯示資料夾不同的資料夾中的軟體時，選擇 [瀏覽 ...] 並選擇目的地。

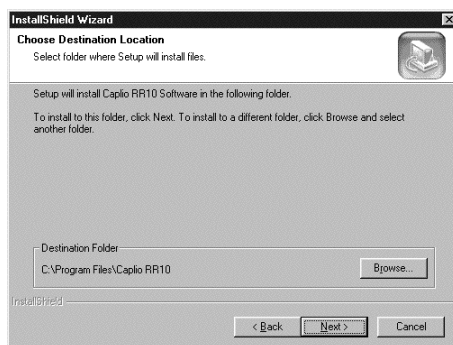

顯示 [安裝類型] 畫面。

7 選擇 [標準]，然後選擇 [下一步]。

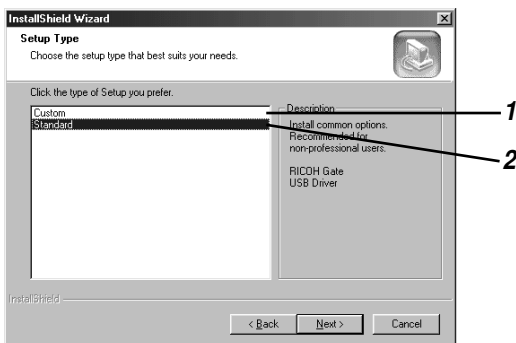

1 [自訂]

僅安裝所選的軟體。

▣ 參閱 “僅安裝需要的軟體” (p.13)。

2 [標準]

安裝 RICOH Gate 和 USB Driver。


8 按照說明繼續安裝並在 [InstallShield Wizard] 畫面選擇 [完成]。

安裝結束。

技巧

僅安裝需要的軟體

如果在步驟 7 中選擇 [安裝類型] 畫面上的 [自訂]，則顯示 [選擇元件] 畫面。請僅選擇您要安裝的軟體。

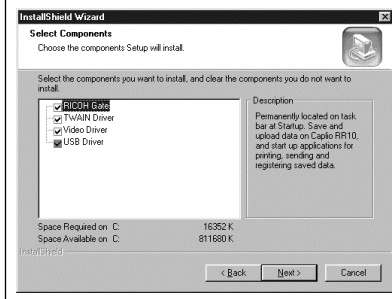

注意

- 如果您的個人電腦中已安裝 QuickTime 4.1.2，不需要此操作。

■ 安裝 QuickTime


要觀看用相機錄製的活動影像時需要 QuickTime。

1 打開個人電腦的電源啟動 Windows。

2 將附帶的 CD-ROM 插入 CD-ROM 驅動器。

顯示初始 CD-ROM 畫面。

3 選擇 [View CD-ROM]。

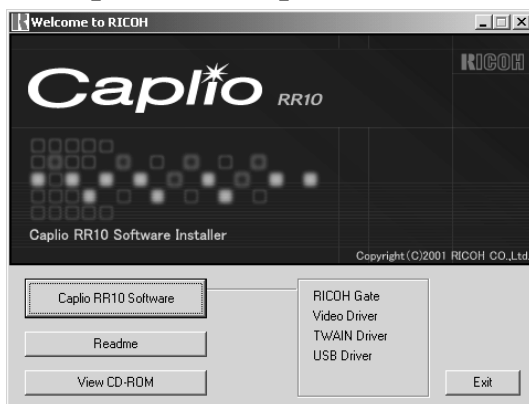

顯示 CD-ROM 的目錄。

4 雙擊 [QuickTime] 資料夾。

5 雙擊 [QuickTime Installer]。

QuickTimeInstaller.exe

開始安裝 QuickTime 軟體。

6 按照畫面上顯示的說明進行操作。

軟體卸載

您可以刪除已安裝的所有軟體。要重新安裝軟體時，請先按照卸載步驟操作，然後再重新安裝軟體。

重要

- 請在軟件卸載之前退出所有啟動著的應用程式並保存重要資料。
- 請卸下連接於個人電腦的其他 USB 裝置或隨插即用裝置。

注意


- 如果在安裝 USB Driver 之前連接或卸下相機與個人電腦之間的 USB 電纜，個人電腦可能無法識別本相機。這時，請從系統刪除 USB Driver，然後再重新安裝。
 - 參閱 “刪除 USB Driver” (p.70)。
 - 參閱 “安裝 Caplio RR10 Software” (p.11)。

■ 刪除 Caplio RR10 Software

可以從 Caplio RR10 Software 刪除所有已安裝的軟體，如 RICOH Gate、USB Driver 或 Video Driver 等。


- 1 打開個人電腦的電源啟動 Windows。
- 2 單擊視窗工作列上的 [開始]。
- 3 將滑鼠游標移到 [設定] 處並選擇 [控制台]。
顯示控制台。

4 雙擊 [新增／移除程式]。

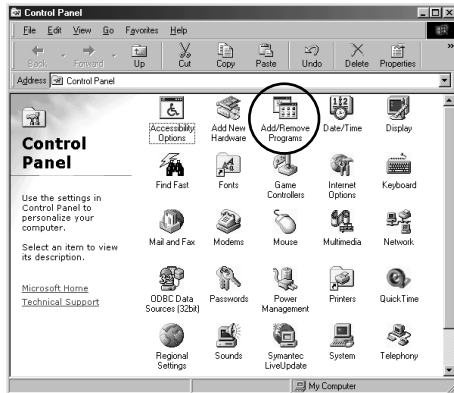

顯示新增／移除程式內容畫面。

5 選擇 [Caplio RR10 Software] 並單擊 [新增／移除...]。

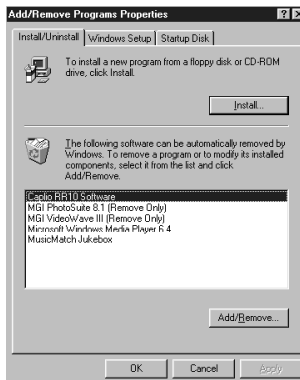


顯示語言選擇畫面。

6 單擊 [確定]。



顯示 [確認檔案刪除] 畫面。

7 單擊 [確定]。




刪除開始。刪除結束後顯示訊息。

8 單擊 [完成]。

注意

- 在步驟 8 中可能會顯示確認刪除共用檔案的對話框。系統不會受刪除此檔案的影響，但是如果您無法確定，則最好選擇 [否]。
- 要刪除所有未用於系統的共用檔案時，選擇 [是]。
- 如果在從電腦刪除程式的對話框中顯示 [移除結束，但有些項目無法刪除]，則在刪除與 Caplio RR10 Software 應用程式有關的項目之前選擇 [詳細] 並檢查無法刪除的項目。當某些屬於應用程式的項目保留下來時，如果重新安裝軟體，安裝可能無法正常進行。
- 如果在卸載中顯示 [檢測到鎖定檔案] 訊息，選擇 [重新啓動] 並進行卸載。



本章介紹用 USB 電纜將相機連接至個人電腦以傳送和接收檔案的方法。

連接 USB 電纜

使用 USB 電纜有兩種方法：將 RICOH BASE（理光機座）連接至個人電腦，和將相機直接連接至個人電腦。

將 RICOH BASE（理光機座）連接至個人電腦

可以用 USB 電纜將 RICOH BASE（理光機座）連接至個人電腦。


1 打開個人電腦。

顯示 Windows 桌面時，RICOH Gate 圖標出現在工作列上。



▣ 參閱 “啓動和退出 RICOH Gate” (p.23)。

2 將交流電轉接器連接至 RICOH BASE（理光機座）。

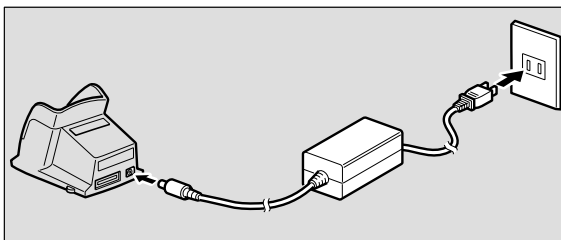

3 將 USB 電纜連接至 RICOH BASE（理光機座）上的 DIGITAL (AV/USB) 端子和個人電腦上的 USB 接口。

重要


- USB Driver 必須正確安裝。參閱“安裝軟體”(p.11)。
- 所使用的個人電腦必須裝備 USB 接口，而且 USB 接口的操作必須受個人電腦製造商的保證。

重要

- 請勿在交流電轉接器轉換頭仍插在相機上時將相機放在 RICOH BASE（理光機座）上。

注意

- 如果在按 START 按鈕時不顯示 RICOH Gate 視窗，單擊工作列上的 。參閱“顯示 RICOH Gate 視窗”（p.23）。

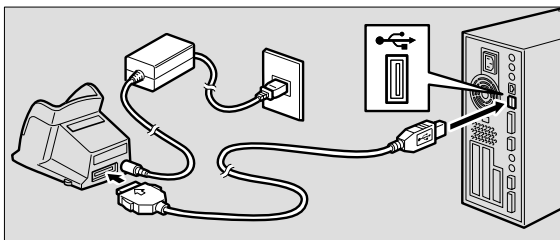


4 確認相機上的模式旋鈕未設定於 （活動影像）。

如果模式旋鈕設定於 （活動影像），將其切換至其他模式。

5 將相機放在 RICOH BASE（理光機座）上。

RICOH BASE（理光機座）上的指示燈點亮。

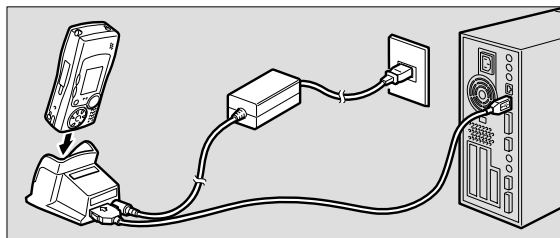

6 按 RICOH BASE（理光機座）上的 START 按鈕 。

相機現在處於個人電腦連接模式，個人電腦上顯示出 RICOH Gate 視窗。

▶ 參閱“RICOH Gate 按鈕的功能”（p.25）。

注意

- 如果按 START 按鈕而且相機處於個人電腦連接模式，相機放在 RICOH BASE（理光機座）上時不會開始充電。請關閉相機使其進入充電模式。
 - 當模式旋鈕設定於 （活動影像）時不顯示 RICOH Gate 視窗。
 - 當模式旋鈕設定於 （活動影像）時相機處於網路模式。
- ▶ 參閱“將 Caplio RR10 用作網路相機”（p.64）。

用 START 按鈕 自動保存影像

通過將 RICOH BASE (理光機座) 連接至個人電腦，只需按 RICOH BASE (理光機座) 上的 Start 按鈕就可將保存在相機中的影像自動下載到個人電腦。

▣ 參閱 “用 START 按鈕自動保存檔案” (p.35)。

將相機連接至個人電腦

可以用 USB 電纜將相機連接至個人電腦。


1 打開個人電腦。

顯示 Windows 桌面時，RICOH Gate 圖標出現在工作列上。



2 確認相機已關閉並將交流電轉接器連接至相機。

3 將 USB 電纜連接至相機上的 DIGITAL (AV/USB) 端子和個人電腦上的 USB 接口。

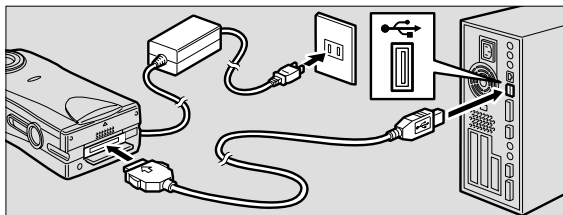

4 確認相機上的模式旋鈕未設定於 (活動影像)。

如果模式旋鈕設定於  (活動影像)，將其切換至其他模式。

5 打開相機。

相機被連接至個人電腦。

▣ 參閱 “啓動 RICOH Gate” (p.24)。

重要

- 如果操作中電源切斷，相機和個人電腦可能會受逆向影響。因此最好避免用電池對相機供電而使用交流電轉接器。

重要


- 不按住插頭兩側的按鈕拔取插頭或僅拉扯電纜是無法從相機上取下插頭的。

取下 USB 電纜

要取下 USB 電纜時，按壓 USB 電纜插頭的兩側以解除鎖定並拔出插頭。

1 關閉相機。

2 按壓 USB 電纜插頭的兩側以解除鎖定並拔下。

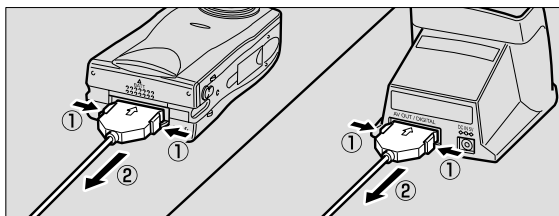

本章介紹使用 RICOH Gate 的方法。RICOH Gate 供您將相機拍攝的檔案儲存在個人電腦中，並將影像從個人電腦傳送至相機。也可以列印保存在個人電腦中的影像。

啓動和退出 RICOH Gate

本節介紹啓動和退出 RICOH Gate 的方法。

顯示 RICOH Gate 視窗

安裝 RICOH Gate 時，RICOH Gate 圖標顯示在視窗工作列上以便於訪問。要使用 RICOH Gate 時，單擊該圖標以在桌面上顯示 RICOH Gate 視窗。

1 單擊工作列上的 。



RICOH Gate 視窗顯示在桌面上。



隱藏 RICOH Gate 視窗

可以將 RICOH Gate 視窗變成圖標。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的 。

RICOH Gate 視窗消失，圖標將顯示。



退出 RICOH Gate

本節介紹退出 RICOH Gate 的方法。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的 。


注意

- 若將相機放在 RICOH BASE（理光機座）上並按 RICOH BASE（理光機座）上的 START 按鈕，將顯示 RICOH Gate 視窗。參閱“將 RICOH BASE（理光機座）連接至個人電腦”（p.19）。

注意

- 當按 START 按鈕連接相機，並將 RICOH Gate 視窗變成工作列上的圖標時，再按 START 按鈕不會顯示 RICOH Gate 視窗。請單擊工作列圖標（）顯示。

RICOH Gate 視窗關閉，工作列上的圖標將消失。




啓動 RICOH Gate

如果退出 RICOH Gate 而且圖標從工作列上消失，可以按以下步驟從開始選單啓動。

1 單擊視窗工作列上的 [開始]。

2 將滑鼠游標移到 [程式集] 下的 [Caplio RR10 Software] 處並單擊 [RICOH Gate]。

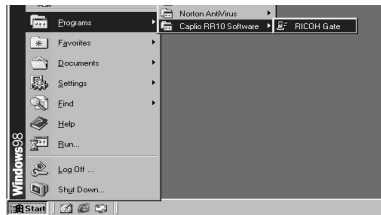

RICOH Gate 啓動，RICOH Gate 視窗顯示在桌面上，而且圖標出現在工作列上。

RICOH Gate 視窗




RICOH Gate 圖標：工作列



RICOH Gate 按鈕的功能

RICOH Gate 視窗上的按鈕具有以下功能。

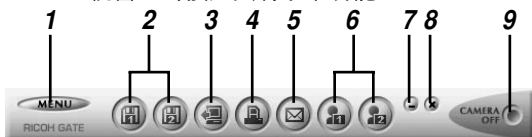

1 MENU 按鈕

此按鈕顯示選單以自動保存影像、輸入電子郵件設定和顯示相機訊息等。

▶ 參閱 “改變 START 按鈕設定” (p.34)。

參閱 “改變電子郵件設定” (p.51)。

參閱 “顯示和設定相機資訊 (相機內容)” (p.58)。

2 Save 1 和 Save 2 按鈕

這些按鈕用於將相機中的檔案保存在相機所連接的個人電腦上。請設定檔案格式、目的地和保存後的處理等保存檔案條件。

▶ 參閱 “用 Save 按鈕保存資料” (p.27)。

3 Upload 按鈕

保存在個人電腦中的相機檔案被上傳至相機媒體。

▶ 參閱 “用 Upload 按鈕上傳” (p.37)。

4 Index Print 按鈕

此按鈕用於對個人電腦中的影像進行索引列印。列印根據資料夾、頁面佈局和所列印的影像數據類型等預先設定進行。

▶ 參閱 “進行索引列印” (p.44)。

5 Send 按鈕

此按鈕用於啟動指定的電子郵件軟體並將所選的檔案作為附加檔案傳送。影像根據電子郵件軟體、影像格式等預先電子郵件設定傳送。

▶ 參閱 “傳送帶附帶檔案的電子郵件” (p.49)。

6 Application 1 和 Application 2 按鈕

此按鈕用於啟動所選的應用程式。

▶ 參閱 “啟動應用程式” (p.57)。

7 Icon 按鈕

此按鈕用於關閉 RICOH Gate 視窗並將其變成圖標。

▣ 參閱 “隱藏 RICOH Gate 視窗” (p.23)。

8 Exit 按鈕

此按鈕用於退出 RICOH Gate。

▣ 參閱 “退出 RICOH Gate” (p.23)。

9 Camera OFF 按鈕

此按鈕用於關閉連接於個人電腦的相機。

▣ 參閱 “關閉相機” (p.58)。

注意

- 用滑鼠右按鈕單擊 Save 1、Save 2、Upload、Index Print、Send Mail、Application 1 或 Application 2 按鈕，可以顯示相應的功能對話框並設定功能。

▣ 參閱 “改變 Save 按鈕設定” (p.28)。

參閱 “改變 Upload 按鈕設定” (p.40)。

參閱 “改變印表機設定” (p.45)。

參閱 “改變電子郵件設定” (p.51)。

參閱 “設定應用程式” (p.55)。

將相機檔案保存在個人電腦中

(相機 → 個人電腦)

可以將相機拍攝的影像、聲音備忘錄和活動影像檔案保存在個人電腦的指定資料夾中。

操作之前請查看相機是否正確連接於個人電腦。

重要

- 無法選擇相機中指定的檔案。
- 為避免所存檔案的名稱被覆寫，對檔案名稱連續編號並保存在指定的資料夾中。但是，如果號碼超過 9999，會顯示錯誤訊息。
- 請盡可能使用交流電轉接器，而避免用電池對相機供電。如果在操作中斷電，則需重新進行。
- 請勿在相機電源打開或正在傳送資料時接上或拔下交流電轉接器。否則，相機或個人電腦可能會受逆向影響。

注意

- 相機以下列格式拍攝錄製檔案。靜止影像：Exif2.1 (*.JPG)；非壓縮檔案：TIFF-RGB (*.TIF)；活動影像檔案：AVI(*.AVI)；聲音備忘錄：WAV (*.WAV)。

用 Save 按鈕保存資料

可以用 RICOH Gate Save 按鈕將相機中的檔案保存在個人電腦中。

資料按照登錄在 Save 按鈕上的設定保存。

■ 參閱 “改變 Save 按鈕設定” (p.28)。

注意

- 如果用預先設定的 Save 1 或 Save 2 按鈕保存檔案，相機內的檔案將以下列設定保存。

< 靜止影像格式 >

靜止影像將以錄製時的相同格式保存。

< 目的資料夾 >

根據所指定資料夾（程式安裝於此）中的拍攝日期自動建立一個資料夾。

注意

- 如果相機未正確連接至個人電腦，將顯示訊息。請檢查連接。

<保存後的處理>

保存結束後顯示關閉相機的確認訊息。

- 如果需要，可以改變 Save 按鈕的設定。

▶ 參閱 “改變 Save 按鈕設定” (p.28)。

1 查看相機是否正確連接於個人電腦。


▶ 參閱 “將 RICOH BASE (理光機座) 連接至個人電腦” (p.19)。

參閱 “將相機連接至個人電腦” (p.21)。

2 單擊 RICOH Gate 視窗中的 或 .

相機中的檔案將按照所擊按鈕上登錄的設定保存在指定的資料夾中，並顯示確認訊息。

3 選擇 [Turn camera off] 或 [Do not turn camera off]。

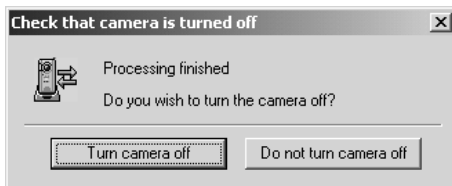

注意

- 如果在 Save 按鈕設定中未選擇 [Check camera is turned off after saving]，將不顯示確認資訊，相機在保存結束後立即關閉。

改變 Save 按鈕設定

可以改變登錄在 Save 1 和 Save 2 按鈕上的設定。

利用保存設定，可以指定保存方法，如按原樣保存相機中的檔案或改變檔案格式、壓縮率、影像尺寸等後下載靜止影像檔案至個人電腦。


1 用滑鼠右按鈕單擊 RICOH Gate 視窗中的 或 並選擇 [Setting...]。

▣ 參閱 “*RICOH Gate 按鈕的功能*” (p.25)。



顯示 [Save Setting] 對話框。

2 輸入按鈕名稱。

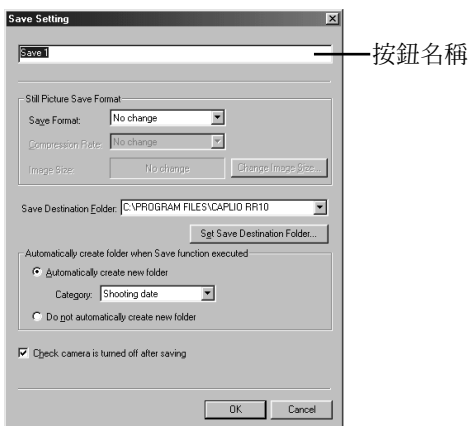

▣ 參閱 “*Save Setting 對話框*” (p.31)。

3 如果要改變靜止影像檔案格式，單擊 [Save Format] 下的 ▾ 並選擇檔案格式。

如果不要改變檔案格式，進到步驟 8。

4 根據需要選擇壓縮率（或在 PNG 檔案情況下的模式）。

5 如果要改變影像的尺寸，選擇 [Change Image Size]。

顯示 [Change Image Size] 對話框。

注意

- 進行了保存設定並在 RICOH Gate 視窗中將滑鼠移到 Save 按鈕時，會顯示出所輸入的名稱。
- 輸入表示 Save 設定內容的名稱便於使用 Save 按鈕。


注意

- BMP 檔案 (*.BMP) 或 TIFF 檔案 (*.TIF) 無法設定壓縮率。

注意

- 在預先設定中，目的資料夾為安裝 Caplio RR10 Software 的資料夾。
- 如果不自動建立資料夾，資料將保存在 [Destination Folder] 所指定的資料夾中。

6 選擇 [Fixed Size] 或 [Free Size] 並指定尺寸。

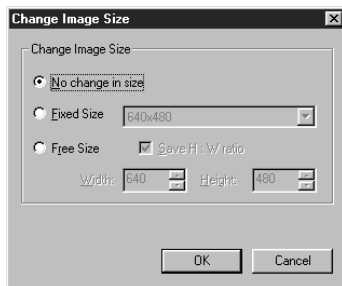

▶ 參閱 “Change Image Size 對話框” (p.33)。

7 選擇 [OK]。

畫面恢復至 [Save Setting] 對話框。

8 如果要改變目的資料夾，選擇 [Set Save Destination Folder].

顯示 [瀏覽資料夾] 對話框。

9 選擇目的資料夾，然後選擇 [確定]。



▶ 參閱 “瀏覽資料夾對話框” (p.33)。

畫面恢復至 [Save Setting] 對話框。

10 選擇是否要自動建立資料夾以保存資料。


若要自動建立資料夾，單擊目錄的 ▾ 並選擇 [Shooting date]、[Photographer's name] 或 [Every Download]。

11 選擇保存結束後是否要確認相機被關閉。

12 選擇 [OK]。

改變將被登錄。

Save Setting 對話框

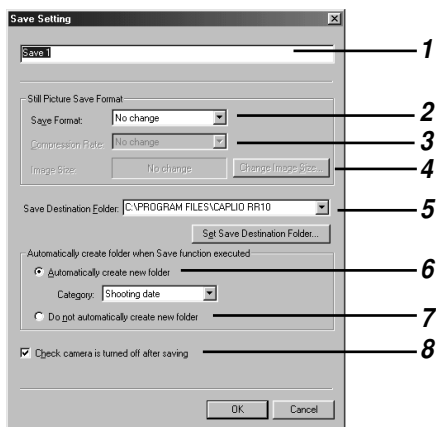

1 按鈕名稱

編製按鈕名稱。將滑鼠移到 RICOH Gate 視窗的 Save 按鈕處時，所編排的名稱顯示出來。

2 Save Format

如果選擇 [No change]，靜止影像將以錄製時的相同格式保存。

如果要改變用相機錄製的靜止影像的格式，請指定以下格式之一：Exif2.1 (*.JPG)、JPEG (*.JPG)、BMP (*.BMP)、TIFF (*.TIF) 或 PNG (*.PNG)。

3 壓縮率和模式

如果改變保存格式，可以指定壓縮率和模式。

如果要改變壓縮率和模式，請從 [Compression Rate] 清單選擇壓縮率。

您可以選擇的壓縮率和模式根據所選的 [Save Format] 而異。

注意

- 輸入表示 Save 設定內容的名稱便於使用 Save 按鈕。
- 如果改變格式，則自動建立名為 [Original] 的資料夾，靜止影像檔案以其原始格式保存在此資料夾中。

注意

- BMP 檔案 (*.BMP) 或 TIFF 檔案 (*.TIF) 無法設定壓縮率。

4 Change Image Size

如果改變保存格式，可以指定影像尺寸。

如果要改變尺寸，單擊 [Change Image Size] 以顯示 [Image Size] 對話框並選擇尺寸。

▶參閱 “Change Image Size 對話框” (p.33)。

5 保存目的資料夾

預先設定為 Caplio RR10 Software 安裝資料夾。

如果要改變目的資料夾，單擊 [Set Save Destination Folder] 並選擇資料夾。

▶參閱 “瀏覽資料夾對話框” (p.33)。

6 Automatically create new folder

資料夾將自動建立以保存資料。可以選擇 [Shooting date]、[Photographer's name] 或 [Every Download]。

- 如果選擇 [Shooting date]，則對相機中錄製的各拍攝日期建立單獨的資料夾來保存資料。
- 如果選擇 [Photographer's name]，則對相機中錄製的各攝影者建立單獨的資料夾來保存資料。
- 如果選擇 [Every Download]，則每次下載資料時建立新的資料夾來保存資料。資料夾名稱以日期和連續數字編號如下。

 └─ 3 位數連續號碼
YYYYMMDD-000
└───────── 下載日期


7 Do not automatically create new folder

資料夾不建立。資料保存在 [Save Destination Folder] 中所指定的資料夾中。

8 保存後檢查相機關閉

如果選擇此項目，保存結束後顯示訊息以確認保存結束時相機關閉。如果選擇 [Turn camera off]，相機將關閉，保存處理結束。如果不選擇此項目，相機將關閉而且保存處理結束，但不顯示訊息。

Change Image Size 對話框

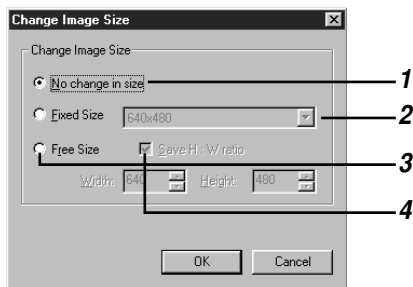

1 不改變尺寸

如果選擇此項目，尺寸將不改變。

2 固定尺寸

如果選擇此項目，可以選擇兩種尺寸：640 × 480 and 320 × 240。


3 自由尺寸

如果選擇此項目，可以在長和高列中輸入數值指定所需的影像尺寸。

4 保存縱橫比

如果選擇自由尺寸並選擇此項目，則可以簡單地指定影像尺寸而不改變原始影像的縱向與橫向比例。

瀏覽資料夾對話框

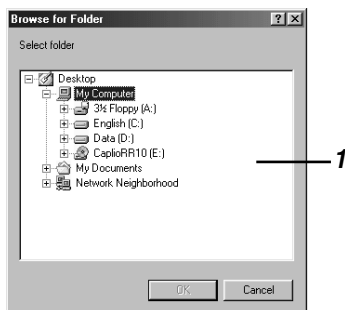

1 顯示驅動器或資料夾。

按照 Windows Explorer 的相同步驟指定所需資料夾並選擇 [確定]。

注意

- 也可以用滑鼠右按鈕單擊工作列上的 RICOH Gate 圖標顯示 RICOH Gate 選單。

改變 START 按鈕設定


如果改變 START 按鈕的自動保存功能設定，則當相機放在 RICOH BASE（理光機座）上時，只需按 RICOH BASE（理光機座）上的 START 按鈕  便可將相機檔案保存在個人電腦的指定資料夾中。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的



顯示 RICOH Gate 選單。

2 選擇 [Options Setting...]。

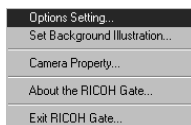

顯示 [Options Setting] 對話框。

3 選擇 [Saved automatically when START Key is pressed]。



▶ 參閱 “Options Setting 對話框” (p.35)。

4 單擊 並選擇 [Save Format for Auto Save] 下的 [Save 1] 或 [Save 2]。

注意

- [Save 1] 是登錄在 Save 1 按鈕上的保存格式。
[Save 2] 是登錄在 Save 2 按鈕上的保存格式。


- 可以在各 Save 按鈕上登錄不同的保存格式。

▣ 參閱 “改變 Save 按鈕設定” (p.28)。

5 選擇 [OK]。

自動保存設定被改變。

Options Setting 對話框

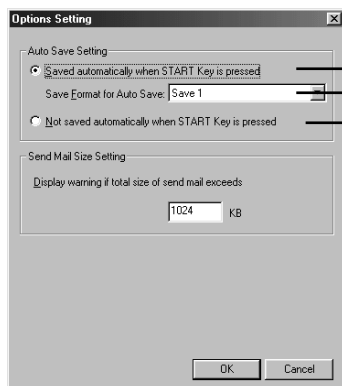

- 1 按 START 按鈕時自動保存
檔案按照所指定的格式自動保存。
- 2 儲存用於自動保存的格式
選擇 [Save 1] 或 [Save 2] 指定自動保存格式。
[Save 1] 和 [Save 2] 表示登錄在相應的 RICOH Gate Save 按鈕上的格式。
- 3 按 START 按鈕時不自動保存
按 START 按鈕時檔案不自動保存。

用 START 按鈕自動保存檔案

將相機放在 RICOH BASE（理光機座）上並按 START 按鈕 ，可以將相機中的影像、聲音備忘錄和活動影像檔案自動保存在個人電腦中的指定資料夾中。

重要

- 將 START 按鈕的自動保存設定選擇為 [Saved automatically when START key is pressed]。只有選擇此項目，才能用 START 按鈕自動保存檔案。

▣ 參閱 “改變 START 按鈕設定” (p.34)。

注意

- 與保存靜止影像檔案的格式、目的地等有關的設定依登錄在 Save 1 和 Save 2 按鈕上的保存設定而異。

▣ 參閱 “改變 Save 按鈕設定” (p.28)。

1 查看 RICOH BASE (理光機座) 是否正確連接於個人電腦。

▣ 參閱 “連接 USB 電纜” (p.19)。

2 查看交流電轉接器是否 正確 連接至 RICOH BASE (理光機座)。


3 將相機放在 RICOH BASE (理光機座) 上。

4 按 RICOH BASE (理光機座) 上的 START 按鈕 .

相機的液晶顯示器上顯示 [PC connection]。

相機中的資料將保存在個人電腦中並顯示確認訊息。

5 選擇 [Turn camera off] 或 [Do not turn camera off]。

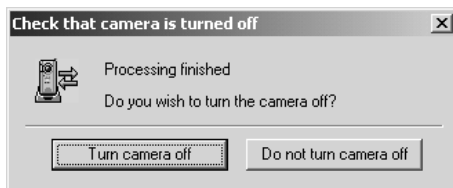

注意

- 根據 START 按鈕的 [Auto Save Setting] 中所指定的 Save 1 和 Save 2 按鈕的保存設定，相機可能關閉而不顯示確認訊息。

▣ 參閱 “改變 START 按鈕設定” (p.34)。
參閱 “改變 Save 按鈕設定” (p.28)。

從個人電腦傳送檔案至相機

(個人電腦 → 相機)

可以從個人電腦傳送相機錄製的檔案和音樂資料 (MP3 檔案) 至相機。

操作之前請查看相機是否正確連接於個人電腦。

用 Upload 按鈕上傳

上傳請參照從個人電腦傳送檔案至相機的方法。

可以用 RICOH Gate Upload 按鈕以資料夾的形式從個人電腦上傳影像、聲音備忘錄和活動影像檔案以及音樂檔案至相機。

上傳按照登錄在 Upload 按鈕上的上傳設定進行。

▣ 參閱 “改變 Upload 按鈕設定” (p.40)。

重要

- 只能上傳相機錄製的 EXIF 檔案 (*.JPG)、聲音備忘錄檔案 (*.WAV) 和活動影像檔案 (*.AVI) 以及 MP3 檔案 (*.MP3)。

1 查看相機是否正確連接於個人電腦。

▣ 參閱 “將 RICOH BASE (理光機座) 連接至個人電腦” (p.19)。

參閱 “將相機連接至個人電腦” (p.21)。

2 查看上傳設定的內容。

根據需要改變設定。

▣ 參閱 “改變 Upload 按鈕設定” (p.40)。

3 單擊 RICOH Gate 視窗中的 。

顯示 [Upload] 對話框。


重要

- 上傳 MP3 檔案時，請務必先閱讀 “上傳 MP3 檔案” (p.43)。

注意

- 如果相機未正確連接至個人電腦，將顯示訊息。請檢查連接。

4 選擇要上傳的檔案所在的驅動器和資料夾。

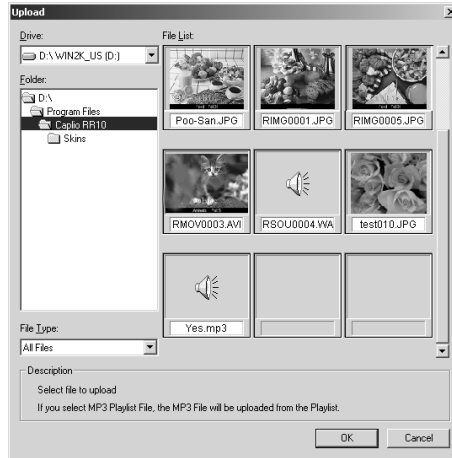

■ 參閱 “Upload 對話框” (p.39)。

5 從 [File Type] 中選擇要上傳檔案的類型。

選擇檔案類型時，會顯示指定類型的檔案之略圖顯示。

6 從檔案清單中選擇略圖顯示並單擊 [OK]。

注意

- 如果檔案為聲音備忘錄檔案，則顯示聲音備忘錄圖標；如果檔案為活動影像檔案，則顯示活動影像圖標。
- 如果選擇 MP3 播放清單檔案 (*.M3U)，將顯示 [Select Playlist] 對話框。要上傳 MP3 檔案和 MP3 播放清單檔案時，請參閱以下提示。

■ 參閱 “上傳 MP3 檔案” (p.43)。

指定檔案從個人電腦傳送至相機並顯示確認訊息。


注意

- 祇能上傳列在檔案清單中的檔案。


注意

- 請在 Upload 按鈕設定中選擇 [Check camera is turned off after upload is executed]，否則相機在上傳結束後立即關閉而不顯示確認訊息。

7 選擇 [Turn camera off] 或 [Do not turn camera off]。

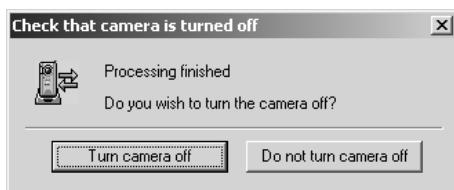

Upload 對話框

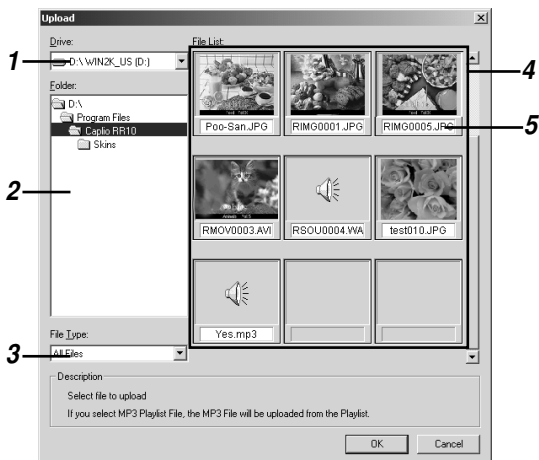

1 Drive

選擇您要上傳的檔案所在的驅動器。

2 Folder

選擇您要上傳的檔案所在的資料夾。預先設定為上傳設定中 [Upload Source Folder] 所指定的資料夾。

3 File Type

選擇檔案類型時，僅上傳所選類型的檔案。

4 File List

顯示指定資料夾中指定類型的檔案之略圖顯示。可以查看要上傳的檔案。

5 File Name

檔案名顯示在略圖下面。

改變 Upload 按鈕設定

可以改變登錄在 Upload 按鈕上的設定。

可以在上傳設定和保存設定中指定所要傳送的檔案類型和個人電腦中的上傳源資料夾。


1 用滑鼠右按鈕單擊 RICOH Gate 視窗上的 並選擇 [Setting...]。

▶ 參閱 “RICOH Gate 按鈕的功能” (p.25)。



顯示 [Upload Setting] 對話框。

2 輸入 Upload 按鈕的名稱。

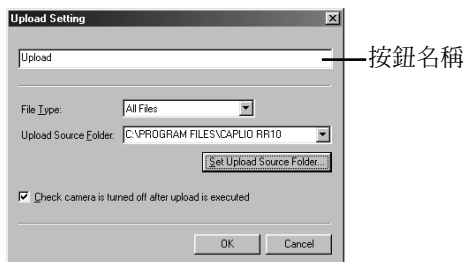

▶ 參閱 “Upload 對話框” (p.39)。

3 如果要指定所要傳送的檔案類型，單擊 [File Type] 下的 並選擇檔案類型。

4 如果要指定上傳源資料夾，單擊 [Set Upload Source Folder...]。

顯示 [瀏覽資料夾] 對話框。

注意

- 進行了上傳設定並在 RICOH Gate 視窗中將滑鼠移到 Upload 按鈕時，會顯示出所輸入的註解。

重要

- 預先設定為 [All Files]。
- 在預先設定中，上傳源資料夾為安裝 Caplio RR10 Software 的資料夾。

5 選擇上傳源資料夾並選擇 [確定]。




▶ 參閱 “瀏覽資料夾對話框” (p.33)。
畫面恢復至 [Upload Setting] 對話框。

6 選擇是否要確認相機被關閉。

7 選擇 [OK]。

改變將被登錄。

Upload Setting 對話框

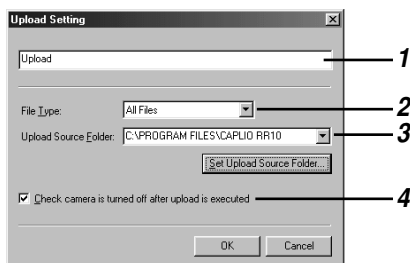

1 按鈕名稱

編製 Upload 按鈕名稱。在 RICOH Gate 視窗將滑鼠移到 Upload 按鈕處時，名稱顯示出來。

2 File Type

如果選擇 [All Files]，指定資料夾中可傳送的檔案被傳送。

如果要限制傳送檔案的類型，從下面指定檔案類型：EXIF 檔案 (*.JPG)、聲音備忘錄檔案 (*.WAV)、AVI 檔案 (*.AVI)、MP3 檔案 (*.MP3) 或 MP3 播放清單檔案 (*.M3U)。

注意

- 編排表示 Upload 設定內容的名稱便於使用 Save 按鈕。

3 Upload Source Folder

在預先設定中，上傳源資料夾為安裝 Caplio RR10 Software 的資料夾。如果要改變資料夾，單擊 [Set Upload Source Folder] 並指定資料夾。


4 上傳完成後檢查相機關閉。

如果選擇此項目，上傳結束後將顯示確認相機關閉的訊息。如果選擇 [Turn camera off]，相機將關閉，上傳處理結束。如果不選擇此項目，相機將關閉而且上傳處理結束，但不顯示訊息。

技巧

上傳 MP3 檔案

將 MP3 檔案上傳到相機時，資料在傳送前先編碼。僅編碼的 MP3 檔案可以在本相機上播放。如果在上傳設定中選擇 [File Type] 下的 [MP3 Playlist File (*.M3U)]，則顯示 [Select Playlist] 對話框。從播放清單指定所要上傳的檔案。

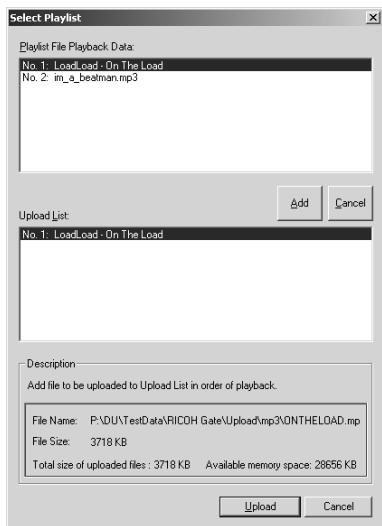

- ▶ 參閱 “用 Upload 按鈕上傳” (p.37)。
參閱 “改變 Upload 按鈕設定” (p.40)。

重要

- 本相機可以播放以下錄音格式的 MP3 檔案。
 - 比特率：96kbps
 - 取樣率：44.1kHz

進行索引列印

(索引列印)

可以對儲存在個人電腦上的檔案進行索引列印。

重要

- 只能對下列檔案格式的影像進行索引列印：BITMAP (*.BMP)、EXIF2.1/2.0 (*.JPG)、J6I (*.J6I)、JPEG (*.JPG)、NC (*.TIF)、TIFF-YUV (*.TIF)、TIF-MMR (*.TIF)、TIFF-RGB (*.TIF)、PCD (*.PCD)、PNG (*.PNG)、TIFF (*.TIF)、WMF (*.WMF)、AVI (*.AVI)、WAV (*.WAV) 和 MOV (*.MOV)。

進行索引列印

此功能供您對指定資料夾中的影像進行索引列印。可以指定是否列印標題、拍攝日期、頁碼和列印日期，以及在各頁上列印的影像數。

注意

- 聲音備忘錄和活動影像檔案的圖標將被列印。

注意

- 登錄在 Index Print 按鈕上的索引列印設定出現在此處顯示的 [Index Print] 對話框中。如果改變對話框中的設定，索引列印設定也會改變。


1 單擊 RICOH Gate 視窗中的

顯示 [Index Print] 對話框。

2 查看索引列印設定的內容並選擇 [Print]。

可以根據需要改變設定。

▶ 參閱 “Index Print Setting 對話框” (p.47)。

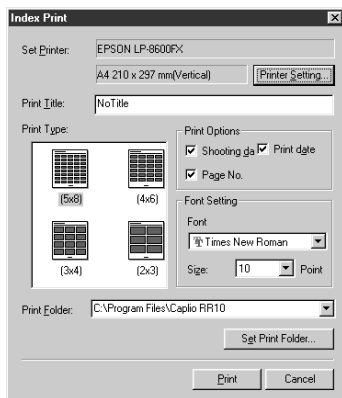


顯示 [列印] 對話框。

3 查看您使用的印表機的類型。

顯示在 [Printer Name] 下的 [設定預設值] 中輸入的印表機名。如果使用不同的印表機，請選擇相應的印表機。

4 指定列印數並選擇 [確定]。

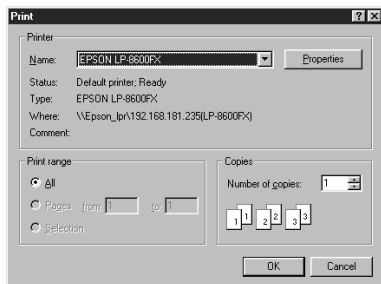

列印開始。

改變印表機設定

索引按照登錄在 Index Print 上的列印設定列印。
進行索引列印設定時，可以保存與索引列印有關的各種設定，如列印在各頁上的影像數、是否在頁首列印標題、拍攝日期和頁碼等。此功能用於登錄常用的設定。

注意

- 即使索引列印開始後仍然可以改變索引列印設定。

▶ 參閱 “進行索引列印” (p.44)。

1 用滑鼠右按鈕單擊 RICOH Gate 視窗上的 並選擇 [Setting...]。

▶ 參閱 “RICOH Gate 按鈕的功能” (p.25)。



顯示 [Index Print Setting] 對話框。


注意

- 單擊 [內容] 按鈕，可對印表機進行詳細設定。請進行必要的設定。
- 有關詳細訊息，請參閱個人電腦和印表機的操作說明書。

注意

- 進行了索引列印設定並在 RICOH Gate 視窗中將滑鼠移到 Index Print 按鈕時，會顯示出所輸入的名稱。

2 輸入 Index print 按鈕的名稱。

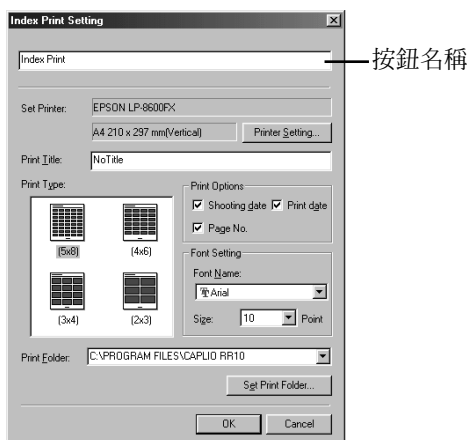

▶ 參閱 “Index Print Setting 對話框” (p.47)。

3 輸入要列印在頁首的標題。

如果此區域為空白，則不列印標題。

4 選擇在各頁上列印的影像數。

選擇以下列印類型之一：(5 × 8)、(4 × 6)、(3 × 4) 或 (2 × 3)。

5 根據需要選擇是否列印 [Shooting date]、[Print date] 和 [Page No.]。

6 選擇用於列印標題、拍攝日期等的字型類型和字符大小。

7 如果要改變所要列印影像的資料夾，單擊 [Set Print Folder]。

顯示 [瀏覽資料夾] 對話框。

注意

- 單擊 [Printer Setting...]，可以對印表機進行詳細設定。請進行必要的設定。
- 有關詳細訊息，請參閱個人電腦和印表機的操作說明書。

8 選擇用於列印的資料夾並選擇 [確定]。




▶ 參閱“瀏覽資料夾對話框”(p.33)。
畫面恢復至 [Index Print Setting] 對話框。

9 選擇 [OK]。

索引列印設定的內容被保存。

Index Print Setting 對話框

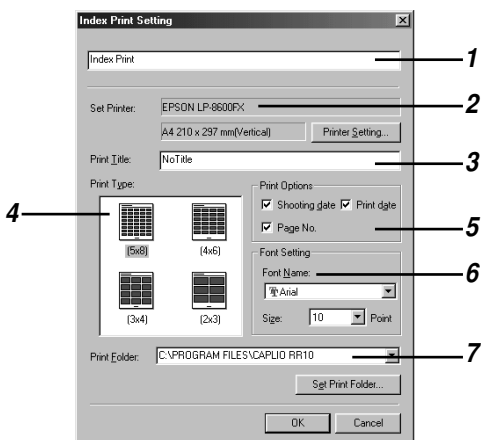

1 按鈕名稱

編製按鈕名稱。將滑鼠移至 Index print 按鈕時顯示名稱。

2 Set Printer

如果單擊 [Printer Setting...], 可以選擇紙張尺寸、送紙方法、列印方向等。

3 Print Title

輸入要列印在頁首的標題。如果此區域為空白，則不列印標題。

4 Print Type

指定在各頁上列印的影像數。[Print Type] 以頁面上橫向影像數？縱向影像數的形式表示。

5 Print Options

如果選擇 [Shooting date]、[Page No.] 或 [Print date]，相應的項目列印在頁首。如果不選擇任何項目，則不列印。

6 Font Setting

選擇用於列印標題、拍攝日期、頁碼和列印日期的字型類型和尺寸（8 pt. ~ 14 pt.）。

7 Print Folder

選擇您要列印的影像所在的資料夾。

直接在所提供的空列中輸入資料夾路徑，或單擊 [Set Print Folder] 並在所顯示的 [瀏覽資料夾] 對話框中選擇適當的資料夾。

預先設定為安裝 Caplio RR10 Software 的資料夾。

傳送電子郵件

使用 RICOH Gate 的 Send Mail 按鈕，可以運行電子郵件軟體並將儲存在個人電腦中的影像檔案作為電子郵件的附帶檔案傳送。

重要

- 使用電子郵件功能需要 MAPI 兼容電子郵件軟體。MAPI 兼容電子郵件軟體包括 Outlook Express、Eudora、Eudora Pro 等。
- 電子郵件可以附帶以下檔案格式的影像：BITMAP (*.BMP)、EXIF2.1/2.0 (*.JPG)、JPEG (*.JPG)、NC (*.TIF)、TIFF-YUV (*.TIF)、TIFF-MMR (*.TIF)、TIFF-RGB (*.TIF)、PNG (*.PNG)、TIFF (*.TIF)、AVI (*.AVI) 和 WAV (*.WAV)。

傳送帶附帶檔案的電子郵件

在啟動電子郵件軟體之前選擇指定資料夾中的影像並將所選的影像附帶在訊息上。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的 。

▶ 參閱 “RICOH Gate 按鈕的功能” (p.25)。

顯示 [Send Mail] 對話框。

2 選擇要傳送的檔案所在的驅動器和資料夾。



▶ 參閱 “Send Mail 對話框” (p.51)。

注意

- 可以改變電子郵件設定，如要傳送的檔案類型或源資料夾。

參閱 “改變電子郵件設定” (p.51)。

3 從 [File Type] 中選擇要傳送檔案的類型。

選擇檔案類型時，會顯示所選類型的檔案之略圖。

4 選擇您要傳送的檔案之略圖並選擇 [OK]。

可以用 Shift 按鈕和 Ctrl 按鈕選擇一個以上的檔案。

注意

- 如果選擇聲音備忘錄檔案，則顯示聲音備忘錄圖標；如果選擇活動影像檔案，則顯示活動影像圖標。
- 如果所選檔案的總量超過電子郵件的設定尺寸，將顯示確認是否傳送檔案的訊息。如果仍然要傳送檔案，選擇 [Yes]。如果要取消傳送，選擇 [No]。
- 電子郵件尺寸的預先設定為 1024 KB。
- 在某些系統環境下，顯示 [Select Profile] 對話框。單擊  選擇您使用的電子郵件軟體並單擊 [OK]。

▶ 參閱 “設定電子郵件尺寸” (p.54)。

5 顯示電子郵件軟體的新郵件畫面，並附帶在 [Send Mail] 對話框中所選的檔案。

注意

- 可以從傳送電子郵件功能啟動的電子郵件軟體 (MAPI 兼容軟體) 為 [控制台] 中的 [Internet / 程式] 中 [郵件] 內所指定的電子郵件軟體。

Send Mail 對話框



1 Drive

選擇您要傳送的檔案所在的驅動器。

2 Folder

選擇您要傳送的檔案所在的資料夾。預先設定為上傳設定中 [Upload Source Folder] 所指定的資料夾。

3 File Type

選擇要傳送的檔案類型時，僅顯示所選類型的檔案。

4 File List

顯示指定檔案的略圖顯示。選擇您要傳送的檔案之略圖。可以選擇一個以上的檔案。

5 File Name

檔案名顯示在略圖下面。

改變電子郵件設定

可以改變登錄在 Send Mail 按鈕上的傳送電子郵件設定。進行設定時，可以指定要傳送檔案的類型等，並可以保存設定。也可以改變要傳送的影像的尺寸。

1 用滑鼠右按鈕單擊 RICOH Gate 視窗上的 並選擇 [Setting...]

▶ 參閱 “RICOH Gate 按鈕的功能” (p.25)。




顯示 [Mail Send Mail] 對話框。

注意

- 進行了電子郵件設定並在 RICOH Gate 視窗中將滑鼠移到 Send Mail 按鈕時，會顯示出所輸入的名稱。

2 輸入按鈕名稱。

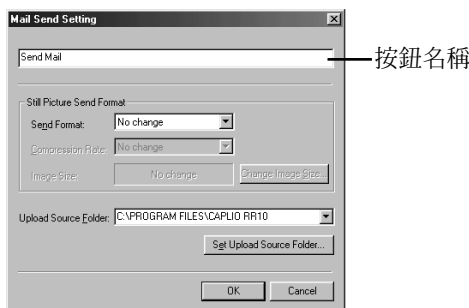

▶ 參閱 “Mail Send Setting 對話框” (p.53)。


3 如果要改變所要傳送的靜止影像的檔案格式，單擊 [Send Format] 下的 ▾ 並選擇檔案格式。

如果不要改變格式，進到步驟 7。

4 如果要改變影像的尺寸，選擇 [Change Image Size]。

顯示 [Change Image Size] 對話框。

5 選擇 [Fixed Size] 或 [Free Size] 並指定尺寸。

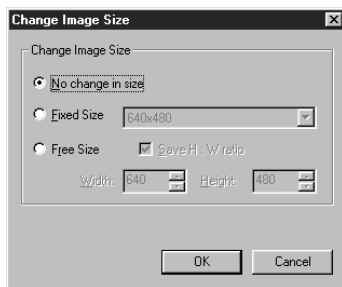

▶ 參閱 “Change Image Size 對話框” (p.33)。

6 選擇 [OK]。

畫面恢復至 [Mail Send Setting] 對話框。

7 如果要改變源資料夾，選擇 [Set Upload Source Folder]。

顯示 [瀏覽資料夾] 對話框。


8 選擇源資料夾並選擇 [確定]。



▶ 參閱 “瀏覽資料夾對話框” (p.33)。

畫面恢復至 [Mail Send Setting] 對話框。

Mail Send Setting 對話框

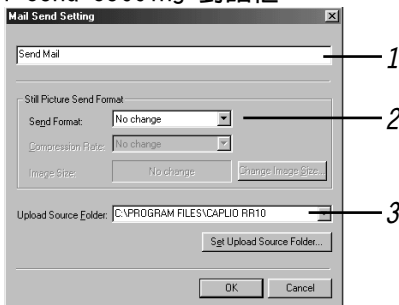

1 按鈕名稱

編製按鈕名稱。將滑鼠移至 Send Mail 按鈕時顯示名稱。

2 改變靜止影像的尺寸

如果選擇 [No change]，壓縮率和模式將與影像錄製時相同。

如果要改變尺寸，單擊 [Change Image Size] 以顯示 [Change Image Size] 對話框並指定尺寸。

▶ 參閱 “Change Image Size 對話框” (p.33)。

注意

- 在預先設定中，源資料夾為安裝 Caplio RR10 Software 的資料夾。

注意

- 電子郵件尺寸的預先設定為 1,024KB。

注意

- 也可以用滑鼠右按鈕單擊工作列上的 RICOH Gate 圖標顯示 RICOH Gate 選單。

3 Upload Source Folder

選擇顯示 [Send Mail] 對話框時首先顯示的資料夾。直接在所提供的空列中輸入資料夾路徑，或單擊 [Set Upload Source Folder] 並在所顯示的 [瀏覽資料夾] 對話框中選擇適當的資料夾。

預先設定為安裝 Caplio RR10 Software 的資料夾。

設定電子郵件尺寸

可以設定當電子郵件的總尺寸超過指定尺寸時是否在傳送電子郵件前顯示警告訊息。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的



顯示 RICOH Gate 選單。

2 選擇 [Options Setting...]



顯示 [Options Setting] 對話框。

3 在所提供的空列中輸入電子郵件尺寸並選擇 [OK]。



電子郵件尺寸設定被儲存。

啓動應用程式

將您要使用的應用程式登錄在 RICOH Gate 按鈕上後，可以從 RICOH Gate 視窗啓動應用程式。

設定應用程式

可以將您要啓動的應用程式登錄在 Application 1 或 Application 2 按鈕上。


1 用滑鼠右按鈕單擊 RICOH Gate 視窗上的 或 並選擇 [Setting...]。

▣ 參閱 “RICOH Gate 按鈕的功能” (p.25)。



顯示 [Application Setting] 對話框。

2 輸入按鈕名稱。

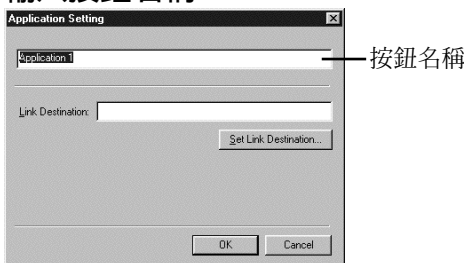


▣ 參閱 “Application Setting 對話框” (p.56)。

3 單擊 [Set Link Destination...]。

顯示 [Set Link Destination] 對話框。

4 選擇應用程式並選擇 [OK]。

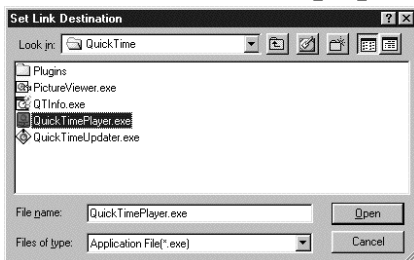


▣ 參閱 “Set Link Destination 對話框” (p.56)。

注意

- 進行了應用程式設定並在 RICOH Gate 視窗中將滑鼠移到 Application 按鈕時，會顯示出所輸入的名稱。

Application Setting 對話框

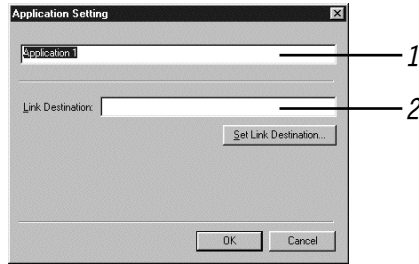


1 按鈕名稱

編製按鈕名稱。將滑鼠移到 RICOH Gate 視窗的此按鈕處時顯示名稱。

2 Link Destination

指定按 Application 按鈕時首先顯示的資料夾。在所給的方塊中輸入資料夾路徑目錄，或選擇 [Set Link Destination] 並從顯示的 [Set Link Destination] 對話框中選擇所需的應用程式。

Set Link Destination 對話框

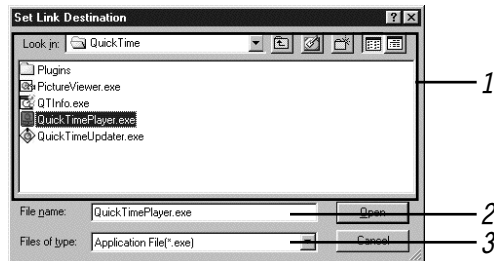

1 檔案地址和檔案清單

指定您要啟動的應用程式的地址。

2 File name

當您選擇要啟動的應用程式時，顯示檔案名。

3 Files of type

可以選擇應用程式檔案 (*.exe)。僅顯示應用程式。

啓動應用程式

可以用 RICOH Gate 按鈕啓動應用程式。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的 或



▶ 參閱 “RICOH Gate 按鈕的功能” (p.25)。

登錄的應用程式啓動。

其他功能

關閉相機

當相機連接至個人電腦時，可以用 RICOH Gate Camera Off 按鈕關閉相機。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的 。

▣ 參閱 “RICOH Gate 按鈕的功能” (p.25)。

相機電源關閉。當相機放在 RICOH BASE（理光機座）上時，它進入充電模式。

顯示和設定相機資訊（相機內容）

相機連接至個人電腦時，可以顯示和查看在相機中預設的攝影者姓名。


注意

- 也可以用滑鼠右按鈕單擊工作列上的 RICOH Gate 圖標顯示 RICOH Gate 選單。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的 。

顯示 RICOH Gate 選單。

2 選擇 [Camera Property...]

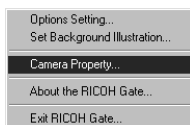

顯示 [Camera Property] 對話框。

注意

- 最多可輸入 16 個 ASCII 字符作為攝影者的姓名。參閱 “關於 ASCII” (p.60)。

3 查看攝影者的姓名並選擇 [OK]。

改變 RICOH Gate 設計

可以改變 RICOH Gate 視窗的設計。除預先設計（基本）以外，還可以選擇兩種設計（臨時和正式）。

- 1 單擊 RICOH Gate 視窗中的  顯示 RICOH Gate 選單。


- 2 選擇 [Set Background Illustration...]。



顯示 [Set Background Illustration] 對話框。

- 3 從左側的 [Background Illustration Pattern] 選擇名稱並選擇 [OK]。

選擇名稱後，右側顯示出圖形預覽。

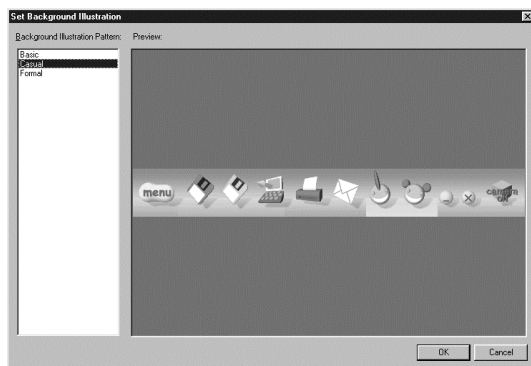

RICOH Gate 視窗的設計被改變。

注意

- 也可以用滑鼠右按鈕單擊工作列上的 RICOH Gate 圖標顯示 RICOH Gate 選單。

注意

- 也可以用滑鼠右按鈕單擊工作列上的 RICOH Gate 圖標顯示 RICOH Gate 選單。

顯示 RICOH Gate 版本

可以顯示 RICOH Gate 的版本訊息。

1 單擊 RICOH Gate 視窗中的 。

顯示 RICOH Gate 選單。

2 選擇 [About the RICOH Gate...]



顯示 [RICOH Gate Version information] 對話框。

3 選擇 [OK]。

技巧

關於 ASCII

ASCII 為共用電腦字符集，它使不同類型的電腦之間可以交換訊息和資料。除大小寫字母 [A-Z] 和 [a-z]、數字 [0-9] 和 [+*/\$%&!] 等特殊符號以外，ASCII 還包括 Return 和 Tab 等控制符。因為是英語標準，故不包括二字節文字。因為 ASCII 幾乎用於所有個人電腦，所以電腦之間很容易傳送資料。

.....

通過在保存本相機拍攝的活動影像檔案之前用視訊編輯軟體對其進行轉換，可以在 Windows Media Player 上進行重放或用於其他 Windows 應用程式 (PowerPoint 等)。可以用 CD-ROM 上附帶的 MGI VideoWave 將 AVI 檔案 (活動 JPEG) 轉換成 MPEG 檔案。


用 MGI VideoWave 轉換檔案

■ 參閱 “用 START 按鈕自動保存檔案” (p.35)。
 參閱 “用 Save 按鈕保存資料” (p.27)。

61


將活動影像檔案加入資料庫並將其拖放至故事情節處。

③ 將檔案拖放至此處。

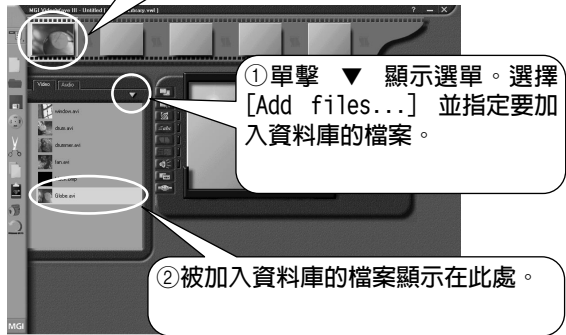

2 單擊工具列上的  (Produce Video 按鈕)。

3 從範本選擇 [Video in a Window-MPEG1] 並輸入保存地址和檔案名。

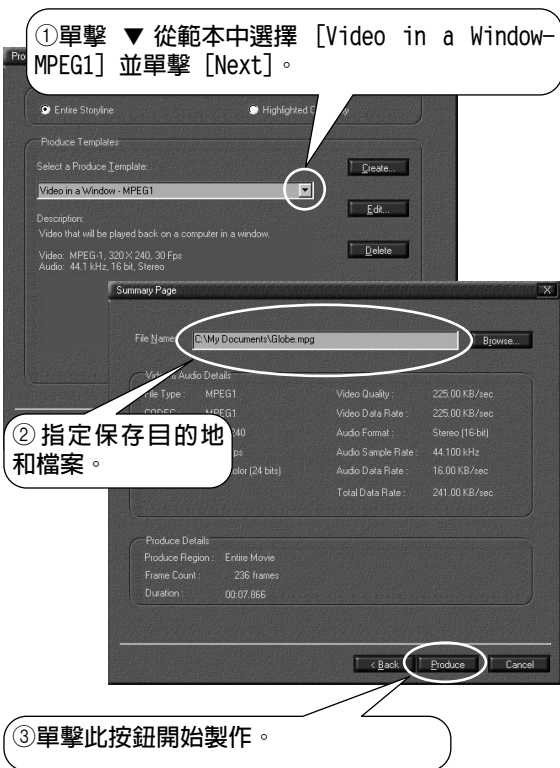

視訊製作開始，影像顯示在觀看畫面上。



注意

- 用本相機拍攝的活動影像的幀解析度為 320×240 。即使選擇比此更高的解析度，影像質量也不會改進。
- 有關 MGI VideoWave 功能和操作的詳細說明，請參閱軟體附帶的 PDF 或幫助部分。

將 Caplio RR10 用作網路相機


可以將本相機用作網路相機（視訊擷取相機）。

此處以本相機附帶的 CD-ROM 中所包括的 MGI VideoWave 為例。

使用視訊擷取功能之前

需先用 MGI VideoWave 進行以下演示後才能使用視訊擷取功能。


- 1 將相機附帶的 CD-ROM 插入 CD-ROM 驅動器並安裝 USB Driver、Video Driver 和 MGI VideoWave。

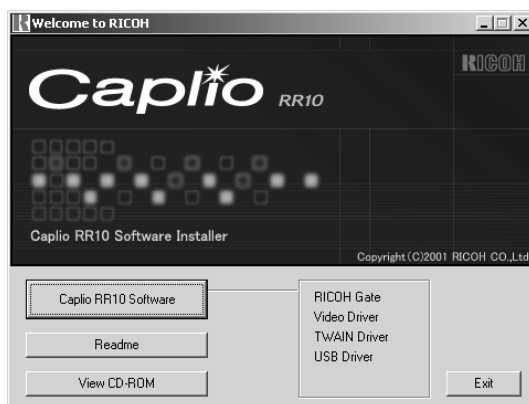


注意

- 如果對 Caplio RR10 Software 進行了標準安裝，則 USB Driver 已經安裝。
- 選擇 [View CD-ROM] 並從 MGI 資料夾安裝 MGI Video Wave。
- ▶ 參閱 “觀看 CD-ROM”（p.9）。
- 參閱 “安裝軟體”（p.11）。
- 參閱 “僅安裝需要的軟體”（p.13）。


- 2 將交流電轉接器連接至 RICOH BASE（理光機座）並用 USB 電纜將 RICOH BASE（理光機座）連接至個人電腦。

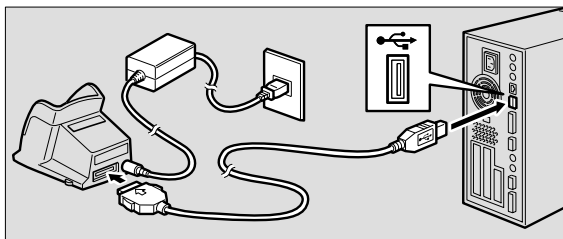

- 3 在 RICOH BASE（理光機座）上安裝支架。

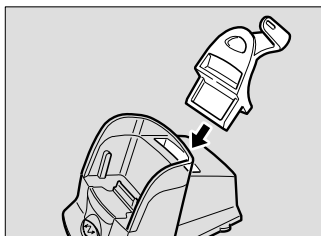

- 4 將相機上的模式旋鈕設定於 （活動影像）並將相機放在 RICOH BASE（理光機座）上。

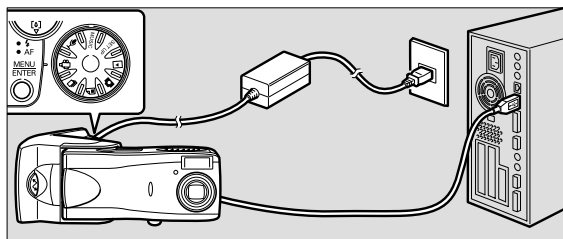

- 5 按 RICOH BASE（理光機座）上的 START 按鈕 。

- 6 將相機對準目標物並調整方向和角度。

重要


- 關閉相機電源之前從 RICOH BASE（理光機座）上取下相機。

擷取視訊影像

1 啟動 MGI VideoWave。

顯示初始 MGI VideoWave 畫面。

2 從觀看畫面左側的模式選擇開關上單擊 Capture 按鈕 。

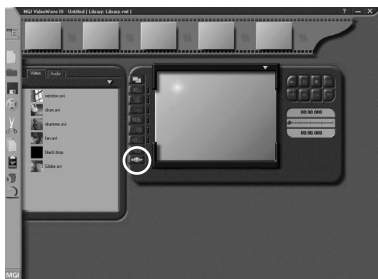

來自相機的影像顯示在觀看畫面上。

注意

- 如果相機未正確設定於網路相機模式，Capture 按鈕變暗，而且單擊時不起作用。檢查 USB Driver 和 Video Driver 是否正確安裝，相機是否正確連接於個人電腦。

3 從 Capture 板的 [Start Capture] 單擊適當按鈕。

[Video + Audio] 同時錄製影像和聲音。僅從相機 (Caplio RR10) 傳送影像 (不帶聲音)。要錄音時，需要市售的立體聲麥克風。

[Video] 僅錄製影像。

[Audio] 僅錄音。僅從相機 (Caplio RR10) 傳送影像 (不帶聲音)。需要市售的立體聲麥克風。



在視訊擷取中按鈕轉換至 [Stop]。如果單擊 [Stop] 按鈕，視訊擷取停止，影像記錄在資料庫中或保存在 Capture Settings 對話框中所指定的目錄下。

改變 Capture Settings

如果個人電腦連接在其他視訊擷取裝置上，則 MGI VideoWave Capture Setting 必須改變至相機 (Caplio RR10)。有關在資料庫記錄和在目錄中保存的設定也在 Capture Settings 中進行。

如果在 Capture Settings 指定的裝置與實際連接的裝置不同，無法擷取視訊影像。

1 單擊 Capture 板上的 [Settings...]。



顯示 [Capture Settings] 對話框。

2 單擊 [Source] 標籤並從視訊擷取裝置中選擇 [Caplio RR10 Video for Windows]。



單擊 [Preferences...] 按鈕時，顯示 [Preferences] 對話框，您可以指定是否要將影像記錄在資料庫或保存在目錄中。

故障檢修

如果相機不正常動作，請按以下步驟操作。

如果相機不正常動作

依次按以下步驟操作並檢查是否正確進行必要的準備工作。

1. 檢查連接

■ 交流電轉接器

- 交流電轉接器是否正確連接至相機或 RICOH BASE（理光機座）？
- 是否正確插入電源插座？

■ USB 電纜

- USB 電纜是否正確連接至相機或 RICOH BASE（理光機座）？
- 是否正確連接至個人電腦的 USB 接口？

■ 相機

- 如果使用 RICOH BASE（理光機座），相機是否正確連接？
 - 如果相機連接至個人電腦，相機電源是否打開？
 - 相機上的模式旋鈕是否設定於 （活動影像）以外的模式？
- ▣ 參閱“將相機連接至個人電腦”（p.21）。

2. 檢查安裝

■ 安裝

- Caplio RR10 Software 的安裝是否正確進行？

3. 解決方法

- 如果上述步驟 1 和 2 的結果均正常但相機仍然不正常動作，請試試以下方法。

■ 解決方法 1

1 刪除 Caplio RR10 Software

▣ 參閱“軟體卸載”（p.15）。

2 重新安裝 Caplio RR10 Software

▣ 參閱“安裝 Caplio RR10 Software”（p.11）。

3 檢查相機是否正常動作。

■ 解決方法 2

- 如果經果解決方法 1 後相機仍然不正常動作，再試試以下方法。

1 刪除驅動程式。

▣參閱 “刪除驅動程式” (p.70)。

2 刪除 Caplio RR10 Software

▣參閱 “軟體卸載” (p.15)。

3 重新安裝 Caplio RR10 Software

▣參閱 “安裝 Caplio RR10 Software” (p.11)。

刪除驅動程式

如果 USB Driver 或 Video Driver 不正常動作，請按照以下說明刪除驅動程式。

重要

- 請在軟件卸載之前退出所有啟動著的應用軟體並保存重要資料。
- 請卸下已連接的其他 USB 裝置或即插隨放裝置。

■ 刪除 USB Driver

1 用 USB 電纜將相機連接至個人電腦。

▣參閱 “將 RICOH BASE (理光機座) 連接至個人電腦” (p.19)。

參閱 “將相機連接至個人電腦” (p.21)。

2 打開個人電腦的電源啟動 Windows。


3 打開相機。

4 單擊視窗工作列上的 [開始]。

5 將滑鼠游標移到 [設定] 處並選擇 [控制台]。

顯示控制台。

6 雙擊 [系統] 圖標。

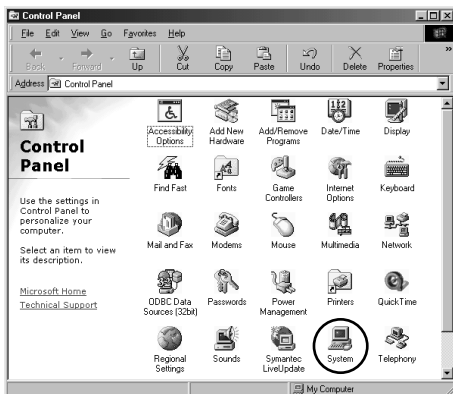

顯示 [系統內容] 對話框。


注意

- 用於範例的畫面取自 Windows 98。
- 在 Windows98SE 和 WindowsMe 上的操作相同。
- 對於 Windows2000，選擇 [系統內容] 對話框中的 [硬體] 標籤並單擊 [裝置管理員] 按鈕。

7 單擊 [裝置管理員] 標籤。

8 單擊 [通用序列匯流排控制卡] 左側的正號 (+)。

9 選擇 [Caplio RR10] 並單擊 [移除]。

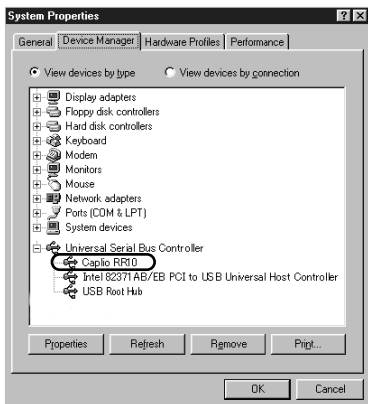

注意

- 如果 USB Driver 未被正確識別而被當作未經確認的裝置，則該裝置左側顯示感嘆號 [!]。刪除所有未經確認的裝置 [!]。

顯示確認訊息。

10 單擊 [確定]。



■ 刪除 Video Driver

1 打開個人電腦的電源啟動 Windows。

2 單擊視窗工作列上的 [開始]。

3 將滑鼠游標移到 [設定] 處並單擊 [控制台]。

顯示控制台。

4 雙擊 [多媒體] 圖標。



顯示 [多媒體內容] 對話框。

注意

- 此處用於範例的畫面取自 Windows 98。
- 在 Windows98SE 和 WindowsMe 上的操作相同 ([聲音和多媒體] 圖標)。

- 對於 Windows2000，雙擊 [聲音和多媒體] 圖標並選擇 [聲音和多媒體內容] 對話框中的 [硬體] 標籤。將 CPL10JPG [JPEG]、CPL10JPG [MPEG] 和 Caplio RR10 從 Windows 裝置中刪除。

5 單擊 [裝置] 標籤。

6 單擊 [視訊壓縮 Codecs] 左側的正號 (+)。

7 選擇 [CPL10JPG [JPEG]] 和 [CPL10JPG [MPEG]] 並單擊 [內容] 按鈕。

顯示所選裝置的內容畫面。

8 單擊 [移除] 按鈕。

畫面恢復至 [多媒體內容] 對話框。

9 單擊 [視訊擷取裝置] 左側的正號 (+)。

10 選擇 [Caplio RR10 for Windows] 並單擊 [內容] 按鈕。

顯示所選裝置的內容畫面。

11 單擊 [移除] 按鈕。



RICOH Gate 選單

RICOH Gate 選單

Options Setting...
Set Background Illustration...
Camera Property...
About the RICOH Gate...
Exit RICOH Gate...

Options Setting（選項設定）

此選單用於設定使用 RICOH BASE（理光機座）START 按鈕的自動保存以及使用 RICOH Gate Send Mail 按鈕將影像作為附帶檔案傳送時的電子郵件尺寸。

Set Background Illustration（設定背景圖案）

此選單用於改變 RICOH Gate 視窗的背景圖案。

Camera Property（相機內容）

此選單用於顯示連接於個人電腦的相機的有關資訊。

About the RICOH Gate（關於 RICOH Gate）

此選單介紹 RICOH Gate 並顯示版本。

Exit RICOH Gate（退出 RICOH Gate）

此選單用於退出 RICOH Gate。

各按鈕的設定選單

可以設定 Save 1、Save 2、Upload、Print、Send Mail、Application 1 和 Application 2 按鈕的功能。

.....

索引

字母索引

A	
安裝	
標準.....	13
Caplio RR10 Software.....	11
QuickTime.....	14
自訂.....	13
Application 按鈕.....	25

B	
保存設定.....	28
Browse for Folder.....	33

C	
Camera OFF 按鈕.....	26, 58
Camera Property (相機內容).....	58
Change Image Size 對話框.....	33
傳送電子郵件.....	49

D	
電子郵件.....	54
DIGITAL (AV/USB) 端子.....	19

E	
Exit 按鈕.....	26

I	
Icon 按鈕.....	26
Index Print Setting 對話框.....	47
Index Print 按鈕.....	25

J	
交流電轉接器.....	19
進行索引列印.....	44

L	
連接	
RICOH BASE (理光機座) 至個人電腦.....	19
相機至個人電腦.....	21

M	
Mail Send Setting 對話框.....	53
MAP1 兼容電子郵件軟體.....	49
MENU 按鈕.....	25
MGI Videowave.....	9
MP3 檔案.....	43
MusicMatch JUKEBOX.....	9

O	
Options Setting 對話框.....	35

Q	
啟動 RICOH Gate.....	24
啟動應用程式.....	57
QuickTime.....	9
取下.....	22

R	
RICOH BASE (理光機座).....	19
RICOH Gate.....	8
RICOH Gate 視窗變成圖標.....	23
RICOH Gate 圖標.....	19
RICOH Gate 版本.....	60
RICOH Gate 設計.....	59

S	
Save 按鈕.....	25, 27

Save Setting 對話框	31
Send Mail 按鈕	49, 25
Send Mail 對話框	51
Set Link Destination 對話框	56
上傳	37
設定應用程式	55
START 鍵	21, 35
索引列印	44
索引列印設定	45

T

退出 RICOH Gate	23
TWAIN Driver	8

U

Upload 按鈕	25
Upload 設定	40
Upload 按鈕	37
Upload 對話框	39
USB Driver	8
USB 接口	19
USB 電纜	
取下	22
連接	19

X

相機資訊	58
顯示 RICOH Gate 視窗	23

Z

自動保存設定	34
自動保存	35

理光維修服務中心

Ricoh company., Ltd.
3-2-3, Shin-yokohama
Kohoku-ku, Yokohama-shi 222-8530, Japan
http://www.ricoh.co.jp/r_dc

Ricoh Factory Service Center
3235 Sunrise Blvd.,
Suite2 Rancho Cordova,
CA 95742
<http://www.ricohzone.com/>

RICOH EUROPE B.V. (PMMC EUROPE)
Oberrather Straße 6,
D-40472 Düsseldorf,
Germany
<http://www.ricohpmmc.com>

RICOH UK LTD. (PMMC UK)
Ricoh House, 1 Plane Tree Crescent,
Feltham, Middlesex, TW13 7HG,
England

RICOH FRANCE S.A. (PMMC FRANCE)
383, Avenue du Général de Gaulle –
BP 307-931-13 Clamart Cédex,
France

RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)
Av. Litoral Mar, 12-14,
08005 Barcelona,
Spain

RICOH EUROPE B.V. (PMMC BENELUX)
Koolhovenlaan 35,
1119 NB Schiphol-Rijk,
The Netherlands

Ricoh Photo Products (Asia), Ltd.
Unit D, E & F
24/F., China Overseas Building
139 Hennessy Road, Wan Chai
Hong Kong

Ricoh Australia Pty. Ltd.
8 Rodborough Road
Frenchs Forrest, N.S.W. 2086
Australia
<http://www.ricoh.com.au>