

3章


カメラの設定を変更した いとき



カメラの設定を変更する92

カメラの設定を変更する

セットアップメニューについて

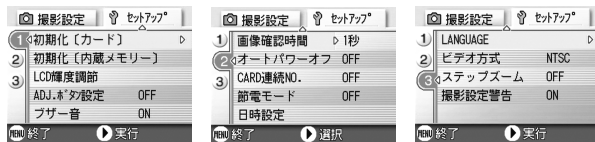撮影設定メニュー(→ P.48)や再生設定メニュー(→ P.81)からセットアップメニューを表示して、カメラの設定変更ができます。セットアップメニューを使うと、次の表にある項目を設定することができます。



設定項目	選択肢	参照
初期化 [カード]	_____	P.94
初期化 [内蔵メモリー]	_____	P.95
LCD 輝度調節	_____	P.96
ADJ. ボタン設定	[OFF], 画質 (), AF/MF, SHARP, 測光方式 ()	P.97
ブザー音	[ON], OFF, シャッター音	P.98
画像確認時間	OFF, [1 秒], 2 秒, 3 秒	P.99
オートパワーオフ	OFF, [1 分], 5 分, 30 分	P.100
CARD 連続 No.	ON, [OFF]	P.101
節電モード	ON, [OFF]	P.102
日時設定	_____	P.104
LANGUAGE	[日本語], ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, 簡体中文, 繁体中文, 한국어	P.105
ビデオ方式	[NTSC], PAL	P.106
ステップズーム	ON, [OFF]	P.107
撮影設定警告	[ON], OFF	P.108

セットアップメニューの操作方法

セットアップメニューの表示方法と使いかたは、次のようになります。

メモ

機能によっては、選択肢の選択方法がここで説明する内容と異なる場合があります。詳しい操作方法は、各機能の説明を参照してください。

1. MENU ボタンを押す

撮影設定メニューまたは再生メニューが表示されます。


2. ▶ ボタンを押す

セットアップメニューが表示されます。

3. ▲▼ ボタンを押して、設定項目を選ぶ


設定項目は 3 画面あります。

一番下の項目で ▼ ボタンを押すと、次の画面が表示されます。

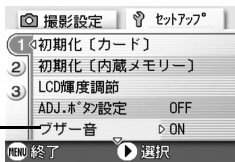

画面番号で画面を切り替えるには

- ① ◀ ボタンを押すと、画面左側にある画面番号が選択できるようになります。
- ② 画面番号が選択できる状態で ▲▼ ボタンを押すと、画面を切り替えることができます。
- ③ 画面を切り替えたら、▶ ボタンを押して、設定項目の選択へ戻ります。

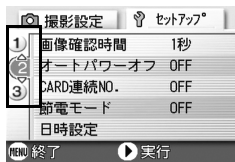

4. 設定項目を選択したら、OK ボタンまたは▶ ボタンを押す

設定項目の選択肢が表示されます。

5. ▲▼ ボタンを押して、選択肢を選ぶ

6. OK ボタンまたは▶ ボタンを押す

7. 手順6.で◀ ボタンを押した場合には、MENU ボタンを押す

メニューが消え、撮影または再生できます。

SD メモリーカードを使えるようにする (初期化 [カード])

「使用できないCARDです。」等のエラーメッセージが表示されたり、パソコンなど他の機器で初期化してしまった場合には、SD メモリーカードを初期化してから使用する必要があります。

初期化とは、画像データが書き込めるような状態にする処理のことです。

注意

画像の記録されているカードを初期化すると、内容がすべて消えてしまいます。

参照

内蔵メモリーの初期化について→ P.95

初期化するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。


2. ▼ボタンを押して[初期化[カード]]を選び、OK ボタンまたは▶ボタンを押す

初期化の確認画面が表示されます。

3. ◀▶ボタンを押して[はい]を選び、OK ボタンを押す

初期化が行われ、完了するとセットアップメニューに戻ります。

SD メモリーカードが、入っていない場合には、メッセージが表示されます。いったん電源をオフにしてから、SD メモリーカードをセットして、再度初期化の操作を行ってください。

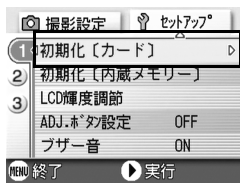

メモ

誤って画像を消さないようにするには

カードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」にしておくと、撮影や画像の削除、初期化ができなくなります。

解除すれば（スイッチを元の位置に戻す）、削除も初期化もできるようになります。

内蔵メモリーを初期化する（初期化 [内蔵メモリー]）

「内蔵メモリーを初期化してください。」というエラーメッセージが表示された場合には、内蔵メモリーを初期化する必要があります。

注意

内蔵メモリーを初期化すると、内蔵メモリーに記録されている画像はすべて消去されます。消去したくない画像が含まれているときは、初期化する前に、リコー修理受付センターにご相談ください。


初期化をするには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。


2. ▼ボタン[初期化[内蔵メモリー]]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す

初期化の確認画面が表示されます。

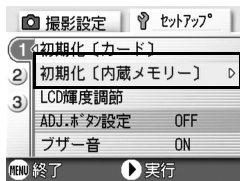

3. ◀▶ボタンを押して[はい]を選び、OKボタンを押す

初期化が行われ、完了するとセットアップメニューに戻ります。

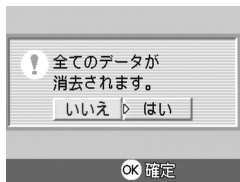

液晶モニターの明るさを調節する (LCD 輝度調節)


液晶モニターの明るさを調整するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。


2. ▼ボタンを押して、[LCD 輝度調整] を選び、OK ボタンまたは▶ボタンを押す

LCD 輝度調節バーが表示されます。

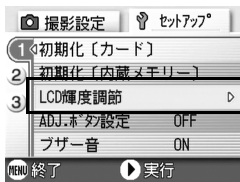

3. ▲▼ボタンを押して、明るさを調節する

☼側に変更すると、暗くなります。☾側に変更すると、明るくなります。バーの後ろに表示されている画面の明るさが、設定値にしたがって変化します。

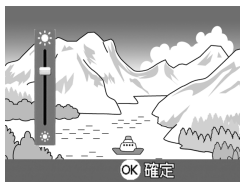

4. 設定したい明るさになったら、OK ボタンを押す

セットアップメニューに戻ります。

以降、変更するまで、この設定で表示されます。

ADJ. ボタンに機能を設定する (ADJ. ボタン設定)

ADJ. ボタンは、1 回押すごとに、露出補正→ホワイトバランスやISO感度の順に各機能の設定画面を表示します。

[ADJ. ボタン設定]では、ADJ. ボタンを4 回目に押したときに働く機能を設定することができます。

設定できる値	参照先
OFF* 購入時の設定	
画質 (画質・サイズ)	P.57
AF/MF (フォーカス)	P.59
SHARP (シャープネス)	P.62
測光方式	P.63

ADJ. ボタンに機能を設定するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[ADJ. ボタン設定]を選び、OK ボタンまたは▶ボタンを押す

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OK ボタンまたは◀ボタンを押す

5. 手順4.で◀ボタンを押した場合には、MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



メモ

[ADJ. ボタン設定] で機能を設定した場合には、マクロ撮影時に ADJ. ボタンで使うことのできる AF ターゲット移動機能 (→ P.61) は、ADJ. ボタンを5 回目に押したときに働きます。

参照

ADJ. ボタンの使いかた→ P.47

ブザー音の設定を変える（ブザー音）

カメラの操作中には、起動音、シャッター音、フォーカスが合ったときの音、警告音の4種類の音が鳴ります。

- 起動音 : カメラの電源をオンにしたときに鳴ります。
シャッター音 : シャッターボタンを押したときに鳴ります。
フォーカスが合ったときの音 : シャッターボタンを半押しして、ピントが合ったときに「ピピッ」という音が鳴ります。
ブザー音 : 実行できない動作を行おうとしたときに「ピピピピピ」という音が鳴ります。

これらの操作音を鳴らさないように設定を変更することができます。

設定できる値
シャッター音（シャッター音、ブザー音）
ON（すべて鳴らす）・購入時の設定
OFF（すべて鳴らさない）


操作音の設定を変更するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

- ▼ボタンを押して、[ブザー音]を選び、OK ボタンまたは▶ボタンを押す
- ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- OK ボタンまたは◀ボタンを押す
- 手順4.で◀ボタンを押した場合には、MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。

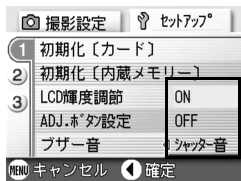

画像確認時間を変える（画像確認時間）

シャッターボタンを押した直後に、撮影した静止画が確認のために表示されます。

確認時間は、購入時には1秒に設定されていますが、設定を変更することができます。

設定できる値
OFF（確認のための表示を行わない）
1秒・購入時の設定
2秒
3秒

確認時間を変更するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[画像確認時間]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OKボタンまたは◀ボタンを押す

5. 手順4.で◀ボタンを押した場合には、MENUボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



オートパワーオフの設定を変える (オートパワーオフ)

設定した時間内にカメラの操作をしないと、節電のために自動的に電源がオフになります(オートパワーオフ)。

購入時のオートパワーオフは1分に設定されていますが、この設定を変更することができます。

設定できる値
OFF (オートパワーオフ機能は働きません)
1分* 購入時の設定
5分
30分

オートパワーの設定を変えるには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[オートパワーオフ]を選び、OK ボタンまたは▶ボタンを押す

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OK ボタンまたは◀ボタンを押す

5. 手順4.で◀ボタンを押した場合には、MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



メモ

- ・ オートパワーオフで電源がオフになったとき、引き続きカメラを使用したい場合には、いったん電源スイッチをスライドさせてレンズカバーを閉じ、再度電源スイッチをスライドさせてレンズカバーを開き、電源をオンにします。なお、再生ボタンを押すとレンズカバーは開きませんが、電源がオンになり、再生モードで使用できます。
- ・ オートパワーオフは、パソコンと接続しているときには働きません。
- ・ インターバル撮影をするときには、ここでの設定は無効になり、オートパワーオフは働きません。

ファイル名の変更 (CARD 連続 No.)

撮影した静止画には、自動的に連番のファイル名が付き、内蔵メモリーや SDメモリーカードに記録されます。

SDメモリーカードを入れ替えた場合のファイル名を、前のカードからの連番にするか、しないかを設定できます。

設定できる値	
ON (連番にする)	撮影した静止画に、R0010001.jpg ~ R9999999.jpg までの、「R」の後に 7 桁の通し番号が付いたファイル名が、自動的に付きます。 SDメモリーカードを別のカードに替えたときにも、前のカードからの連番でファイル名が付くように設定されています。
OFF (連番にしない) * 購入時の設定	新しいカードをセットするたびに、RIMG0001.jpg ~ RIMG9999.jpg までのファイル名が付きます。 RIMG9999 を超えると、それ以上は記録できません。

ファイル名の設定を変更するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[CARD連番No.] を選び、OKボタンまたは▶ボタンを 押す

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OKボタンまたは◀ボタンを押す

5. 手順4.で◀ボタンを押した場合には、 MENUボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



メモ

- ・内蔵メモリーに記録する場合には、常に [CARD 連番 No.] の設定が [OFF] の場合と同じにファイル名が付けられます。
- ・パソコンに転送する際に、パソコンの転送先と同じファイル名のファイルがある場合は、上書きを避けるために新しいファイル名に置き換えられて保存されます。
- ・USB ケーブル (付属) を使ってカメラからパソコンに転送した場合は、[CARD 連続 No.] を ON にしていても、ファイル名は「RIMG****.jpg」(**** は番号) で保存されます。

節電モードの設定を変える（節電モード）

節電モードにすると、液晶モニターが表示がオフになります。MENUボタン、ADJ.ボタンを押すと液晶モニターが表示がオンになり、設定が完了すると、表示はオフに戻ります。

なお、☺(セルフタイマー)ボタン、☹(マクロ)ボタンを押しても、液晶モニター表示のオン / オフは切り替わりません。

設定できる値
OFF（節電モードにしない）*購入時の設定
ON（節電モードにする）

節電モードを変更するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[節電モード]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OKボタンまたは◀ボタンを押す


5. [ON]を選択した場合は、確認のメッセージが表示されるので、◀▶ボタンで[はい]を選び、OKボタンを押す

6. MENUボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



メモ

- ・ 節電モードがオンになっている状態で、電源をオンにしたり、モード切替ダイヤルを切り替えると、節電モードであることを示す警告表示が約2秒間表示されます。
- ・  (フラッシュ) ボタンを押すと、液晶モニターの表示がオンになり、フラッシュの設定を変更できます (→P.32)。シャッターボタン、OK ボタンを押すと、再び液晶モニターの表示がオフになります。

注意

節電モードにした場合、消費電力は少なくなりますが、次のような制限があります。

- ・ 処理時間が遅くなることがあります。
- ・ 静止画モード / 動画モードでのみ効果があります。再生モードでは動作しません。

日付時刻を設定する（日時設定）

静止画に日付や時刻を入れて撮影することができます。

ここでは、セットアップメニューからの日付時刻の設定方法を説明します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[日時設定]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す



3. ▲▼◀▶ボタンを押して、年・月・日・時・分を設定する

▲▼ボタンを押し続けると、高速で数値を増減させることができます。



4. [書式]で日時の書式を選ぶ

5. 画面の下部の表示を確認し、OKボタンを押す

日時が設定されて、セットアップメニューに戻ります。



メモ

電池を取り出してから約 1 週間経過すると、設定した日付・時刻がリセットされます。再度、設定しなおしてください。

表示言語を変える (LANGUAGE)

液晶モニターに表示される言語を変更することができます。

設定できる値
日本語 (日本語) * 購入時の設定
ENGLISH (英語)
DEUTSCH (ドイツ語)
FRANÇAIS (フランス語)
ITALIANO (イタリア語)
ESPAÑOL (スペイン語)
簡体中文 (中国語: 簡体字)
繁体中文 (中国語: 繁体字)
한국어 (韓国語)

表示言語を変えるには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[LANGUAGE]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す

言語選択画面が表示されます。



3. ▲▼◀▶ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OKボタンを押す

以降、変更するまで、この設定で表示されます。



テレビで見るときの再生方式を変える（ビデオ方式）

付属のAVケーブルでテレビにカメラを接続して、テレビの画面で静止画や動画を見ることができます。

テレビなどの機器でのビデオ方式は NTSC 方式（日本などで使用されている）に設定されています。接続する機器が PAL 方式（ヨーロッパ等で使用されている）の場合には、PAL 方式に設定してから接続します。

設定できる値
NTSC* 購入時の設定
PAL

再生方式を変更するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[ビデオ方式]を選び、OK ボタンまたは▶ボタンを押す

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OK ボタンまたは◀ボタンを押す

5. 手順4.で◀ボタンを押した場合には、MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



メモ

AVケーブルをカメラに接続している間は、液晶モニターの表示が消えます。

参照

テレビの画面で静止画を見るには→ P.37

ステップズームの設定を変更する（ステップズーム）

ズームの焦点距離を、5段階（35mm フィルムカメラ換算でおよそ28mm、35mm、50mm、85mm、135mm）に固定することができます（ステップズーム）。

設定できる値
OFF* 購入時の設定
ON

ステップズームを使用する（オン）か、使用しないか（オフ）を設定するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[ステップズーム]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OKボタンまたは◀ボタンを押す

5. 手順4.で◀ボタンを押した場合には、MENUボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



メモ

マクロモード選択時、ステップズームの焦点距離は4段階（35mm フィルムカメラ換算でおよそ35mm、50mm、85mm、135mm）になります。

参照

ズームを使うには→ P.30

設定変更の警告を表示する（撮影設定警告）

次の機能の初期設定を変更した場合に、変更した機能のアイコンを点滅させたり、電源投入時に変更があったことを知らせる警告メッセージを約5秒間表示するように設定できます。

- ・ ホワイトバランス
- ・ フォーカス
- ・ ISO 感度
- ・ 露出補正
- ・ 長時間露光

アイコン点滅中にカメラのキー操作を行うと、アイコンは点灯に変わります。

警告メッセージ表示中にカメラのキー操作を行うと、メッセージは消えます。

設定できる値
OFF
ON* 購入時の設定

撮影設定警告を行うか(オン)、行わないか(オフ)を設定するには、次のように操作します。

1. セットアップメニューを表示する

操作手順は、P.93 を参照してください。

2. ▼ボタンを押して、[撮影設定警告]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ

4. OKボタンまたは◀ボタンを押す

5. 手順4.で◀ボタンを押した場合には、MENUボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。

