

動画を編集する

動画を分割したり、必要な部分だけを抽出することができます。

1 □ボタンを押す

2 十字キー(◀▶)で再生する動画を選ぶ

動画の1コマ目の画像が画像モニターに表示されます。

3 十字キー(▼)を押す

再生モードパレットが表示されます。

4 十字キー(▲▼◀▶)で△(動画編集)を選び、OKボタンを押す

動画を編集する画面が表示されます。

5 分割または消去する箇所を指定する

①分割箇所の指定

十字キー(▲◀▶)を操作して分割したい場所で◎ボタンを押す

※分割箇所の指定は、位置を変えて最大4箇所まで指定可能です。

※分割箇所を1つ以上指定すると、消去箇所選択画面に切り替え可能になります。

②消去箇所の指定

■ボタンを押して消去箇所選択画面に切り替える

十字キー(◀▶)で消去したい箇所を選択、OKボタンで指定／解除します。

※MENUボタンで消去箇所選択画面を終了します。


ボタン・ダイヤル等の操作

- ・十字キー(▲) : 再生／一時停止
- ・十字キー(▶) : 1秒進む（一時停止時、再生中は次の分割点）
- ・十字キー(◀) : 1秒戻る（一時停止時、再生中は一つ前の分割点）
- ・後電子ダイヤル : 音量調整（6段階）
- ・◎ボタン : 分割位置指定／解除
- ・■ボタン : 消去箇所選択画面を表示



6 OKボタンを押す

保存の確認画面が表示されます。

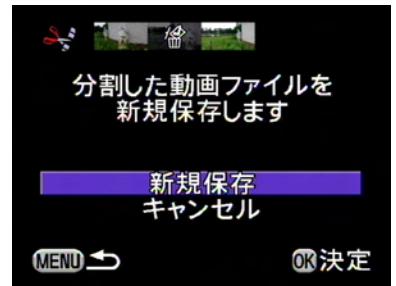

7 十字キー(▲▼)で「新規保存」を選択し、OKボタンを押す

指定した箇所が分割／消去された画像が新規保存され、その動画が表示されます。

分割位置は、動画の時系列に沿って先頭から順に指定します。分割位置を解除するときは、逆方向(後ろから前)に順に指定します。分割指定している途中に分割位置を追加したり、途中の分割指定を解除することはできません。

