



## FLUCARD を以下の OS パソコンを使用し確認した場合にメッセージが表示される場合の対応について

発生条件: PC の OS が Windows7 または Windows8、Windows8.1

(例) Windows 7 ダイアログメッセージ(日本語)

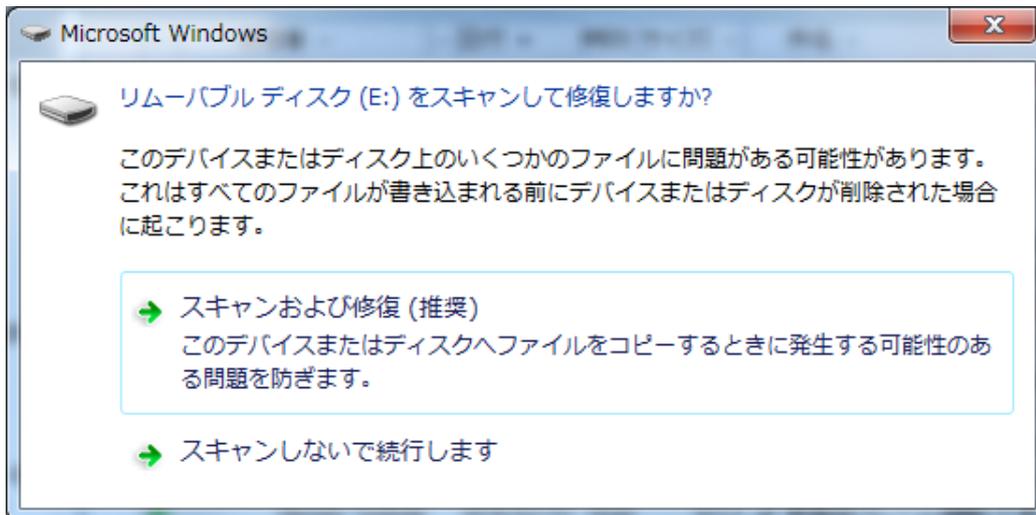

(例) Windows 7 ダイアログメッセージ(英語)

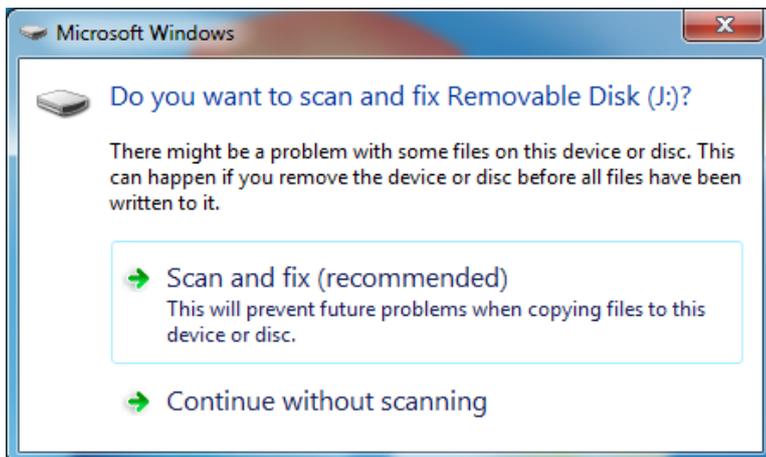

◆上記のメッセージが表示された場合は、念のため以下の手順で画像のバックアップをお取り下さい。  
一度スキャンして頂くことで、次回からこのメッセージが表示されることはありません。

### 【操作手順】

1. 「スキャンしないで続行します」をクリックします
2. 撮影した全画像をハードディスク等にコピーしてください
3. コピー完了後は一旦カードスロット、カードリーダーから FLUCARD を取り外してください
4. 再度 FLUCARD をカードスロット、カードリーダーに装着してください
5. 「スキャンおよび修復(推奨)」をクリックしてください
6. ディスクのチェック画面では開始 をクリックしてください

### ◆その他

FLUCARD を装着したカメラを直接 PC に接続したとき、上記メッセージが表示される場合も対処は同じです  
最初にカメラ内フォーマットしてから撮影した場合は、上記メッセージは表示されません