

消去 第4章

ファイルの消去	96
1 コマずつ消去する	96
全ファイルを消去する	97
複数ファイルを消去する	98

ファイルの消去

記録したファイルを消去します。消去には、指定したファイルを消去する1コマ消去、一度に全てのファイルを消去する全消去、複数のファイルを指定して消去する選択消去があります。

重要

・消去したファイルは復元できません。ファイルの内容を十分に確認してから消去してください。



補足

・スマートメディアがライトプロテクトされているときは消去できません。ライトプロテクトシールをはがしてから操作してください。 P.25 「誤記録防止について」
・消去できるファイルは、本機で撮影したファイルです。
・スマートメディアの容量やファイルの種類によっては、消去に時間がかかることがあります。


1 コマずつ消去する

指定したファイルを消去します。

- ① モードダイヤルを[▶]に合わせ、**CARD/IN** ボタンで消去先を選びます。
- ② **⏏** ボタンを押します。
- ③ **▲** ボタン・**▼** ボタンを押して [1 コマ消去] を選び、ENTER ボタンを押します。

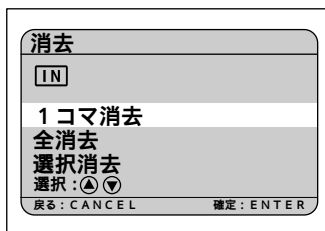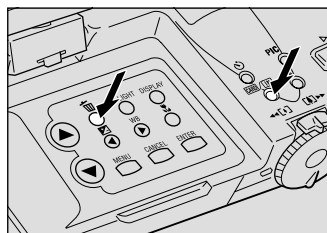

- ④ ▲ボタン・▼ボタンを押して消去するファイルを選び、シャッターボタンを押します。
ファイルが消去されます。手順④を繰り返すと、続けて消去できます。

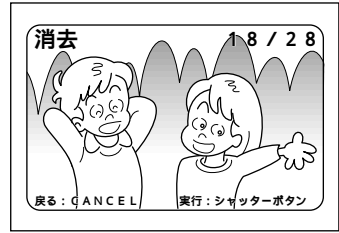


- ⑤ CANCEL ボタンを押します。
消去メニューに戻ります。

補足 ・ファイルが消去すると、以降のファイル番号(コマ)が繰り上がります。
・プロテクト(🔒)が設定されたファイルは消去できません。設定を解除してから消去してください。 P.91「プロテクトを設定する」



全ファイルを消去する

フォルダー内の全てのファイルを消去します。

- ① モードダイヤルを[▶]に合わせ、[CARD]/[LN]ボタンで消去先を選びます。
- ② 𠂆ボタンを押します。
- ③ ▲ボタン・▼ボタンを押して[全消去]を選び、ENTER ボタンを押します。

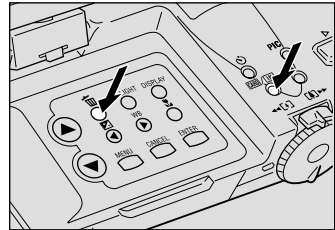

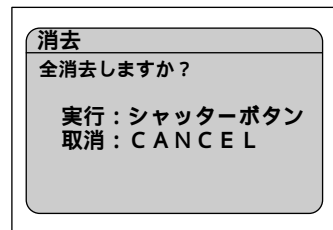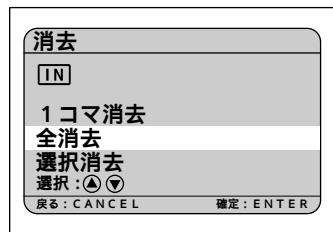



- ④ シャッターボタンを押します。
すべてのファイルが消去され、消去メニューに戻ります。






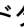


補足 ・プロテクト(🔒)が設定されたファイルは消去できません。設定を解除してから消去してください。 P.91「プロテクトを設定する」


複数ファイルを消去する

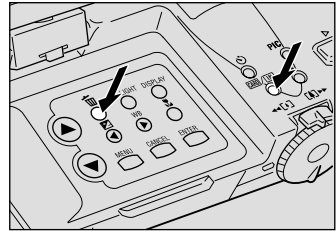
指定した複数のファイルを消去します。

- ① モードダイヤルを[]に合わせ、**CARD/LIN** ボタンで消去先を選びます。
- ②  ボタンを押します。
- ③  ボタン・ ボタンを押して [選択消去] を選び、ENTER ボタンを押します。

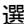


- ④  ボタン・ ボタン・ ボタン・ ボタンを押して削除するファイルを選び、ENTER ボタンを押します。
選択したファイルに  マークが表示されます。
手順③を繰り返すと、複数ファイルを選択できます。

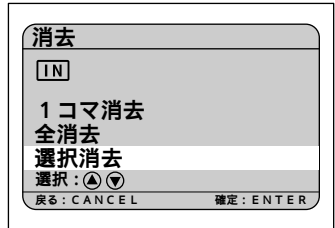

補足 ・ 選択の取り消しは、もう一度ENTER ボタンを押して  マークを消します。

- ⑤ シャッターボタンを押します。
選択したファイルが削除され、消去メニューに戻ります。



補足 ・ プロテクト () が設定されたファイルは消去できません。設定を解除してから消去してください。 P.91 「プロテクトを設定する」