

PENTAX®

645

使用説明書



カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。

このたびはペンタックス645をお買い上げくださ
まして、誠にありがとうございます。

ペンタックス645は、120・220・70mmなどのロー
ルフィルムを使う、画面効率の高い6×4.5cm判の
一眼レフです。

ペンタックスの豊富な経験と技術を生かして開発
した645は、プログラム自動露出・絞り優先自動露
出・シャッター優先自動露出・マニュアル露出な
どを装備していますから、撮影目的に合わせてお
使いいただけます。

また、外部のLCDデジタル表示とファインダー
内のLED表示による情報集中システムや内蔵の
モータードライブによる自動巻上げ機構を持った
プロフェッショナル仕様のカメラです。



ご使用の前に、使用説明書をよくお読みのうえ正
しくお使いください。

LED=発光ダイオード

LCD=液晶表示

カメラを安全にお使いいただくために

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、2ページにある下記マ
ークの内容については特に注意をしてお使いください。

⚠ 警告

このマークの内容を守らなかった場合、使用者が重大な傷害を受ける可能性があるこ
とを示すマークです。

⚠ 注意

このマークの内容を守らなかった場合、使用者が軽傷または中程度の傷害を受けたり、
物的損害の可能性のあることを示すマークです。

⊘ は、禁止事項を表わすマークです。

⚠ は、注意を促すためのマークです。

 警告

 ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に掛けないようにご注意ください。

 望遠レンズを付けた状態で長時間太陽を見ないでください。目を痛めることがあります。特にレンズ単体で直接太陽を見ないでください。失明の原因になります。

 電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

 注意

 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解や充電をしないでください。破裂・発火の恐れがあります。

 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を起こしたときは、速やかに電池を取り出してください。この場合、やけどに十分ご注意ください。

 電池は＋の向きに注意してください。向きを間違えると、液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。

目次



カメラを安全にお使いいただくために	1
各部の名称	4~5
撮影準備	
電池の入れ方・電池について	6~7
グリップ645の着脱	8~9
レンズの取り付け・交換	10~11
ストラップの取り付け方	12
120・220フィルムバック645・着脱の仕方	13
空シャッターのきり方	14
使用上の注意	15~16
基本操作	
フィルムの入れ方・出し方	18~19
C-S切換えダイヤル・メインスイッチ・シャッターボタン	20
フィルム枚数LCD表示	21
操作パネルとLCD表示窓	22~23
フィルム感度の合わせ方・メモホルダーの使い方	24
ファインダー内表示	26
撮影モードのファインダー内警告表示	27
アイカップ645・視度調節の仕方	28~29
ピントの合わせ方・カメラの構え方	30~31
Aレンズ[オートロック切換え]・撮影モードのセット	32~33
絞りをA[オート]にセットしたときのモード	
プログラム自動露出の使い方	34~35
絞り優先自動露出の使い方	36~37
シャッター優先自動露出の使い方	38~39

絞りをF値にセットしたときのモード	
絞り優先自動露出の使い方	40~41
マニュアル露出の使い方	42~43
60[1/60秒]の使い方	44
B[バルブ]の使い方	45
ペンタックス専用ストロボ	46~47
TTLオートストロボの使い方	48
外光オートストロボの使い方	49
専用ストロボ使用上の注意	50
一般ストロボ・フラッシュバルブの使い方	51
プログラム線図・測光/連動範囲	52~53
応用操作	
露出補正	54~55
被写界深度	56~57
プレビュー[絞り込み]	58
多重露出	59
三脚の使い方	60
赤外線指標の使い方	61
交換フォーカシングスクリーン645	62~63
手動巻上げの仕方	64~65
カメラ取扱い上の注意・アフターサービスについて	66~67
仕様	68~69
645交換レンズ・アクセサリ	70~79
お問い合わせは次の各所へ	80~81

各部の名称



4

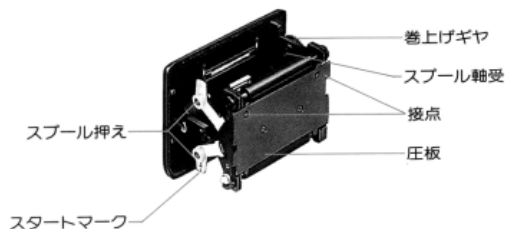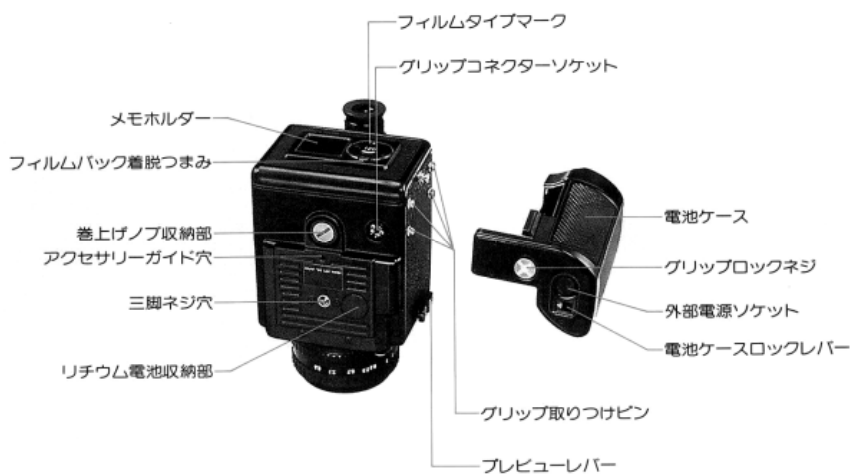

5