

# PENTAX

JA

デジタルカメラ

## Optio WS80

使用説明書



acdsee™



カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。

## はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラOptio WS80をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

### 著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

### 商標について

PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオ、smc PENTAXはHOYA株式会社の登録商標です。

 SDHCロゴは商標です。

©2008 ACD Systems Ltd. All rights reserved. ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域におけるACD Systems Ltd.の商標です。

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることができます。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。PRINT Image Matching、PRINT Image Matching II、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

## 本機を使用するにあたって

- ・テレビ塔など強い電波や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気が発生する場所では、記録データが消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラが誤作動を起こす場合があります。
- ・画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。
- ・カメラを明るい被写体に向けると、画像モニターに光の帯が現れることがあります。この現象はスミアといい、故障ではありません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

本書ではSDメモリーカードならびにSDHCメモリーカードのことをSDメモリーカードと表現しています。

## ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



### 警告

このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を受ける可能性があることを示すマークです。



### 注意

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを示すマークです。

## 本体について



### 警告

- ・カメラの分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部があり、感電の危険があります。
- ・落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手をふれないでください。感電の危険があります。
- ・ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に掛けないようにご注意ください。
- ・使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、バッテリーまたはACアダプターを取り外したうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



### 注意

- ・ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れがあります。
- ・ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などの恐れがあります。
- ・このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ち続けると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。
- ・万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に付いたり、口に入らないよう十分にご注意ください。
- ・お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

## バッテリー充電器とACアダプターについて



### 警告

- ・バッテリー充電器とACアダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。専用品以外をご使用になったり、指定以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の原因になります。AC指定電圧は、100-240Vです。
- ・分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。

- ・ 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ・ 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ・ 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグを外し、使用を中止してください。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- ・ 電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。火災の原因となります。

### **注意**

- ・ ACコードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理に曲げたりしてコードを傷めないでください。もしACコードが傷んだら、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。
- ・ コンセントに差し込んだまま、ACコードの接続部をショートさせたり、触ったりしないでください。
- ・ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ・ 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。
- ・ バッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリー D-LI88 以外のバッテリーは充電しないでください。他のバッテリーを充電しようとすると、発熱や爆発、充電器の故障の原因となります。

## **バッテリーについて**

### **警告**

- ・ バッテリーは乳幼児の手の届かない所に保管してください。特に、口に含むと感電の恐れがありますのでご注意ください。
- ・ バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

### **注意**

- ・ このカメラでは、決められたバッテリー以外は使用しないでください。バッテリーの爆発、発火の原因となることがあります。
- ・ バッテリーは分解しないでください。無理に分解をすると、爆発や液漏れの原因となります。

- ・ バッテリーの「+」と「-」の向きを間違えて入れないでください。電池の爆発、発火の原因となります。
- ・ 万一、カメラ内のバッテリーが発熱・発煙を起こしたときは、速やかにバッテリーを取り出してください。その際は、やけどに十分注意してください。
- ・ バッテリーの「+」と「-」の接点に、針金やヘアピンなどの金属類が触れないようにご注意ください。
- ・ バッテリーをショートさせたり、火の中へ入れないでください。爆発や発火の原因となります。
- ・ バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- ・ 発熱、発火、破裂の恐れがありますので、バッテリー使用の際は、下記注意事項を必ずお守りください。
  1. 専用充電器以外では絶対に充電しないこと。
  2. 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないこと。
  3. 変形や、ショートさせたり分解・改造をしないこと。

## SDメモリーカードについて

### 警告

- ・ SDメモリーカードは、乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

# 取り扱い上の注意

## お使いになる前に

- ・ 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- ・ 長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。万一、カメラや記録媒体（SDメモリーカード）などの不具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の保証はご容赦ください。

## バッテリー・充電器について

- ・ バッテリーをフル充電して保管すると、性能低下の原因になることがあります。特に高温下での保管は避けてください。
- ・ バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微小の電流が流れ過放電になり、電池寿命を縮める原因となります。
- ・ 充電は使用する当日か前日に行なうことをお勧めします。
- ・ 本製品に付属しているACコードは、バッテリー充電器D-BC88専用です。他の機器に接続してお使いにならないでください。

## 持ち運びとご使用の際のご注意

- ・ 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。
- ・ 強い振動、ショック、圧力などを加えないでください。オートバイ、車、船などの振動からは、クッションなどでくるんで保護してください。
- ・ カメラの使用温度範囲は0～40℃です。
- ・ 高温では液晶表示が黒くなることがあります、常温に戻れば正常になります。
- ・ 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもあります、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。

- ・急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ・ゴミや泥、砂、ほこり、水、有害ガス、塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- ・破損や故障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さないでください。
- ・カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり画像モニターが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・三脚使用時は、ねじの締め過ぎに十分ご注意ください。
- ・このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。

## 防水・防塵機能について

- ・このカメラはJIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級（IP68）準拠の防水・防塵機能を備えたカメラです。
- ・このカメラは、防水性能を高めるために、レンズ正面に保護ガラスを配置しています。保護ガラスが汚れていれば、水滴が付いていると、撮影した画像に影響を与えますので、保護ガラスは常にきれいな状態を保つようしてください。
- ・浜辺などでカメラを砂の上に置いたままにすると、カメラの使用温度を超えて、スピーカーやマイクに砂が詰まることがあります。
- ・このカメラは水中では沈みますので、必ずストラップを取り付け、使用する際は腕に巻いて落ちないように注意してください。
- ・水中や浜辺など、カメラが濡れたり汚れる環境でお使いになる場合は、必ずバッテリー／カード／端子カバーが確実にロックされていることを確認してからご使用ください。カメラの内部に水・砂・泥が入ると故障の原因になります。また使用後は、カメラに付いた水滴や汚れを早いうちに乾いた布できれいに拭き取ってください。
- ・海上や海辺でのバッテリー／カード／端子カバーの開閉はなるべく避けてください。なおバッテリーやSDメモリーカードを交換する際は、完全に乾いてから、濡れたり汚れたりしやすい場所を避け、濡れた手をよく拭いてから行ってください。

- ・汚れのひどいときや海水がかかったときは、電源が切れていること、バッテリー／カード／端子カバーが確実に閉まっていることを確認してから、水道水を少し流しながら水洗いするか、底の浅い洗面器などに真水をため、短時間（2～3分）でカメラをつけ置き洗いしてください。
- ・石けん水・中性洗剤・アルコールなどの洗浄は防水効果を損ないますので避けてください。
- ・防水パッキンやパッキンの当たる面にゴミや砂が付いたときは、よく拭き取ってからご使用ください。パッキンやパッキンの当たる面に傷が付いていたり、へこんだり、パッキンがはがれると防水機能が損なわれます。このような場合は、当社のサービス窓口にご相談ください。
- ・カメラの防水性能を維持するために、1年に1度は防水パッキンの交換をお勧めします。パッキンの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。（有料）
- ・カメラに強い振動・ショック・圧力などが加わると、防水性能が損なわれる原因となります。もし強い振動・ショック・圧力が加わってしまった場合は、当社のサービス窓口に点検にお出しください。
- ・日焼け止めやサンオイルが付着すると、カメラの表面が変色することがあります。万が一付着させてしまった場合は、速やかにぬるま湯で洗い流してください。
- ・本製品の付属品には防水機能はありません。

## お手入れについて

- ・汚れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・レンズのほこりは、きれいなレンズブラシで取り去ってください。スプレー式のプロアーチは、レンズを破損させるおそれがありますので、使用しないでください。

## 保管について

- ・防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また高温多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通しのよい場所に、カメラケースから出して保管してください。

## その他

- ・ 高性能を保つため、1～2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めします。
- ・ SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用上の注意」(p.44) をご覧ください。
- ・ SDメモリーカードに記録されたデータは、カメラやパソコン等の機能による消去やフォーマットを行っても、市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せることができます。データの取り扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。

# 目次

ご注意ください .....	1
取り扱い上の注意 .....	5
目次 .....	9
本書の構成 .....	15
<b>このカメラの楽しみ方 .....</b>	<b>16</b>
主な同梱品の確認 .....	20
各部の名称 .....	21
操作部の名称 .....	22
画像モニターの表示 .....	23
<b>準備</b>	<b>33</b>
ストラップを取り付ける .....	34
電源を準備する .....	35
バッテリーを充電する .....	35
バッテリーをセットする .....	36
ACアダプターを使用する .....	40
SDメモリーカードをセットする .....	42
SDメモリーカードに記録できる枚数 .....	45
電源をON／OFFする .....	46
再生起動モード .....	47
初期設定をする .....	48
言語を設定する .....	48
日時を設定する .....	52
<b>機能共通操作</b>	<b>55</b>
ボタンの機能を使用する .....	56
■モード時 .....	56
□モード時 .....	58
■モードと□モードの切り替え .....	60
カメラの機能を設定する .....	61
メニューの操作のしかた .....	61
メニュー一覧 .....	64

静止画を撮影する .....	70
標準的な撮影のしかた .....	70
撮影モードを設定する .....	73
顔認識機能を利用する .....	76
カメラまかせで撮影する（オートピクチャーモード） .....	78
お好みの設定で撮影する（プログラムモード） .....	79
簡単撮影モードで撮影する（グリーンモード） .....	80
ズームを使って撮影する .....	82
水中で撮影する（マーメード／マーメードムービーモード） .....	84
暗いシーンを撮影する（夜景／高感度／花火／キャンドルライト／夜景ポートレートモード） .....	86
人物を撮影する（ポートレート／ベストフレーミング／美肌モード） .....	88
子供を撮影する（キッズモード） .....	89
ペットを撮影する（ペットモード） .....	90
レジャーシーンやスポーツを撮影する（サーフ＆スノー／スポーツモード） .....	91
室内で撮影する（パーティーモード） .....	92
フレームをつけて撮影する（フレーム合成モード） .....	93
セルフタイマーを使って撮影する .....	95
連続して撮影する（連続撮影／高速連写） .....	96
設定した間隔で連続撮影する（インターバル撮影） .....	98
デジタルワイドを使って撮影する（デジタルワイドモード） .....	100
パノラマ撮影をする（パノラマモード） .....	102
撮影のための機能を設定する .....	105
ストロボの発光方法を選択する .....	105
ピントの合わせ方を選ぶ（フォーカスマード） .....	107
記録サイズを選択する .....	110
露出を補正する .....	112
明るさを補正する（D-Range設定） .....	113
ホワイトバランスを調整する .....	114
測光方式を設定する .....	116
感度を設定する .....	117
まばたき検出を設定する .....	118
手ぶれ補正を設定する .....	119
クイックビューを設定する .....	120
シャープネスを設定する .....	121
彩度を設定する .....	122
コントラストを設定する .....	122
日付写し込みを設定する .....	123
特定の機能をすばやく呼び出す .....	124

<b>動画を撮影する</b>	<b>126</b>
動画を撮影する	126
動画の記録サイズとフレームレートを選択する	128
動画の手ぶれ補正を設定する (Movie SR)	129
設定した間隔で動画を撮影する (インターバル動画)	130
<b>設定を保存する (モードメモリ)</b>	<b>133</b>
<b>画像の再生と消去</b>	<b>135</b>
<b>再生する</b>	<b>136</b>
静止画を再生する	136
動画を再生する	137
複数の画像を表示する	138
再生機能を使う	140
スライドショウで連続再生する	143
画像を回転表示する	145
再生画像を拡大する	146
被写体の顔を自動的に拡大する (顔アップ再生)	148
<b>消去する</b>	<b>150</b>
1画像ずつ消去する	150
選択して消去する	152
まとめて消去する	154
消去した画像を復活する	155
消去できないようにする (プロテクト)	156
<b>AV機器と接続する</b>	<b>159</b>
<b>画像の編集と印刷</b>	<b>161</b>
<b>編集する</b>	<b>162</b>
画像のサイズを変更する (リサイズ)	162
画像をトリミングする	163
顔が小さく見えるように加工する	164
デジタルフィルターを使う	166
赤目を補正する	170
フレームを合成する	171
動画を編集する	174
画像／音声をコピーする	176
<b>DPOFを設定する</b>	<b>179</b>
1画像ずつ設定する	179
全画像を設定する	181

音声を録音する（ボイスレコーディング） .....	184
ボイスレコーディングを設定する .....	184
音声を録音する .....	185
音声を再生する .....	186
画像に音声を付ける（ボイスメモ） .....	188
ボイスメモを録音する .....	188
ボイスメモを再生する .....	189

## 設定

191

カメラを設定する .....	192
SDメモリーカードをフォーマットする .....	192
サウンドの設定を変更する .....	193
日時を変更する .....	194
ワールドタイムを設定する .....	197
表示言語を変更する .....	199
フォルダーネームの付け方を変更する .....	200
ビデオ出力方式を選択する .....	201
画像モニターの明るさを設定する .....	202
節電機能を使う（エコモード） .....	203
オートパワーオフを設定する .....	204
起動画面を変更する .....	205
センサー画素の欠けを補完する（ピクセルマッピング） .....	206
設定をリセットする .....	207
時計機能を使う .....	208
時計を表示する .....	208
アラームを鳴らす .....	208


## パソコンと接続する

211

準備する .....	212
付属ソフトウェアのご紹介 .....	212
システム環境 .....	213
ソフトウェアのインストール .....	214
カメラのUSB接続モードを設定する .....	218
Windowsパソコンと接続する .....	220
カメラとパソコンを接続する .....	220
画像を転送する .....	221
パソコンからカメラを取り外す .....	224
ACDSee for PENTAX 3.0を起動する .....	225
画像を見る .....	227
ACDSee for PENTAX 3.0の詳しい使い方を調べる .....	228

Macintoshと接続する .....	229
カメラとMacintoshを接続する .....	229
画像を転送する .....	230
Macintoshからカメラを取り外す .....	230
ACDSee 2 for Macを起動する .....	231
画像を見る .....	232
ACDSee 2 for Macの詳しい使い方を調べる .....	232
<b>付録</b>	<b>233</b>
各撮影モードの機能対応 .....	234
メッセージ一覧 .....	236
こんなときは？ .....	238
初期設定一覧 .....	240
都市名一覧 .....	245
別売アクセサリー一覧 .....	246
主な仕様 .....	247
索引 .....	251
アフターサービスについて .....	256
ペンタックスピックアップリペアサービス .....	257

本書では、十字キーの操作を次のように表記しています。

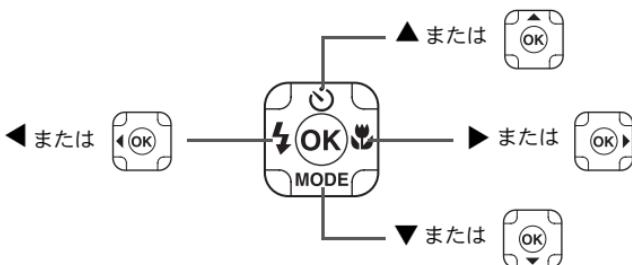

操作説明中に使用されている表記の意味は次のとおりです。

	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。
	知っておくと便利な情報などを記載しています。
	操作上の注意事項などを記載しています。
	静止画と動画の撮影をするモードです。本書では、静止画を撮影するモードを「静止画撮影モード」、動画を撮影するモードを「 モード」と表記します。
	静止画と動画、音声を再生するモードです。

# 本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

## 1 準備

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作を説明しています。撮影をはじめる前に必ずお読みになり、操作をしてください。

## 2 機能共通操作

各ボタンの機能やメニューの設定方法など、各機能に共通する操作を説明しています。詳しい内容は、3章以降をご覧ください。

## 3 撮影

さまざまな撮影方法や、撮影に関する機能の設定方法を説明しています。

## 4 画像の再生と消去

静止画や動画をカメラやテレビで再生する方法と、カメラから消去する方法を説明しています。

## 5 画像の編集と印刷

撮影した静止画の印刷や、カメラでの編集方法を説明しています。

## 6 音声の録音と再生

音声の録音や静止画に音声（ボイスメモ）を追加する方法、音声の再生を説明しています。

## 7 設定

カメラの機能の設定方法を説明しています。

## 8 パソコンと接続する

カメラとパソコンのつなぎ方や、付属ソフトウェアのインストール方法と概要を説明しています。

## 9 付録

困ったときの対処方法や、別売品のご紹介などをしています。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# このカメラの楽しみ方

Optio WS80では、一般的な写真撮影のほか、いろいろなシーンに応じたバリエーションに富んだ撮影方法がお楽しみいただけます。ここでは、Optio WS80の特長的な楽しみ方をご紹介します。操作説明のページもあわせてご覧いただき、ぜひOptio WS80の楽しさを味わってください。

## 水辺や水中での撮影もOK！



Optio WS80は、防水・防塵機能を備え、レンズの保護ガラスに撥水コーティングを施していますので、水深1.5mで連続2時間の水中撮影が楽しめるほか、水しぶきを浴びたり、砂浜やキッチンなど、木コリをかぶったり汚れやすい場所でも安心して使えます。またバッテリー／カード／端子カバーにロック機構を採用していますので、しっかりロックしておけば、水中でも安全にお使いいただけます。

- 浅瀬でのシュノーケリングなどの水中撮影に（p.84）。
- 川や湖、プールなど、水辺のレジャーでの撮影に。
- ちょっと汚れても水拭きOKだから、いろいろなアウトドアシーンでの撮影に。

## 撮影も再生も、カメラがナビゲートしてくれる！

Optio WS80は、少ないボタンで操作ができるカンタン設計。いろいろな撮影シーンで最適な設定を選べる「撮影モード」(p.73)も、再生・編集を楽しむための「再生モード」(p.140、p.162)も、わかりやすいアイコンを選ぶだけでOK。各モードの機能や使い方も、画像モニターに表示されるガイドで確認できる親切設計です。



- モードパレットでモードを選ぶと、その説明を表示 (p.73、p.140)。
- グリーンモードを使うと、標準設定で手軽に撮影可能 (p.80)。


## 人物撮影が得意！

Optio WS80は、人物の顔を認識してピントや露出を合わせる「顔認識機能」を搭載。最大で32人の顔を認識（※）するので、集合写真もキレイに撮影できます。また、人物が笑顔になったら自動的にシャッターを切ったり、まばたきしたことをお知らせすることもできるので、ベストショットがたくさん撮れます。さらに再生時には、人物の顔を順に拡大して再生できるので、表情の確認も簡単です。

※画面上に表示できる顔検出枠は、最大31個（ベストフレーミングモード時は30個）です。

- 人物の顔を認識する顔認識機能 (p.76)。
- 人物をキレイに撮影する様々な撮影モード (p.88)。
- みんなの顔が確認しやすい顔アップ再生 (p.148)。

## いろいろなフレームと合成して撮れる！

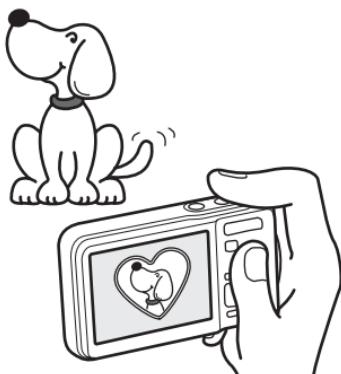

Optio WS80では、撮影時にたくさんの種類からお好みのフレームを選んで合成することができます（p.93）。撮影した写真にあとからフレームを合成するのも、もちろんOK！フレームの形や大きさに合わせて被写体の位置を微調整したり、写真を縮小・拡大して合成することもできます。フレームと被写体のバランスが微妙に合わない・・・なんていうことはありません（p.171）。

- フレームを使った記念写真に。

## カレンダー形式で表示できる！

Optio WS80では、撮影した画像や録音した音声を日付ごとにカレンダー形式で表示できます（p.139）。再生したい写真や音声を、すばやく見つけることができます。

## 動画撮影の機能が充実！

Optio WS80では、手ぶれ補正機能（Movie SR）を使って動画撮影時のぶれを補正することができます（p.129）。また、1280×720ピクセル（16：9）の高画質なハイビジョン動画（※）も撮影できます（p.128）。

※AV機器と接続して再生した場合は、通常の解像度で出力されます。ハイビジョンで見たいときは、パソコンへ転送して再生してください。

- お子様やペットの成長記録に、躍動感あふれる動画撮影を（p.126）。


## いつでも身近に持ち歩ける！



Optio WS80はカジュアルでポップなデザイン。携帯性もバツグンだから、カバンのポケットに入れたり首から下げたり、携帯電話のような感覚でいつでも身近に持ち歩けます。また、ちょっと時間を知りたいときに役立つ「スタイルウォッチ」機能も装備。アラームを鳴らすこともできます。(p.208)。

## パソコンなしでも、カメラの中で楽しめる様々な機能が充実！

Optio WS80は、パソコンに接続して画像を転送しなくとも、画像の再生や編集などが楽しめる様々な機能が充実。パソコンを起動するのが面倒だな、というときでも、これ一台で撮影から画像加工、動画の編集まで楽しめます(p.162)。また、うっかり画像を削除してしまったとき、復活ができるのも、Optio WS80ならでは(p.155)。

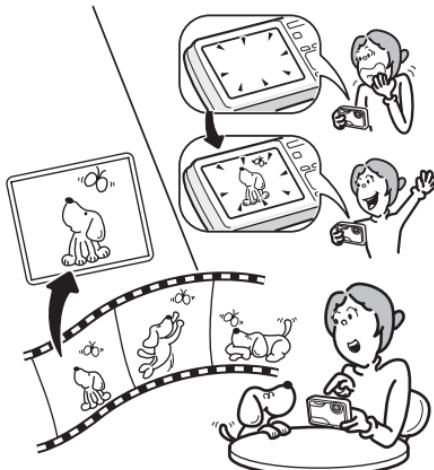


- カメラでの画像再生時に、リサイズ (p.162)、トリミング (p.163)、赤目補正 (p.170) が可能。
- 動画の分割、動画から静止画を取り出すといった動画編集が可能 (p.174)。

## 主な同梱品の確認




本体  
Optio WS80

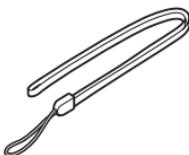


ストラップ  
O-ST51 (※)



ソフトウェア (CD-ROM)  
S-SW87

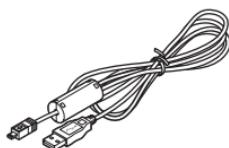


USBケーブル  
I-USB7 (※)

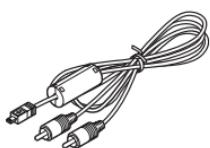

AVケーブル  
I-AVC7 (※)



充電式リチウムイオン  
バッテリー D-LI88 (※)

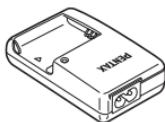

バッテリー充電器  
D-BC88 (※)



ACコード  
D-CO24J (※)



簡単ガイド



使用説明書  
(本書)



保証書


(※) の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。

(バッテリー充電器とACコードはセット (バッテリー充電器キット K-BC88J)でのみの販売となります。)


その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」(p.246) をご覧ください。

## 各部の名称


### 前面

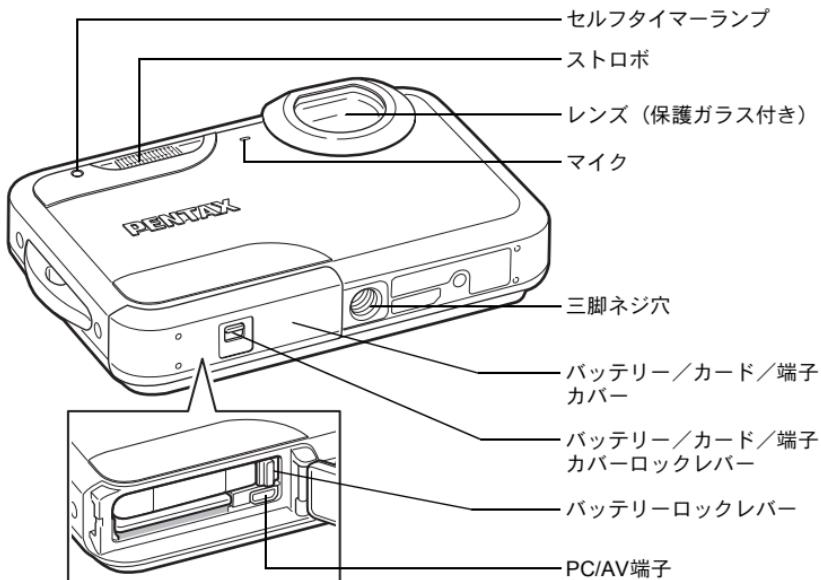

### 背面

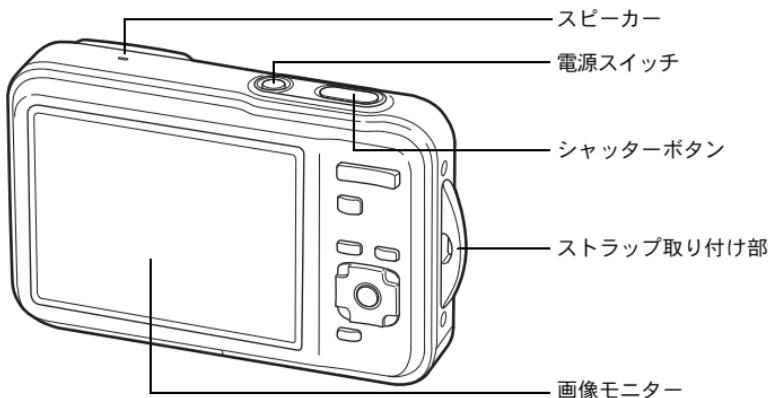

## 操作部の名称

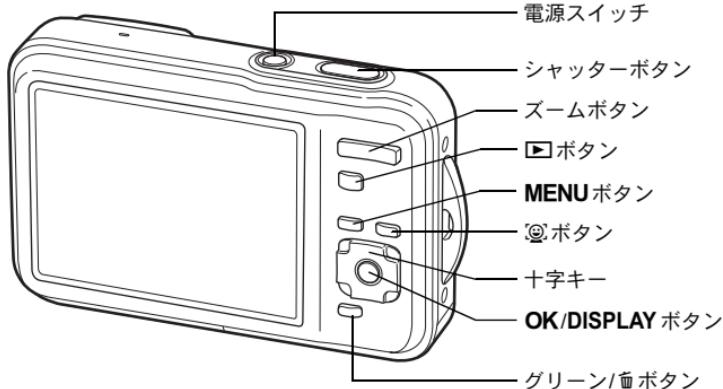


各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」(p.56~59) をご覧ください。

# 画像モニターの表示

## ■ モードの表示


撮影時には、撮影条件などが表示されます。OK/DISPLAYボタンを押すと、画像モニターの表示が「通常表示」「ヒストグラム+情報表示」「情報表示なし」に切り替わります。

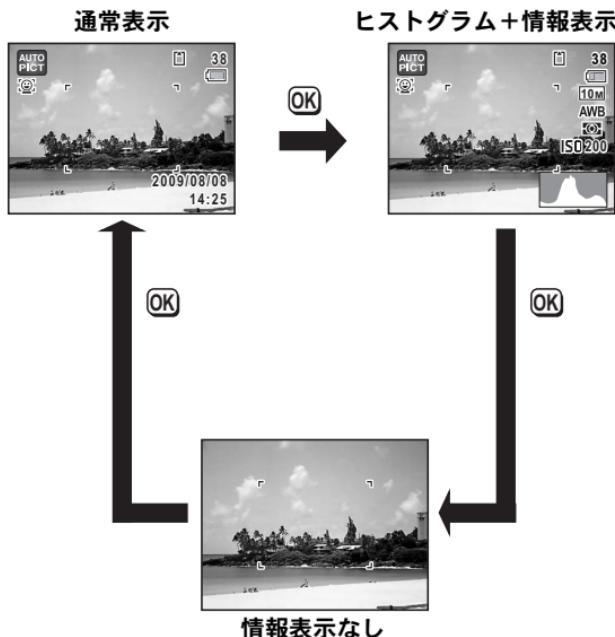

撮影モードが●（グリーン）モードのときは、右のように表示されます。OK/DISPLAYボタンを押して表示を切り替えることはできません（p.80）。



## 静止画撮影モード 通常表示

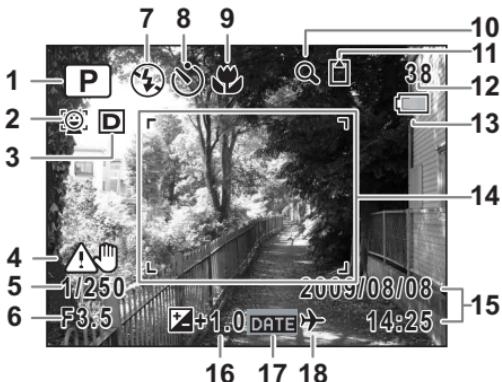

- ※ 3の表示は、「撮影」メニューの「D-Range設定」の設定によって変わります。
- 「ハイライト補正」がに設定されているとき
  - 「シャドー補正」がに設定されているとき
  - 「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方がに設定されているとき
- 「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方が（オフ）に設定されているときは何も表示されません。

※ 4の表示は次のように変わります。

  「 撮影」メニューの「手ぶれ補正」が□（オフ）に設定されている、シャッターボタンを半押しし、手ぶれの危険性があるとき

  「手ぶれ補正」が☑に設定されているとき


※ 5・6は、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。

※ 9は、フォーカスマードが**AF**に設定されているときにオートマクロ機能が作動するとが表示されます（p.107）。

※ 撮影モードによっては表示されない情報もあります。

## 静止画撮影モード ヒストグラム+情報表示／情報表示なし

「ヒストグラム+情報表示」ではA1～A18・B1が表示されます。「情報表示なし」ではB1のみ表示されます。

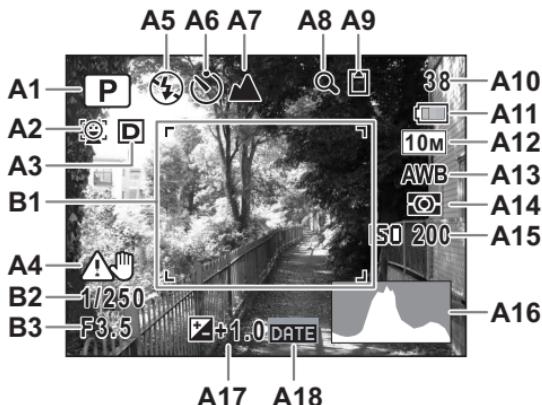

**A1** 撮影モード (p.73)

**A2** 顔認識アイコン (p.76)

**A3** D-Range設定 (p.113)

**A4** 手ぶれ警告アイコン (p.119)

**A5** ストロボモード (p.105)

**A6** ドライブモード (p.95、p.96、p.98)  
p.98)

**A7** フォーカスモード (p.107)

**A8** デジタルズーム／インテリ  
ジェントズーム表示 (p.82)

**A9** メモリー状態表示 (p.46)

**A10** 撮影可能枚数

**A11** バッテリー残量表示 (p.39)

**A12** 記録サイズ (p.110)

**A13** ホワイトバランス (p.114)

**A14** 測光方式 (p.116)

**A15** 感度 (p.117)

**A16** ヒストグラム (p.30)  
p.112)

**A17** 露出補正值 (p.112)

**A18** 日付写し込み設定中 (p.123)

**B1** フォーカスフレーム (p.70)

**B2** シャッタースピード

**B3** 絞り値

※ A3の表示は、「撮影」メニューの「D-Range設定」の設定によって変わります。

「ハイライト補正」がに設定されているとき

「シャドー補正」がに設定されているとき

「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方がに設定され  
ているとき

「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方が（オフ）に設定さ  
れているときは何も表示されません。

※ A4の表示は次のように変わります。

  「 撮影」メニューの「手ぶれ補正」が□（オフ）に設定されているとき、シャッターボタンを半押しし、手ぶれの危険性があるとき

  「手ぶれ補正」が☑に設定されているとき

※ B2・B3は、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。

※ 撮影モードが （オートピクチャー）のときは「情報表示なし」でも、シャッターボタンを半押しすると、A1の位置に選択されたモードが表示されます（p.78）。

※ 撮影モードによっては表示されない情報もあります。

## ■モードの表示

再生時には、撮影したときの画像の情報が表示されます。OK/DISPLAYボタンを押すと、表示が切り替わります。

通常表示



OK

ヒストグラム+情報表示



OK

情報表示なし



## 再生モード 通常表示／ヒストグラム+情報表示

(説明のためにすべてを表示させたイラストで記載しています。)

撮影条件などを表示します。A1～A11は「通常表示」「ヒストグラム+情報表示」のいずれの場合も表示されます。B1～B7は「ヒストグラム+情報表示」のときにのみ表示されます。



**A1** 顔認識アイコン (p.76)

**A2** 再生モード表示

▶：静止画 (p.136)

■：動画 (p.137)

▢：音声 (p.186)

**A3** 画像プロテクト表示 (p.156)

**A4** ボイスメモ表示 (p.189)

**A5** メモリー状態表示 (p.46)

**A6** フォルダー番号 (p.200)

**A7** ファイル番号

**A8** バッテリー残量表示 (p.39)

**A9** 音量表示

**A10** 撮影日時 (p.52)

**A11** 十字キーガイド表示

**B1** 記録サイズ (p.110)

**B2** ホワイトバランス (p.114)

**B3** 測光方式 (p.116)

**B4** 感度 (p.117)

**B5** シャッタースピード

**B6** 絞り値

**B7** ヒストグラム (p.30)

※ A1は、撮影時に顔認識した場合のみ表示されます

※ A8・A10は、通常表示時に2秒間何もボタン操作をしないと消えます。

※ A9は、動画／音声／ボイスメモ再生中に音量調節をしているときのみ表示されます (p.137, p.186, p.189)。

※ A11は「情報表示なし」時でも表示されますが、2秒間何もボタン操作をしないと消えます。また「通常表示」「ヒストグラム+情報表示」時に2秒間何もボタン操作をしないと、「編集」の文字のみ消えます。

## ガイド表示

操作中は、画像モニターにボタン操作のガイドが次のように表示されます。

▲	十字キー (▲)
▼	十字キー (▼)
◀	十字キー (◀)
▶	十字キー (▶)
[MENU]	[MENU] ボタン


[Q]	ズームボタン
[OK]	[OK/DISPLAY] ボタン
[SHUTTER]	シャッター ボタン
[C]/[■]	グリーン/[■] ボタン
[Q]/[■]	[Q] ボタン

## ヒストグラム

ヒストグラムとは、画像の明るさの分布を表したグラフです。横軸は明るさ（左端は黒、右端は白）を、縦軸は各明るさごとの画素数を示します。

撮影の前後にヒストグラムの形状を見ることで、画像の明るさと明暗差が適正かどうかを確認し、露出補正や撮り直しの判断に利用できます。

↑  
画  
素  
数

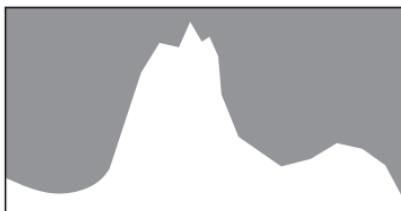

(暗い) ← 明るさ → (明るい)

露出を補正する☞ p.112


## 画像の明るさを見る

画像の明るさが適正な画像では、グラフの山は中央にあります。しかし、暗い画像ではグラフの山は左側に偏り、明るい画像では右側に偏ります。

暗い画像



適正な明るさの画像

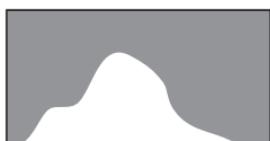

明るい画像



また、画像の中で、暗過ぎてヒストグラムの左端よりも左になる部分は真っ黒になり（黒つぶれ）、明る過ぎてヒストグラムの右端よりも右になる部分は真っ白になってしまいます（白とび）。

### 明暗差のバランスを見る

明暗差のバランスが取れた画像では、グラフの中央部がなだらかな山のピークになります。しかし、明暗差が激しく、中間的な明るさの部分が少ない画像では、左右に山のピークがあり、中央部分がくぼんだグラフになります。

メモ

# 1 準備

---


ストラップを取り付ける .....	34
電源を準備する .....	35
SDメモリーカードをセットする .....	42
電源をON／OFFする .....	46
初期設定をする .....	48

# ストラップを取り付ける

付属のストラップ（O-ST51）を取り付けます。

1

準備

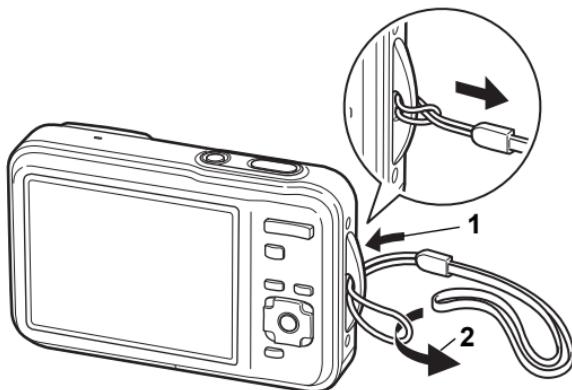


- 1 ストラップの細いひもの部分を、本体のストラップ取り付け部に通す
- 2 ストラップの端を細いひもの輪にくぐらせて引き締める

# 電源を準備する

## バッテリーを充電する

はじめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電池容量がなくなりました」というメッセージが表示されたときは、付属のバッテリー充電器（D-BC88）で充電式リチウムイオンバッテリー（D-LI88）を充電してください。

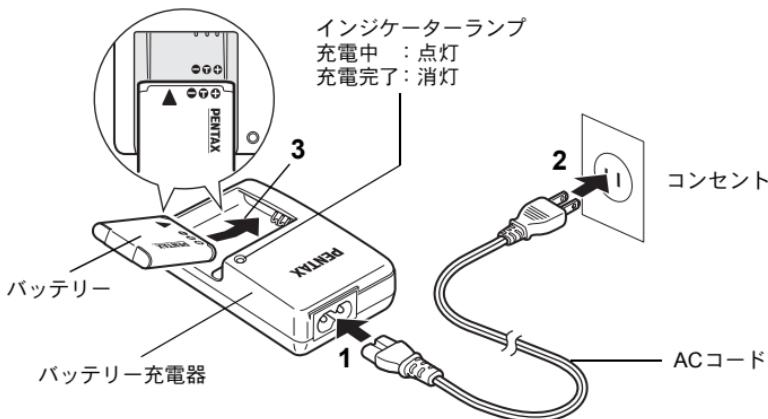

- 1 バッテリー充電器にACコードを接続する**
- 2 ACコードをコンセントに差し込む**
- 3 PENTAXロゴ面を上にしてバッテリーをセットする**  
充電中はインジケーターランプが点灯します。  
充電が完了すると、インジケーターランプが消灯します。
- 4 充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り出す**

## 注意


- 付属のバッテリー充電器D-BC88では、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI88以外のバッテリーは充電しないでください。充電器の破損や発熱の原因となります。
- 正しく充電しても使用できる時間が短くなったらバッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。
- バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケーターランプが点灯しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してください。

## メモ

充電時間は、最大で約120分です（周囲の温度や充電状態によって異なります）。周囲の温度が0~40°Cの範囲で充電してください。

## バッテリーをセットする

付属の充電式リチウムイオンバッテリー（D-LI88）をセットします。はじめてご使用になるときは、バッテリーを充電してからセットしてください。

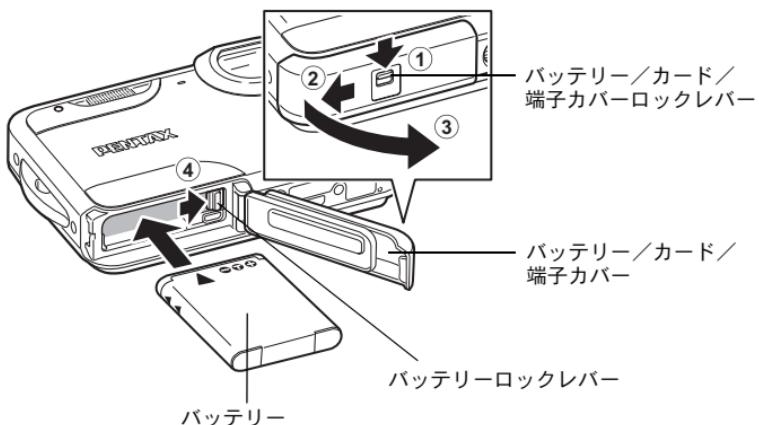

## 1

### バッテリー／カード／端子カバーを開ける

①の方向にバッテリー／カード／端子カバーロックレバーを押しながら、②の方向にスライドさせ、③の方向に開けます。

## 2 バッテリーロックレバーを矢印④の方向に押しながら、バッテリーのPENTAXロゴ面をカメラのレンズ側に向けて挿入する

カメラの電池室内とバッテリーのマークの向きを合わせ、ロックされるまでバッテリーを挿入してください。



バッテリーは、必ずPENTAXロゴ面をカメラのレンズ側に向けて挿入してください。逆向きに挿入すると、カメラの電源が入らないだけでなく、故障の原因にもなります。

## 3 バッテリー／カード／端子カバーを閉じる

バッテリー／カード／端子カバーを②と反対方向にスライドさせ、カチッと音がしてロックされたことを確認します。

### バッテリーを取り出す

#### 1 バッテリー／カード／端子カバーを開ける

#### 2 バッテリーロックレバーを矢印④の方向に押す

バッテリーが少し飛び出します。落とさないように気をつけて引き抜いてください。

## 注意

- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI88 が、このカメラの専用バッテリーです。他のバッテリーを使用すると、カメラが破損し作動しなくなることがあります。
- バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると故障の原因になります。
- 電源がONのときはバッテリーを取り出さないでください。
- バッテリー／カード／端子カバーを開閉するときは、防水パッキンが外れることがありますので、カメラの前後方向に無理な力を加えないでください。防水パッキンが正しい位置から外れると、カメラの防水性能が発揮できなくなります。
- バッテリー／カード／端子カバーを閉じるときは、しっかりロックされていないと、カメラ内部に水・砂・泥が入る原因となります。
- バッテリーを交換するときは、濡れたり汚れたりしやすい場所を避け、カメラと手を完全に乾かしてから行ってください。
- バッテリーを半年以上長期保存する場合は、バッテリー充電器で30分程度充電し、本体から外した状態で保管してください。  
その後、半年から1年ごとに再充電してください。また、高温になる場所は避け、できるだけ室温以下を保持できるような場所に保管してください。
- 長期間本体にバッテリーをセットしないと、日時の設定がリセットされることがあります。
- カメラを長時間連続で使用した場合、本体やバッテリーが熱くなっていることがありますのでご注意ください。

• 静止画撮影可能枚数と動画撮影・音声録音・再生時間の目安  
(23°C・画像モニタ一点灯・専用バッテリーフル充電時)

静止画撮影可能枚数※1 (ストロボ使用率50%)	動画撮影時間※2	音声録音時間※2	再生時間※2
約200枚	約70分	約270分	約240分

※1 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋：画像モニター ON、ストロボ使用率50%、23°C)

※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。



- ・使用環境の温度が下がると、バッテリーの性能が低下することがあります。
- ・海外旅行など長期のお出かけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。

1

準備

## ・バッテリーの残量表示

画像モニターの表示で、バッテリーの残量が確認できます。

画像モニターの表示	バッテリーの状態
■ (緑)	バッテリーがまだ十分に残っています。
■ (緑)	少し減っています。
■ (黄)	だいぶ減っています。
■ (赤)	残量がほとんどありません。 「電池容量がなくなりました」メッセージ表示後、電源が切れます。

## リサイクルについて




このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。ご使用済みの小型充電式電池を廃棄するときは、端子部に絶縁テープを貼って、小型充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

# ACアダプターを使用する

1

準備

長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、別売のACアダプターキット（K-AC88J）のご使用をお勧めします。

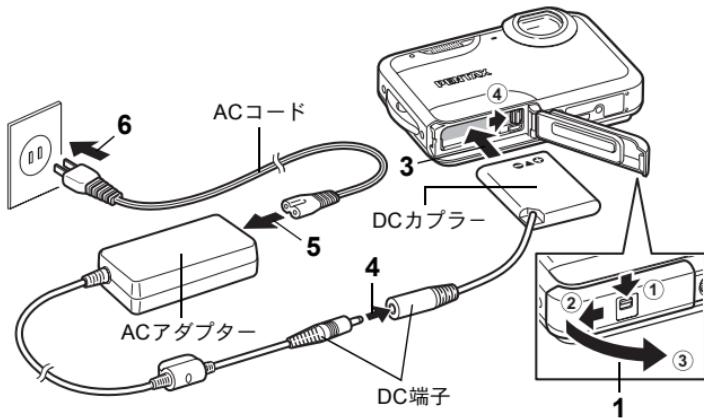

**1 カメラの電源が切れていることを確認してから、バッテリー／カード／端子カバーを開ける**

**2 バッテリーを取り出す**

バッテリー／カード／端子カバーの開け方／閉じ方と、バッテリーの取り出し方は、p.36～37を参照してください。

**3 DCカプラーを図の向きに挿入する**

バッテリーロックレバーを押しながら挿入し、DCカプラーがロックされたことを確認してください。

DCカプラーを挿入すると、バッテリー／カード／端子カバーは閉じられません。ACアダプター使用中は、無理に閉じないでください。

**4 DCカプラーとACアダプターのDC端子を接続する**

**5 ACコードをACアダプターに接続する**

**6 電源プラグをコンセントに差し込む**

注意

- ACアダプターの接続／取り外しは、必ずカメラの電源を切った状態で行ってください。
- 電源と接続ケーブルはしっかりと差し込んでください。SDメモリーカードまたは内蔵メモリーにデータを記録中にケーブルが外れると、データが壊れることができます。
- バッテリー／カード／端子カバーを開閉するときは、防水パッキンが外れることがありますので、カメラの前後方向に無理な力を加えないでください。防水パッキンが正しい位置から外れると、カメラの防水性能が発揮できなくなります。
- ACアダプターを使用する場合は、火災や感電に十分ご注意ください。ご使用の前に、必ず「バッテリー充電器とACアダプターについて」(p.2)をお読みください。
- ACアダプターをご使用になるときは、ACアダプターキットK-AC88Jの使用説明書をあわせてご覧ください。
- ACアダプター接続時は、DCカプラーのコードがカメラ底面から引き出されるため、卓上などにカメラを立てて置くことができません。

1

準備

# SDメモリーカードをセットする

1

準備

このカメラでは、SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードが使用できます（本書では総称して「SDメモリーカード」と表記します）。撮影した画像や録音した音声は、カメラにセットしたSDメモリーカードに記録されます。SDメモリーカードをセットしていないときは、内蔵メモリーに記録されます（p.46）。

注意


- 未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット（初期化）してからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカードをフォーマットする」（p.192）をご覧ください。
- SDメモリーカードのセット／取り出しあは、必ずカメラの電源を切った状態で行ってください。
- バッテリー／カード／端子カバーを開閉するときは、防水パッキンが外れることがありますので、カメラの前後方向に無理な力を加えないでください。防水パッキンが正しい位置から外れると、カメラの防水性能が発揮できなくなります。
- SDメモリーカードを交換するときは、濡れたり汚れたりしやすい場所を避け、カメラと手を完全に乾かしてから行ってください。

メモ

- 撮影できる静止画の枚数は、使用するSDメモリーカードの容量と画像の記録サイズ・画質によって異なります（p.45）。
- SDメモリーカードにアクセス中（データの記録や読み出し中）は、セルフタイマーランプが点滅します。

## データバックアップのお勧め

内蔵メモリーに記録されたデータは、故障などの原因でまれに読み出しができなくなることがあります。大切なデータは、パソコンなどを利用して、内蔵メモリーとは別の場所に保存しておくことをお勧めします。

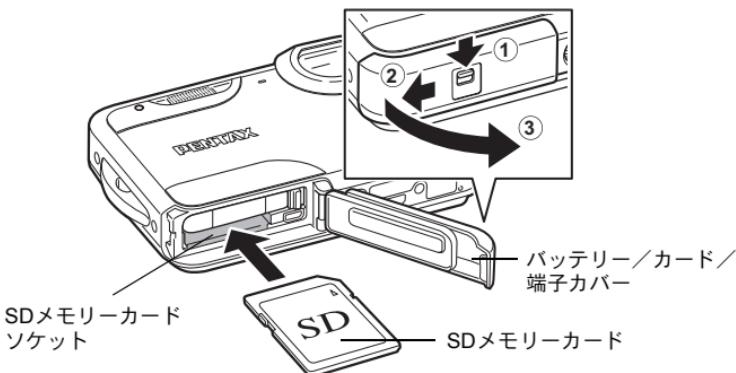

## 1 バッテリー／カード／端子カバーを開ける

①の方向にバッテリー／カード／端子カバーのロックレバーを押しながら、②の方向にスライドさせ、③の方向に開けます。

## 2 SDメモリーカードのラベル面をカメラのレンズ側に向け、カメラのSDメモリーカードソケットに挿入する

カードは奥までしっかりと押し込んでください。カードがしっかりと入っていないと、データが正常に記録されないことがあります。

## 3 バッテリー／カード／端子カバーを閉じる

バッテリー／カード／端子カバーを②と反対方向にスライドさせ、カチッと音がしてロックされたことを確認します。

### SDメモリーカードを取り出す

## 1 バッテリー／カード／端子カバーを開ける

## 2 SDメモリーカードを中に押し込む

SDメモリーカードが少し飛び出るので、引き抜いてください。



バッテリー／カード／端子カバーを閉じるときは、しっかりとロックされないと、カメラ内部に水・砂・泥が入る原因となります。

## SDメモリーカード使用上の注意

- SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチをLOCK側に切り替えると、新たにデータを記録できなくなり、カメラやパソコンで削除やフォーマットができなくなります。  
画像モニターには図と表示されます。
- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータの記録／再生中、またはUSBケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- SDメモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合がありますのでご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
  - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
  - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
  - (4) SDメモリーカードにデータを記録／読み出し中にカードを取り出したり、バッテリーを抜いたとき
- 長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップをするようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や保管は避けてください。
- 一部の書き込み速度の遅いSDメモリーカードでは、カードに空き容量があつても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影／再生時に動作が遅くなる場合があります。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。



## SDメモリーカードに記録できる枚数

撮影した画像の記録サイズなどによって、画像のファイルサイズは異なり、SDメモリーカードに記録できる枚数も異なります。

静止画の記録サイズの設定は、「撮影」メニューで行います。


記録サイズを選択する p.110

動画の記録サイズとフレームレートの設定は、「撮影」メニューの「動画」で行います。

動画の記録サイズとフレームレートを選択する p.128

SDメモリーカードに記録できる撮影可能枚数／時間の目安については、「主な仕様」(p.248)をご覧ください。

# 電源をON／OFFする

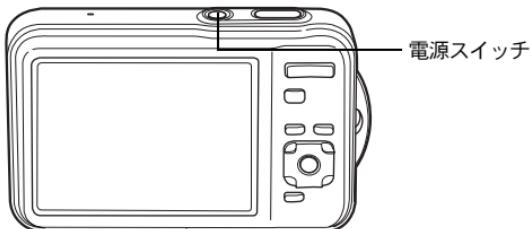

## 1 電源スイッチを押す

電源が入り、画像モニターが点灯します。

カメラの電源を入れたときに、「言語設定」あるいは「日時設定」の画面が表示された場合は、p.48の手順に従って設定してください。

## 2 もう一度電源スイッチを押す

電源が切れ、画像モニターが消灯します。

静止画を撮影する p.70

## カードチェック

電源を入れると、カードチェックが行われ、メモリーの状態が表示されます。


<input type="checkbox"/>	SDメモリーカードがセットされています。画像や音声は、SDメモリーカードに記録されます。
<input checked="" type="checkbox"/>	SDメモリーカードがセットされていません。画像や音声は、内蔵メモリーに記録されます。
<input type="checkbox"/>	SDメモリーカードのライトプロテクトスイッチがLOCKになっています (p.44)。画像や音声の記録はできません。

メモリー状態表示



## 再生起動モード

再生起動モードは、撮影をしないで、すぐに画像や音声を再生したいときに使用します。

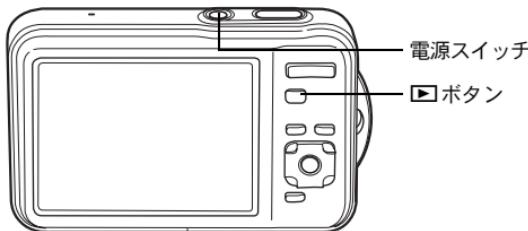

### 1 □ボタンを押しながら、電源スイッチを押す

画像モニターが点灯し、再生モードで起動します。



再生モードで起動後に□モードへ切り替えるときは、□ボタンを押すかシャッターボタンを半押ししてください。

静止画を再生する p.136


# 初期設定をする

カメラの電源を入れて「Language/言語」画面が表示されたら、下記の「言語を設定する」の手順で言語を「日本語」に、「日時を設定する」(p.52) の手順で現在の日時を設定してください。

設定した言語と日時はあとから変更することもできます。操作方法は下記のページをご覧ください。

- ・言語を変更したいとき：「表示言語を変更する」(☞p.199)
- ・日時を変更したいとき：「日時を変更する」(☞p.194)

## 言語を設定する

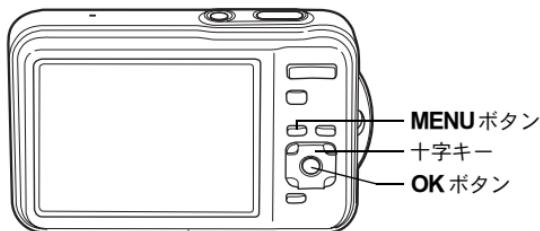

### 1 十字キー (▲▼◀▶) で「日本語」を選ぶ


Language/言語		
English	日本語	Türkçe
Français	Dansk	Ελληνικά
Deutsch	Svenska	Русский
Español	Suomi	ไทย
Português	Polski	한국어
Italiano	Čeština	中文繁體
Nederlands	Magyar	中文简体
MENU 取消		OK 决定

**2**

## OKボタンを押す

日本語の「初期設定」画面が表示されます。  
 「現在地」が「東京」、「夏時間」が  に設定されていたら、手順3に進みます。


それ以外の設定になっていたら、「現在地と  
 夏時間を設定する」(p.51) に進んでください。

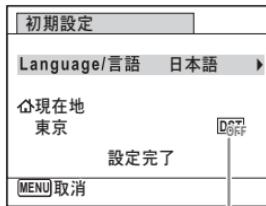

夏時間

**3**

## 十字キー（▼）を2回押して「設定完了」を選ぶ

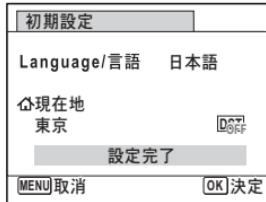**4**

## OKボタンを押す

「日時設定」画面が表示されます。「日時を設定する」(p.52) に進んでください。

もし誤って日本語以外の言語を選んで次に進んでしまったら、あわてず下記の操作で、日本語の表示に設定し直してください。

- 「Language/言語」画面で、日本語以外の言語を選んでOKボタンを押してしまった！

## 1 十字キー(►)を押す

## 2 十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選んで、OKボタンを押す

日本語の「初期設定」画面が表示されます。

- 手順2で外国語の設定のまま次の画面を表示させてしまった！

## 1 MENUボタンを押す

設定画面を終了し、いったん撮影できる状態にします。

## 2 MENUボタンを押す

「撮影」メニューが表示されます。

## 3 十字キー(►)を押す

## 4 十字キー(▼▲)で「Language/言語」を選ぶ

## 5 十字キー(►)を押す

「Language/言語」画面が表示されます。

## 6 十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選ぶ

## 7 OKボタンを押す

日本語の「設定」メニューが表示されます。

ここまで操作で、「Language/言語」の設定が「日本語」に設定し直されました。現在地と日時を設定し直す必要がある場合は、下記のページを参照してください。

- ・現在地を変更したいとき：「ワールドタイムを設定する」(p.197)
- ・日時を変更したいとき：「日時を変更する」(p.194)


## 現在地と夏時間を設定する

### 3 十字キー（▼）を押す

選択枠が「△現在地」に移動します。

### 4 十字キー（▶）を押す

「△現在地」画面が表示されます。

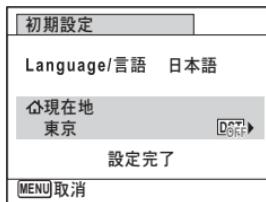

### 5 十字キー（◀▶）で「東京」を選ぶ



### 6 十字キー（▼）を押す


選択枠が「夏時間」に移動します。

### 7 十字キー（◀▶）で□（オフ）に設定する

### 8 OKボタンを押す

「初期設定」画面に戻ります。

### 9 十字キー（▼）で「設定完了」を選ぶ

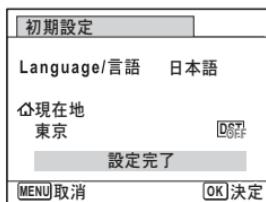

### 10 OKボタンを押す

「日時設定」画面が表示されます。引き続き、日付と時刻を設定します。

初期設定で「現在地」を変更すると、ビデオ出力方式（NTSC／PAL）が選んだ都市の方式に自動的に設定されます。設定されるビデオ出力方式と、初期設定後の変更のしかたについては下記のページをご覧ください。

- ・初期設定で設定されるビデオ出力方式：「都市名一覧」（☞p.245）
- ・ビデオ出力方式を変更したいとき：「ビデオ出力方式を選択する」（☞p.201）

## 日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付・時刻を設定します。

### 1 十字キー（▶）を押す

選択枠が「年/月/日」に移動します。

### 2 十字キー（▲▼）で日付の表示スタイルを選ぶ

年/月/日／月/日/年／日/月/年から選択します。



### 3 十字キー（▶）を押す

選択枠が「24h」に移動します。

### 4 十字キー（▲▼）で24h（24時間表示）／12h（12時間表示）を選ぶ



### 5 十字キー（▶）を押す

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。

### 6 十字キー（▼）を押す

選択枠が「日付」に移動します。

## 7 十字キー(►)を押す

選択枠が西暦年に移動します。

日時設定
表示スタイル 年/月/日 24h
日付 2009/01/01
時刻 00:00
設定完了
[MENU]取消

## 8 十字キー(▲▼)で西暦年を設定する

同様に月／日を設定します。

続いて時刻を設定します。

手順4で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM／PMが切り替わります。

日時設定
表示スタイル 年/月/日 24h
日付 2009/01/01
時刻 00:00
設定完了
[MENU]取消

## 9 十字キー(▼)で「設定完了」を選ぶ

日時設定
表示スタイル 年/月/日 24h
日付 2009/01/01
時刻 00:00
設定完了
[MENU]取消 [OK]決定

## 10 OKボタンを押す

日時が確定し、初期設定が完了します。カメラは撮影できる状態になります。



手順10でOKボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせてOKボタンを押すと、秒単位まで正確に日時が設定できます。



初期設定の途中でMENUボタンを押すと、それまで設定した内容がキャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回電源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。

設定した言語／日時／現在地／夏時間はあとから変更することができます。操作方法は下記のページをご覧ください。

- ・言語を変更したいとき：「表示言語を変更する」（☞p.199）
- ・日時を変更したいとき：「日時を変更する」（☞p.194）
- ・現在地、夏時間のオン／オフを変更したいとき：「ワールドタイムを設定する」（☞p.197）

## 2 機能共通操作


---

ボタンの機能を使用する .....	56
カメラの機能を設定する .....	61

# ボタンの機能を使用する

2 機能共通操作

## ■モード時

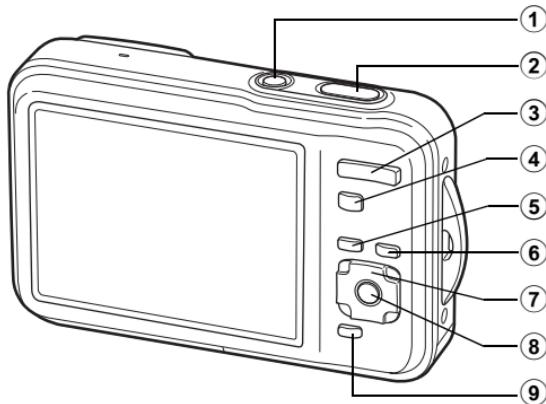

### ① 電源スイッチ

電源を切ります (p.46)。

### ② シャッターボタン

静止画撮影モードでは、半押しするとピント合わせを行います (フォーカスマードが、PF/▲/MFのときを除く)。全押しすると、静止画を撮影します (p.71)。

動画 (撮影) / マーク (マーメードムービー) モードでは、動画の撮影を開始／終了します (p.126)。

ボイスレコーディングでは、音声の録音を開始／終了します (p.185)。

### ③ ズームボタン

撮影する範囲を変えます (p.82)。

### ④ □ボタン

□モードに切り替えます (p.60)。

### ⑤ MENUボタン

「撮影」メニューを表示します (p.61)。

## ⑥ [◎]ボタン

顔認識機能（p.76）を切り替えます。[◎]ボタンを押すたびに、スマイルキャッチ→顔認識オフ→顔認識オンと切り替わります。

## ⑦ 十字キー

- ▲ ドライブモードを切り替えます（p.95、p.96、p.98）。
- ▼ 撮影モードパレットを表示します（p.73）。
- ◀ ストロボモードを切り替えます（p.105）。
- ▶ フォーカスモードを切り替えます（p.107）。
- ▲▼ フォーカスモードが**MF**のときにピントを調整します（p.108）。


## ⑧ OK/DISPLAY ボタン

画像モニターに表示される情報を切り替えます（p.23）。

## ⑨ グリーンボタン

- （グリーン）モードに移行します（p.80）。
- 特定の機能をすばやく呼び出します（p.124）。

## ► モード時

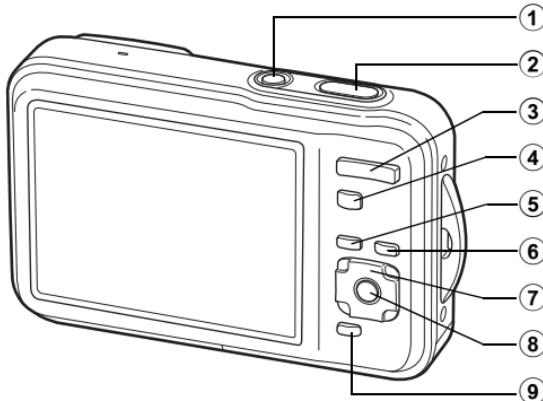

## ① 電源スイッチ

電源を切ります (p.46)。

## ② シャッターボタン

►モードに切り替えます (p.60)。

## ③ ズームボタン

1画面表示時に左 (☒) を押すと4画面表示になります。もう一度左を押すと9画面表示になります。右 (☒) を押すと前の表示に戻ります (p.138)。

1画面表示時に右 (☒) を押すと画像が拡大表示されます。左 (☒) を押すと前の表示に戻ります (p.146)。

9画面表示時に左 (☒) を押すと、フォルダー表示またはカレンダー表示になります (p.139)。

フォルダー表示／カレンダー表示時に右 (☒) を押すと、9画面表示になります (p.139)。

動画／音声／ボイスメモ再生中は、音量調節をします (p.137、p.186、p.189)。

## ④ ►ボタン

►モードに切り替えます (p.60)。

## ⑤ MENUボタン

1画面表示時は、「設定」メニューを表示します (p.61)。

再生モードパレット表示時は、1画面表示に戻ります（p.140）。

4画面表示／9画面表示／拡大表示時は、1画面表示に戻ります（p.138）。

フォルダー表示時は、選択フォルダーの9画面表示に変わります（p.139）。

カレンダー表示時は、選択日付の9画面表示に変わります（p.139）。

## ⑥ [◎]ボタン

撮影時に顔認識が行われた画像を表示しているときに押すと、顔認識された順に、被写体の顔をクローズアップ表示（顔アップ再生）します（p.148）。

## ⑦ 十字キー

▲ 動画／音声を再生／一時停止します（p.137、p.186）。

▼ 再生モードパレットを表示します（p.140）。

再生中の動画／音声を停止します（p.137、p.186）。

◀▶ 1画面表示時は、前後の画像／音声を表示します（p.136）。

動画再生時は、早送り／巻き戻し／コマ送り／コマ戻し／逆方向再生／順方向再生をします（p.137）。

音声再生時は、早送り／巻き戻し／インデックス位置への移動をします（p.186）。

▲▼◀▶ 4画面表示／9画面表示時は画像、フォルダー表示時はフォルダー、カレンダー表示時は日付を選択します（p.138、p.139）。

拡大表示時は、表示範囲を移動します（p.146）。

フレーム合成時は、画像の位置を調整します（p.171）。

## ⑧ OK/DISPLAY ボタン

画像モニターに表示される情報を切り替えます（p.28）。

4画面表示／9画面表示／拡大表示時は、1画面表示に戻ります（p.138、p.146）。

フォルダー表示時は、選択フォルダーの9画面表示に変わります（p.139）。

カレンダー表示時は、選択日付の1画面表示に変わります（p.140）。

## ⑨ グリーン/■ボタン

1画面表示時は、消去画面に移行します（p.150）。

4画面表示／9画面表示時は、選択消去画面に移行します（p.152）。

フォルダー表示時は、カレンダー表示画面に移行します（p.139）。

カレンダー表示時は、フォルダー表示画面に移行します（p.139）。

## ■モードと■モードの切り替え

本書では、静止画の撮影など記録を行うモードを「■モード」(撮影モード)と表記します。また、撮影して記録した画像を画像モニターに表示するなど再生を行うモードを「■モード」(再生モード)と表記します。■モードでは、撮影した画像に簡単な画像処理を加えることもできます。

■モードと■モードの切り替えは、次のように行います。

### ■モードから■モードへ切り替える

#### 1 ■ボタンを押す

■モードに切り替わります。

### ■モードから■モードへ切り替える

#### 1 ■ボタンを押す、またはシャッターボタンを半押しする

■モードに切り替わります。

### 内蔵メモリー内のデータの表示について

SDメモリーカードがセットされているときは、SDメモリーカード内の画像／動画／音声が表示されます。内蔵メモリー内の画像／動画／音声を表示する場合は、SDメモリーカードを取り出しか、以下の方法で「内蔵メモリー参照」機能を利用してください。



SDメモリーカードは、必ずカメラの電源が切れた状態で取り出してください。

- SDメモリーカードを入れたままで、内蔵メモリー内の画像を見る(内蔵メモリー参照)  
■モードで■ボタンを1秒以上押し続けると、「内蔵メモリーに記録された画像／音声を表示します」のメッセージのあと、内蔵メモリー内の画像／動画／音声が表示されます。
- 内蔵メモリー参照では、静止画再生（拡大表示も含む）(p.136、p.146)、動画再生 (p.137)、音声再生 (p.186)、4画面表示／9画面表示／フォルダー表示／カレンダー表示 (p.138) ができます。
- 内蔵メモリー参照では、データの消去／選択消去／再生モードパレットの表示／メニューの表示はできません。内蔵メモリー内の画像／動画／音声にこれらの操作を行う場合は、SDメモリーカードを取り出してから操作してください。

# カメラの機能を設定する

カメラの設定を変更するときは、**MENU**ボタンを押して、「**撮影**」メニューまたは「**設定**」メニューを呼び出します。画像や音声の再生／編集に関するメニューは、再生モードパレットから呼び出します（p.140）。


## メニューの操作のしかた

**撮影** モードで **MENU** ボタンを押すと、「**撮影**」メニューが表示されます。**再生** モードで **MENU** ボタンを押すと、「**設定**」メニューが表示されます。

「**撮影**」メニューと「**設定**」メニューは、十字キー（◀▶）で切り替えます。

撮影中

再生中

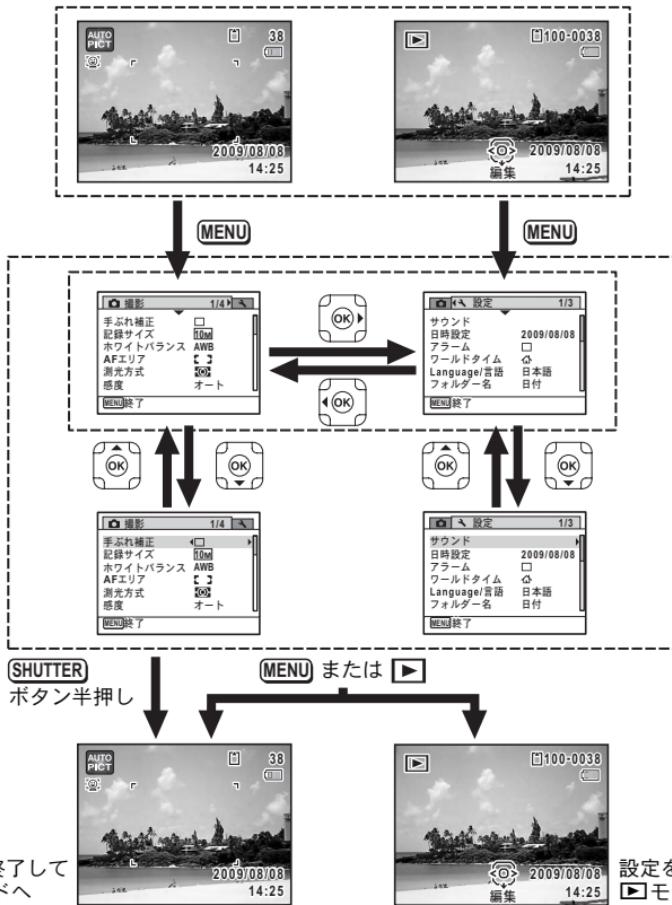

メモ メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が画像モニターに表示されます (p.30)。


## 例) 「撮影」メニューの「AFエリア」を設定する

### 1 モードでMENUボタンを押す

「撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー (▼) を押す

選択枠が「手ぶれ補正」に移動します。

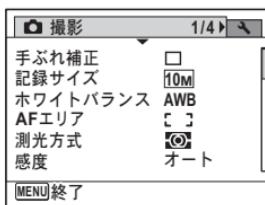


### 3 十字キー (▼) を3回押す

選択枠が「AFエリア」に移動します。

### 4 十字キー (►) を押す


選べる内容がポップアップで表示されます。

ポップアップには、現在のカメラの条件で選択できる設定が表示されます。

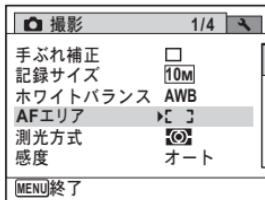

### 5 十字キー (▲▼) で設定を切り替える

十字キー (▲▼) を押すたびに、AFエリアが切り替わります。

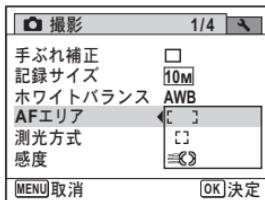

### 6 OKボタンまたは十字キー (◀) を押す

設定が保存され、他の項目が設定できる状態になります。

設定を終了するときは、MENUボタンを押します。

【その他の操作をする場合は、手順6で次ページの操作をしてください。】

## 設定を保存して撮影をしたいとき

### 6 シャッターボタンを半押しする

設定が保存され、撮影できる状態になります。  
全押しすると、写真が撮影されます。



■ モードから「 設定」メニューを表示した場合は、■ボタンを押して■モードに移行することもできます。

## 設定を保存して再生をしたいとき

### 6 ■ボタンを押す

■モードから「 撮影」メニューを表示した場合は、設定が保存され、再生できる状態になります。

## 変更を取り消してメニュー操作を続けたいとき

### 6 MENUボタンを押す

変更が取り消され、手順3に戻ります。



MENUボタンの機能は、画面の状態によって異なります。ガイド表示を参照してください。

**[MENU]** 終了 メニュー操作を終了し、元の画面に戻ります。

**[MENU] ↲** 現在の設定のまま、ひとつ前の画面に戻ります。

**[MENU] 取消** 現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、ひとつ前の画面に戻ります。

## メニュー一覧


メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源を切ったときに設定を記憶するかどうか、リセットしたときに初期設定に戻るかどうかは、付録の「初期設定一覧」(p.240)をご覧ください。

## 「撮影」メニュー

撮影に関するメニューです。

項目	内容	参照
手ぶれ補正	撮影時の手ぶれを補正します。	p.119
記録サイズ	静止画の記録サイズを選びます。	p.110
ホワイトバランス	撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。	p.114
AFエリア	オートフォーカスの対象になる範囲を変更します。	p.109
測光方式	どの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定します。	p.116
感度	感度を設定します。	p.117
露出補正	撮影する画像の明るさを調整します。	p.112
動画	記録サイズ	動画の記録サイズとフレームレートを選びます。
	Movie SR	手ぶれ補正を使うかどうかを設定します。
	インター バル撮影	設定した時間間隔で撮影した複数の静止画をひとつの動画ファイルとして記録します。
D-Range 設定	ハイライト 補正	明るすぎる部分を補正し、白飛びを防ぎます。
	シャドー 補正	暗すぎる部分を補正し、黒つぶれを防ぎます。
インター バル撮影	撮影間隔	撮影する間隔を設定します。
	撮影枚数	撮影する枚数を設定します。
	撮影開始 時間	撮影を開始する時刻を設定します。
まばたき検出	顔認識したときに、まばたき検出を行うかどうか設定します。	p.118
デジタルズーム	デジタルズームを使うかどうかを設定します。	p.83
クイックビュー	クイックビューを表示するかどうかを設定します。	p.120
モードメモリ	電源を切ったときに撮影機能の設定値を保存するか、初期設定に戻すかを設定します。	p.133
グリーンボタン	■モード時にグリーンボタンで呼び出す機能を設定します。	p.124
シャープネス	画像の境界をシャープまたはソフトにします。	p.121
彩度	色の鮮やかさを設定します。	p.122
コントラスト	画像の明暗差の度合いを設定します。	p.122
日付写し込み	静止画撮影時に日付と時刻の写し込みをするかどうかを設定します。	p.123


## ● 「撮影」メニュー 1

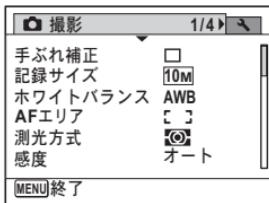


## ● 「撮影」メニュー 2



## ● 「撮影」メニュー 3

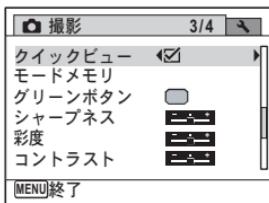

## ● 「撮影」メニュー 4

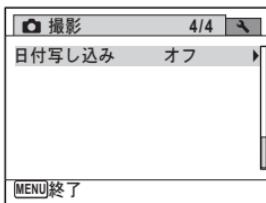


- 「撮影」メニューの設定に関係なく、標準設定で手軽に撮影を楽しむときは、■ (グリーン) モードを利用して下さい (p.80)。
- よく使う機能は、グリーンボタンに登録しておくと、すばやく呼び出せます (p.124)。

## 「設定」メニュー


項目	内容	参照
サウンド	操作音量・再生音量・起動音・シャッター音・操作音・セルフタイマー音を設定します。	p.193
日時設定	日付と時刻を設定します。	p.194
アラーム	アラームを設定します。	p.208
ワールドタイム	現在地と目的地を設定します。	p.197
Language/言語	メニュー やメッセージを表示する言語を設定します。	p.199
フォルダーネ名	画像や音声を保存するフォルダーの命名方法を設定します。	p.200
USB接続	USBケーブルの接続方法 (MSC/PTP) を設定します。	p.218

項目	内容	参照
ビデオ出力	AV機器へのビデオ出力形式を設定します。	p.201
LCDの明るさ	画像モニターの明るさを設定します。	p.202
エコモード	節電モードになるまでの時間を設定します。	p.203
オートパワーオフ	自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。	p.204
リセット	設定内容を工場出荷時の状態に戻します。	p.207
全画像消去	保存されているすべての画像／音声を消去します。	p.154
ピクセルマッピング	CCDの画素に欠けがあった場合に、その部分を補完します。	p.206
フォーマット	SDメモリーカードをフォーマットします。	p.192


### ●「設定」メニュー 1

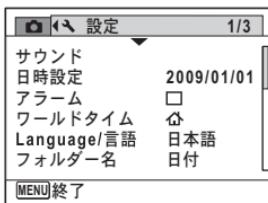

### ●「設定」メニュー 2

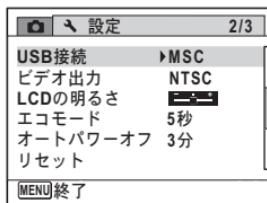

### ●「設定」メニュー 3

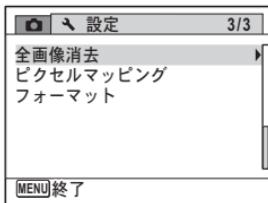



# 3 撮影

---


静止画を撮影する .....	70
撮影のための機能を設定する .....	105
動画を撮影する .....	126
設定を保存する（モードメモリ） .....	133

# 静止画を撮影する

3  
撮影

## 標準的な撮影のしかた

Optio WS80には、被写体やシーンに応じた多彩な撮影モードや機能が備わっています。ここでは最も標準的な設定（工場出荷時の初期設定）で撮影する手順を説明します。

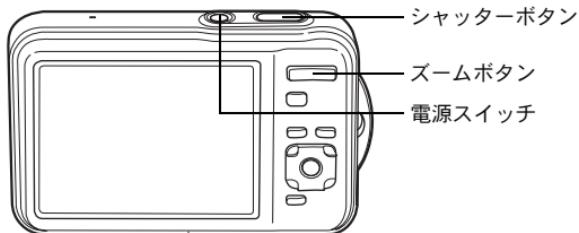

### 1 電源スイッチを押す

電源が入り、静止画が撮影できる状態になります。本書ではこの状態を「静止画撮影モード」と表記します。

### 2 画像モニターを確認する

画像モニター中央のフォーカスフレームの中が、自動でピントが合う範囲です。



フォーカスフレーム

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。

ズームボタンを押すと、被写体の写る範囲が変わります（p.82）。

右（▲） 被写体を拡大して写す

左（▲▲） 被写体を広い範囲で写す



顔検出枠

3

### シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、フォーカスフレーム（または顔検出枠）が緑色に変わります。



4

### シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

ストロボは、明るさに応じて自動的に発光します。

撮影した画像は画像モニターに表示（クイックビュー、p.73）された後、SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに保存されます。

3

撮  
影

グリーンボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する  
● (グリーン) モードに切り替わります (p.80)。

## シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。

### 半押し


シャッターボタンを1段目まで軽く押した状態です。ピント位置と露出がロックされます。半押しのときにピントが合うと、画像モニターに緑色の枠が点灯します。ピントが合っていないときは、白い枠が点灯します。

### 全押し

シャッターボタンを2段目まで押しきった状態です。撮影が行われます。

③

撮影

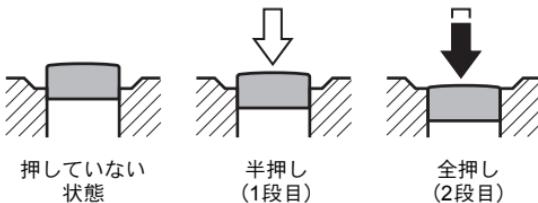

### ピント合わせの苦手な条件

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあります。その場合はいったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固定（シャッターボタン半押し）し、その後撮りたい位置に構図を戻してシャッターを切ります。

- ・青空や白壁など極端にコントラストが低いもの
- ・暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- ・細かい模様の場合
- ・非常に速い速度で移動しているもの
- ・遠近のものが同時に存在する場合
- ・反射の強い光、強い逆光（周辺が特に明るい場合）

## クイックビューとまばたき検出

撮影直後には、撮影した画像が画像モニターに表示（クイックビュー）されます。顔認識機能（p.76）が働いているときに、被写体が目を閉じたとカメラが認識すると、「目を閉じていました」というメッセージが3秒間表示されます（まばたき検出）。




- 顔検出が行われなかったときは、まばたき検出も行われません。また顔検出した場合でも、検出した顔の条件によってまばたき検出ができないことがあります。
- まばたきを検出しないように設定することもできます（p.118）。

3

撮影

## 撮影モードを設定する

Optio WS80には、多彩な撮影モードが用意されています。撮影モードパレットで撮影するシーンに合った撮影モードを選ぶだけで、手軽にぴったりの雰囲気の写真の撮影、動画の記録ができます。

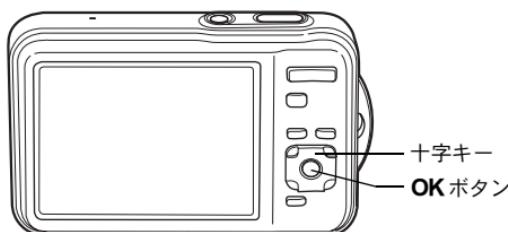

### 1 モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼◀▶）で撮影モードを選択する

撮影モードパレットでアイコンを選択すると、選んだ撮影モードの説明が表示されます。



3

## OKボタンを押す

撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。



撮影モードパレットでは、次の24のモードが選択できます。

撮影モード	内容	参照
オートピクチャー	適切なシーンを自動的に判断して撮影します。	p.78
プログラム	一般的な撮影に適しています。さまざまな機能を設定して撮影することができます。	p.79
夜景	夜景の撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで固定して撮影してください。	p.86
動画	動画を撮影します。	p.126
マーメード	水中での撮影に適しています	p.84
マーメード ムービー	水中での動画撮影に適しています	p.84
風景	風景の撮影に適しています。木々の緑と空の青をより鮮やかに写します。	—
花	花の撮影に適しています。花の輪郭を柔らかめに表現します。	—
ポートレート	人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕上げます。	p.88
デジタルワイド	撮影した2枚の画像をカメラ内でつなぎ合わせて、より広い範囲の画像を作成します。	p.100
サーフ&スノー	砂浜や雪山など、明るい場所での撮影に適しています。	p.91
高感度	ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度を使用します。	p.86
キッズ	動きの多い子供を撮影するのに適しています。肌色を健康的に仕上げます。	p.89
ペット	動き回るペットの撮影に適しています。ペットの毛色を選択してください。	p.90
ベスト フレーミング	人物を最適な大きさで撮影するように、ズーム倍率を自動的に変更します。	p.88
スポーツ	動きの速い被写体の撮影に適しています。撮影するまでピントを合わせ続けます。	p.91

撮影モード	内容	参照
花火	花火の撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで固定して撮影してください。	p.86
キャンドルライト	キャンドルライトの雰囲気を生かして撮影します。	p.86
夜景ポートレート	夜景での人物撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで固定して撮影してください。	p.86
美肌	人物の撮影に適しています。肌がより美しく見えるように撮影します。	p.88
料理	料理の撮影に適しています。より鮮やかに仕上げます。	—
パノラマ	撮影した画像をカメラ内でつなぎ合わせてパノラマ写真を作成します。	p.102
フレーム合成	フレーム付きの画像を撮影します。	p.93
パーティー	パーティー会場での撮影に適しています。	p.92

※ 上記以外に、■ (グリーン) モード (p.80) / ボイスレコーディング (p.184) のモードがあります。



- ■ / □ / ● / ♪ / ♫ / WIDE / (▲) / ■■ / ○ 以外の撮影モードでは、彩度・コントラスト・シャープネス・ホワイトバランスなどが自動的に各モードに最適な値に設定されています。
- 撮影モードによっては、一部の機能が設定できなかったり、制限がある場合があります。詳しくは、「各撮影モードの機能対応」(p.234)をご確認ください。

## 顔認識機能を利用する

Optio WS80では、すべての撮影モードで、「顔認識」機能が利用できます。

顔認識機能は、カメラが人物の顔を検出すると、画像モニター上の顔の位置に黄色の顔検出枠を表示し、ピント合わせ（顔認識AF）と露出補正（顔認識AE）を行います。

顔検出枠は、被写体の人物が動くと、顔を追尾して位置や大きさが変化します。



顔検出枠

3

撮影

人物の顔は最大32人まで検出できます。複数の顔を検出した場合は、メインの顔に黄色の枠が表示され、他の顔には白い枠が表示されます。枠は、メイン枠・白い枠を合わせて最大31個（ベストフレーミングモード時は30個）まで表示できます。




メイン枠 白い枠



- ・サングラスなどで被写体の顔の一部がさえぎられている場合や、顔の向きが正面ではない場合は、顔認識AFと顔認識AEが働かないことがあります。
- ・被写体の顔が認識できない場合は、選択されているAFエリアでピントを合わせます。
- ・「スマイルキャッチ」機能がオンの場合、検出した顔が小さすぎるなどの条件によっては「スマイルキャッチ」機能が働かず、自動的にシャッターが切れないことがあります。その場合はシャッターボタンを押すと、シャッターが切れます。

## 顔認識機能を切り替える

初期状態では、顔認識機能がオンになっています。被写体が笑顔になるとシャッターを自動的に切る「スマイルキャッチ」機能に切り替えることもできます。⑨ボタンを押すたびに、スマイルキャッチ→顔認識機能オフ（顔認識オフ）→顔認識オンと切り替わります。

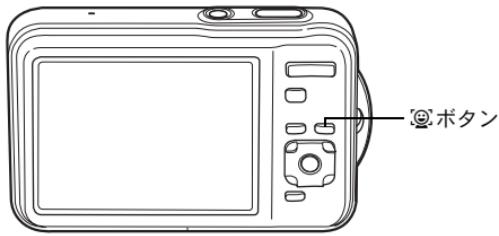

顔認識機能を切り替えると、顔認識機能またはスマイルキャッチ機能を示すアイコンが画像モニターに表示されます（顔認識機能がオフのときには、アイコンは表示されません）。

顔認識オン



スマイルキャッチ




顔認識オフ



- **PICT** (オートピクチャー) / **ポートレート** / **キッズ** / **ベストフレーミング** / **夜景ポートレート** / **美肌** モードでは、顔認識機能をオフにはできません。顔認識機能またはスマイルキャッチ機能のどちらかが必ずオンになります。
- 顔認識機能がオフのときに **グリーン** / **オートピクチャー** / **動画** / **マーメードムービー** / **ポートレート** / **キッズ** / **ベストフレーミング** / **夜景ポートレート** / **美肌** モードを選択すると、自動的に顔認識機能がオンになります。これらの撮影モードから他の撮影モードに移行すると、元の顔認識機能の設定に戻ります。
- ストロボモードを **オート** に設定しているときに顔認識された場合は、撮影時に自動的に **強制+赤目** になります。

## カメラまかせて撮影する（オートピクチャーモード）

**AUTO PICT**（オートピクチャー）モードでは、カメラが被写体やシーンを自動的に判別して最適な撮影モードで撮影できます。

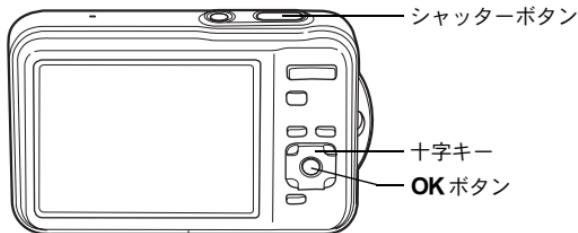

### 1 モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼◀▶）で を選ぶ

### 3 OKボタンを押す

モードが選択され、撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。



### 4 シャッターボタンを半押しする

判別された撮影モードが画像モニター左上に表示されます。

標準	夜景	風景
花	ポートレート	スポーツ
キャンドルライト	夜景ポートレート	

また、ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

### 5 シャッターボタンを全押しする


撮影されます。

**AUTO** モードでは以下の制限があります。

- ・顔認識機能はオフにできません。
- ・AFエリアは[ ]（マルチ）固定になります。
- ・デジタルズーム／インテリジェントズームを使用しているときは、「花」は選択されません。
- ・ストロボモードを $\text{A}$ （オート）／ $\text{A}$ （オート+赤目）に設定していて「夜景」が選ばれた場合は、自動的に $\text{④}$ （発光禁止）になります。
- ・ストロボモードを $\text{A}$ （オート）に設定していて「夜景ポートレート」が選ばれた場合に、カメラが人物の顔を検出し、かつストロボ発光が必要と判断すると、自動的に $\text{④}$ （強制+赤目）になります。
- ・フォーカスマードが $\text{AF}$ （標準）／ $\text{M}$ （マクロ）になっている場合は、常にピント合わせが行われます。

## お好みの設定で撮影する（プログラムモード）

**■**（プログラム）モードでは、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定して撮影します。ストロボの発光方式や記録サイズなどの機能が自由に設定できます。

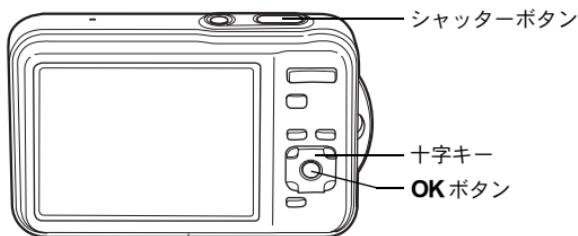

### 1 ■モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼◀▶）で■を選ぶ

## 3

**OKボタンを押す**

④モードが選択され、撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。



## 4

**必要に応じて設定を変更する**

設定のしかたは、「撮影のための機能を設定する」（p.105～125）をご覧ください。

## 5

**シャッターボタンを半押しする**

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 6

**シャッターボタンを全押しする**


撮影されます。

**簡単撮影モードで撮影する（グリーンモード）**

■（グリーン）モードでは、「撮影」メニューの設定に関係なく、標準設定で手軽に撮影を楽しめます。

■モードの設定値は、以下のとおりです。

ストロボモード	(オート)	露出補正	±0.0
ドライブモード	<input type="checkbox"/> (標準)	ハイライト補正	<input type="checkbox"/> (オフ)
フォーカスマード	<b>AF</b> (標準)	シャドー補正	<input type="checkbox"/> (オフ)
顔認識機能	オン	まばたき検出	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)
情報表示	標準	デジタルズーム	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)
手ぶれ補正	<input type="checkbox"/> (オフ)	クイックビュー	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)
記録サイズ	<b>10M</b> (3648 × 2736)	シャープネス	(標準)
ホワイトバランス	<b>AWB</b> (オート)	彩度	(標準)
AFエリア	[ ] (マルチ)	コントラスト	(標準)
測光方式	(分割測光)	日付写し込み	オフ
感度	オート		

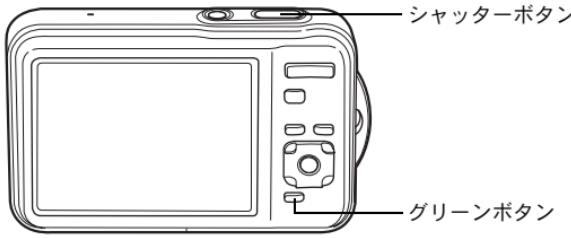

## 1 モードでグリーンボタンを押す

●モードに切り替わります。

もう1回グリーンボタンを押すと、●モードに入る前の撮影モードに戻ります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます(p.76)。



## 2 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 3 シャッターボタンを全押しする


撮影されます。



- モードを利用する場合は、「撮影」メニューの「グリーンボタン」に●モードを登録しておきます(p.124)。初期設定では●モードに設定されています。
- モードでは、OK/DISPLAYボタンを押して情報表示を切り替えることはできません。
- モードでMENUボタンを押すと、「設定」メニューが表示されます。「撮影」メニューは表示できません。
- 撮影モードを●モードにしたまま電源を切ると、次回も●モードで起動します。

# ズームを使って撮影する

ズーム機能を使って、写る範囲を変えて撮影できます。

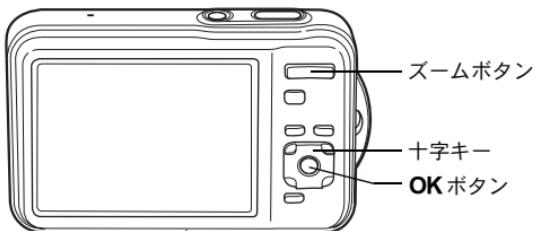

## 1 フォトモードでズームボタンを押す


- 右 (▲) 望遠 被写体を拡大して写す
- 左 (▼) 広角 被写体を広い範囲で写す

右 (▲) を押し続けると、自動的に光学ズームからインテリジェントズームに切り替わり、デジタルズームの切り替わり点で止まります。

いったんズームボタンから指を離して、もう一度押すとデジタルズームになります。



ズームバーは、次のように表示されます。

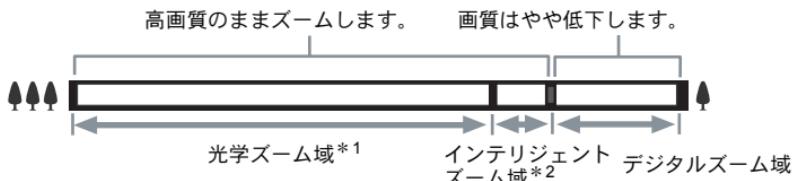

\*1 光学5倍までズームできます。

\*2 記録サイズにより、インテリジェントズーム域は変化します。次の表をご覧ください。

## 記録サイズと最大ズーム倍率

記録サイズ	インテリジェントズーム	デジタルズーム
10M <sup>16:9</sup> / 10M	不可（光学5倍のみ）	約28.5倍相当
7M	約5.9倍	
5M	約7.0倍	
3M	約8.9倍	
2.1M <sup>16:9</sup>	約9.5倍	
1024	約17.8倍	
640	約28.5倍（デジタルズームと同じ）	



- 高倍率の撮影では、手ぶれを防止するため三脚などのご使用をお勧めします。
- デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよりも画像があらくなります。
- 次の場合、インテリジェントズームは使えません。
  - 記録サイズが10M<sup>16:9</sup> / 10Mのとき（光学5倍ズームは使用可）
  - 《▲》（高感度）モード
  - 感度を3200 / 6400に設定しているとき
- インテリジェントズームで高倍率に拡大すると、画像モニターの画像があらく見えることがあります。撮影した静止画の画質には、影響はありません。
- 《■》（動画） / 《●》（マーメードムービー）モードで撮影中は、デジタルズームのみ使えます。

3

撮影

## デジタルズーム機能を設定する

初期設定では、デジタルズームはオンに設定されています。光学ズームとインテリジェントズームだけを使って撮影したい場合は、オフに設定します。

### 1 □モードでMENUボタンを押す


「□撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「デジタルズーム」を選ぶ

### 3 十字キー（◀▶）で☒／□を切り替える

- デジタルズームを使用する
- 光学ズームとインテリジェントズームだけを使用する

設定が保存されます。

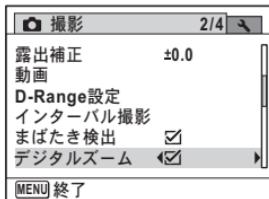

### 4 MENUボタンを押す


撮影できる状態になります。

デジタルズーム機能の設定を保存する ▶ p.133

## 水中で撮影する（マーメード／マーメードムービー モード）

このカメラはJIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級（IP68）に準拠した防水・防塵機能を備えており、水深1.5mで連続2時間の撮影ができます。

マーメード	水中で静止画を撮影するときに使います。水の青さを美しく撮影できます。
マーメードムービー	水中で動画を撮影するときに使います。

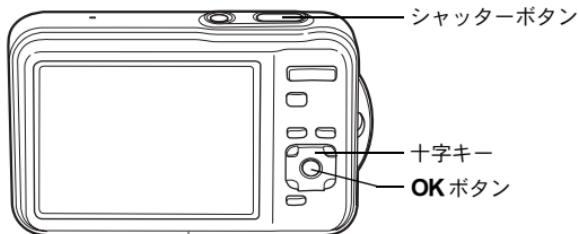

### 1 □モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

## 2 十字キー（▲▼◀▶）で~~■~~／~~●~~を選ぶ

### 3 OKボタンを押す

~~■~~／~~●~~ モードになり、撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。

### 4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

### 5 シャッターボタンを全押しする

~~■~~を選んだときは、静止画が撮影されます。

~~●~~を選んだときは、動画の撮影が開始されます。動画の撮影を終了するときは、シャッターボタンをもう一度全押しします。~~●~~（動画）と同様の操作で撮影することができます。

動画を撮影する  p.126

#### 注意

- 水中で撮影するときは、バッテリー／カード／端子カバーの防水パッキンにゴミや砂などが付着していないことを十分に確認し、バッテリー／カード／端子カバーをしっかりとロックして使用してください。
- ご使用後にバッテリー／カード／端子カバーを開けるときは、カメラ全体に水・ゴミ・砂などが付着していないことを十分に確認してください。もし付着していたら、よく拭き取ってから、バッテリー／カード／端子カバーを開けてください。
- ~~■~~モードでは、測光方式は~~□~~（分割測光）に固定されます。

防水・防塵機能について  p.6



- ・**■モード**では、ストロボは発光しません。
- ・**■モード**でフォーカスマードを**AF／■**に設定している場合は、撮影開始前にシャッターボタンを半押ししてピント位置をロックしてから撮影します。フォーカスマードを**MF**に設定している場合は、撮影開始前のみピントを調整することができます。
- ・**■モード**の光学ズームとデジタルズームは、撮影開始前のみ使うことができます。撮影中はデジタルズームのみになります。


このカメラは防水・防塵機能を備えていますが、以下のような使い方は避けてください。瞬間にこのカメラが保証する以上の強い水圧がかかり、内部に水が入ることがあります。

- ・カメラを持って水中に飛び込む
- ・カメラを持って水中を泳ぐ
- ・河川の急流や滝など、勢いよく水がかかる環境で使用する

## 暗いシーンを撮影する（夜景／高感度／花火／キャンドルライト／夜景ポートレートモード）

夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定にセットされます。

夜景	夜景の撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで固定して撮影してください。
高感度	ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度を使用します。感度は「オート」、記録サイズは <b>5M</b> (2592×1944) に固定されます。
花火	花火の撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで固定して撮影してください。感度は最低感度に固定されます。
キャンドルライト	キャンドルライトの雰囲気を生かして撮影します。
夜景ポートレート	夜景での人物撮影に適しています。ぶれに注意し、三脚などで固定して撮影してください。 ストロボモードを <b>■</b> （オート）に設定しているときに顔認識された場合は、撮影時に自動的に <b>■</b> （強制+赤目）になります。

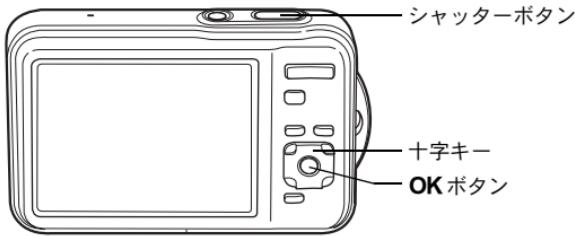

## 1 フォトモードで十字キー(▼)を押す

撮影モードパレットが表示されます。

## 2 十字キー(▲▼◀▶)で $\blacksquare$ /( $\blacksquare\blacksquare$ )/ $\circlearrowright$ / $\circlearrowleft$ / $\blacksquare$ を選ぶ

## 3 OKボタンを押す

$\blacksquare$ /( $\blacksquare\blacksquare$ )/ $\circlearrowright$ / $\circlearrowleft$ / $\blacksquare$ モードになり、撮影できる状態になります。カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。

## 4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 5 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。




- 暗いシーンの撮影は、シャッタースピードが遅くなります。
- 手ぶれを防ぐには、手ぶれ補正機能（p.119）を設定するか、三脚とセルフタイマー（p.95）を使った撮影が有効です。

# 人物を撮影する（ポートレート／ベストフレーミング／美肌モード）

（ポートレート）／（ベストフレーミング）／（美肌）モードは、人物を撮影するのに適しています。またいずれの撮影モードも、顔認識機能（p.76）が自動的にオンになるので、被写体の顔を主体にした写真を簡単に撮ることができます。

ポートレート	人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕上げます。
ベストフレーミング	人物を最適な大きさで撮影するように、ズーム倍率を自動的に変更します。記録サイズは、[3M]（2048×1536）に固定されます。
美肌	人物の撮影に適しています。肌がより美しく見えるように撮影します。

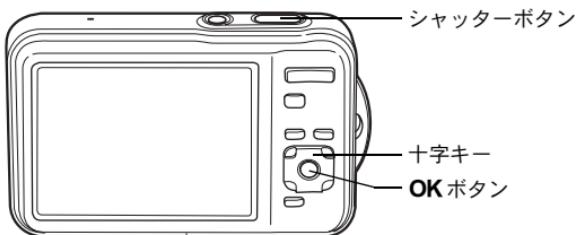

## 1 モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

## 2 十字キー（▲▼◀▶）で（）／（）／（）を選ぶ

## 3 OKボタンを押す

（）／（）／（）モードになり、撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。

（）モードで人物の顔を認識すると、ズームアップされる範囲を示すオレンジ色の枠が表示されます。



## 4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。


モードで人物の顔を認識していると、自動でズームし、手順3のオレンジ色の枠の範囲がアップで表示されます。

## 5 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

### 子供を撮影する（キッズモード）

（キッズ）モードは、動きの多い子供を撮影するのに適しています。また、肌色を明るく健康的に仕上げることができます。モードでは、顔認識機能（p.76）が自動的にオンになるので、被写体の顔を主体にした写真を簡単に撮ることができます。

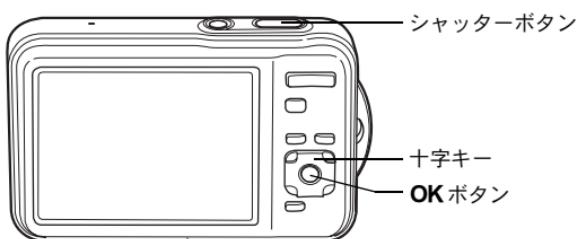

#### 1 モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

#### 2 十字キー（▲▼◀▶）でを選ぶ

#### 3 OKボタンを押す

モードになり、撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。



## 4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。


## 5 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

### ペットを撮影する（ペットモード）

③  
撮影

（ペット）モードでは、動き回るペットにフォーカスを合わせ続け、ペットの毛色を活かしてきれいに写すことができます。撮りたいペットの毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を選択してください。

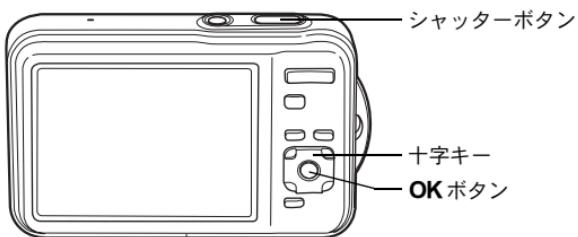

## 1 モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

## 2 十字キー（▲▼◀▶）でペットを選ぶ

## 3 OKボタンを押す

ペットモードの選択画面が表示されます。

## 4 十字キー（▲▼）で犬/猫/犬/猫/犬/猫を選ぶ

ペットアイコンには犬柄と猫柄があります。犬アイコンと猫アイコンは絵柄が違うだけで、撮影効果は同じです。好みで使い分けてください。



**5****OKボタンを押す**

選択したアイコンが表示され、撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。

**6****シャッターボタンを半押しする**

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。


シャッターボタンを半押しし続けている間、フォーカスフレームが被写体を追い続けます。

**7****シャッターボタンを全押しする**

撮影されます。

## レジャー・シーンやスポーツを撮影する（サーフ＆スノー／スポーツモード）

サーフ & スノー	砂浜や雪山など、明るい場所での撮影に適しています。
スポーツ	動きの速い被写体の撮影に適しています。撮影するまでピントを合わせ続けます。

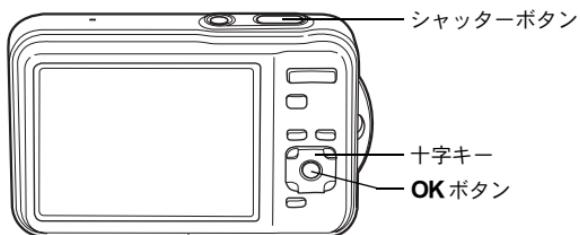**1****■モードで十字キー（▼）を押す**

撮影モードパレットが表示されます。

**2****十字キー（▲▼◀▶）で■／●を選ぶ**

**3****OKボタンを押す**

**■**／**モード**になり、撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。

**4****シャッターボタンを半押しする**

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。


スポーツモードを選択した場合は、シャッターボタンを半押しし続けている間、フォーカスフレームが被写体を追い続けます。

**5****シャッターボタンを全押しする**

撮影されます。

**室内で撮影する（パーティー モード）**

**▼**（パーティー）モードは、パーティー会場などの室内で撮影するのに適しています。

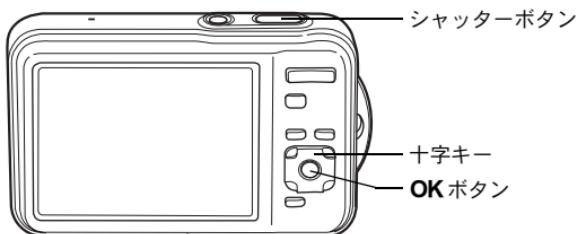**1****■モードで十字キー（▼）を押す**

撮影モードパレットが表示されます。

**2****十字キー（▲▼◀▶）で▼を選ぶ****3****OKボタンを押す**

**▼**モードになり、撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。

## 4 シャッター ボタンを半押しする


ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 5 シャッター ボタンを全押しする

撮影されます。

## フレームをつけて撮影する（フレーム合成モード）

□（フレーム合成）モードでは、カメラに保存されているフレーム（飾り枠）に合わせて撮影することができます。

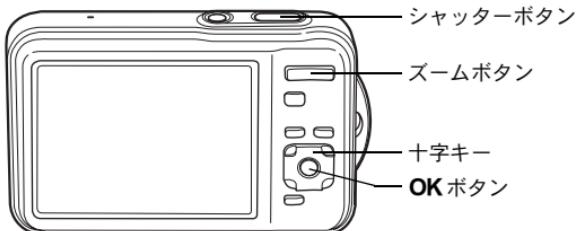

### 1 □モードで十字キー（▼）を押す


撮影モードパレットが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼◀▶）で□を選ぶ

### 3 OKボタンを押す

フレーム選択の9分割画面が表示されます。

### 4 十字キー（▲▼◀▶）で使用するフレームを選ぶ

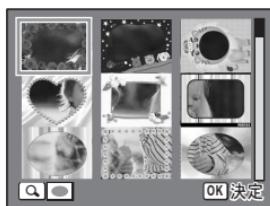

## 5 ズームボタンの右 (Q) を押す

選んだフレームが1画面表示されます。

フレームは次の方法で選び直すことができます。

十字キー (◀▶)	別のフレームを選択
ズームボタン左 (▣)	フレーム選択の9分割画面に戻り、手順4と同様の操作で別のフレームを選択

## 6 OKボタンを押す

フレーム付きの撮影画面が表示されます。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます (p.76)。



## 7 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 8 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。



- 記録サイズは、[3M] (2048×1536) に固定されます。
- 工場出荷時には、デフォルトフレーム3種類、オプションフレーム87種類が内蔵されています（付属のCD-ROMには、デフォルトフレームを含む90種類のフレームが収録されています）。

### オプションのフレーム画像について

Optio WS80の内蔵メモリーには、オプションのフレームが登録されています。このオプションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを削除したり、内蔵メモリーをフォーマットすると削除されます。オプションフレームを内蔵メモリーに再度登録する場合は、付属のCD-ROM (S-SW87) からコピーしてください (p.173)。

撮影した画像にフレームを合成する☞p.171


## セルフタイマーを使って撮影する

シャッターボタンを押してから、10秒後または2秒後に撮影されます。セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを三脚等に固定してください。

⌚ セルフタイマー	シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。撮影者も含めて集合写真を撮る場合などに利用できます。
⌚ 2s セルフタイマー	シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影されます。手ぶれを避けるために利用できます。

3

撮影

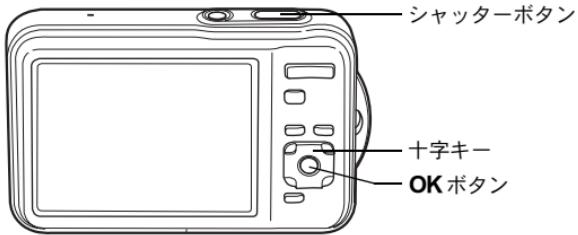

### 1 ボードで十字キー（▲）を押す

「ドライブモード」画面が表示されます。

### 2 十字キー（◀▶）で⌚を選択し、十字キー（▼）を押す

### 3 十字キー（◀▶）で⌚／⌚を選択し、OKボタンを押す

セルフタイマーを使って撮影できる状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。



### 4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 5 シャッターボタンを全押しする

10秒後または2秒後に撮影されます。



静止画撮影の場合、セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくなります。




- ・ (動画) / (マーメードムービー) モードでは、10秒後または2秒後に動画撮影が始まります。
- ・ カウントダウン中にシャッターボタンを半押しするとカウントダウンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。
- ・ (グリーン) モードの初期設定では選択できません。ただし、他の撮影モードで (グリーン) を選んでから、撮影モードを (グリーン) モードに切り替えると、選択できます。

## 連続して撮影する（連続撮影／高速連写）

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。

	連続撮影	1枚撮影ごとに、画像をメモリーに書き込み、続いて次の静止画を撮影します。高画質の画像ほど、撮影間隔が長くなります。SDメモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになるまで、連続撮影できます。
	高速連写	記録サイズを [5M] (2592×1944) に固定し、連続して7枚まで、3.3コマ/秒（感度3200／6400時は5.6コマ/秒）の速度で撮影します。

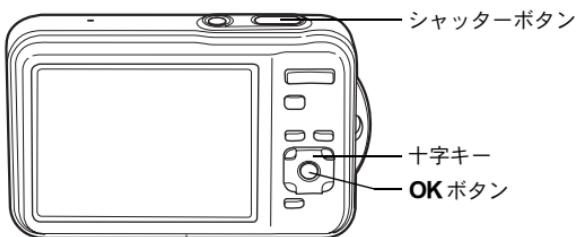

## 1 モードで十字キー（▲）を押す

「ドライブモード」画面が表示されます。

## 2 十字キー（◀▶）で□を選択し、十字キー（▼）を押す

### 3 十字キー（◀▶）で□／□<sub>HS</sub>を選択し、OKボタンを押す

連続して撮影できる状態になります。



## 4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 5 シャッターボタンを全押しする

シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影されます。

**注意**

- ／□<sub>HS</sub>では、ストロボは発光しません。
- （グリーン）／<sub>AUTO</sub><sub>PICT</sub>（オートピクチャー）／■（夜景）／■（動画）／■（マーメードムービー）／■（WIDE）（デジタルワイド）／■（花火）／■（パノラマ）／□（フレーム合成）モードでは、□／□<sub>HS</sub>は選択できません。

**メモ**

- の撮影間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。
- ピント・露出・ホワイトバランスは、1枚目で固定されます。
- 顔認識機能（p.76）がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔認識機能が働きます。
- まばたき検出は、最後に撮影された画像に対して行われます。

## 設定した間隔で連続撮影する（インターバル撮影）

設定した時刻から一定の間隔で静止画を自動的に撮影します。以下の設定を行います。

撮影間隔	撮影する間隔を10秒～99分で設定します。10秒～4分の間は1秒単位、4～99分の間は1分単位で設定します。
撮影枚数	撮影する枚数を設定します。2枚～撮影可能枚数の範囲内で最大1000枚まで設定できます。
撮影開始時間	撮影を開始する時刻を0分後～24時間後で設定します。0～59分の間は1分単位、1時間以上は1時間単位で設定します。0分後に設定すると、シャッターボタンを押してすぐに1枚目の画像が撮影されます。

3

撮影

### 1 モードで十字キー（▲）を押す

「ドライブモード」画面が表示されます。


### 2 十字キー（◀▶）でを選択し、OKボタンを押す

インターバル撮影の設定内容が約1分間表示されます。現在の設定のまま撮影を行う場合は、手順7に進みます。




### 3 OKボタンを押す

「インターバル撮影」画面が表示されます。

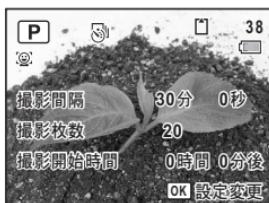

### 4 十字キー（▲▼）で撮影間隔／撮影枚数／撮影開始時間を選ぶ

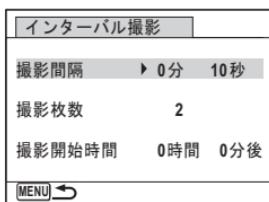

## 5 十字キー（▶）を押してから十字キー（▲▼）押し、設定を変更する

次の項目を設定するときは、十字キー（▶）を押します。

## 6 設定が終わったらMENUボタンを押す

手順3の画面に戻ります。

約1分後に、撮影できる状態になります。

## 7 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 8 シャッターボタンを全押しする

「インターバル撮影を開始します」と表示された後、画像モニターが消えます。「撮影開始時間」が「0秒後」の場合は、すぐに撮影されてクイックビューが表示されてから画像モニターの表示が消えます。「撮影枚数」で設定した枚数の撮影が終了すると、「インターバル撮影を終了しました」と表示された後、電源が切れます。



- **AUTO PICT**（オートピクチャー）／**WIDE**（デジタルワイド）／**●**（花火）／**■■**（パノラマ）モードでは、インターバル撮影はできません。
- インターバル撮影中は、アラームは鳴りません。




- **●**（動画）／**●**（マーメードムービー）モードでのインターバル撮影については、p.130を参照してください。
- 撮影と撮影の間（撮影待機中）は、画像モニターは表示されません。撮影待機中に電源スイッチを押すと、画像モニターに残りの撮影枚数と撮影間隔が表示されます。
- 撮影待機中に電源スイッチを押してから、**MENU** ボタンを押すと、「インターバル撮影を中止しますか？」とメッセージが表示されます。**OK**ボタンを押すと、インターバル撮影が中止されます。
- インターバル撮影の設定は、「**■ 撮影**」メニューの「インターバル撮影」で設定することもできます。設定のしかたは手順4～6と同様です。

## デジタルワイドを使って撮影する（デジタルワイドモード）

**WIDE**（デジタルワイド）モードでは、縦位置の2枚の撮影画像をカメラ内で合成することで、最大で約25.4mm相当（35mmフィルム換算）の広角撮影ができます。

3  
撮影

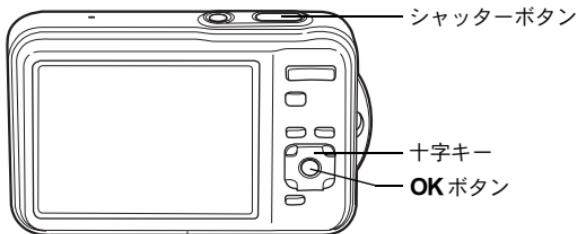

- 1 **■モードで十字キー（▼）を押す**  
撮影モードパレットが表示されます。
- 2 **十字キー（▲▼◀▶）で■WIDEを選ぶ**

**3**

## OKボタンを押す

**WIDE** モードになります。

カメラを反時計方向に90° 回して縦位置（ボタンが上側）に構え、1枚目の構図を決めます。

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます（p.76）。

**4**


## シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

**5**

## シャッターボタンを全押しする

1枚目の撮影画像が記憶され、2枚目の撮影画面が表示されます。

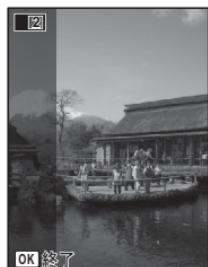**6**

## 2枚目を撮影する

画面左の位置合わせガイドに画像を重ねて、2枚目の構図を決めます。手順4～5と同じ操作で2枚目を撮影すると、1枚目と2枚目の撮影画面が合成されます。

合成された画像は画像モニターに表示（クイックビュー）された後、保存されます。



- 2枚目を撮影するときは、位置合わせガイドの右端を軸にしてカメラを旋回させると、ひずみの少ない写真ができます。
- 1枚目と2枚目の重ね合わせ部分に、動くものや繰り返しパターンの像があったり、逆に何もない場合は、うまく合成できないことがあります。
- 顔認識機能（p.76）がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔認識機能が働きます。
- 合成された画像は、[5M] (2592×1944) で保存されます。


## 1枚目で撮影をやめるとき

- 1 p.101 の手順 5 で 2 枚目の撮影画面が表示されているときに、OK ボタンを押す

確認の画面が表示されます。


- 2 十字キー（▲▼）で処理を選び、OK ボタンを押す

保存	1枚目の画像を保存し、新たに1枚目から撮影します。1枚目の画像は [3M] (2048×1536) で保存されます。
破棄	1枚目の画像を保存しないで、新たに1枚目から撮影します。
キャンセル	2枚目の撮影画面に戻ります。

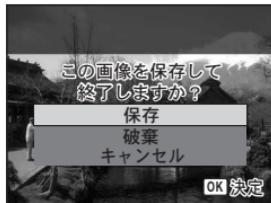

## パノラマ撮影をする（パノラマモード）

■■■（パノラマ）モードでは、2枚または3枚の撮影画像をカメラ内で合成してパノラマ写真を作成します。

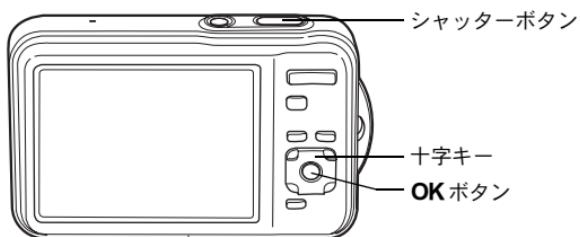

- 1 □モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

- 2 十字キー（▲▼◀▶）で■■■を選ぶ

3

## OKボタンを押す

■モードになり、「移動する方向を指定してください」とメッセージが表示されます。

4

## 十字キー（◀▶）で画像をつなげる 方向を選ぶ

1枚目を撮影する画面が表示されます。



3

撮影

カメラが人物の顔を検出すると、顔認識機能が働き、顔検出枠が表示されます (p.76)。



5

## シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

6

## シャッターボタンを全押しする

1枚目の画像が撮影され、2枚目を撮影する画面が表示されます。

### 手順4で▶を選んでいる場合

画面の左端に、1枚目に撮った画像の右端部分が透過表示されます。

### 手順4で◀を選んでいる場合

画面の右端に、1枚目に撮った画像の左端部分が透過表示されます。

7

## 2枚目の画像を撮影する

実画像が1枚目の画像の透過表示に重なるようにカメラを移動し、シャッターを切ります。



## 8

## 3枚目の画像を撮影する

3枚目も手順5～7を繰り返して撮影します。

画像がパノラマ合成され、合成結果が表示されます。

クイックビュー（p.73、p.120）がオフの場合は、合成結果は表示されません。



- 1枚目と2枚目、または2枚目と3枚目の重ね合わせ部分に、動くものや繰り返しパターンの像があったり、逆に何もない場合は、うまく合成できないことがあります。
- 顔認識機能（p.76）がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔認識機能が働きます。

### 1枚目または2枚目で撮影をやめるとき

## 1


p.103の手順6で1枚目の画像を撮影後、または手順7で2枚目の画像を撮影後に、OKボタンを押す

確認の画面が表示されます。

## 2

十字キー（▲▼）で処理を選び、OKボタンを押す

保存	撮影済みの画像を保存し、新たに1枚目から撮影します。2枚目の画像撮影後に選択すると、1枚目と2枚目の撮影画像がパノラマ合成され、合成結果が表示されます。
破棄	撮影済みの画像を保存しないで、新たに1枚目から撮影します。
キャンセル	直前の撮影画面に戻ります。

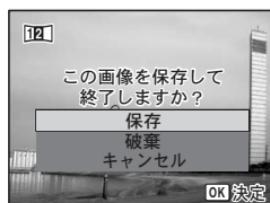

■■モードで撮影した合成前の画像は、[2M] (1600×1200) で保存されます。

# 撮影のための機能を設定する

## ストロボの発光方法を選択する


Ⓐ オート	暗いときや逆光のときにストロボが自動的に発光します。顔認識した場合は、撮影時に自動的に <sup>④</sup> になります。
④ 発光禁止	暗いときや逆光のときでも発光しません。ストロボが使えない場所での撮影にご利用ください。
⚡ 強制発光	明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。
Ⓐ オート+赤目	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。自動的にストロボを発光します。本発光の前に予備発光を行います。
⌚ 強制+赤目	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。常にストロボを発光します。本発光の前に予備発光を行います。
SOFT ⚡ ソフト	ストロボの光量を絞り、近い距離でストロボを発光しても、明るすぎないようにします。常にストロボを発光します。



- 以下のときは、④固定になります。
  - 撮影モードがCAM (動画) / M (マーメードムービー) / HS (花火) のとき
  - ドライブモードがS (連続撮影) / HS (高速連写) のとき
  - フォーカスマードがA (無限遠) のとき
  - (グリーン) モードでは、Ⓐ / ④のみ選択できます。
  - (夜景) モードでは、Ⓐ / ④は選択できません。



近距离撮影時にストロボを発光させると、ストロボの配光にムラができる場合があります。

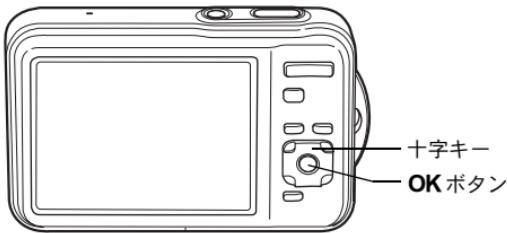

## 1 モードで十字キー（◀）を押す

「ストロボモード」画面が表示されます。  
押すたびに発光方法が切り替わります。十字キー（▲▼）でも切り替えられます。



## 2 OKボタンを押す

設定が保存され、撮影できる状態になります。

### ストロボ撮影の赤目現象について

ストロボ撮影で人物の目が赤く写ることがあります。これは、目の網膜にストロボの光が反射して発生する現象です。赤目現象は、人物の周りを明るくしたり、撮影距離を近くして広角側で撮影すると、発生しにくくなります。また、ストロボの発光方法を $\text{A}/\text{S}$ にするのも有効です。  
それでも赤目になってしまった画像は、赤目補正機能（p.170）を使って修正できます。


ストロボ発光方法の設定を保存する p.133

# ピントの合わせ方を選ぶ（フォーカスモード）

3

撮影

AF 標準	被写体までの距離が40cm以上とのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。
マクロ	被写体までの距離が約10～50cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。
PF パンフォーカス	他の人に撮ってもらうときや、車や電車の窓越しに外の風景を撮るときなどに使用します。手前から奥までピントが合うようになります。
無限遠	遠くにあるものを撮影するときに使用します。ストロボは④（発光禁止）になります。
MF マニュアルフォーカス	手動でピントを合わせます。

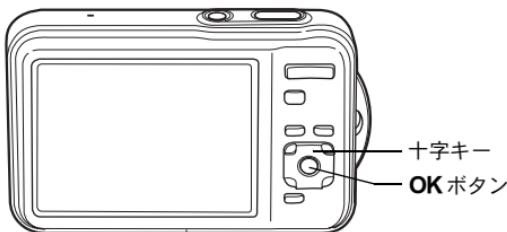

## 1 フォーカスモードで十字キー（▶）を押す

「フォーカスモード」画面が表示されます。押すたびにフォーカスモードが切り替わります。十字キー（▲▼）でも切り替えられます。



## 2 OKボタンを押す

設定が保存され、撮影できる状態になります。

- (グリーン) モードでは、**AF** / **PF** のみ選択できます。
- (花火) モードは **▲** に固定されます。
- (動画) / **音** (マーメードムービー) モードで、**AF** / **PF** / **MF** を選択すると、ピント合わせ時の作動音が録音されることがあります。
- **AF** を選択し、被写体までの距離が40cmより近いと、自動的に10cmからのピント合わせが行われます（オートマクロ）。その場合は、画像モニターに **▲** が表示されます。
- **PF** を選択して撮影する場合、被写体までの距離が50cmより遠いと、自動的に **∞** (無限遠) までのピント合わせが行われます。また、ピントが合っていなくても、シャッターを全押しすると撮影できます。

3

撮影

フォーカスモードの設定を保存する p.133

## 手動でピントを合わせる（マニュアルフォーカス）

### 1 モードで十字キー（▶）を押す

「フォーカスモード」画面が表示されます。

### 2 十字キー（▶）でMFを選ぶ

### 3 OKボタンを押す

画面中央部が画像モニターいっぱいに拡大して表示されます。



### 4 十字キー（▲▼）でピントを合わせる

画像モニターに **MF** バーが表示され、およそその距離が表示されます。これを目安にピントを合わせます。

▲ 遠くにピントが合う

▼ 近くにピントが合う



5

## OKボタンを押す

フォーカス位置が決定し、撮影できる状態になります。

フォーカス位置を決定させた後、もう一度十字キー(▶)を押すと、**MFバー**が表示され、ピントを合わせ直すことができます。



**MFバー**が表示されている間は、撮影モードやライブモードを変更できません。



**MF**から他のフォーカスマードに切り替えるときは、**MFバー**が表示されている間に十字キー(▶)を押します。

3

撮影

## オートフォーカス範囲を設定する（AFエリア）

オートフォーカスの対象となる範囲（AFエリア）を設定します。

[ ] マルチ	通常範囲に設定します。
[ ] スポット	フォーカスが合う範囲を狭くします。
[ ] 自動追尾	動き回る被写体にフォーカスを合わせ続けます。

1

### ■モードでMENUボタンを押す

「■撮影」メニューが表示されます。

2

### 十字キー（▲▼）で「AFエリア」を選ぶ


3

### 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

4

### 十字キー（▲▼）でAFエリアを選ぶ

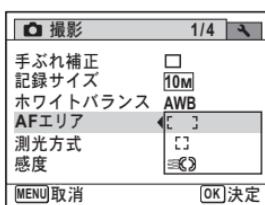

5

### OKボタンを押す

設定が保存されます。

## MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



- ・ (動画) / (マーメードムービー) / (フレーム合成) モードでは、 は選択できません。
- ・ (グリーン) / (オートピクチャー) モードでは、[ ]に固定されます。
- ・ 「AFエリア」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます (p.124)。

3

撮影

## 記録サイズを選択する

静止画の記録サイズ（横×縦の画素数）を8種類から選択できます。

記録サイズが大きいほど、プリントしたときに、より鮮明な画像が得られます。ただし、写真の美しさ、鮮明さは画質や露出制御、使用するプリンターの解像度なども関係するので、むやみに大きくする必要はありません。はがきサイズにプリントする場合は、**[3M]**程度が目安です。記録サイズが大きくなるほど、画像が大きくなりファイルサイズも増えます。

次の表を参考に、用途に応じて適切な「記録サイズ」を設定してください。

記録サイズ	用途
<b>[10M]</b>	3648×2736 ↑ フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリント、画像編集などの加工用など
<b>[10M]</b>	3072×2304 ↑ はがきサイズプリントなど
<b>[5M]</b>	2592×1944 ↑ ハイビジョンテレビと同じアスペクト比による、自然な広がり感の表現など
<b>[3M]</b>	2048×1536 ↑ ホームページ掲載、電子メール添付など
<b>[2.1M]</b> <small>(16:9)</small>	1920×1080 (16:9) ↑ ホームページ掲載、電子メール添付など
<b>[1024]</b>	1024×768 ↑ ホームページ掲載、電子メール添付など
<b>[640]</b>	640×480 ↑ ホームページ掲載、電子メール添付など

初期設定は、**[10M]**です。



- **[10M]** を選ぶと、**[10M]** よりきれいな画質になり、ファイルサイズが大きくなります。
- **[2.1M16:9]** を選ぶと、画像の横縦比が16:9になります。撮影／再生時の画像モニターの表示は右のようになります。



3

撮影

## 1 **■** モードで MENU ボタンを押す


「**■ 撮影**」メニューが表示されます。

## 2 十字キー（▲▼）で「記録サイズ」を選ぶ

## 3 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

## 4 十字キー（▲▼）で記録サイズを選ぶ

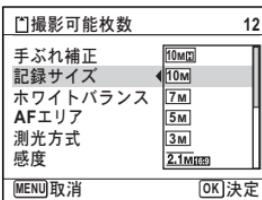

## 5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。

## 6 MENU ボタンを押す

撮影できる状態になります。



- ・ (グリーン) モードで撮影した画像は、[10M]に固定されます。
- ・ (ベストフレーミング) / (フレーム合成) モードで撮影した画像は、[3M]に固定されます。
- ・ (デジタルワイド) / (高感度) モードで撮影した画像は、[5M]に固定されます（2枚目の撮影をせずにデジタルワイドを終了した場合は[3M]になります）。
- ・「記録サイズ」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます（p.124）。

③

撮影

## 露出を補正する

撮影する画像全体の明るさを調整します。

意図的に露出をオーバー（明るく）やアンダー（暗く）にして撮影するときに利用します。

### 1 撮影モードでMENUボタンを押す

「撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「露出補正」を選ぶ

### 3 十字キー（◀▶）で補正量を選ぶ

明るくする場合は+側、暗くする場合は-側に設定します。

露出補正の値は、-2.0～+2.0EVの範囲を1/3EV単位で選択できます。



### 4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



- ・ 静止画撮影／再生モードでヒストグラムを表示すると、露出が適切かどうかを確認できます（p.30）。
- ・ (グリーン) / (オートピクチャー) モードでは、露出補正是使用できません。
- ・「露出補正」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます（p.124）。

## 明るさを補正する (D-Range設定)

表現できる階調の幅を広げて白とび・黒つぶれを防ぎます。明るすぎる部分を補正して白とびを防ぐ「ハイライト補正」と、暗すぎる部分を補正して黒つぶれを防ぐ「シャドー補正」があります。

### 1 モードでMENUボタンを押す


「 撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー (▲▼) で「D-Range 設定」を選ぶ

### 3 十字キー (▶) を押す

「D-Range設定」画面が表示されます。

### 4 十字キー (▲▼) でハイライト補正 / シャドー補正を選ぶ

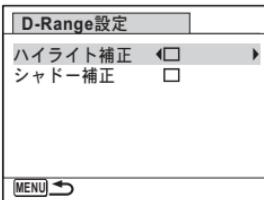

### 5 十字キー (◀▶) で☑ / □を切り替える

### 6 MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

画像モニターにはD-Range設定のアイコンが表示されます。

	「ハイライト補正」が☑に設定されているとき
	「シャドー補正」が☑に設定されているとき
	「ハイライト補正」と「シャドー補正」の両方が☑に設定されているとき





- ・「ハイライト補正」を $\checkmark$ に設定すると、最低感度は2倍に切り替わります。
- ・ハイライト補正／シャドー補正の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます（p.124）。

## ホワイトバランスを調整する

撮影時の光の状態に応じて、画像を自然な色合いに調整します。

3

撮影

<b>AWB</b> オート	カメラが自動的に調整します。
☀ 太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。
◐ 日陰	日陰で撮影するときに設定します。
⊟ 白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
⊜ 蛍光灯	蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
▣ マニュアル	手動で調整して撮影するときに設定します。



- ・ホワイトバランスを **AWB** に設定して撮影した画像が好みの色合いでない場合には、ホワイトバランスを **AWB** 以外に設定してください。
- ・撮影モードによっては、ホワイトバランスが変更できない場合があります。詳しくは「各撮影モードの機能対応」(p.234)をご覧ください。

---

### 1 モードでMENUボタンを押す

「 撮影」メニューが表示されます。

---

### 2 十字キー（▲▼）で「ホワイトバランス」を選ぶ

---

### 3 十字キー（▶）を押す

「ホワイトバランス」画面が表示されます。

## 4 十字キー（▲▼）で設定を選ぶ

設定を切り替えるたびに、選んだ色合いで画像モニターが表示されます。



## 5 OKボタンを押す

設定が保存されます。

## 6 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



「ホワイトバランス」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます（p.124）。


ホワイトバランスの設定を保存する p.133

### マニュアルで設定する

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意しておきます。

## 1 「ホワイトバランス」画面で十字キー（▲▼）を押し、□（マニュアル）を選ぶ

2 調整に用いる素材にレンズを向け、画像モニター中央に表示されている枠の中いっぱいに素材が入るよう、カメラを構える

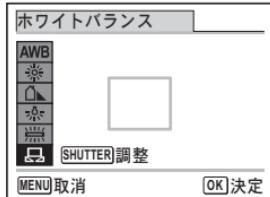

## 3 シャッターボタンを全押しする

ホワイトバランスが自動的に調整されます。

**4 OKボタンを押す**

設定が保存され、「撮影」メニューに戻ります。

**5 MENUボタンを押す**

撮影できる状態になります。

**測光方式を設定する**

画面のどの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定します。


<input checked="" type="checkbox"/> 分割測光	画面内を256分割して明るさを測り、露出を決めます。
<input checked="" type="checkbox"/> 中央重点測光	画面の中央に重点を置きつつ、画面全体の明るさを均等に測って露出を決めます。
<input type="checkbox"/> スポット測光	画面の中央だけの明るさを測り、露出を決めます。

**1 モードでMENUボタンを押す**

「撮影」メニューが表示されます。

**2 十字キー（▲▼）で「測光方式」を選ぶ****3 十字キー（▶）を押す**

ポップアップが表示されます。

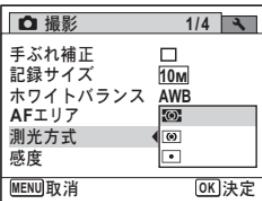**4 十字キー（▲▼）で測光方式を選ぶ****5 OKボタンを押す**

設定が保存されます。

**6 MENUボタンを押す**

撮影できる状態になります。



- シャッターボタンを半押ししたときに測光が行われ、露出が決定します。
- 画面の中央にない被写体を「スポット測光」を利用して適正露出で撮影したいときは、いったん被写体を画面中央に置き、シャッターボタンを半押しして露出を固定してからカメラを動かし、撮りたい構図を決めます。
- 撮影モードによっては、測光方式が変更できない場合があります。詳しくは「各撮影モードの機能対応」(p.234)をご覧ください。
- 「測光方式」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます。(p.124)

3

撮影

測光方式の設定を保存する p.133

## 感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定することができます。

オート	設定をカメラにまかせます（感度 64～800）。
64	感度が低い（数字が小さい）ほど、ノイズの少ない画像が得られます。暗い場所ではシャッタースピードが遅くなります。
100	
200	
400	
800	
1600	
3200	
6400	感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場所でもシャッタースピードを速くできます。画像にはノイズが増えます。

### 1 モードでMENUボタンを押す


「 撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「感度」を選ぶ

### 3 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

## 4 十字キー（▲▼）で感度を選ぶ

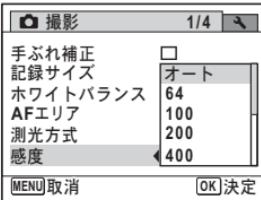

## 5 OKボタンを押す

設定が保存されます。

3

撮影

## 6 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



- 感度を3200／6400に設定すると、記録サイズは<sub>5M</sub> (2592×1944) に固定されます。
- (グリーン) / ● (動画) / ● (マーメードムービー) モードに設定されているときは、「オート」(感度64～800)のみになります。
- (高感度) モードに設定されているときは、「オート」(感度 64～6400)のみになります。
- (花火) モードに設定されているときは、最低感度に固定されます。
- 「感度」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます (p.124)。

感度の設定を保存する☞p.133

## まばたき検出を設定する

顔認識機能が働いたときに、まばたき検出を行うかどうかを設定します。初期設定は (オン) です。


### 1 モードでMENUボタンを押す

「 撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「まばたき検出」を選ぶ

### 3 十字キー（◀▶）で☑／□を切り替える

- まばたきを検出する
  - まばたきを検出しない
- 設定が保存されます。

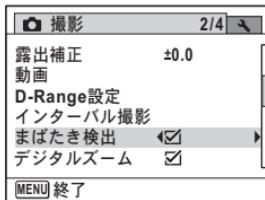

### 4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

3

まばたき検出 p.73

撮影

## 手ぶれ補正を設定する

撮影時の手ぶれを補正することができます。手ぶれ補正を設定すると、撮影した画像の手ぶれをカメラが自動的に補正します。初期設定は□（オフ）です。



（動画）／（マーメードムービー）の手ぶれ補正是、Movie SRで行います（p.129）。


### 1 □モードでMENUボタンを押す

「 撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「手ぶれ補正」を選ぶ

### 3 十字キー（◀▶）で☑／□を切り替える

- 手ぶれを補正する
- 手ぶれを補正しない

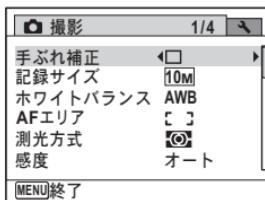

## 4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

画像モニターには次のアイコンが表示されます。

	「手ぶれ補正」が <input checked="" type="checkbox"/> のとき
	「手ぶれ補正」が <input type="checkbox"/> に設定されていて、シャッターボタンを半押しし、低速シャッターのときとストロボが④(発光禁止)のとき(手ぶれ警告)



- ☑に設定した場合、撮影後に手ぶれ補正処理を行ってから画像が保存されます。



以下のときには、手ぶれ補正は働きません。

- 撮影モードが / / (デジタルワイド) / (ベストフレーミング) / (花火) / (パノラマ) / (連続撮影) / (高速連写) のとき
- ドライブモードが (セルフタイマー) / (連続撮影) / (高速連写) のとき
- ストロボが発光するとき
- 感度を1600以上に設定しているとき
- ボイスレコーディングのとき

## クイックビューを設定する

撮影直後に画像を表示するクイックビューを表示するかしないかを設定します。初期設定は☑ (オン) です。


### 1 モードでMENUボタンを押す

「 撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー (▲▼) で「クイックビュー」を選ぶ

### 3 十字キー (◀▶) で☑ / □を切り替える

- クイックビューを表示する
- クイックビューを表示しない

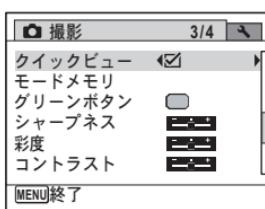

## 4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

クイックビュー p.73



撮影時にまばたき検出が行われた場合は、クイックビュー時に「目を開じていました」と3秒間表示されます。

## シャープネスを設定する

画像の輪郭をシャープまたはソフトにします。


### 1 撮影モードでMENUボタンを押す

「撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー(▲▼)で「シャープネス」を選ぶ

### 3 十字キー(◀▶)でシャープネスの強さを切り替える

- ソフト
- 標準
- シャープ

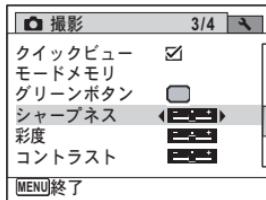

### 4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



「シャープネス」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます (p.124)。

## 彩度を設定する



色の鮮やかさを設定します。

### 1 撮影モードでMENUボタンを押す

「**撮影**」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「彩度」を選ぶ

### 3 十字キー（◀▶）で彩度の高さを切り替える

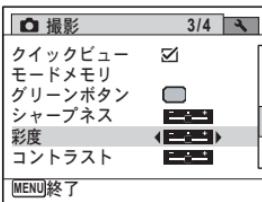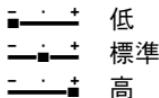

### 4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



「彩度」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます（p.124）。

## コントラストを設定する


画像の明暗差の度合いを設定します。

### 1 撮影モードでMENUボタンを押す

「**撮影**」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「コントラスト」を選ぶ

### 3 十字キー（◀▶）でコントラストの高さを切り替える

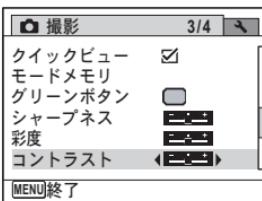

## 4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



「コントラスト」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます（p.124）。

## 日付写し込みを設定する

静止画撮影時に日付と時刻を写し込むかどうかを設定します。

### 1 撮影モードでMENUボタンを押す

「**撮影**」メニューが表示されます。


### 2 十字キー（▲▼）で「日付写し込み」を選ぶ

### 3 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

### 4 十字キー（▲▼）で写し込む内容を選択

日付／日付＆時刻／時刻／オフから選択します。

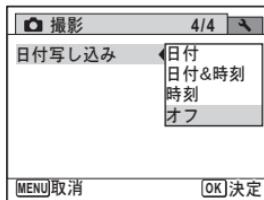

### 5 OKボタンを押す

設定が保存されます。

### 6 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



- 「日付写し込み」で画像に写し込んだ日付／時刻は、あとから消去できません。
- 日付／時刻を写し込んだ画像を印刷するときに、画像編集ソフトなどで日付を印刷するように設定すると、日付／時刻が重なって印刷されます。



- ・「日付写し込み」を設定すると、**REC** モードのときに画像モニターに **DATE** と表示されます。
- ・日付／時刻は、「日時を設定する」(p.52) で設定した表示スタイルで写し込まれます。

3

撮影

## 特定の機能をすばやく呼び出す

グリーンボタンに機能を登録すると、グリーンボタンを押すだけで、その機能をすばやく呼び出すことができます。よく使う機能を登録しておくと、少ない操作で設定ができます。

グリーンボタンに登録できるのは、次の機能です。

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| • <b>REC</b> (グリーン) モード | • ハイライト補正    |
| • 記録サイズ                 | • シャドー補正     |
| • ホワイトバランス              | • シャープネス     |
| • AFエリア                 | • 彩度         |
| • 測光方式                  | • コントラスト     |
| • 感度                    | • ボイスレコーディング |
| • 露出補正                  |              |



- ・「グリーンボタン」の設定は「**設定**」メニューの「リセット」で工場出荷時の状態に戻ります。
- ・ **REC** (グリーン) モードとボイスレコーディング以外の機能は、「**撮影**」メニューでも同じように設定できます。
- ・同じ項目について、グリーンボタンで表示する機能と「**撮影**」メニューで設定する機能に異なる設定値を登録することはできません。

## グリーンボタンに登録する

### 1 **REC** モードで MENU ボタンを押す


「**撮影**」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「グリーンボタン」を選ぶ

## 3 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

## 4 十字キー（▲▼）で設定する機能を選び、OKボタンを押す

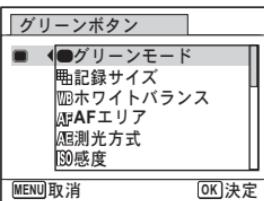

## 5 MENUボタンを押す

選択した機能がグリーンボタンに登録されます。

### グリーンボタンを使う

## 1 モードでグリーンボタンを押す

グリーンボタンに割り当てた機能が呼び出されます。

## 2 十字キー（◀▶）で設定を変更し、OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



簡単撮影モードで撮影する（グリーンモード）☞p.80

音声を録音する（ボイスレコーディング）☞p.184




グリーンボタンに●（グリーン）モード／ボイスレコーディング以外の機能を割り当てている場合は、グリーンボタンを押してから1分間何もしないと元の画面に戻ります。

# 動画を撮影する

## 動画を撮影する

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

3  
撮影

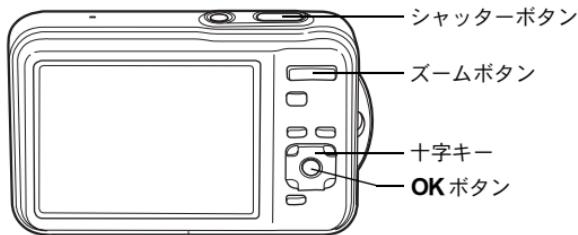

### 1 ボードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼◀▶）で（動画）／（マーメードムービー）を選ぶ




### 3 OKボタンを押す

（動画）／（マーメードムービー）モードになり、撮影できる状態になります。

画像モニターに次の情報が表示されます。

- 1 動画モードアイコン
- 2 録画中アイコン（録画中に点滅）
- 3 撮影可能時間
- 4 フォーカスフレーム（録画中は表示されません）
- 5 手ぶれ補正アイコン

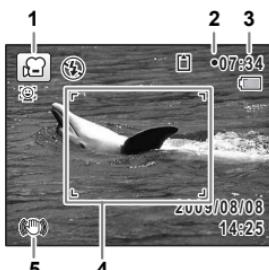

ズームボタンを押すと、被写体の写る範囲が変わります。

- 右 (▲) 被写体を拡大して写す
- 左 (▼) 被写体を広い範囲で写す

## 4 シャッターボタンを全押しする

録画が開始されます。録画は連続で内蔵メモリー／SDメモリーカードの容量いっぱい、または最大で2GBまで可能です。

## 5 シャッターボタンを全押しする

録画が終了します。

動画を再生する p.137

3

撮影

- ・ストロボは発光しません。
- ・フォーカスモードは、撮影開始前に変更することができます。
- ・フォーカスモードを **AF** / **▲** に設定している場合は、撮影開始前にシャッターボタンを半押ししてピント位置をロックしてから撮影します。フォーカスモードを **MF** に設定している場合は、撮影開始前のみピントを調整することができます。
- ・光学ズームとデジタルズームは、撮影開始前に使うことができます。デジタルズームは撮影中にも使うことができます。
- ・動画撮影中は、**OK/DISPLAY** ボタンを使って画像モニターの表示を切り替えて、ヒストグラムは表示されません。
- ・撮影モードを **REC** / **■** にすると、顔認識機能がオンになります。動画の撮影を開始する前に **REC** ボタンを押して、スマイルキャッチ機能を選択するか、または顔認識機能をオフにできます (p.76)。スマイルキャッチ機能が選択されている場合は、笑顔を検出すると自動的に動画の撮影が開始されます。ただし検出した顔の条件によっては「スマイルキャッチ」機能が働かず、自動的に動画の撮影が開始されないことがあります。その場合は、シャッターボタンを押すと撮影が開始されます。

## シャッターボタンを押し続けて撮影する

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、シャッターボタンを押し続けている間だけ動画が撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮影が終了します。

## 動画の記録サイズとフレームレートを選択する

動画の記録サイズとフレームレートを選択できます。

「記録サイズ」が大きいほど鮮明な画像になりますが、ファイルサイズが増えます。また、「フレームレート」が大きい方が滑らかな動きになりますが、ファイルサイズが増えます。

3  
撮影

設定	記録サイズ	フレームレート	用途
1280 <sub>3</sub>	1280×720	30fps	ハイビジョンサイズ（16：9）で記録されます。動きが滑らかに記録されます。（初期設定）
1280 <sub>5</sub>	1280×720	15fps	ハイビジョンサイズ（16：9）で記録されます。画像の容量が小さいため、長く記録できます。
640 <sub>3</sub>	640×480	30fps	テレビやパソコンの画面で見るときに適しています。動きが滑らかに記録されます。
640 <sub>5</sub>	640×480	15fps	テレビやパソコンの画面で見るときに適しています。画像の容量が小さいため、長く記録できます。
320 <sub>3</sub>	320×240	30fps	電子メール添付やホームページ掲載に適しています。動きが滑らかに記録されます。
320 <sub>5</sub>	320×240	15fps	電子メール添付やホームページ掲載に適しています。画像の容量が小さいため、長く記録できます。

※ フレームレート（fps）は1秒あたりのコマ数を表します。

### 1 モードでMENUボタンを押す

「撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「動画」を選ぶ

### 3 十字キー（▶）を押す


「動画」画面が表示されます。

### 4 十字キー（▲▼）で「記録サイズ」を選ぶ

### 5 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

## 6 十字キー（▲▼）で記録サイズとフレームレートを選ぶ

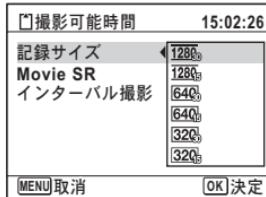

## 7 OKボタンを押す

設定が保存されます。

## 8 MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

## 動画の手ぶれ補正を設定する（Movie SR）

■／■モードでは、Movie SR（動画手ぶれ補正）で動画撮影中の手ぶれを補正することができます。

### 1 ■モードでMENUボタンを押す

「■撮影」メニューが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼）で「動画」を選ぶ

### 3 十字キー（▶）を押す


「動画」画面が表示されます。

### 4 十字キー（▲▼）で「Movie SR」を選ぶ

### 5 十字キー（◀▶）で☑／□を切り替える

- 手ぶれを補正する
- 手ぶれを補正しない

設定が保存されます。

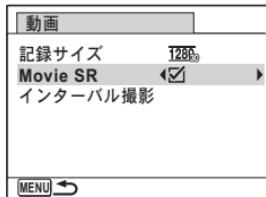

### 6 MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

# 設定した間隔で動画を撮影する（インターバル動画）

設定した時刻から一定の間隔で静止画を1枚ずつ撮影し、1つの動画ファイルとして記録します。以下の設定を行います。

撮影間隔	撮影する間隔を1分／5分／10分／30分／1時間から選択します。
撮影所要時間	撮影を開始してから終了するまでの所要時間を10分～359時間で設定します。「撮影間隔」と動画のフレームレートの設定（p.128）によって、設定できる時間と単位が変わります（p.132）。
撮影開始時間	撮影を開始する時刻を0分後～24時間後で設定します。0～59分の間は1分単位、1時間以上は1時間単位で設定します。0分後に設定すると、シャッターボタンを押してすぐに1枚目の画像が撮影されます。

3  
撮影

## 1 モードで十字キー（▼）を押す

撮影モードパレットが表示されます。

## 2 十字キー（▲▼◀▶）で （動画）／（マーメードムービー）を選ぶ

## 3 十字キー（▲）を押す

「ライブモード」画面が表示されます。

## 4 十字キー（◀▶）で を選択し、OKボタンを押す

インターバル撮影の設定内容が約1分間表示されます。現在の設定のまま撮影を行う場合は、手順12に進みます。



## 5 OKボタンを押す

「インターバル撮影」画面が表示されます。



## 6 十字キー(▲▼)で「撮影間隔」を選ぶ

インターバル撮影	
撮影間隔	▶ 1分
撮影所要時間	0時間 10分
撮影開始時間	0時間 0分後
MENU	◀

## 7 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

## 8 十字キー(▲▼)で撮影間隔を選び、OKボタンを押す

## 9 十字キー(▲▼)で撮影所要時間／撮影開始時間を選ぶ

## 10 十字キー(▶)を押してから十字キー(▲▼)押し、設定を変更する

次の項目を設定するときは、十字キー(▶)を押します。

## 11 設定が終わったらMENUボタンを押す

手順5の画面に戻ります。

約1分後に、撮影できる状態になります。

## 12 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

## 13 シャッターボタンを全押しする

「インターバル撮影を開始します」と表示された後、画像モニターが消えます。「撮影開始時間」が「0秒後」の場合は、すぐに撮影されてクリックビューが表示されてから画像モニターの表示が消えます。「撮影所要時間」で設定した時間が経過して撮影が終了すると、「インターバル撮影を終了しました」と表示された後、電源が切れます。

### 注意

- 撮影の前に、バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。十分に充電されていないと、インターバル動画撮影中にバッテリーが消耗し、撮影が途中で終了することがあります。
- インターバル撮影中は、アラームは鳴りません。



- 撮影と撮影の間（撮影待機中）は、画像モニターは表示されません。撮影待機中に電源スイッチを押すと、画像モニターに残りの撮影時間と撮影間隔が表示されます。
- 撮影待機中に電源スイッチを押してから、**MENU**ボタンを押すと、「インターバル撮影を中止しますか？」とメッセージが表示されます。**OK**ボタンを押すと、インターバル撮影が中止されます。
- インターバル動画での静止画の記録サイズは**[640]** (640×480)、ストロボモードは④（発光禁止）で撮影されます。
- フォーカスマードの**MF**は選択できません。
- 撮影が開始されるまでの間は、撮影までの残り時間が画像モニターに表示されます。
- 「撮影間隔」と動画のフレームレートの設定（p.128）によって、「撮影所要時間」が異なります。設定できる撮影所要時間は以下の通りです。

撮影間隔 (設定単位)	フレームレート 30fps	フレームレート 15fps
1分	10分～5時間59分	10分～5時間59分
5分	30分～29時間55分	15分～29時間55分
10分	1時間～59時間50分	30分～59時間50分
30分	3時間～179時間30分	1時間30分～179時間30分
1時間	6時間～359時間	3時間～359時間

フレームレートの設定が30fpsのときは1秒間に30コマ分、15fpsのときは1秒間に15コマ分の静止画が再生される動画になります。

- インターバル撮影の設定は、「**■撮影**」メニューの「動画」で設定することもできます。設定のしかたは手順6～11と同様です。

# 設定を保存する（モードメモリ）

カメラの電源を切っても、カメラの設定を記憶しておく機能を「モードメモリ」と呼びます。

撮影のための設定には、モードメモリが常にオンのもの（電源を切っても常に設定を記憶するもの）と、モードメモリのオン／オフが選べるもの（電源を切ったときに設定を記憶するかどうかを選べるもの）があります。モードメモリのオン／オフが選べる項目を表に示します（ここに示した項目以外は、電源を切っても常に設定が保存されます）。


（オン）を選ぶと、電源を切る直前の設定状態が保存されます。□（オフ）を選ぶと、電源を切ったときにその項目の設定が工場出荷時の状態に戻ります。表では、モードメモリの初期設定がオンかオフかも示しています。

3

撮影

項目	内容	初期設定	参照
顔認識モード	◎ボタンで設定した顔認識モード	<input type="checkbox"/>	p.76
ストロボモード	十字キー（◀）で設定したストロボモード	<input checked="" type="checkbox"/>	p.105
ドライブモード	十字キー（▲）で設定したドライブモード	<input type="checkbox"/>	p.95 p.96 p.98
フォーカスマード	十字キー（▶）で設定したフォーカスマード	<input type="checkbox"/>	p.107
ズーム位置	ズームボタンで設定したズーム位置	<input type="checkbox"/>	p.82
MF位置	十字キー（▲▼）で設定したマニュアルフォーカスでのピントの合う距離	<input type="checkbox"/>	p.108
ホワイトバランス	「撮影」メニューの「ホワイトバランス」の設定	<input type="checkbox"/>	p.114
感度	「撮影」メニューの「感度」で設定した値	<input type="checkbox"/>	p.117
露出補正	「撮影」メニューの「露出補正」で設定した値	<input type="checkbox"/>	p.112
測光方式	「撮影」メニューの「測光方式」の設定	<input type="checkbox"/>	p.116
デジタルズーム	「撮影」メニューの「デジタルズーム」の設定	<input checked="" type="checkbox"/>	p.83
DISPLAY	OK/DISPLAY ボタンで設定した画像モニターの情報表示状態	<input type="checkbox"/>	p.23
ファイルNo.	オンにすると、SDメモリーカードを入れ替えた場合でも連続したファイル番号を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	—

- 1 **■モードでMENUボタンを押す**  
「■撮影」メニューが表示されます。
  - 2 **十字キー（▲▼）で「モードメモリ」を選ぶ**
  - 3 **十字キー（▶）を押す**  
「モードメモリ」画面が表示されます。
  - 4 **十字キー（▲▼）で項目を選ぶ**
- 5 **十字キー（◀▶）で☒／□を切り替える**
- 6 **MENUボタンを2回押す**  
撮影できる状態になります。

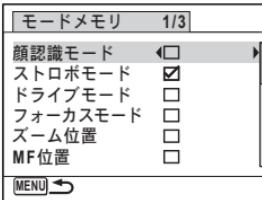


# 4 画像の再生と消去

---

再生する .....	136
消去する .....	150
AV機器と接続する .....	159

# 再生する

## 静止画を再生する

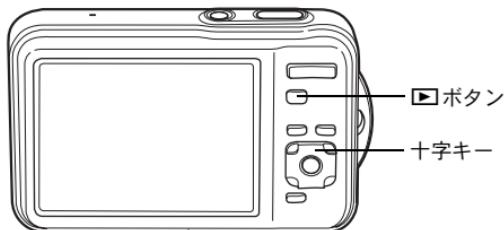

4

画像の再生と消去

### 1 撮影後に ■ボタンを押す

■モードになり、撮影した画像が画像モニターに表示されます（1画面表示）。



## 前後の画像を再生する

### 2 十字キー（◀▶）を押す

前後の画像が表示されます。

## 表示した画像を消去する


画像表示中に □ボタンを押すと、表示中の画像を消去する画面が表示されます。十字キー（▲）を押して「消去」を選び OK ボタンを押すと、表示中の画像を消去できます。



その他の消去のしかた☞p.150

## 動画を再生する

動画を再生します。動画再生時には、音声も同時に再生されます。

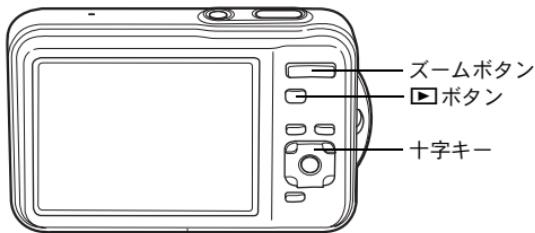

**1 □モードで十字キー(◀▶)を押し、再生したい動画を選ぶ**

**2 十字キー(▲)を押す**

再生が開始します。



### 再生中にできる操作

ズームボタン 右 (▲)	音量を大きくする
ズームボタン 左 (▼)	音量を小さくする
十字キー (▲)	一時停止
十字キー (▶) 長押し	押している間、早送り再生
十字キー (◀)	逆方向に再生
十字キー (◀) 長押し	押している間、早戻し再生


### 一時停止中にできる操作

十字キー (▲)	再生を再開
十字キー (▶)	コマ送り
十字キー (◀)	コマ戻し

**3 十字キー(▼)を押す**

再生が停止します。

# 複数の画像を表示する

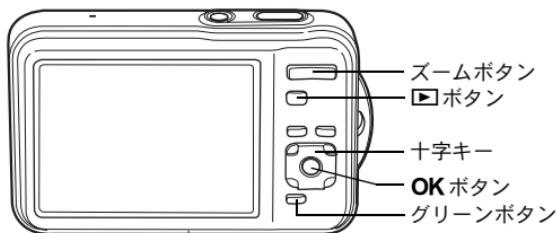

## 4画面表示／9画面表示

4

画像の再生と消去

複数の画像を同時に4枚または9枚ずつ画像モニターに表示します。

### 1 □モードでズームボタンの左（☒）を押す

4画面表示になり、画像が4コマずつ1ページに表示されます。もう一度ズームボタンの左（☒）を押すと、9画面表示になります。

画像は4コマまたは9コマずつ1ページに表示され、ページ単位で表示される画像が切り替わります。

十字キー（▲▼◀▶）で選択枠が移動します。1ページに表示されていない画像がある場合は、①の画像を選択しているときに十字キー（▲◀）を押すと前のページが表示され、②の画像を選択しているときに十字キー（▼▶）を押すと次のページが表示されます。



4画面表示



9画面表示

画像に表示される記号の意味は次のとおりです。

(無印)	音声なしの静止画
■	動画（1コマ目の画像を表示）
● (画像あり)	音声付きの静止画
● (画像なし)	音声のみのファイル

OKボタンを押すと、選択した画像の1画面表示に切り替わります。

□ボタンを押すと、■モードに切り替わります。

## フォルダー表示／カレンダー表示

9画面表示でズームボタンの左（□）を押すと、フォルダー表示またはカレンダー表示に切り替わります。フォルダー表示とカレンダー表示は、グリーンボタンで切り替えます。


### 1 □モードで、ズームボタンの左（□）を3回押す

画面がフォルダー表示またはカレンダー表示に切り替わります。

#### フォルダー表示

画像や音声が記録されているフォルダーが一覧表示されます。

十字キー（▲▼◀▶）	選択枠を移動
ズームボタン右（Q） ／OKボタン	フォルダー内の画像を 9画面表示
MENUボタン	9画面表示に戻る

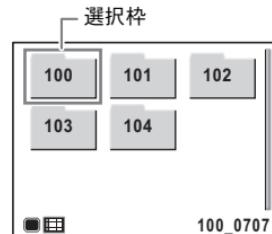

## カレンダー表示

画像や音声が、日付ごとにカレンダー形式で表示されます。

カレンダーには、各日付で撮影された最初の画像が表示されます。

その日付で最初に記録されているのが音声だけのデータの場合、♪が表示されます。



十字キー（▲▼◀▶）	選択枠を移動
ズームボタン右（Q）	その日付で撮影した画像を9画面表示
OKボタン	その日付で最初に撮影した画像を1画面表示
MENUボタン	9画面表示に戻る


## 再生機能を使う

### 1 □モードで十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。


### 2 十字キー（▲▼◀▶）でアイコンを選ぶ

選択した機能の説明が下に表示されます。

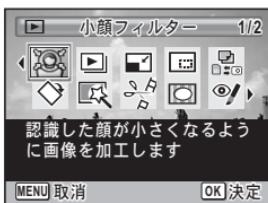

### 3 OKボタンを押す

再生機能が呼び出されます。

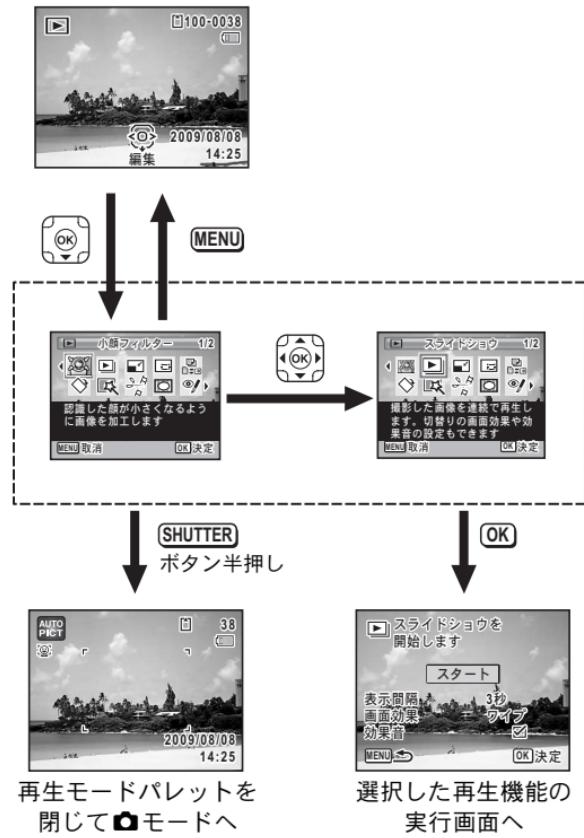

## 再生モードパレット一覧

再生モード	内容	参照	
◎ 小顔フィルター	認識した顔が小さくなるように画像を加工します。	p.164	
▶ スライドショウ	撮影した画像を連続で再生します。切り替わりの画面効果や効果音の設定もできます。	p.143	
■ リサイズ	撮影した画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを小さくします。	p.162	
■ トリミング	画像の不要な部分を削除して好みの大きさに変更します。新規保存されます。	p.163	
■ 画像/音声コピー	内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像や音声のファイルをコピーします。	p.176	
◇ 画像回転	撮影した画像を回転させます。縦位置写真をTVなどで見る際に便利です。	p.145	
■ デジタルフィルター	撮影した画像にカラーフィルターやソフトフィルターをかけて仕上げます。	p.166	
ムービー 動画 編集	静止画保存 動画分割	動画の1コマを静止画として保存します。 1つの動画を2つに分割します。	p.174
○ フレーム合成	撮影した画像にフレームを付けて保存します。上書きまたは新規保存が選べます。	p.171	
◎ 赤目補正	赤目になった画像を修正します。元画像によっては正しく補正できない場合があります。	p.170	
■ ポイスメモ	撮影した画像に音声を付けます。カードの空き容量分の録音ができます。	p.188	
● プロテクト	消したくない画像や音声を保護します。ただしフォーマットを行うと、消去されます。	p.156	
■ DPOF	撮影した画像の印刷設定をします。お店でプリントする際に便利です。	p.179	
刪 削除画像復活	誤って削除してしまった画像および音声をもと通りに復元します。	p.155	
■ 起動画面設定	撮影した画像をカメラの起動時に表示するよう設定します。	p.205	

## スライドショウで連続再生する


保存されている画像を連続して再生します。

- 1 □モードで十字キー(◀▶)を押し、スライドショウを開始する画像を選ぶ

- 2 十字キー(▼)を押す

再生モードパレットが表示されます。

- 3 十字キー(▲▼◀▶)で□(スライドショウ)を選ぶ

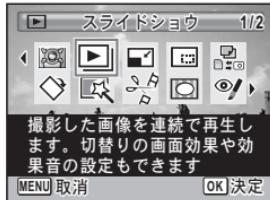

- 4 OKボタンを押す

スライドショウの設定画面が表示されます。

- 5 十字キー(▲▼)で「スタート」を選ぶ



- 6 OKボタンを押す

スライドショウが始まります。

スライドショウの途中でOKボタンを押すと、一時停止します。もう一度OKボタンを押すと再開します。

- 7 OKボタン以外のどれかのボタンを押す

スライドショウが終了します。

## スライドショウの条件を設定する

再生時の表示間隔と画像切り替え時の画面効果と効果音を設定します。

- 1 p.143の手順5の画面で十字キー（▲▼）を押し、「表示間隔」を選ぶ



- 2 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

- 3 十字キー（▲▼）で表示間隔を選び、OKボタンを押す  
3秒／5秒／10秒／20秒／30秒から選択します。

- 4 十字キー（▲▼）で「画面効果」を選ぶ

- 5 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

- 6 十字キー（▲▼）で画面効果を選び、OKボタンを押す

ワイプ	左から右へ画面が流れる効果
チェックマーク	小さな四角のモザイク状のブロックで画面が切り替わる効果
フェード	現在の画像が徐々に消え、そこに次の画像が浮かび上がってく効果
オフ	切り替え効果なし

- 7 十字キー（▲▼）で「効果音」を選ぶ

- 8 十字キー（◀▶）で□/□を切り替える

「画面効果」を「オフ」以外に設定すると、画面が切り替わるときに流れる音のオン／オフを切り替えることができます。


- 9** 十字キー（▲▼）で「スタート」を選び、OKボタンを押す  
設定した表示間隔と画面効果でスライドショウが始まります。



- スライドショウは、OKボタン以外のいずれかのボタンを押して終了するまで何度も繰り返します。
- 動画や音声付き画像は表示間隔の設定にかかわらず、すべて再生されてから次の画像に移ります。ただし、動画の再生中や音声付き画像の音声再生中に十字キー（▶）を押すと、すぐに次の画像へ移ります。
- ボイスレコーディングで録音した音声は、スライドショウでは再生されません。
- スライドショウの再生にパノラマ画像が含まれる場合は、パノラマ画像は表示間隔や画面効果の設定にかかわらず、4秒間かけて左から右へスライド表示されます。

AV機器と接続する p.159

## 画像を回転表示する

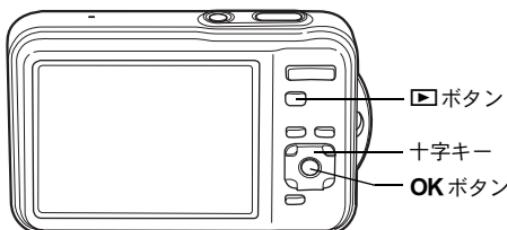


- 1 撮影後に□ボタンを押す**

撮影した画像が画像モニターに表示されます。

- 2 十字キー（▼）を押す**

再生モードパレットが表示されます。

### 3 十字キー（▲▼◀▶）で ◇（画像回転）を選ぶ

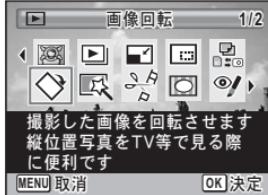


### 4 OKボタンを押す

回転方向を4種類（0／右90／左90／180°）から選ぶ画面が表示されます。

### 5 十字キー（▲▼◀▶）で回転方向を選び、OKボタンを押す


回転した状態で画像が保存されます。

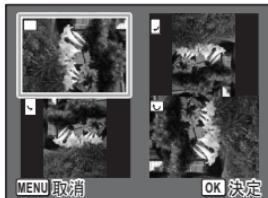

- ・パノラマ撮影された画像や動画は回転表示できません。
- ・プロテクトされた画像は、回転表示はできますが、回転された状態は保存されません。

## 再生画像を拡大する

画像を再生するときに、最大10倍まで拡大表示できます。

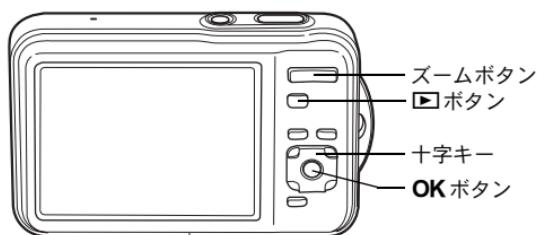

## 1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、拡大表示したい画像を選ぶ

## 2 ズームボタンの右（Q）を押す

画像が大きく（1.1～10倍）表示されます。ズームボタンの右（Q）を押し続けると連続的に大きさが変わります。

画像のどの部分を拡大しているかを画面左下のガイド表示の+マークで確認できます。

### 拡大表示中にできる操作

十字キー（▲▼◀▶）	拡大位置を移動
ズームボタン右（Q）	画像を拡大 (最大10倍まで)
ズームボタン左（■）	画像を縮小 (最小1.1倍まで)



## 3 OKボタンを押す


1画面表示に戻ります。



動画は拡大表示できません。

## 被写体の顔を自動的に拡大する（顔アップ再生）

撮影時に顔認識機能が働いて被写体の顔を検出した画像を再生する場合は、ボタンを押すだけで、被写体の顔をクローズアップした再生（顔アップ再生）ができます。

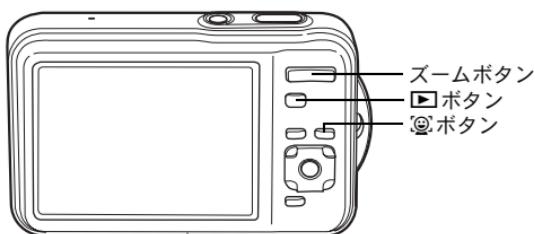

4

画像の再生と消去

- 1 モードで十字キー（◀▶）を押し、拡大表示したい画像を選ぶ
- 2 画像に◎アイコンが表示されているのを確認し、◎ボタンを押す

メインの顔を中心に、顔アップ再生されます。



撮影時に複数の顔を検出した場合は、◎ボタンを押すたびに、それぞれの被写体の顔を中心にした顔アップ再生が行われます。



## 顔アップ再生中にできる操作

ズームボタン右 (Q)	顔アップ再生されている被写体を中心に、現在の拡大率と同じかやや大きい倍率で表示
ズームボタン左 (■)	顔アップ再生されている被写体を中心に、現在の拡大率と同じかやや小さい倍率で表示

### 3 OKボタンを押す。

1画面表示に戻ります。



- ・動画や動画から切り出された画像は顔アップ再生できません。
- ・顔アップ再生時の拡大倍率は、撮影時に検出された顔の大きさなどの条件によって異なります。

# 消去する

失敗したり、不要になった画像や音声を消去します。

**うっかり！必要な画像や音声を消してしまったら・・・**

Optio WS80には、このカメラで撮影した画像や録音した音声を復活させる機能があります（p.155）。

画像や音声を消去した後、SDメモリーカードを取り出さない限り電源を切っても復活させることは可能です。消去後に撮影／画像プロテクト／DPOF設定／リサイズ／トリミングなどのデータ書き込み操作やフォーマットをすると、消去した画像や音声は復活できません。

4


画像の再生と消去

## 1 画像ずつ消去する

1画像、1音声ずつ消去します。

注意

プロテクトされている画像／音声は消去できません（p.156）。

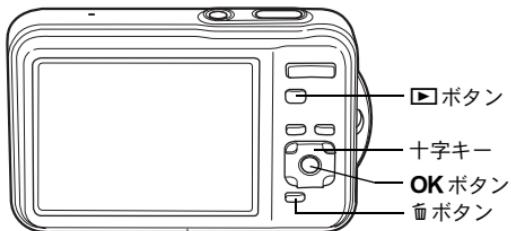

**1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、消去したい画像／音声を選ぶ**

**2 ブラックボタンを押す**

消去を確認する画面が表示されます。

## 3 十字キー（▲▼）で「消去」を選ぶ



## 4 OKボタンを押す

消去されます。

消去した画像を復活する [p.155](#)

### 音声を消去する

音声（ボイスメモ）付きの画像（p.188）の場合は、画像は消去せずに音声のみを消去することができます。


## 1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、音声付きの画像を選ぶ

音声付きの画像は□が表示されています。

## 2 □ボタンを押す

消去を確認する画面が表示されます。

## 3 十字キー（▲▼）で「音声消去」を選ぶ

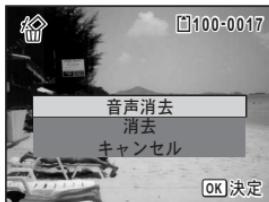

## 4 OKボタンを押す

音声が消去されます。




- 画像と音声の両方を消去するには、手順3で「消去」を選びます。
- 動画の音声だけを消去することはできません。

## 選択して消去する

4画面表示／9画面表示で複数の画像／音声を選択し、まとめて削除します。



プロテクトされている画像／音声は消去できません（p.156）。

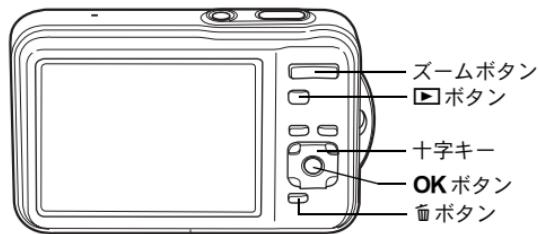

- 1 □モードでズームボタンの左（☒）を1回または2回押す  
4画面表示または9画面表示になります。
- 2 廃ボタンを押す  
画像／音声に☒が表示されます。



3

### 十字キー（▲▼◀▶）で削除する画像／音声に移動し、OKボタンを押す

画像が選択され、が表示されます。

ズームボタンの右（Q）を押すと、押している間だけ選択した画像が1画面表示されるので、削除したい画像かどうかを確認できます（ズームボタンから指を離すと4画面表示／9画面表示に戻ります）。ただし、プロテクトされた画像は1画面表示できません。



4

### ■ボタンを押す

消去を確認する画面が表示されます。

5

### 十字キー（▲▼）で「選択消去」を選ぶ



6

### OKボタンを押す


選択した画像／音声が消去されます。

# まとめて消去する

保存されているすべての画像／音声を消去します。




プロテクトされている画像／音声は消去できません（p.156）。

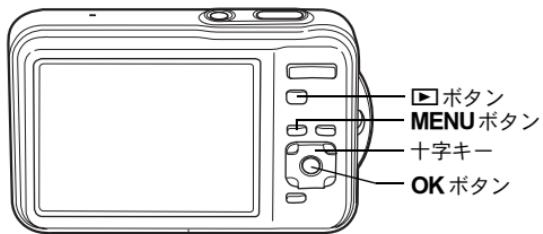

## 1 □モードでMENUボタンを押す

「設定」メニューが表示されます。

□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー（▶）を1回押します。

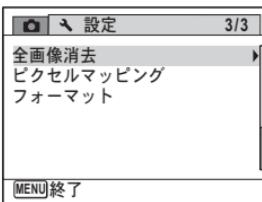


## 2 十字キー（▲▼）で「全画像消去」を選ぶ

## 3 十字キー（▶）を押す

「全画像消去」画面が表示されます。

## 4 十字キー（▲▼）で「全画像/音声消去」を選ぶ

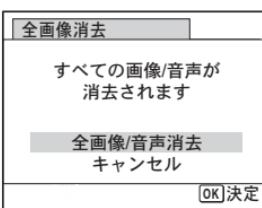

## 5 OKボタンを押す

すべての画像／音声が消去されます。

### 消去した画像を復活する

このカメラで撮影した画像や録音した音声であれば、いったん消去してしまっても元に戻すことができます。

注意

画像を消去後、以下の操作を行うと消去した画像／音声の復活ができないになります。


- ・撮影
- ・プロジェクト／DPOF設定／リサイズ／トリミング
- ・フォーマット
- ・SDメモリーカードを取り出す

## 1 消去を実行した後に十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

## 2 十字キー（▲▼◀▶）で 値（削除画像復活）を選ぶ


Ⓐが表示されているときは、復活できる画像がありません。

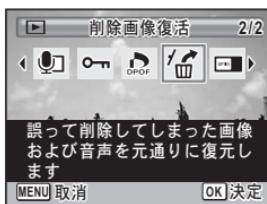

## 3 OKボタンを押す

復活可能な画像の枚数が表示されます。

Ⓐを選択してOKボタンを押した場合は、「処理できる画像がありません」と表示されます。その場合はOKボタンを押して、再生モードパレットに戻ります。

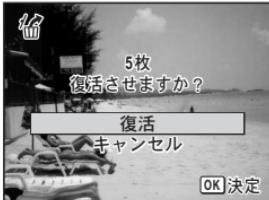**4 十字キー（▲▼）で「復活」を選ぶ****5 OKボタンを押す**

画像が復元されます。




- ・復活させた画像／音声は、消去する前と同じファイル名になります。
- ・削除画像の復活ができるのは、999枚までです。

**消去できないようにする（プロテクト）**

記録した画像／音声を誤って消去しないようにプロテクト（保護）します。


**1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、プロテクトする画像を選ぶ****2 十字キー（▼）を押す**

再生モードパレットが表示されます。

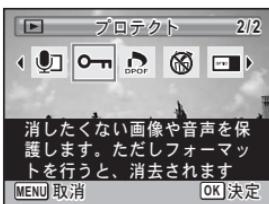**3 十字キー（▲▼◀▶）で○□（プロテクト）を選ぶ****4 OKボタンを押す**

1画像/音声／全画像/音声を選択する画面が表示されます。

## 5 十字キー（▲▼）で「1画像/音声」を選ぶ

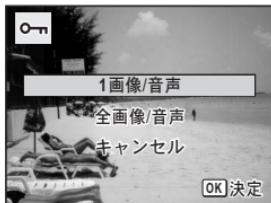

## 6 OKボタンを押す

「この画像/音声にプロテクト設定を行います」とメッセージが表示されます。

別の画像／音声をプロテクトする場合は、十字キー（◀▶）で画像／音声を選びます。

## 7 十字キー（▲▼）で「プロテクト」を選ぶ



## 8 OKボタンを押す

選択した画像／音声がプロテクトされ、手順5の画面に戻ります。

他の画像／音声をプロテクトする場合は、手順5～8を繰り返します。終了する場合は「キャンセル」を選びます。



- ・プロテクトを解除するときは、手順7で「解除」を選びます。
- ・プロテクトされた画像／音声は、再生時に回形記号が表示されます。
- ・「1画像/音声」で続けてプロテクトできる画像／音声は99枚までです。


## すべての画像と音声をプロテクトするには

- 1 p.157の手順5で「全画像/音声」を選ぶ



- 2 OKボタンを押す

- 3 十字キー(▲▼)で「プロテクト」を選ぶ

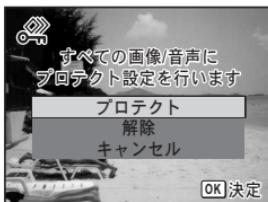

- 4 OKボタンを押す

すべての画像／音声がプロテクトされ、手順1の画面に戻ります。

- 5 十字キー(▲▼)で「キャンセル」を選び、OKボタンを押す  
再生モードパレットに戻ります。




SDメモリーカードをフォーマットすると、プロテクトされている画像／音声も消去されます (p.192)。



手順3で「解除」を選ぶと、すべての画像／音声のプロテクト設定が解除されます。

# AV機器と接続する

付属のAVケーブル（I-AVC7）を使用すると、テレビなどのビデオ入力端子を備えた機器をモニターにして撮影や再生ができます。

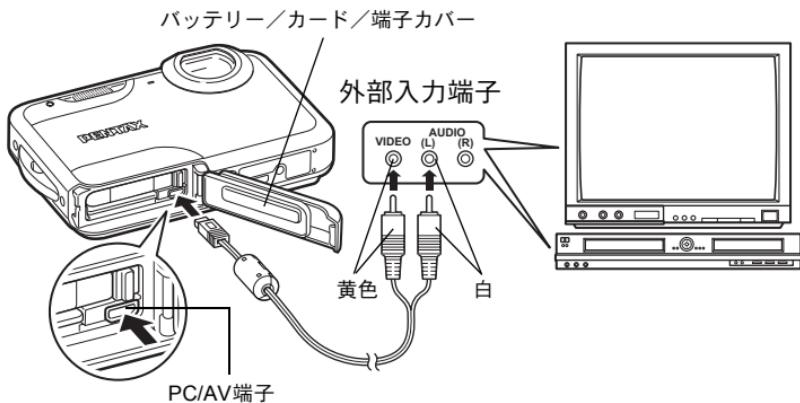

## 1 AV機器とカメラの電源を切る

## 2 カメラのバッテリー／カード／端子カバーを開き、PC/AV端子にAVケーブルを接続する

AVケーブル端子の $\blacktriangleleft$ を、カメラのレンズ側に向けて接続してください。

## 3 AVケーブルのもう一方の端子を、AV機器の映像入力端子と音声入力端子に接続する

ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子をL（白）に差し込んでください。

## 4 AV機器の電源を入れる

カメラを接続した機器と画像を映し出す機器が別の場合は、両方の電源を入れます。

複数の映像入力端子があるAV機器（テレビなど）で画像を見る場合は、ご使用のAV機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続している映像入力端子を選択してください。

## 5 カメラの電源を入れる



- 長時間使用するときは、別売のACアダプターキット（K-AC88J）のご使用をお勧めします（p.40）。
- 国や地域によってはビデオ出力方式が初期設定（「NTSC」）になっていると画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を「PAL」に切り替えてください（p.201）。
- AV機器に接続している間は、カメラの画像モニターは表示されません。また、カメラのズームボタンで音量調整はできません。



AV機器と接続して再生した場合は、通常の解像度で出力されます。1280<sub>60</sub>（1280×720・30fps）／1280<sub>50</sub>（1280×720・15fps）で撮影した動画をハイビジョンで見たいときは、パソコンへ転送して再生してください（p.211）。

4

# 5 画像の編集と印刷

編集する .....	162
DPOFを設定する .....	179

## 印刷について

このカメラで撮影した画像を印刷するには、次の方法があります。

- 1 プリントサービス店を利用する
- 2 SDメモリーカードスロットのあるプリンターを利用して、SDメモリーカードから直接印刷する
- 3 お手持ちのパソコンのソフトウェアを利用して印刷する

# 編集する

## 画像のサイズを変更する（リサイズ）

選択した画像の記録サイズを変更して、元の画像よりもファイルサイズを小さくすることができます。SDメモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影ができます。




- **2.1M16:9**（1920×1080）で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、動画はリサイズできません。
- 元の画像よりも大きいサイズは選択できません。

**1** □モードで十字キー（◀▶）を押し、リサイズする画像を選ぶ

**2** 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

**3** 十字キー（▲▼◀▶）で□（リサイズ）を選ぶ

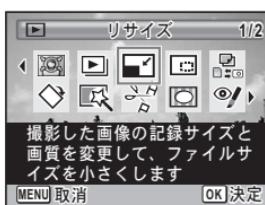

**4** OKボタンを押す

記録サイズを選択する画面が表示されます。

**5** 十字キー（◀▶）で記録サイズを選択する



6


## OKボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。

7

## 十字キー（▲▼）で上書き保存／新規保存を選ぶ

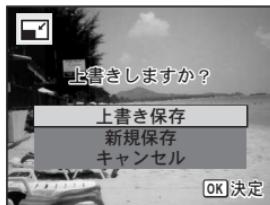

8

## OKボタンを押す

リサイズされた画像が保存されます。

## 画像をトリミングする

画像周囲の不要な部分をカットして、別の画像として保存します。



**2.1M16:9** (1920×1080) で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、動画はトリミングできません。

1

## □モードで十字キー（◀▶）を押し、トリミングする画像を選ぶ


2

## 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

3

## 十字キー（▲▼◀▶）で□（トリミング）を選択

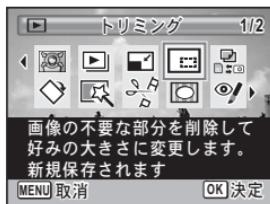

## 4 OKボタンを押す

トリミングを行う画面が表示されます。

画面にはトリミングできる最大の範囲が緑の枠で表示されます。この範囲を越えてトリミングはできません。

## 5 トリミング範囲を決める

以下の操作で緑の枠を動かして、画面のどの部分をトリミングするか決めます。

ズームボタン	トリミングサイズの変更
十字キー (▲▼◀▶)	トリミング位置の移動
グリーンボタン	トリミング範囲の回転 ・回転できるサイズのときだけボタンが表示されます。



## 6 OKボタンを押す

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。

トリミング後の記録サイズは、トリミングサイズに応じて自動的に設定されます。

## 顔が小さく見えるように加工する


撮影時に顔認識機能 (p.76) で検出された人物の顔を小さく見えるように加工します。

### 1 □モードで十字キー (◀▶) を押し、編集する画像を選ぶ

### 2 十字キー (▼) を押す

再生モードパレットが表示されます。

### 3 十字キー (▲▼◀▶) で [ ] (小顔フィルター) を選ぶ

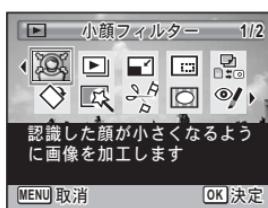


## 4 OKボタンを押す

補正できる顔に顔検出枠が表示されます。  
検出枠が1つのみの場合は、手順6に進みます。

## 5 十字キー（▲▼◀▶）で加工する顔を選択する

緑色の枠が加工の対象となる顔です。

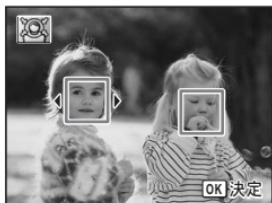

## 6 OKボタンを押す

## 7 十字キー（◀▶）で縮小率を切り替える


-  約5%
-  約7%
-  約10%



## 8 OKボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。  
画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。

## 9 十字キー（▲▼）で上書き保存／新規保存を選ぶ

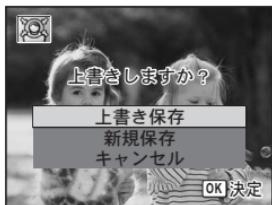

## 10 OKボタンを押す

➡モードに戻り、加工した画像が表示されます。



以下の場合は、加工できないことがあります。

- ・画像に対して顔の占める割合が大きすぎる、または小さすぎる
  - ・顔が画像の端に写っている
- この場合は、手順4で顔検出枠が表示されません。

## デジタルフィルターを使う

選択した画像の色調を変えたり、特殊な加工を施します。

白黒	白黒写真のような画像に加工します。
セピア	セピア写真のような画像に加工します。
トイカメラ	トイカメラで撮影したような画像に加工します。
レトロ	古い写真のような画像に加工します。
カラー	選択したカラーフィルターをかけた画像にします。赤／桃／紫／青／緑／黄の6種類のフィルターがあります。
色抽出	特定の色だけを抽出し、他の部分を白黒に加工します。赤／緑／青の3種類のフィルターがあります。
カラーエンハンサー	青空／新緑／花見／紅葉の色彩を強調します。
ソフト	全体をぼかしたようなやわらかい画像に加工します。
明るさ	明るさを調整します。

5




パノラマ撮影された画像や動画、他のカメラで撮影した画像はデジタルフィルターで加工できません。

1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、編集する画像を選ぶ

2 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。


3 十字キー（▲▼◀▶）で□（デジタルフィルター）を選ぶ

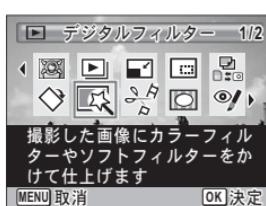

**4****OKボタンを押す**

フィルターを選択する画面が表示されます。

- 1 白黒
- 2 セピア
- 3 トイカメラ
- 4 レトロ
- 5 カラー
- 6 色抽出
- 7 カラーエンハンサー
- 8 ソフト
- 9 明るさ

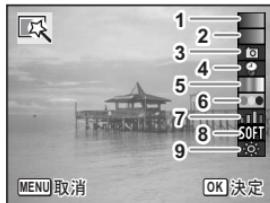

選択するフィルターによって、以下に進んでください。


**白黒／セピア／ソフトの場合****5****十字キー（▲▼）でフィルターを選ぶ**

フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。

**6****OKボタンを押す**

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。

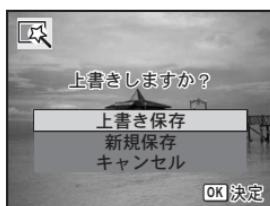**7****十字キー（▲▼）で上書き保存／新規保存を選ぶ****8****OKボタンを押す**

フィルターで加工された画像が保存されます。

## レトロ／カラー／色抽出／カラーエンハンサーの場合

### 5 十字キー（▲▼）でフィルターを選ぶ

フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。

### 6 十字キー（◀▶）で色を選択する

十字キー（▶）を押すたびに、次のように色が切り替わります。



レトロ	元画像→アンバー→ブルー
カラー	赤→桃→紫→青→緑→黄
色抽出	赤→緑→青
カラーエンハンサー	青空→新緑→花見→紅葉


5

### 7 OKボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。

### 8 十字キー（▲▼）で上書き保存／新規保存を選ぶ

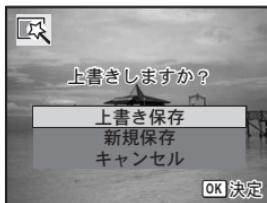

### 9 OKボタンを押す

フィルターで加工された画像が保存されます。

## トイカメラ／明るさの場合

### 5 十字キー（▲▼）でフィルターを選ぶ

フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。

### 6 十字キー（◀▶）で効果を調整する




	十字キー（◀）	初期設定	十字キー（▶）
トイカメラ	弱	中	強
明るさ	暗い	標準	明るい

### 7 OKボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。

### 8 十字キー（▲▼）で上書き保存／新規保存を選ぶ

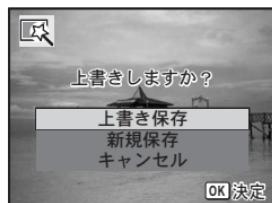

### 9 OKボタンを押す

フィルターで加工された画像が保存されます。

# 赤目を補正する

ストロボ撮影で人物の目が赤く写った画像を補正します。




- ・パノラマ撮影された画像や動画、カメラ側で赤目画像と特定できなかった画像は赤目補正できません。手順4でエラーメッセージが表示されます。
- ・赤目補正できるのは、このカメラで撮影した静止画のみです。

## 1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、赤目補正する画像を選ぶ

## 2 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

## 3 十字キー（▲▼◀▶）で◎（赤目補正）を選ぶ

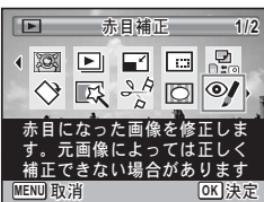


## 4 OKボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。

## 5 十字キー（▲▼）で上書き保存／新規保存を選ぶ

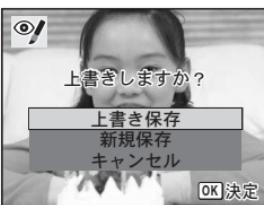

## 6 OKボタンを押す

赤目補正された画像が保存されます。

5

# フレームを合成する

撮影した静止画に、フレーム（飾り枠）を合成します。あらかじめ90種類のフレームが登録されています。

**注意**


**2.1Mbps** (1920×1080) で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、動画、**3M** (2048×1536) より小さいサイズの画像は、フレームが合成できません。手順4でエラーメッセージが表示されます。

**1** □モードで十字キー (◀▶) を押し、フレーム合成する画像を選ぶ

**2** 十字キー (▼) を押す

再生モードパレットが表示されます。


**3** 十字キー (▲▼◀▶) で □ (フレーム合成) を選ぶ

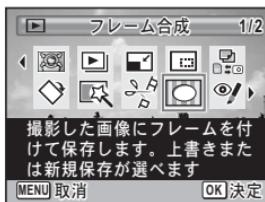

**4** OKボタンを押す

フレーム選択の9分割画面が表示されます。

**5** 十字キー (▲▼◀▶) で使用するフレームを選ぶ

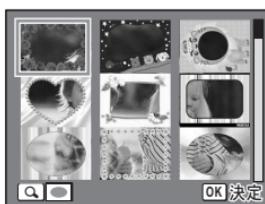

6

## ズームボタンの右 (Q) を押す

選んだフレームが1画面表示されます。  
フレームは次の方法で選び直すことができます。

十字キー (◀▶)	別のフレームを選択
ズームボタン左 (▣)	フレーム選択の9分割 画面に戻り、手順5と同様の操作で別のフレームを選択



7

## OKボタンを押す

画像の位置調整と拡大／縮小を行う画面が表示されます。

次の方法で調整ができます。

十字キー (▲▼◀▶)	画像の位置を調整
ズームボタン	画像の拡大／縮小



8

## OKボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。

9

## 十字キー (▲▼) で上書き保存／新規保存を選ぶ



10

## OKボタンを押す

フレームが合成された画像が、[3M] (2048×1536) の記録サイズで保存されます。

## オプションのフレーム画像について

Optio WS80の内蔵メモリーには、オプションのフレームが登録されています。このオプションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを削除したり、内蔵メモリーをフォーマットすると削除されます。オプションフレームを内蔵メモリーに再度登録する場合は、付属のCD-ROM（S-SW87）からコピーしてください。

### フレーム画像のコピーのしかた

#### 1 カメラからSDメモリーカードを取り出す

SDメモリーカードがセットされていると、内蔵メモリーではなく、SDメモリーカードにコピーされます。

#### 2 付属のUSBケーブル（I-USB7）でパソコンとカメラを接続する

接続のしかたは、「パソコンと接続する」（p.211）をご覧ください。

#### 3 パソコンにデバイス検出の画面が表示されたら、「キャンセル」をクリックする

#### 4 CD-ROM（S-SW87）をパソコンにセットする

#### 5 インストール画面が表示されたら、「EXIT」をクリックする

#### 6 カメラ（リムーバブルディスク）のルートディレクトリにFRAMEフォルダーがない場合は作成する

#### 7 CD-ROM のルートディレクトリにある FRAME フォルダーから、コピーしたいファイルをカメラ（リムーバブルディスク）のFRAMEフォルダーにコピーする

パソコンのファイル操作については、お使いのパソコンの説明書などをご覧ください。

#### 8 パソコンとカメラからUSBケーブルを外す

「パソコンと接続する」（p.211）を参考にしてください。



フレームは内蔵メモリーとSDメモリーカードの両方に登録できますが、数が多くなると処理に時間がかかる場合があります。

## 新しく入手したフレームを使う

ペンタックスのホームページなどから入手したフレームを使用して、フレームを合成することもできます。



- ・ダウンロードしたフレームは、解凍して内蔵メモリーやSDメモリーカードのFRAMEフォルダーにコピーしてください。
- ・FRAMEフォルダーは、SDメモリーカードを本機でフォーマットすると作成されます。
- ・ダウンロードの手順などの詳細は、当社ホームページをご覧ください。

## 動画を編集する

撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保存したり、動画を分割したりすることができます。

5


画像の編集と印刷

1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、編集する動画を選ぶ

2 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

3 十字キー（▲▼◀▶）で（動画編集）を選ぶ

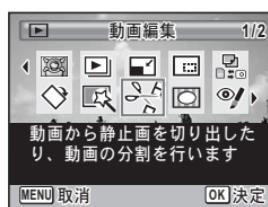

4 OKボタンを押す

編集方法を選択する画面が表示されます。

編集方法によって、以下に進んでください。



## 動画の1コマを静止画として保存する

**5 編集方法を選択する画面で「静止画保存」を選ぶ**

**6 OKボタンを押す**

静止画として保存するコマを選択する画面が表示されます。

**7 十字キー（▲▼◀▶）で保存するコマを選ぶ**

- ▲ 再生／一時停止
- ▼ 停止して最初のコマに戻る
- ◀ コマ戻し
- ▶ コマ送り



**8 OKボタンを押す**

選択したコマが静止画として保存されます。

## 動画を分割する

**5 編集方法を選択する画面で「動画分割」を選ぶ**

**6 OKボタンを押す**

分割位置を選択する画面が表示されます。

**7 十字キー（▲▼◀▶）で分割位置を決める**


- ▲ 再生／一時停止
- ▼ 停止して最初のコマに戻る
- ◀ コマ戻し
- ▶ コマ送り



**8 OKボタンを押す**

分割位置を確認する画面が表示されます。

## 9 十字キー（▲▼）で「分割」を選ぶ

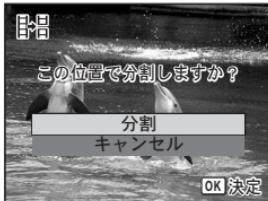

### 10 OKボタンを押す

指定位置で分割された動画がそれぞれ新しいファイル名で保存され、元の動画は削除されます。



プロテクトされている動画は分割できません。

5

## 画像／音声をコピーする

内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像／音声をコピーします。カメラにSDメモリーカードが入っていないと、この機能は選択できません。




SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を切ってください。

### 1 □モードで十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼◀▶）で□（画像／音声コピー）を選ぶ

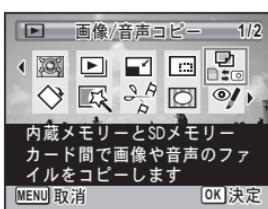

**3**

## OKボタンを押す

コピー方法を選択する画面が表示されます。  
コピー方法によって、以下に進んでください。

### 内蔵メモリーからSDメモリーカードにコピーする場合

内蔵メモリー内のすべての画像／音声をSDメモリーカードにコピーします。画像をコピーする前に、SDメモリーカードに充分な空き容量があることを確認してください。

**4**

## 十字キー(▲▼)で「 ➡ 」を選ぶ

**5**

## OKボタンを押す

すべての画像／音声がSDメモリーカードにコピーされます。

### SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合

SDメモリーカード内の画像／音声を1つずつ選んで、内蔵メモリーにコピーします。

**4**

## 十字キー(▲▼)で「 ➡ 」を選ぶ

**5**

## OKボタンを押す

**6**

## 十字キー(◀▶)でコピーする画像 ／音声を選ぶ



## OKボタンを押す

選択した画像／音声が内蔵メモリーにコピーされます。

他の画像／音声をコピーする場合は、手順4～7を繰り返します。終了する場合は「キャンセル」を選びます。



- 音声（ボイスメモ）付きの画像は、音声付きのままコピーされます。
- SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合は、新しいファイル名で画像がコピーされます。

# DPOFを設定する

DPOF (Digital Print Order Format) とは、デジタルカメラで撮影した静止画に、プリントのための情報を記録するためのフォーマットです。撮影した静止画にDPOFを設定すると、DPOF対応プリンターやプリントサービス店でDPOFの設定に従ったプリントができます。動画や音声のみのファイルには、DPOFは設定できません。



「日付写し込み」(p.123)で日付／時刻を写し込んだ画像には、DPOF設定で「日付」を（オン）にしないでください。にすると、日付が重なって印刷されます。

## 1 画像ずつ設定する

各画像ごとに、以下の項目を設定します。

枚数	プリントする枚数を設定します。99枚まで設定できます。
日付	画像に日付をプリントするかしないかを設定します。

### 1 □モードで十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

### 2 十字キー（▲▼◀▶）で (DPOF) を選ぶ



### 3 OKボタンを押す


設定方法を選択する画面が表示されます。

**4 十字キー（▲▼）で「1画像」を選ぶ****5 OKボタンを押す**

「この画像にDPOF設定を行います」とメッセージが表示されます。


**6 十字キー（◀▶）で画像を選択する**

すでにDPOFが設定されている画像は、設定された枚数と日付のオン／オフが表示されます。

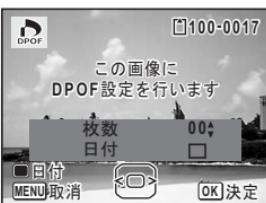**7 十字キー（▲▼）でプリント枚数を設定する****8 グリーンボタンで日付の☑／□を切り替える**

- 日付をプリントする
- 日付をプリントしない

他の画像にもDPOFを設定したい場合は、手順6～8を繰り返します。

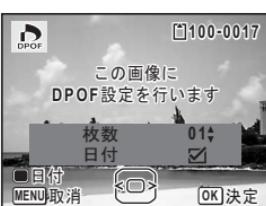**9 OKボタンを押す**

設定が保存され、手順4の画面に戻ります。



プリンターやプリントサービス店のプリント機器によっては、DPOF設定で「日付」をオンにしても日付がプリントされないことがあります。



DPOF設定を解除する場合は、手順7で枚数を「00」に設定して、OKボタンを押します。

## 全画像を設定する

カメラに保存されているすべての画像に同じ枚数／日付の設定を適用します。

**1 p.180の手順4の画面で「全画像」を選ぶ**

**2 OKボタンを押す**

「すべての画像にDPOF設定を行います」とメッセージが表示されます。

**3 プリント枚数と日付の□／☑を設定する**

設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手順7～8（p.180）をご覧ください。



**4 OKボタンを押す**

設定した値で全画像の設定が保存され、設定方法を選択する画面に戻ります。



- ・「全画像」では、すべての画像に同じプリント枚数が設定されます。プリントをする前に、必ず枚数の設定が正しいか確認してください。
- ・「全画像」で設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。




# 6 音声の録音と再生

音声を録音する（ボイスレコーディング） .....	184
画像に音声を付ける（ボイスメモ） .....	188

# 音声を録音する（ボイスレコーディング）

音声を記録します。マイクはカメラ正面にありますので、音声を記録するときは、カメラの向きを調整してください。

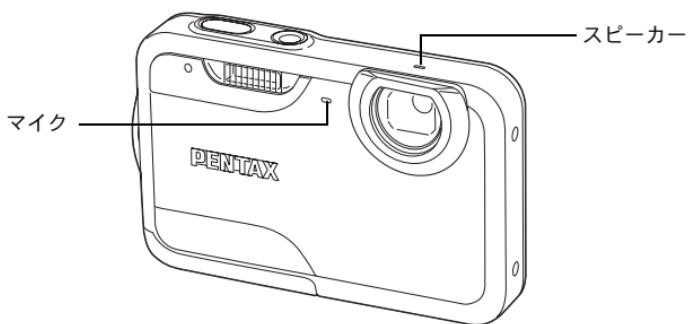

## ボイスレコーディングを設定する

⑥

音声の録音と再生

ボイスレコーディング機能を使用するには、グリーンボタンにボイスレコーディングを登録します。

- 1 **□モードでMENUボタンを押す**


「□撮影」メニューが表示されます。

- 2 **十字キー（▲▼）で「グリーンボタン」を選ぶ**

- 3 **十字キー（▶）を押す**

ポップアップが表示されます。


- 4 **十字キー（▲▼）で「ボイスレコーディング」を選び、OKボタンを押す**

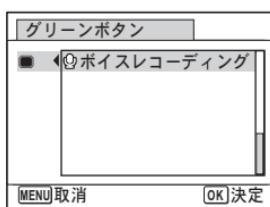

## 5 MENUボタンを押す

ボイスレコーディング機能がグリーンボタンに登録されます。

### 音声を録音する

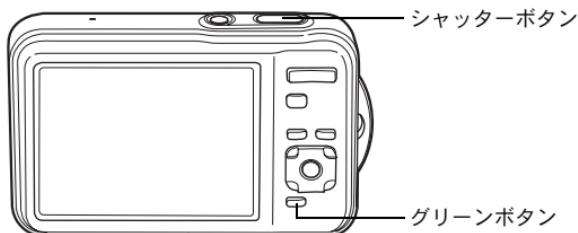

## 1 フォトモードでグリーンボタンを押す

ボイスレコーディングモードになり、画像モニターに録音可能な時間と、これから録音するファイルの録音時間が表示されます。

- 1 録音時間
- 2 残り録音可能時間



## 2 シャッターボタンを全押しする

録音が開始されます。録音中は、セルフタイマーランプが点滅します。

録音は連続で24時間まで可能です。

録音中にグリーンボタンを押すと、録音中の音声にインデックスを付けることができます。



## 3 シャッターボタンを全押しする


録音を停止します。



- 手順2でシャッターボタンを1秒以上押し続けると、シャッターボタンから指を離したときに録音を停止します。短い音を録音したいときに便利です。
- 音声はモノラルのWAVEファイルで記録されます。

## 音声を再生する

ボイスレコーディングで録音した音声を再生します。

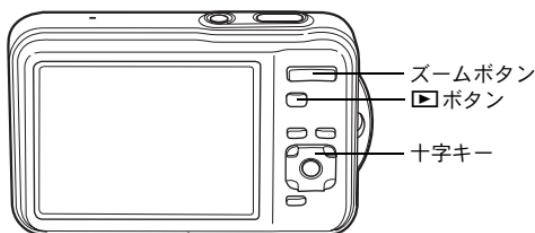

6

音声の録音と再生

1 □ボタンを押す


2 十字キー（◀▶）で再生したい音声ファイルを選ぶ

3 十字キー（▲）を押す

再生が開始されます。

1 ファイルの総録音時間

2 再生済時間

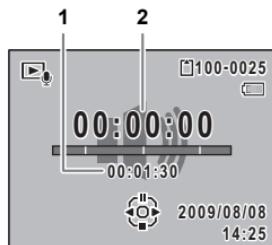

## 再生中にできる操作

ズームボタン右 (▲)	音量を大きくする
ズームボタン左 (▼▼▼)	音量を小さくする
十字キー (▲)	一時停止
十字キー (◀)	(インデックスなし) 巻き戻し (インデックスあり) 前のインデックス位置から再生
十字キー (▶)	(インデックスなし) 早送り (インデックスあり) 次のインデックス位置から再生

## 一時停止中にできる操作

十字キー (▲)	再生を再開
十字キー (◀)	約5秒前に戻る
十字キー (▶)	約5秒先に送る

## 4 十字キー (▼) を押す

再生が停止します。

# 画像に音声を付ける（ボイスメモ）

撮影した静止画に音声（ボイスメモ）を付けることができます。

## ボイスメモを録音する

1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、ボイスメモを付けたい画像を選ぶ

2 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

3 十字キー（▲▼◀▶）で □（ボイスメモ）を選ぶ



6

4 OKボタンを押す

ボイスメモの録音を開始します。ボイスメモは連続で24時間まで録音できます。




5 OKボタンを押す

ボイスメモの録音が終了します。



- すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きすることはできません。いったん音声を消去（p.151）してから、もう一度録音してください。
- プロテクトされている画像（p.156）にボイスメモを付けることはできません。

# ボイスメモを再生する

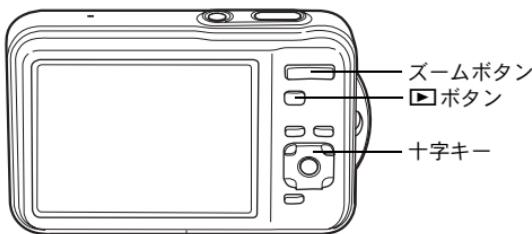

## 1 □モードで十字キー（◀▶）を押し、ボイスメモを再生する画像を選ぶ

ボイスメモが録音されている画像は、1画面表示時に□が表示されます。

## 2 十字キー（▲）を押す

録音されたボイスメモが再生されます。

### 再生中にできる操作

ズームボタン右（↑）	音量を大きくする
ズームボタン左（↓）	音量を小さくする



## 3 十字キー（▼）を押す

ボイスメモの再生が停止します。

音声を消去する [p.151](#)



# 7 設定

---

カメラを設定する .....	192
時計機能を使う .....	208

# カメラを設定する

## SDメモリーカードをフォーマットする

SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマットしてからご使用ください。

### 注意

- SDメモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- フォーマットを行うと、プロテクトされた画像や、このカメラ以外で記録したデータも消去されます。ご注意ください。
- パソコンなどこのカメラ以外の機器でフォーマットされたSDメモリーカードはそのままでは使用できません。必ずカメラでフォーマットしてください。
- 異常があったとき以外、内蔵メモリーはフォーマットできません。

### 1 □モードでMENUボタンを押す

「設定」メニューが表示されます。


□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

### 2 十字キー(▲▼)で「フォーマット」を選ぶ

### 3 十字キー(▶)を押す

「フォーマット」画面が表示されます。

### 4 十字キー(▲▼)で「フォーマット」を選ぶ

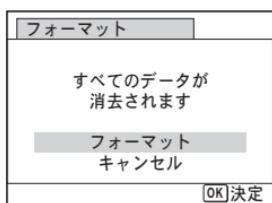

### 5 OKボタンを押す

フォーマットが開始されます。

フォーマットが終わると、□モードまたは■モードに戻ります。

## サウンドの設定を変更する

操作音の音量と音の種類を変更できます。

### 1 □モードでMENUボタンを押す


「設定」メニューが表示されます。

□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

### 2 十字キー(▲▼)で「サウンド」を選ぶ

### 3 十字キー(▶)を押す

「サウンド」画面が表示されます。

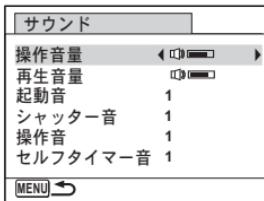

## 操作音量／再生音量を変更する

### 4 十字キー(▲▼)で「操作音量」を選ぶ

### 5 十字キー(◀▶)で音量を調節する

音量を0にすると起動音・シャッター音・操作音・セルフタイマー音は鳴りません。

### 6 手順4～5と同様の操作で「再生音量」を設定する

## 音の種類を変更する

### 4 十字キー(▲▼)で「起動音」を選ぶ

### 5 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

- 6** **十字キー(▲▼)で音の種類を選ぶ**  
1/2/3/オフから選択します。
- 
- 7** **OKボタンを押す**
- 
- 8** **手順4~7と同様の操作でシャッター音/操作音/セルフタイマー音を設定する**
- 
- 9** **MENUボタンを2回押す**  
□モードまたは■モードに戻ります。

## 日時を変更する

初期設定(p.52)で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示する日付の表示形式を設定します。

- 1 □モードでMENUボタンを押す**  
「設定」メニューが表示されます。  
□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。
- 
- 2 十字キー(▲▼)で「日時設定」を選ぶ**
- 
- 3 十字キー(▶)を押す**  
「日時設定」画面が表示されます。
- 
- 4 十字キー(▶)を押す**  
選択枠が「年/月/日」に移動します。  
初期設定や、前回の設定によっては、月/日/年/日/月/年で表示されていることもあります。

日時設定	
表示スタイル	▶年/月/日 24h
日付	2009/01/01
時刻	00:00
設定完了	
[MENU]取消	

## 5 十字キー（▲▼）で日付の表示スタイルを選ぶ

年/月/日／月/日/年／日/月/年から選択します。

日時設定	表示スタイル	年/月/日 24h
日付	2009/01/01	
時刻	00:00	
設定完了		
[MENU]取消		

## 6 十字キー（▶）を押す

選択枠が「24h」に移動します。

## 7 十字キー（▲▼）で24h（24時間表示）／12h（12時間表示）を選ぶ

日時設定	表示スタイル	年/月/日 24h
日付	2009/01/01	
時刻	00:00	
設定完了		
[MENU]取消		

## 8 十字キー（▶）を押す

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。

## 9 十字キー（▼）を押す

選択枠が「日付」に移動します。

## 10 十字キー（▶）を押す

手順5で設定した表示スタイルに従って、選択枠が下記の項目に移動します。

「年/月/日」の場合 西暦年

「月/日/年」の場合 月

「日/月/年」の場合 日

日時設定	表示スタイル	年/月/日 24h
日付	2009/01/01	
時刻	00:00	
設定完了		
[MENU]取消		

以下の操作手順や画面は、「年/月/日」に設定した場合です。他の表示スタイルに設定した場合でも、操作方法は同様です。

## 11 十字キー(▲▼)で西暦年を設定する

日時設定
表示スタイル 年/月/日 24h
日付 2009/01/01
時刻 00:00
設定完了
[MENU]取消

## 12 十字キー(▶)を押す

選択枠が「月」に移動します。十字キー(▲▼)で月を設定します。  
月を設定後は、同様の操作で日を設定します。

## 13 手順8~12と同様の操作で時刻を設定する

手順7で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM／PMが切り替わります。

## 14 十字キー(▼)で「設定完了」を選ぶ

日時設定
表示スタイル 年/月/日 24h
日付 2009/01/01
時刻 00:00
設定完了
[MENU]取消 [OK]決定

7

設定

## 15 OKボタンを押す

日時の設定が保存されます。



手順15でOKボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせてOKボタンを押すと、秒単位まで正確に日時が設定できます。

# ワールドタイムを設定する

「日時を設定する」(p.52) や「日時を変更する」(p.194) で設定した日時は、現在地の日時として設定されます。「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用するとき、画像モニターに目的地として設定した国や地域の日時を表示できます。

## 目的地を設定する

### 1 □モードでMENUボタンを押す

「 設定」メニューが表示されます。


□モードで MENU ボタンを押したときは、十字キー (►) を1回押します。

### 2 十字キー (▲▼) で「ワールドタイム」を選ぶ

### 3 十字キー (►) を押す

「ワールドタイム」画面が表示されます。

### 4 十字キー(▲▼)で「→ 目的地」を選ぶ

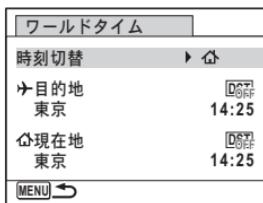


### 5 十字キー (►) を押す

「→ 目的地」画面が表示されます。現在設定されている都市が地図上で点滅表示されます。

### 6 十字キー (◀▶) で目的地の都市名を選ぶ

選択した都市の現在時刻・位置・時差が表示されます。

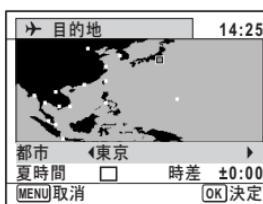


- 7 十字キー（▲▼）で「夏時間」を選ぶ**
- 8 十字キー（◀▶）で☒／□を切り替える**  
目的地が夏時間を探用している場合は、☒にします。
- 9 OKボタンを押す**  
目的地の設定が保存され、「ワールドタイム」画面に戻ります。
- 10 MENUボタンを2回押す**  
設定した内容で撮影できる状態になります。



手順4で「☒ 現在地」を選ぶと現在地の都市と夏時間を設定できます。

### 目的地の日時をカメラに表示させる（時刻切替）


- 1 □モードでMENUボタンを押す**  
「☒設定」メニューが表示されます。  
□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー（▶）を1回押します。
- 2 十字キー（▲▼）で「ワールドタイム」を選ぶ**
- 3 十字キー（▶）を押す**  
「ワールドタイム」画面が表示されます。
- 4 十字キー（▲▼）で「時刻切替」を選ぶ**

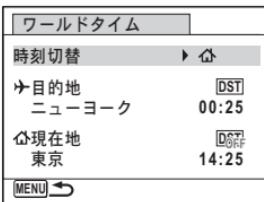

- 5 十字キー（▶）を押す**  
ポップアップが表示されます。

## 6 十字キー（▲▼）でナ／△を切り替える

- ナ 目的地の都市の時刻を表示
- △ 現在地の都市の時刻を表示

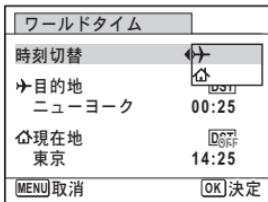

## 7 OKボタンを押す

設定が保存されます。

## 8 MENUボタンを2回押す

- モードまたは■モードに戻ります。
- ワールドタイムに切り替えた場合は、■モードにしたときに画像モニターに目的地の日時が表示されていることを示すナアイコンが表示されます。



## 表示言語を変更する

メニュー や エラーメッセージなどに表示される言語を変更します。  
英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / ポルトガル語 / イタリア語 / オランダ語 / 日本語 / デンマーク語 / スウェーデン語 / フィンランド語 / ポーランド語 / チェコ語 / ハンガリー語 / トルコ語 / ギリシャ語 / ロシア語 / タイ語 / 韓国語 / 中国語（繁体字/簡体字）の20言語に対応しています。

## 1 □モードでMENUボタンを押す

「 設定」メニューが表示されます。

- モードでMENUボタンを押したときは、十字キー（▶）を1回押します。

## 2 十字キー（▲▼）で「Language/言語」を選ぶ

## 3 十字キー（▶）を押す

「Language/言語」画面が表示されます。

## 4 十字キー (▲▼◀▶) で言語を選ぶ

Language/言語	
English	日本語
Français	Dansk
Deutsch	Svenska
Español	Suomi
Português	Polski
Italiano	Čeština
Nederlands	Magyar
[MENU]取消	[OK]決定

## 5 OKボタンを押す


選択した言語でメニュー やメッセージが表示されるようになります。

### フォルダーネ名の付け方を変更する


画像が保存されるフォルダーネ名の付け方を変更できます。「日付」に設定すると写真は撮影日ごとに違うフォルダーに保存されます。

標準	xxxPENTX (xxxは3桁のフォルダーネ番号)
日付	xxx_mmdd (3桁のフォルダーネ番号_月日) ※ 日付の表示スタイルが「日/月/年」に設定されている場合は、xxx_ddmm (3桁のフォルダーネ番号_日月)になります。


標準で撮影  
(例：9/25)

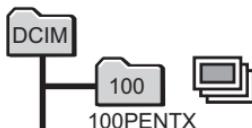

「フォルダーネ名」を  
日付に変更 (例：9/25)

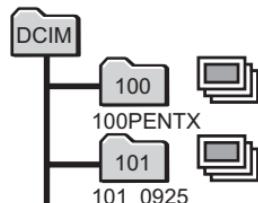

次回に撮影  
(例：10/1)

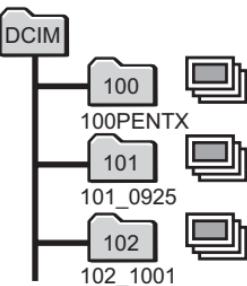

- ・ フォルダーは最大999個まで作成されます。
- ・ 1個のフォルダーには最大9999個まで画像や音声が保存されます。

## 1 □モードでMENUボタンを押す

「設定」メニューが表示されます。

□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

## 2 十字キー(▲▼)で「フォルダーネーム」を選ぶ

### 3 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

## 4 十字キー(▲▼)で標準／日付を切り替える

### 5 OKボタンを押す

設定が保存されます。

## ビデオ出力方式を選択する

カメラとAV機器を接続して撮影や再生をするときのビデオ出力方式を、NTSCとPALから選択します。

## 1 □モードでMENUボタンを押す

「設定」メニューが表示されます。

□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。


## 2 十字キー(▲▼)で「ビデオ出力」を選ぶ

### 3 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

## 4 十字キー(▲▼)で出力方式を選ぶ

接続するAV機器のビデオ出力方式に合わせて選択します。

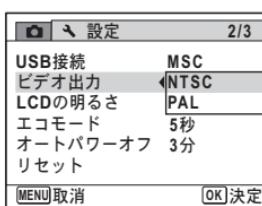

5

## OKボタンを押す

設定が保存されます。



国や地域によってはビデオ出力方式が初期設定（「NTSC」）になつていると画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を「PAL」に切り替えてください。

AV機器と接続する p.159  
都市別のビデオ出力方式 p.245

## 画像モニターの明るさを設定する

画像モニターの明るさを設定できます。

### 1 □モードでMENUボタンを押す

「 設定」メニューが表示されます。

□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー（▶）を1回押します。

### 2 十字キー（▲▼）で「LCDの明るさ」を選ぶ

### 3 十字キー（◀▶）で明るさを調整する

- 暗
- 標準
- 明



### 4 MENUボタンを押す

□モードまたは■モードに戻ります。

画像モニターは、設定した明るさになります。

7

設定

# 節電機能を使う（エコモード）

一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くなるように設定することで、バッテリーの消耗を軽減します。節電機能が働き、画像モニターが暗くなった場合は、いずれかのボタン操作をすると、元の明るさに戻ります。

## 1 □モードでMENUボタンを押す

「 設定」メニューが表示されます。

□モードで MENU ボタンを押したときは、十字キー (▶) を 1 回押します。

## 2 十字キー（▲▼）で「エコモード」を選ぶ

## 3 十字キー（▶）を押す

ポップアップが表示されます。

## 4 十字キー（▲▼）でエコモードに切り替わるまでの時間を選ぶ

2分／1分／30秒／15秒／5秒／オフから選択します。

設定		2/3
USB接続	2分	
ビデオ出力	1分	
LCDの明るさ	30秒	
エコモード	15秒	
オートパワーオフ	5秒	
リセット	オフ	

[MENU] 取消

[OK] 決定

## 5 OK ボタンを押す

設定が保存されます。



- 以下の場合は、エコモードになりません。
  - 連続撮影で撮影中
  - 再生モード中
  - 動画撮影中
  - パソコン接続中
  - ACアダプター使用時
  - メニュー表示中
- 「5秒」に設定されている場合、電源を入れた後に何も操作しないと、15秒後にエコモードになります。

# オートパワーオフを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。

## 1 □モードでMENUボタンを押す

「 設定」メニューが表示されます。

□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。


## 2 十字キー(▲▼)で「オートパワーオフ」を選ぶ

## 3 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

## 4 十字キー(▲▼)でオートパワーオフになるまでの時間を選ぶ

5分／3分／オフから選択します。

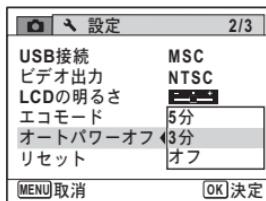

## 5 OKボタンを押す

設定が保存されます。



以下の場合は、オートパワーオフになりません。

- ・ボイスレコーディングで録音中
- ・連続撮影で撮影中
- ・動画撮影中
- ・スライドショウ／動画／音声再生中
- ・パソコン接続中

# 起動画面を変更する

カメラの電源を入れたときに表示する起動画面を設定します。


起動画面には、次の画像が選択できます。

- 撮影モードとボタンのガイドを表示する「ガイド表示起動画面」
- Optioロゴ（3種）
- 撮影した画像（設定が可能な画像のみ）

## 1 □モードで十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

## 2 十字キー（▲▼◀▶）で (起動画面設定) を選ぶ

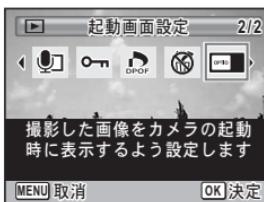

## 3 OK ボタンを押す

起動画面を選択する画面が表示されます。

## 4 十字キー（◀▶）で起動画面を選ぶ

起動画面に設定できる画像だけが表示されます。その他に、3種類のロゴ画面とガイド表示起動画面が選択できます。



## 5 OK ボタンを押す

起動画面が設定されます。



- 設定した起動画面は、元の画像を消去したり、SDメモリーカードをフォーマットしても消去されません。
- 「オフ」を選ぶと起動画面は表示されません。
- 再生起動モードで電源を入れたときは、起動画面は表示されません。

## センサー画素の欠けを補完する（ピクセルマッピング）

ピクセルマッピングは、CCDの画素に欠けがあった場合に補完処理をする機能です。画像のドットがいつも同じ所で欠けるようになったら、ピクセルマッピングを実行してください。

### 1 ボードでMENUボタンを押し、十字キー（▶）を押す

「設定」メニューが表示されます。


■モードまたはボイスレコーディングモードで「設定」メニューを表示させたときは、ピクセルマッピングが選択できません。

### 2 十字キー（▲▼）で「ピクセルマッピング」を選ぶ

### 3 十字キー（▶）を押す

「ピクセルマッピング」画面が表示されます。

### 4 十字キー（▲▼）で「ピクセルマッピング」を選ぶ

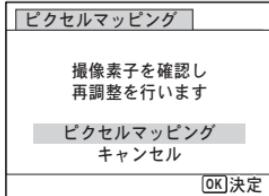

7

設定

### 5 OKボタンを押す

補完処理が行われます。



バッテリーの容量が少ない場合、「電池容量がたりないためピクセルマッピングを行えません」と画像モニターに表示されます。ACアダプターキットK-AC88J（別売）を使用するか、容量が十分残っているバッテリーを使用してください。

# 設定をリセットする

カメラの設定内容を工場出荷時の状態に戻します。リセットされる項目については「初期設定一覧」(p.240)をご覧ください。

## 1 □モードでMENUボタンを押す

「設定」メニューが表示されます。


□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

## 2 十字キー(▲▼)で「リセット」を選ぶ

## 3 十字キー(▶)を押す

「リセット」画面が表示されます。

## 4 十字キー(▲▼)で「リセット」を選ぶ

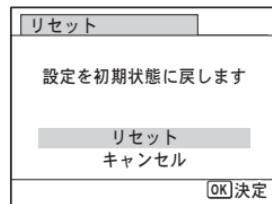

## 5 OKボタンを押す

設定がリセットされます。



以下の設定はリセットされません。

- ・日時設定
- ・ワールドタイム
- ・Language/言語
- ・ビデオ出力

# 時計機能を使う

## 時計を表示する

画像モニターに時計（スタイルウォッチ）を表示します。

### 1 電源が入っていたら、電源スイッチを押して電源を切る

### 2 OKボタンを長押しする

電源が入り、画像モニターにスタイルウォッチが表示されます。

約10秒後に自動的に電源が切れます。スタイルウォッチの表示中に電源スイッチを押すと、すぐに電源が切れます。



## アラームを鳴らす

指定した時刻にアラームを鳴らします。一度だけアラームを鳴らすか、毎日同じ時刻にアラームを鳴らすかが選択できます。

7  
設定

### 1 □モードでMENUボタンを押す

「設定」メニューが表示されます。

□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

### 2 十字キー(▲▼)で「アラーム」を選ぶ

### 3 十字キー(▶)を押す

「アラーム」画面が表示されます。

### 4 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

## 5 十字キー（▲▼）でオフ／1回／毎日を選ぶ

1回 指定した時刻に一度だけ鳴らす

毎日 指定した時刻に毎日鳴らす


設定したアラームを解除するときは「オフ」を選択します。

## 6 OKボタンを押す

## 7 十字キー（▲▼）で「時刻」を選ぶ

## 8 十字キー（▶）を押す

## 9 十字キー（▲▼）で「時」を変更する

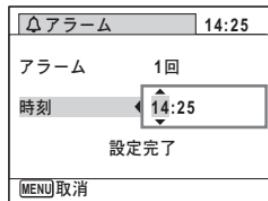

## 10 手順8～9と同様の操作で「分」を設定する

## 11 十字キー（▶）を押す

## 12 十字キー（▼）で「設定完了」を選ぶ

## 13 OKボタンを押す

「アラームを設定しました」と表示された後、電源が切れます。

設定した時刻になると、電源が入ってスタイルウォッチが表示され、アラームが鳴ります。いずれかのボタンを押すか、アラームが鳴り始めてから1分経過するとアラームが停止します。アラーム停止から10秒後に電源が切れます。




- カメラの電源が入っていると、設定した時刻になつてもアラームは鳴りません。
- インターバル撮影中は、アラームは鳴りません。

## アラームを解除するとき

設定したアラームを解除します。

### 1 p.209の手順5で「オフ」を選択する

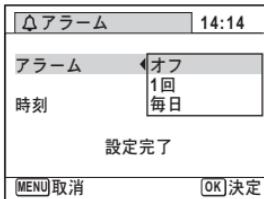

### 2 OKボタンを押す

### 3 十字キー（▼）で「設定完了」を選ぶ

### 4 OKボタンを押す

「 設定」メニューに戻ります。「アラーム」は□（オフ）になります。

### 5 MENUボタンを押す

元の画面に戻ります。

7

設定

# 8 パソコンと接続する

---

準備する .....	212
Windowsパソコンと接続する .....	220
Macintoshと接続する .....	229

# 準備する

本製品に付属のCD-ROMに収録されているソフトウェアをパソコンにインストールし、カメラとパソコンをUSBケーブルで接続すると、撮影した画像や動画をパソコンに転送して閲覧や管理をすることができます。ここでは、付属ソフトウェアのインストールなど、写真と動画をパソコンで楽しむために必要な準備を説明します。

## 付属ソフトウェアのご紹介

付属のCD-ROM（S-SW87）には、次のソフトウェアが収録されています。

### Windows

- ・ 画像閲覧・管理・編集ソフト「ACDSee for PENTAX 3.0」  
(9言語対応：英・仏・独・西・伊・露・中〔繁体字／簡体字〕・韓・日)

### Macintosh

- ・ 画像閲覧・管理ソフト「ACDSee 2 for Mac」  
(6言語対応：英・仏・独・西・伊・日)

**注意** カメラをパソコンに接続するときは、別売のACアダプターキット（K-AC88J）のご使用をお勧めします（p.40）。画像の転送中にバッテリーが消耗すると、データが壊れることがあります。

## システム環境

カメラで撮影した画像や動画をパソコンで楽しむには、以下のシステム環境が必要です。

### Windows

OS	Windows 2000／Windows XP／Windows Vista ・ 対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされているもの
CPU	Pentium III以上 (Pentium 4以上推奨)
メモリ	256MB以上 (1GB以上推奨)
ハードディスク空き容量	100MB以上 (1GB以上推奨)
その他	CD-ROM ドライブ USBポート標準搭載 Internet Explorer 5.0以降 DirectX 9.0以降、Windows Media Player 9.0以降（動画ファイルを表示する場合）

※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※推奨環境は、動画の再生・編集をするのに必要な最低環境です。



Windows 95／Windows 98／Windows 98SE／Windows Me／Windows NTには対応していません。



「ACDSee for PENTAX 3.0」の使用に必要なInternet Explorer、Windows Media PlayerおよびDirectXは、付属のCD-ROMからはインストールされません。必要に応じて以下のサイトからダウンロードし、インストールしてください。

- **Internet Explorer**

<http://www.microsoft.com/japan/windows/products/winfamily/ie/default.mspx>

- **Windows Media Player**

<http://www.microsoft.com/japan/windows/products/winfamily/mediaplayer/default.mspx>

- **DirectX**

<http://www.microsoft.com/japan/windows/directx/default.mspx>

## Macintosh

OS	Mac OS X (Ver.10.3 - 10.5) • 対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされているもの • 付属ソフトウェアを使用しない場合は、Mac OS X (Ver.10.1.2 - 10.5)
CPU	Power Macintosh 233MHz以上 (PowerPC G5以上推奨)
メモリ	8MB以上 (1GB以上推奨)
ハードディスク空き容量	6MB以上 (1GB以上推奨)
その他	CD-ROM ドライブ USBポート標準搭載 QuickTime 4.0以降

※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※推奨環境は、動画の再生・編集をするのに必要な最低環境です。

## ソフトウェアのインストール

### Windows

画像閲覧・管理・編集ソフト「ACDSee for PENTAX 3.0」をインストールします。

#### 注意

- お使いのパソコンに必要なシステム環境を整えてから、インストールしてください。
- Windows 2000／Windows XP／Windows Vistaで複数のアカウントを設定している場合は、administrator（管理者）権限でログオンしてからインストールしてください。

8

パソコンと接続する

### 1 パソコンの電源を入れる

### 2 CD-ROM(S-SW87)をパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

言語を選択する画面が表示されます。

### Windows Vistaをお使いの場合

「自動再生」の画面が表示されたら、以下の手順で言語を選択する画面を表示させます。

- 1) 「Setup.exeの実行」をクリックする
- 2) 「許可」をクリックする

### 言語を選択する画面が表示されない場合

以下の手順で言語を選択する画面を表示させます。

- 1) デスクトップ画面から「マイコンピュータ」をダブルクリックする
- 2) 「CD-ROMドライブ(S-SW87)」のアイコンをダブルクリックする
- 3) 「Setup.exe」のアイコンをダブルクリックする

3

## 「日本語」をクリックする

ACDSee for PENTAX 3.0のインストール画面が表示されます。



4

## 「インストール」をクリックする

セットアップ画面が表示されます。  
画面の指示に従い、登録情報を入力し、  
インストール作業を進めてください。



8



## Macintosh

画像閲覧・管理ソフト「ACDSee 2 for Mac」をインストールします。

- 1 Macintoshの電源を入れる**
- 2 CD-ROM (S-SW87) を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする**
- 3 CD-ROM (S-SW87) のアイコンをダブルクリックする**
- 4 「ACDSee Install」のアイコンをダブルクリックする**

言語を選択する画面が表示されます。  
「Master Installer」のアイコンが表示された場合は、アイコンをダブルクリックすると、言語を選択する画面が表示されます。

- 5 「日本語」をクリックする**

ACDSee 2 for Mac のインストール画面が表示されます。



- 6 「インストール」をクリックする  
セットアップ画面が表示されます。  
画面の指示に従い、登録情報を入力し、  
インストール作業を進めてください。



- 7 右の画面が表示されたら、「はい」をクリックする



- 8 「閉じる」をクリックする  
ACDSee 2 for Macのインストールが  
完了します。



- 9 インストール画面の「Exit」をクリックする  
画面が閉じます。

## ユーザー登録する

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

パソコンがインターネットに接続できる環境にあれば、言語選択画面の後に表示されるセットアップ画面で、「ユーザー登録」をクリックします。

右図のような地図画面が表示された場合は、「Japan」をクリックしてください。弊社ホームページのユーザー登録画面が表示されます。画面の指示に従って、登録の作業を行ってください。

ユーザー登録画面が表示されない場合は、下記アドレスから直接アクセスしてください。

<https://service.pentax.jp/pentax/customer/menu.aspx>



## カメラのUSB接続モードを設定する

カメラをUSBケーブルで接続するときの接続先を設定します。



必ずパソコンと接続する前に設定してください。USBケーブルでカメラとパソコンが接続された状態では設定できません。

8

### 1 カメラの電源を入れる

### 2 □モードでMENUボタンを押す

「 設定」メニューが表示されます。


□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

### 3 十字キー(▲▼)で「USB接続」を選ぶ

### 4 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

## 5 十字キー(▲▼)で「MSC」を選ぶ

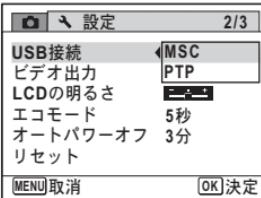

## 6 OKボタンを押す

設定が保存されます。

## 7 MENUボタンを押す

□モードまたは■モードに戻ります。

お使いのパソコンによって、以下のページに進んでください。

Windowsパソコンと接続する☞p.220

Macintoshと接続する☞p.229

## MSCとPTP

### MSC (Mass Storage Class／マストレージクラス)

コンピュータにUSB接続された機器を、記憶装置として扱うための汎用のドライバプログラムです。USB機器をそのドライバで制御するための規格のことを指すこともあります。

USB Mass Storage Class対応の機器は、接続するだけで、専用のドライバをインストールせずにコンピュータからファイルのコピーや読み書きを行うことができます。

### PTP(Picture Transfer Protocol／ピクチャートランスファー・プロトコル)

USBを通じてデジタル画像の転送やデジタルカメラの制御を行うためのプロトコルで、ISO 15740として国際標準化されています。

PTP対応の機器同士では、デバイスドライバをインストールせずに、画像データの転送を行うことができます。

Optio WS80では、特に指定がない限り「MSC」を選択した状態でコンピュータと接続してください。

# Windowsパソコンと接続する

## カメラとパソコンを接続する


付属のUSBケーブル（I-USB7）で、カメラとパソコンを接続します。

### 1 パソコンの電源を入れる

### 2 カメラの電源を切る

### 3 USBケーブルでカメラとパソコンを接続する

USBケーブル端子の□を、カメラのレンズ側に向けて接続してください。

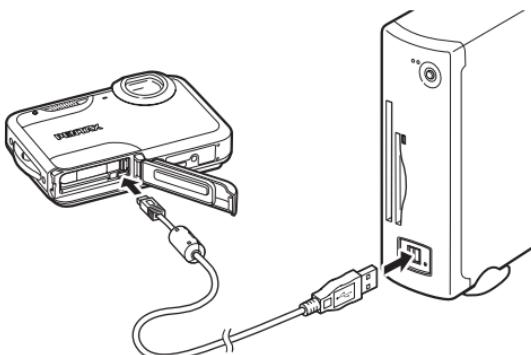

8

### 4 カメラの電源を入れる

パソコンに「デバイス検出」画面が表示されます。

「デバイス検出」が表示されない場合は、「「デバイス検出」が表示されない場合」(p.222) の手順に従ってください。



カメラとパソコンの通信中は、カメラのセルフタイマーランプが点滅します。


# 画像を転送する

撮影した画像をパソコンに転送します。



カメラにSDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画像が転送されます。

- 5 「デバイスから画像を取り込み、ACDSeeで表示する」がチェックされていることを確認して、「OK」をクリックする

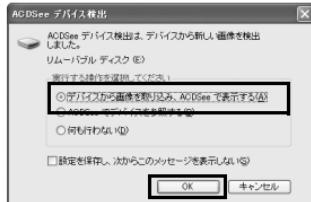

- 6 「次へ」をクリックする




- 7 コピーする画像を選択し、「次へ」をクリックする



- 8 「ファイル名」と「保存先」を指定し、「次へ」をクリックする

画像がパソコンにコピーされます。

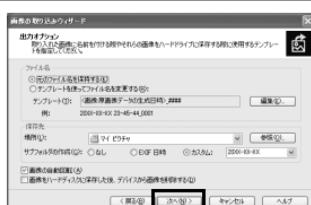

8

パソコンと接続する

## 9 「完了」をクリックする

ACDSee for PENTAX 3.0が起動します。




## 「デバイス検出」が表示されない場合

### 5 デスクトップの「ACDSee for PENTAX 3.0」アイコンをダブルクリックする



### 6 「マイコンピュータ」をクリックする

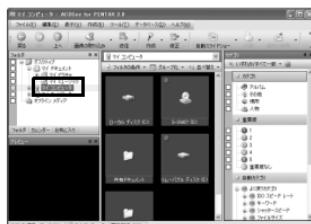

### 7 「リムーバブルディスク」をダブルクリックする



8

パソコンと接続する




SDメモリーカードにボリュームラベルがついていると、「リムーバブルディスク」と表示されずにボリュームラベル名が表示されます。フォーマットされていない新しいSDメモリーカードは、メーカー名や型番が表示される場合があります。

8

## 「DCIM」フォルダーをダブルクリックする

画像は撮影日ごとの名称がついたフォルダー（8月8日であれば「XXX\_0808」。 「XXX」は3桁のフォルダーフォルダ番号）に格納されています。

カメラの「設定」メニューで「フォルダーフォルダ名」を「標準」に設定している場合は、「XXXPENTX」（XXXは3桁のフォルダーフォルダ番号）の名称がついたフォルダーが表示され、その中に画像が格納されています。

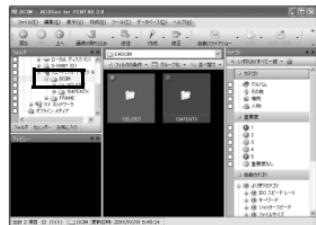

9

## パソコンにコピーしたいフォルダーを選択する



10

## 「編集」メニューから「フォルダにコピー」を選ぶ


「ファイルをコピー」画面が表示されます。



11

## コピー先を指定し、「OK」をクリックする

画像がパソコンにコピーされます。

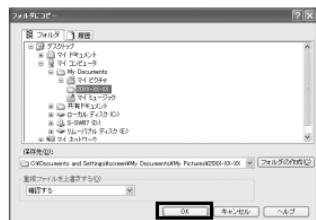

8

パソコンと接続する

# パソコンからカメラを取り外す

## 1 タスクバーの(ホットプラグアイコン)をダブルクリックする

「ハードウェアの安全な取り外し」画面が表示されます。




## 2 「USB 大容量記憶装置デバイス」を選択して「停止」をクリックする

「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。



## 3 「USB 大容量記憶装置デバイス」を選択して「OK」をクリックする

取り外し許可のメッセージが表示されます。

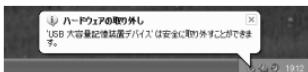

## 4 「閉じる」をクリックする



## 5 USBケーブルをパソコンとカメラから取り外す



- ACDSee for PENTAX 3.0などのアプリケーションで、カメラ（リムーバブルディスク）を使用中の場合は、アプリケーションを終了しないとカメラを取り外すことはできません。
- カメラまたはパソコンからUSBケーブルを取り外すと、カメラは自動的に再生モードに切り替わります。

## ACDSee for PENTAX 3.0を起動する

ACDSee for PENTAX 3.0を使用して、画像の表示・編集・管理・検索・共有・印刷をすることができます。

### 1 デスクトップの「ACDSee for PENTAX 3.0」アイコンをダブルクリックする

ACDSeeが起動し、ブラウザのメインウィンドウが表示されます。

## ACDSeeブラウザの構成



\*画面は初期設定時のものです。

### A メニューバー

様々なメニュー命令にアクセスできます。

### B ツールバー

頻繁に使うタスクや機能へ簡単にアクセスできます。

## C フォルダペイン

ご使用のパソコンのフォルダー構造が表示されます。フォルダー内を参照すると、その内容がファイル一覧ペインに表示されます。

## D プレビューペイン

ファイル一覧ペインで現在選択されている画像、またはメディアファイルのプレビューが表示されます。プレビュー画像のサイズを変更したり、メディアファイルを再生することができます。

## E ファイル一覧ペイン

選択されているフォルダーの内容や、最後に行った検索結果（検索にマッチしたファイルやフォルダー）などが表示されます。このペインはブラウザ内で常に表示されるペインで、隠したり閉じることはできません。

## F カテゴリペイン

カテゴリや重要度などが一覧表示されます。カテゴリペイン内の項目に、ファイル一覧ペインからファイルをドラッグ＆ドロップすると、ファイルにカテゴリや重要度などを設定することができます。

## G バスケットペイン

ファイル一覧ペインで選択されたファイルが表示されます。気に入った画像やファイルをバスケットペインに入れると、異なるフォルダー やカテゴリにある画像に編集や作成機能を使うことができます。

## H ステータスバー

選択したファイルの情報やプロパティが表示されます。

## 画像を見る

- 1 ACDSee ブラウザの「フルダペイン」で、見たい画像が保存されているフォルダーを選び、クリックする**  
「ファイル一覧ペイン」に、画像の一覧が表示されます。
- 2 「ファイル一覧ペイン」で、見たい画像を選びダブルクリックする**  
選んだ画像がビューアで表示されます。  
ビューアでは、画像の拡大／縮小表示や編集などができます。また動画／音声の再生をすることもできます。



## Quick View

ACDSeeを起動させずに、画像ファイルを直接ダブルクリックすると、Quick Viewで表示されます。(動画／音声ファイルはダブルクリックしても、Quick Viewで表示／再生できません。)

Quick Viewでは、画像の拡大／縮小表示ができます。

Quick View表示中に「フルビューア」をクリックすると、ビューア表示に切り替わります。

「Photo Manager」をクリックすると、ACDSee ブラウザに表示が切り替わります。



# ACDSee for PENTAX 3.0の詳しい使い方を調べる

ACDSee for PENTAX 3.0の詳しい使い方は、ヘルプで調べることができます。

## 1 画面右上の【?】アイコンをクリックする

ヘルプ画面が表示されます。

## 2 調べたい項目をダブルクリックする

説明が表示されます。



# Macintoshと接続する

## カメラとMacintoshを接続する


付属のUSBケーブル（I-USB7）で、カメラとMacintoshを接続します。

### 1 Macintoshの電源を入れる

### 2 カメラの電源を切る

### 3 USBケーブルでカメラとMacintoshを接続する

USBケーブル端子の□を、カメラのレンズ側に向けて接続してください。

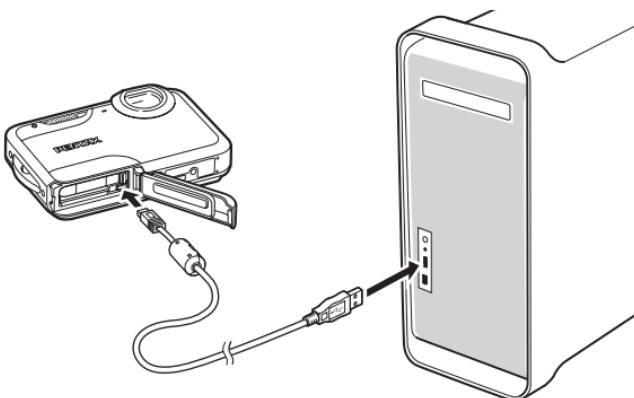

### 4 カメラの電源を入れる

カメラはデスクトップに「NO\_NAME」として認識されます。



- SDメモリーカードにボリュームラベルがついていると、「NO\_NAME」と表示されずにボリュームラベル名が表示されます。フォーマットされていない新しいSDメモリーカードは、メーカー名や型番が表示される場合があります。
- カメラとMacintoshの通信中は、カメラのセルフタイマーランプが点滅します。

8

パソコンと接続する

## 画像を転送する

撮影した画像をMacintoshに転送します。




カメラにSDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画像が転送されます。

5

保存先を指定し、「ACDSee を起動」がチェックされていることを確認して、「ダウンロード」をクリックする

画像がMacintoshにコピーされ、コピーが完了すると、ACDSee 2 for Macが起動します。

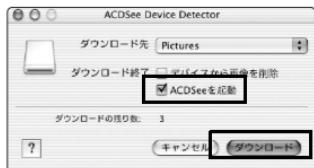

「デバイスから画像を削除」をチェックすると、転送終了後、カメラから画像が削除されます。

## Macintoshからカメラを取り外す

1

デスクトップの「NO\_NAME」をゴミ箱にドラッグする

SDメモリーカードにボリュームラベル名が付いている場合は、その名称のアイコンをゴミ箱にドラッグします。

8

2

USBケーブルをMacintoshとカメラから取り外す



- ACDSee 2 for Macなどのアプリケーションで、カメラ（リムーバブルディスク）を使用中の場合は、アプリケーションを終了しないとカメラを取り外すことはできません。
- カメラまたはMacintoshからUSBケーブルを取り外すと、カメラは自動的に再生モードに切り替わります。

# ACDSee 2 for Macを起動する

ACDSee 2 for Macを使用して、画像の表示・管理をすることができます。

- 1 「アプリケーション」フォルダー内の「ACDSee」フォルダーをダブルクリックする
- 2 「ACDSee 2 for Mac」アイコンをダブルクリックする

ACDSeeが起動し、ブラウザのメインウィンドウが開きます。

## ACDSeeブラウザの構成



### A メニューバー

様々なメニュー命令にアクセスできます。

### B ツールバー

頻繁に使うタスクや機能へ簡単にアクセスできます。

### C フォルダペイン

ご使用のMacintoshのフォルダー構造が表示されます。フォルダー内を参照すると、その内容がファイル一覧ペインに表示されます。

### D プレビューペイン

ファイル一覧ペインで現在選択されている画像、またはメディアファイルのプレビューが表示されます。プレビュー画像のサイズを変更したり、メディアファイルを再生することができます。

## E よく使う項目ペイン

よく使う項目（フォルダーなど）を登録することができます。

## F ファイル一覧ペイン

選択されているフォルダーの内容や、最後に行った検索結果（検索にマッチしたファイルやフォルダー）などが表示されます。このペインはブラウザ内で常に表示されるペインで、隠したり閉じることはできません。

## G ステータスバー

選択したファイルの情報やプロパティが表示されます。

## 画像を見る

- 1 ACDSee ブラウザの「フォルダペイン」で、見たい画像が保存されているフォルダーを選び、クリックする  
「ファイル一覧ペイン」に、画像の一覧が表示されます。
- 2 「ファイル一覧ペイン」で、見たい画像を選びダブルクリックする

選んだ画像が表示されます。  
ここでは、画像の拡大／縮小表示ができます。



8

パソコンと接続する

## ACDSee 2 for Macの詳しい使い方を調べる

ACDSee 2 for Macの詳しい使い方は、ヘルプで調べることができます。

- 1 メニューバーの「ヘルプ」から「ACDSeeヘルプ」を選ぶ  
ヘルプ画面が表示されます。
- 2 調べたい項目をクリックする  
説明が表示されます。

# 9 付録

---

各撮影モードの機能対応 .....	234
メッセージ一覧 .....	236
こんなときは？ .....	238
初期設定一覧 .....	240
都市名一覧 .....	245
別売アクセサリー一覧 .....	246
主な仕様 .....	247
索引 .....	251
アフターサービスについて .....	256
ペンタックスピックアップリペアサービス .....	257

# 各撮影モードの機能対応

○：設定できます ×：設定できません

機能	撮影モード	AUTO PICT	P	■	■	■	■	■	■		
			○	○	○*	○	○*	○*	○		
ズームボタン	ズーム操作	○	○	○*	○	○	○*	○*	○		
②ボタン	顔認識オン	○	○	○	○	○	○	○	○		
	スマイルキャッチ	○	○	○	○	○	○	○	○		
	顔認識オフ	×	○	○	○	○	○	○	○		
ストロボモード	（オート）	○	○	○	×	×	×	×	○		
	（発光禁止）	○	○	○	○	○	○*	○*	○		
	（強制発光）	○	○	×	○	×	×	×	○		
	（オート+赤目）	○	○	×	×	×	×	×	○		
	（強制+赤目）	○	○	×	○	×	×	×	○		
	（ソフト）	○	○	×	○	×	×	×	○		
ドライブモード	□（標準）	○	○	○	○	○	○	○	○		
	○（セルフタイマー）	○	○	○	○	○	○	○	○		
	（2秒セルフタイマー）	○	○	○	○	○	○	○	○		
	（連続撮影）	×	○	×	×	×	×	×	○		
	（高速連写）	×	○	○	○	○	○	○	○		
	（インターバル撮影）	×	○	○	○	○	○	○	○		
フォーカスマード	AF（標準）	○	○	○	○	○	○	○	○		
	（マクロ）	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PF（パンフォーカス）	○	○	○	○	○	○	○	○		
	▲（無限遠）	○	○	○	○	○	○	○	○		
	MF（マニュアルフォーカス）	○	○	○	○	○	○	○	○		
「撮影」メニュー	手ぶれ補正	○	○	×	5	○	○*	6	○*		
	記録サイズ	○	○	×	7	○	○*	6	○*		
	ホワイトバランス	×*	11	○	×	11	○	○	×	11	
	AFエリア	×*	12	○	×	12	○	○*	13	○*	13
	測光方式	×*	14	○	×	14	○	×	14	×	14
	感度	○	○	×	15	○	×	15	×	15	○
	露出補正	×*	17	○	×	17	○	○	○	○	○
	D-Range設定	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	まばたき検出	○	○	×	18	○	○	○	○	○	○
	シャープネス	×	○	×	19	○	○	×	×	×	×
	彩度	○	○	×	20	○	×	×	○	○	○
	コントラスト	○	○	×	20	○	×	×	○	○	○
	日付写し込み	○	○	×	20	○	×	×	○	○	○

\*1 インテリジェントズーム不可

\*2 光学ズームのみ

\*3 ④固定

\*4 ▲固定

\*5 □固定

\*6 動画メニューで設定

\*7 10M 固定

\*8 3M 固定

\*9 5M 固定

\*10 5M 固定 (1枚撮影時は3M 固定)

この一覧表にない撮影メニュー項目は、グリーンモードを除くすべての撮影モードで設定できます。ただし、設定ができる撮影モードや他の設定条件によっては機能が働かない場合があります。詳しくはそれぞれの参照ページをご覧ください。

撮影モード	機能	参照ページ
ズーム操作	ズームボタン	p.82
顔認識オン		
スマイルキャッチ	[回]ボタン	p.76
顔認識オフ		
ズーム操作	ズームボタン	p.82
オート	[A]	
発光禁止	(発光禁止)	
強制発光	(強制発光)	
オート+赤目	(オート+赤目)	
強制+赤目	(強制+赤目)	
ソフト	(ソフト)	
(標準)		—
セルフタイマー	(セルフタイマー)	p.95
2秒セルフタイマー	(2秒セルフタイマー)	
連続撮影	(連続撮影)	p.96
高速連写	(高速連写)	
インターバル撮影	(インターバル撮影)	p.98
AF (標準)		
マクロ	(マクロ)	
パンフォーカス	(パンフォーカス)	
無限遠	(無限遠)	
マニュアルフォーカス	(マニュアルフォーカス)	
手ぶれ補正		p.119
記録サイズ		p.110
ホワイトバランス		p.114
AFエリア		p.109
測光方式		p.116
感度		p.117
露出補正		p.112
D-Range設定		p.113
まばたき検出		p.73
シャープネス		p.121
彩度		p.122
コントラスト		p.122
日付写し込み		p.123

「撮影」メニュー

\*11 AWB 固定

\*16 最低感度固定

\*12 [ ] (マルチ) 固定

\*17 ±0.0 固定

\*13 (自動追尾) 不可

\*18 固定

\*14 (分割測光) 固定

\*19 標準固定

\*15 オート固定

\*20 オフ固定

# メッセージ一覧

カメラを使用中に、画像モニターに表示されるメッセージには以下のものがあります。

メッセージ	内容
電池容量がなくなりました	バッテリーの残量がありません。バッテリーを充電してください (p.35)。
カードの空き容量がありません	SDメモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。 新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください (p.42、p.150)。 撮影済み画像の記録サイズまたは画質を変えると、保存できる可能性があります (p.162)。
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影／再生ともにできません。パソコン上では画像を表示またはコピーできる場合もあります。
内蔵メモリーがフォーマットされていません	内蔵メモリーの内容が壊れています。内蔵メモリーをフォーマットしてください。
カードがフォーマットされていません	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています (p.192)。
カードがロックされています	SDメモリーカードがライトプロテクトされています (p.44)。
圧縮に失敗しました	画像の圧縮に失敗しました。記録サイズを変えて、もう一度撮影または保存してください。
画像/音声がありません	SDメモリーカードに再生できる画像／音声が保存されていません。
動画記録を中止します	動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合に表示されます。
カメラが高温になりました 電源をオフします	カメラが高温になったため、電源が切れました。しばらくしてから電源を入れてください。
消去中です	画像／音声を消去中に表示されます。
再生できません	このカメラでは再生できない画像／音声を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。
フォルダーが作成できません	最大のフォルダー番号(999)で最大のファイル番号(9999)が使用されているため、画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードをフォーマットしてください (p.192)。
プロテクトされています	プロテクトされた画像／音声を消去しようとした場合に表示されます (p.156)。

メッセージ	内容
記録中です	画像の記録中に■モードに切り替えようとしたときや、プロテクト/DPOF設定記録中に表示されます。画像または設定の記録が終了したら表示が消えます。
処理中です	画像処理などに時間がかかり5秒以上スルー画像が表示できないとき、またはSDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマット中に表示されます。
内蔵メモリーの空き容量がありません	ファイルを保存するときに、内蔵メモリーの空き容量がない場合に表示されます。
処理できる画像がありません	画像/音声ファイルが1つもない場合に表示されます。
この画像/音声を処理できません	実行できないファイルの場合に表示されます。
カードが入っていません	SDメモリーカードが挿入されていない場合に表示されます。
内蔵メモリーの空き容量が足りません 画像/音声をコピーできません	内蔵メモリーにコピーに必要な空き容量が残っていない場合に表示されます。
正しく処理できません でした	赤目補正処理に失敗した場合に表示されます。
内蔵メモリーに記録された画像/音声を表示します	内蔵メモリー参照モードに移行した場合に表示されます。
電池容量がたりないためピクセルマッピングを行えません	ピクセルマッピング時にバッテリー容量が足りない場合に表示されます。バッテリーを充電してから実行するか、ACアダプターキットK-AC88J(別売)を使用してください(p.40)。

# こんなときは？

現象	原因	対処方法
電源が入らない	バッテリーが入っていない	バッテリーが入っているか確認し、入っていないなければ入れてください。
	バッテリーの入れかたを間違えている	バッテリーの挿入方向を確認してください。⊕⊖表示に従ってバッテリーを入れ直してください（p.36）。
	バッテリーの残量がない	バッテリーを充電してください。
画像モニターに何も表示されない	パソコンに接続している	パソコンに接続しているときは、画像モニターは常にオフになります。
	テレビに接続している	テレビに接続しているときは、画像モニターは常にオフになります。
画像モニターの表示が見にくい	画像モニターの明るさが暗く設定されている	「 設定」メニューの「LCDの明るさ」で明るさを調整してください（p.202）。
	節電機能（エコモード）が働いている	節電機能が働いていると、一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くなります。いずれかのボタンを操作すると、元の明るさに戻ります。 「 設定」メニューの「エコモード」で「オフ」に設定することで、節電機能が働かないようになります（p.203）。
シャッターが切れない	ストロボが充電中	ストロボ充電中は撮影できません。充電が完了すると撮影できます。
	SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに空き容量がない	空き容量のあるSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください（p.42、150）。
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。
撮影した写真が暗い	夜景などの暗い場所で撮るものまでの距離が遠い	被写体までの距離が遠すぎると、撮影した画像が暗くなります。ストロボの光が届く範囲で撮影してください。

現象	原因	対処方法
ピントが合わない	オートフォーカスの苦手なものを撮影しようとしている	いったん撮りたいものと同じ距離にあるピントの合いやすいものにピントを固定（シャッターボタン半押し）したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切れます（p.72）。またはマニュアルフォーカスを使用してください（p.108）。
	AFエリアに被写体が入っていない	画像モニター中央のAFエリアに、ピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、AFエリアにはいらない場合は、いったん撮りたいものをAFエリアに入れて、ピントを固定（シャッターボタン半押し）したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切れます。
ストロボが発光しない	ストロボの発光方法が④になっている ドライブモードが■/□、フォーカスマードが▲、撮影モードが■/□/○/●になっている	（オート）／（強制発光）に設定してください（p.105）。 これらのモードではストロボは発光しません。



静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなることがあります。このような場合には、バッテリーを入れ直してみてください。入れ直してから再度、電源を入れてカメラが正常に動作すれば故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。

# 初期設定一覧

工場出荷時の設定を表に示します。

各メニュー項目の中で、初期設定値があるものの表示内容を示します。

## ラストメモリ設定

- する : カメラの電源を切っても現在の設定（ラストメモリ）が保存される  
しない : カメラの電源を切ると初期設定に戻る  
※ : する／しないは「モードメモリ」(p.133) の設定による  
— : 該当なし

## リセット設定

- する : リセット (p.207) で初期設定に戻る  
しない : リセットしても設定が保存される  
— : 該当なし

## ● 「 撮影」メニュー項目

名称	初期設定	ラストメモリ設定	リセット設定	参照
手ぶれ補正	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する	p.119
記録サイズ	<b>10M</b> (3648×2736)	する	する	p.110
ホワイトバランス	<b>AWB</b> (オート)	※	する	p.114
AFエリア	[ ] (マルチ)	する	する	p.109
測光方式	(分割)	※	する	p.116
感度	オート	※	する	p.117
露出補正	±0.0	※	する	p.112
動画	記録サイズ	<b>1280</b> (1280×720・30fps)	する	する
	Movie SR	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	p.129
	インターバル撮影	撮影間隔	1分	する
		撮影所要時間	10分	する
D-Range 設定	撮影開始時間	0時間0分後	する	p.130
	ハイライト補正	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	シャドー補正	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
インターバル撮影	撮影間隔	10秒	する	する
	撮影枚数	2枚	する	する
	撮影開始時間	0時間0分後	する	p.98
まばたき検出	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	する	p.118
デジタルズーム	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	※	する	p.83

名称	初期設定	ラストメモリ設定	リセット設定	参照
クイックビュー	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	する	p.120
モードメモリ	顔認識モード	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	ストロボモード	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	する
	ドライブモード	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	フォーカスモード	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	ズーム位置	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	MF位置	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	ホワイトバランス	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	感度	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	露出補正	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	測光方式	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	デジタルズーム	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	する
	DISPLAY	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	する
	ファイルNo.	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	する
グリーンボタン	グリーンモード	する	する	p.124
シャープネス	■ ■ + (標準)	する	する	p.121
彩度	■ ■ + (標準)	する	する	p.122
コントラスト	■ ■ + (標準)	する	する	p.122
日付写し込み	オフ	する	する	p.123

## ●「設定」メニュー項目

名称	初期設定	ラストメモリ設定	リセット設定	参照
サウンド	操作音量	3	する	p.193
	再生音量	3	する	
	起動音	1	する	
	シャッター音	1	する	
	操作音	1	する	
	セルフタイマー音	1	する	
日時設定	表示スタイル（日付）	初期設定による	する	p.52 p.194
	表示スタイル（時間）	24h	する	
	日付	2009/1/1	する	
	時刻	初期設定による	する	
アラーム	アラーム	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	p.208
	時刻	0:00	する	
ワールドタイム	時刻切替	▲ (現在地)	する	p.197
	目的地（都市）	初期設定による	する	
	目的地（夏時間）	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
	現在地（都市）	初期設定による	する	
	現在地（夏時間）	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
Language/言語	初期設定による	する	しない	p.48 p.199
フォルダーネーム	日付	する	する	p.200
USB接続	MSC	する	する	p.218
ビデオ出力	初期設定による	する	しない	p.201
LCDの明るさ	- +	する	する	p.202
エコモード	5秒	する	する	p.203
オートパワーオフ	3分	する	する	p.204
リセット	キャンセル	—	—	p.207
全画像消去	キャンセル	—	—	p.154
ピクセルマッピング	キャンセル	—	—	p.206
フォーマット	キャンセル	—	—	p.192

## ● 再生モードパレット項目

名称	初期設定	ラストメモリ設定	リセット設定	参照
小顔フィルター	約7%	しない	する	p.164
スライドショウ	表示間隔	3秒	する	p.143
	画面効果	ワイプ	する	
	効果音	オン	する	
リサイズ	記録サイズ	元画像による	—	p.162
トリミング		元画像による	—	p.163
画像/音声コピー		内蔵メモリー → SDカード	—	p.176
画像回転		正位置	—	p.145
デジタルフィルター		白黒	しない	p.166
動画編集	静止画保存	—	—	p.174
	動画分割	—	—	
フレーム合成		デフォルト1	する	p.171
赤目補正		—	—	p.170
ボイスメモ		—	—	p.188
プロテクト	1画像/音声	画像/音声による	—	p.156
	全画像/音声	画像/音声による	—	
DPOF設定	1画像	枚数：0枚 日付：オフ	—	p.179
	全画像		—	
削除画像復活		キャンセル	—	p.155
起動画面設定		オフ	する	p.205

## ● キーによる操作

名称	機能	初期設定	ラストメモリ設定	リセット設定	参照
■ボタン	動作モード	■モード	—	—	—
ズームボタン	ズーム位置	広角端	※	しない	p.82
十字キー	▲ ドライブモード	□ (標準)	※	する	p.95 p.96 p.98
	▼ 撮影モード	<small>AUTO PICT</small> (オートピクチャー)	する	する	p.73
	◀ ストロボモード	<small>4A</small> (オート)	※	する	p.105
	▶ フォーカスモード	<small>AF</small> (標準)	※	する	p.107
MENUボタン	メニュー表示	撮影モード： 「■メニュー」 再生モード： 「↖メニュー」	—	—	p.61
OK/DISPLAY ボタン	情報表示	標準	※	する	p.23
◎ボタン	動作モード	顔認識オン	※	する	p.76

# 都市名一覧

**都市名**：初期設定（p.48）やワールドタイム（p.197）で設定できる都市  
**ビデオ出力方式**：初期設定で設定した都市のビデオ出力方式

地域	都市名	ビデオ出力方式	地域	都市名	ビデオ出力方式
北米	ホノルル	NTSC	アフリカ・西アジア	イスタンブール	PAL
	アンカレジ	NTSC		カイロ	PAL
	バンクーバー	NTSC		エルサレム	PAL
	サンフランシスコ	NTSC		ナイロビ	PAL
	ロサンゼルス	NTSC		ジッダ	PAL
	カルガリー	NTSC		テヘラン	PAL
	デンバー	NTSC		ドバイ	PAL
	シカゴ	NTSC		カラチ	PAL
	マイアミ	NTSC		カブール	PAL
	トロント	NTSC		マーレ	PAL
	ニューヨーク	NTSC		デリー	PAL
	ハリファックス	NTSC		コロンボ	PAL
	メキシコシティ	NTSC		カトマンズ	PAL
中南米	リマ	NTSC		ダッカ	PAL
	サンティアゴ	NTSC	東アジア	ヤンゴン	NTSC
	カラカス	NTSC		バンコク	PAL
	ブエノスアイレス	PAL		クアラルンプール	PAL
	サンパウロ	PAL		ビエンチャン	PAL
	リオデジャネイロ	NTSC		シンガポール	PAL
ヨーロッパ	里斯ボン	PAL		ブノンベン	PAL
	マドリード	PAL		ホーチミン	PAL
	ロンドン	PAL		ジャカルタ	PAL
	パリ	PAL		香港	PAL
	アムステルダム	PAL		北京	PAL
	ミラノ	PAL		上海	PAL
	ローマ	PAL		マニラ	NTSC
	コペンハーゲン	PAL		台北	NTSC
	ベルリン	PAL		ソウル	NTSC
	プラハ	PAL		東京	NTSC
	ストックホルム	PAL		グアム	NTSC
	ブダペスト	PAL	オセアニア	バース	PAL
	バルシャワ	PAL		アデレード	PAL
	アテネ	PAL		シドニー	PAL
	ヘルシンキ	PAL		ヌーメア	PAL
	モスクワ	PAL		ウェリントン	PAL
アフリカ・西アジア	ダカール	PAL		オークランド	PAL
	アルジェ	PAL		バゴバゴ	NTSC
	ヨハネスブルグ	PAL			

# 別売アクセサリー一覧

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。  
(※) の製品は同梱品と同じものです。

## ● 電源関連

**充電式リチウムイオンバッテリー D-LI88 (※)**

**バッテリー充電器キット K-BC88J (※)**

(バッテリー充電器 D-BC88・ACコードのセット)

**ACアダプターキット K-AC88J**

(ACアダプター D-AC64・DCカプラ D-DC88・ACコードのセット)

バッテリー充電器とACアダプターは、セットでのみ販売しております。

## ● ケーブル類

**USBケーブル I-USB7 (※)**

**AVケーブル I-AVC7 (※)**

## ● ストラップ

**O-ST51 (※)**

**O-ST8** シルバーに輝くチェーンストラップです。

**O-ST24** 本革を使ったリッチなレザーストラップです。

**O-ST81** 防水加工を施したストラップです。

## ● カメラケース

**O-CC72**

**O-CC79**

**O-CC81**

# 主な仕様

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ
有効画素数	約1000万画素
撮像素子	1/2.3型CCD
記録画素数	静止画 <b>10M</b> / <b>10M</b> (3648×2736)、 <b>7M</b> (3072×2304) <b>5M</b> (2592×1944)、 <b>3M</b> (2048×1536) <b>2.1M</b> (16 : 9) (1920×1080)、 <b>1024</b> (1024×768) <b>640</b> (640×480) (ピクセル)
	※ デジタルワイド時は <b>5M</b> 固定（合成後） ただし1枚撮影時（合成前）は <b>3M</b> 固定
	※ 高感度時は <b>5M</b> 固定
	※ ベストフレーミング時は <b>3M</b> 固定
	※ パノラマ撮影時は1枚 <b>2M</b> 固定
	※ フレーム合成時は <b>3M</b> 固定
	※ 感度3200／6400設定時は <b>5M</b> 固定
	※ 高速連写時は <b>5M</b> 固定
	動画 <b>1280</b> (1280×720・30fps)、 <b>1280</b> (1280×720・15fps) <b>640</b> (640×480・30fps)、 <b>640</b> (640×480・15fps) <b>320</b> (320×240・30fps)、 <b>320</b> (320×240・15fps) (ピクセル・フレームレート)
感度	オート (ISO 64、100、200、400、800) マニュアル (ISO 64、100、200、400、800、1600、3200、6400) ※高感度モード時はオート (ISO 64～6400) 固定
記録方式	静止画 JPEG (Exif2.2準拠)、DCF2.0準拠、DPOF対応、 PRINT Image Matching III対応
	動画 AVI (MotionJPEG準拠)、約30fps／約15fps (フレーム／秒)、PCM方式・モノラル音声付、Movie SR (動画手ぶれ補正)
	音声 ボイスメモ、ボイスレコード:WAV (PCM) 方式、モノラル
記録媒体	内蔵メモリー(約33.6MB)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード

## 撮影枚数と時間

### 静止画

	内蔵メモリー	512MB SDメモリーカード
[10MCH]	3648×2736	8枚
[10M]	3648×2736	17枚
[7M]	3072×2304	21枚
[5M]	2592×1944	26枚
[3M]	2048×1536	42枚
[2.1M <sub>16:9</sub> ]	1920×1080	61枚
[1024]	1024×768	126枚
[640]	640×480	239枚

- 撮影枚数は目安です。SDメモリーカードや被写体により実際の撮影枚数は異なることがあります。

### 動画・音声

	内蔵メモリー	512MB SDメモリーカード
[128G]	(1280×720・30fps)	10秒
[128G]	(1280×720・15fps)	21秒
[64G]	(640×480・30fps)	32秒
[64G]	(640×480・15fps)	1分3秒
[32G]	(320×240・30fps)	51秒
[32G]	(320×240・15fps)	1分37秒
音声	26分38秒	6時間14分15秒

- この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、使用するSDメモリーカードなどにより変わります。
- 動画は連続で内蔵メモリー／SDメモリーカードの容量いっぱい、または大容量のSDHCカードを使用した場合は、最大で2GBまで撮影可能です。2GB撮影終了後に、再度撮影をし直すことで、引き続き2GBずつ、残りの容量を撮影することができます。

9

## 付録

ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル	
レンズ	焦点距離	6.2～31mm (焦点距離の35mm換算値：約35～175mm相当)
	F値	F3.8 (W)～F4.7 (T)
	レンズ構成	8群10枚 (非球面レンズ4枚使用)
	ズーム方式	電動式
光学ズーム	5倍	
インテリジェント ズーム	[7M] (3072×2304) 時 約5.9倍、[640] (640×480) 時 約28.5倍	(光学ズームと合わせたズーム倍率)

デジタルズーム	最大約5.7倍（光学5倍ズームと合わせ、最大約28.5倍ズーム相当のズーム倍率）	
手ぶれ軽減	静止画	電子式手ぶれ補正、高感度ぶれ軽減モード
	動画	電子式（Movie SR）
画像モニター	2.7型 約23万ドットLCD	
再生機能	1コマ、4画面、9画面、拡大（最大10倍まで、スクロール可）、顔アップ再生、フォルダー表示、カレンダー表示、音声再生、ヒストグラム表示、選択消去、小顔フィルター、スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像/音声コピー、画像回転、デジタルフィルター、動画再生・編集（静止画保存、分割）、フレーム合成、赤目補正、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、削除画像復活、起動画面設定	
フォーカスマード	オートフォーカス、マクロ、パンフォーカス、無限遠、マニュアルフォーカス	
フォーカス	方式	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式 9点AF（マルチ／スポット／自動追尾切替可）
	フォーカス範囲	標準：0.4m～∞（ズーム全域） マクロ：0.1～0.5m（ズーム域中間部） ※遠景、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 ※顔認識中のみ、顔認識AF可
	フォーカスロック	シャッターボタン半押しによる
	測光方式	撮像素子によるTTL測光（分割、中央重点、スポット）
顔認識	露出補正	±2EV（1/3EVステップで設定可能）
	最大32人まで認識可（画像モニターに表示される顔認識枠は最大31個、ベストフレーミングモード時は30個）、スマイルキャッチ、まばたき検出 ※顔認識中のみ、顔認識AE可	
	オートピクチャー、プログラム、夜景、動画、マーメード、マーメードムービー、風景、花、ポートレート、デジタルワイド、サーフ＆スノー、高感度、キッズ、ペット、ベストフレーミング、スポーツ、花火、キャンドルライト、夜景ポートレート、美肌、料理、パノラマ、フレーム合成、パーティ、グリーン	
デジタルフィルター	白黒、セピア、トイカメラ、レトロ（ブルー、アンバー）、カラー（赤、桃、紫、青、緑、黄）、色抽出（赤、緑、青）、カラーエンハンサー（青空、新緑、花見、紅葉）、ソフト、明るさ	
動画	連続録画時間	約1秒～内蔵メモリー／SDメモリーカードの容量いっぱいまで（ただし最大で2GBまでの制限あり）
シャッタースピード	1/1500～1/4秒、最長4秒（夜景モード）	
内蔵ストロボ	発光モード	自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、ソフトフラッシュ
調光範囲	広角時 約0.4～3.4m (感度オートの条件において)	
	望遠時 約0.4～2.8m (感度オートの条件において)	

ライブモード	1コマ撮影、セルフタイマー撮影（約10秒後、約2秒後）、連続撮影、高速連写、インターバル撮影	
セルフタイマー	電子制御式、制御時間：約10秒、約2秒	
時計機能	ワールドタイム	世界75都市に対応（28タイムゾーン）
	スタイル ウォッチ	電源オフ時にOK/DISPLAYボタン長押しで時刻表示（約10秒間）
	アラーム	指定時間にアラームと同時にスタイルウォッチを表示
電源	専用リチウムイオンバッテリーD-LI88、ACアダプターキット（別売）	
電池寿命	撮影可能枚数 約200枚	※ 撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。（CIPA規格抜粋：画像モニターON、ストロボ使用率50%、23℃）
	再生時間 約240分	※ 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
	動画撮影時間 約70分	
	音声録音時間 約270分	
外部インターフェイス	USB 2.0（ハイスピード対応）／PC/AV端子	
ビデオ出力方式	NTSC/PAL（モノラル音）	
防水・防塵機能	JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級（IP68）準拠 水深1.5m、連続2時間の水中撮影が可能	
外形・寸法	約91.5（幅）×59.5（高）×22（厚）mm（操作部材、突起部を除く）	
質量（重さ）	本体約105g（バッテリー、SDメモリーカード含まず） 約125g（バッテリー、SDメモリーカード含む）	
主な付属品	専用バッテリー、バッテリー充電器、ACコード、USBケーブル、AVケーブル、ソフトウェア（CD-ROM）、ストラップ、使用説明書、簡単ガイド、保証書	

# 索引

## 記号

- モード ..... 14, 60
- モード ..... 14, 60
- ボタン ..... 56, 58
- ◎ボタン ..... 57, 59
- 「■撮影」メニュー ..... 65, 240
- 「■設定」メニュー ..... 66, 242
- グリーンモード ..... 80
- 廻 消去 ..... 136, 150
- ↑ 望遠 ..... 82
- 広角 ..... 82
- Q 拡大表示 ..... 146
- 4画面表示／9画面表示 ..... 138
- セルフタイマー ..... 95
- 連続撮影 ..... 96
- HS 高速連写 ..... 96
- インターバル撮影 ..... 98
- AUTO PICT オートピクチャー ..... 78
- プログラム ..... 79
- 夜景 ..... 86
- 動画 ..... 126
- マーメード ..... 84
- マーメードムービー ..... 84
- 風景 ..... 74
- ✿ 花 ..... 74
- ✿ ポートレート ..... 88
- WIDE デジタルワイド ..... 100
- ✿ サーフ＆スノー ..... 91
- ✿ 高感度 ..... 86
- ✿ キッズ ..... 89
- ✿ ペット ..... 90
- ベストフレーミング ..... 88
- ✿ スポーツ ..... 91

- 花火 ..... 86
- ✿キャンドルライト ..... 86
- 夜景ポートレート ..... 86
- ✿ 美肌 ..... 88
- 料理 ..... 75
- パノラマ ..... 102
- フレーム合成 ..... 93
- パーティー ..... 92

## 数字

- 4画面表示／9画面表示 ■ ..... 138

## A

- ACDSee ..... 212
- ACアダプター ..... 40
- AFエリア ..... 109
- AV機器と接続する ..... 159
- AVケーブル ..... 159

## D

- DPOF設定 ..... 179
- D-Range設定 ..... 113

## I

- ISO感度 ..... 117

## L

- LCDの明るさ ..... 202

## M

- Macintosh ..... 214
- MENUボタン ..... 56, 58
- Movie SR (動画手ぶれ補正) ..... 129
- MSC ..... 219

<b>N</b>		
NTSC .....	201	
<b>O</b>		
<b>OK/DISPLAY</b> ボタン .....	57, 59	
<b>P</b>		
PAL .....	201	
PTP .....	219	
<b>S</b>		
SDメモリーカード .....	42	
<b>U</b>		
USB接続 .....	218	
<b>W</b>		
Windows .....	213	
<b>あ行</b>		
赤目軽減 <sup>④</sup> .....	105	
赤目補正 .....	170	
明るさフィルター .....	166	
アラーム .....	208	
色抽出フィルター .....	166	
インストール .....	214	
インターバル撮影 <sup>回</sup> .....	98	
インターバル動画 .....	130	
インテリジェントズーム .....	82	
笑顔検出 .....	76	
エコモード .....	203	
エラーメッセージ .....	236	
オートパワーオフ .....	204	
オートピクチャーモード .....	78	
オート+赤目 <sup>④</sup> .....	105	
オート <sup>④</sup> .....	105	
オート <b>AWB</b> .....	114	
オープニング画面 .....	205	
音の種類 .....		193
音声を再生 .....		186
音声を消去 .....		151
音声を付ける（ボイスメモ） .....		188
音声を録音 .....		184
音量を変更 .....		137, 187, 193
<b>か行</b>		
カードチェック .....		46
回転表示 .....		145
ガイド表示 .....		30
顔アップ再生 .....		148
顔認識 .....		76
拡大表示Q .....		146
画像モニターの明るさ .....		202
画像を復活 .....		155
画素数 .....		110
画面効果 .....		144
カラーエンハンサーフィルター .....		166
カラーフィルター .....		166
カレンダー表示 .....		139
簡単撮影モード .....		80
感度 .....		117
キッズモード .....		89
起動画面 .....		205
機能を登録する .....		124
キャンドルライトモード .....		86
強制発光 <sup>フ</sup> .....		105
強制+赤目 <sup>④</sup> .....		105
記録サイズ .....		110, 128
クイックビュー .....		73, 120
グリーンボタン .....		57, 59, 124
グリーンモード .....		80
蛍光灯 <sup>ス</sup> .....		114

言語設定	48, 199	ズーム	82
現在地	51, 197	ズームボタン	56, 58
高感度	86	スタイルウォッチ	208
高速連写	96	ストラップ	34
小顔フィルター	164	ストロボモード	105
コピー	176	スポーツモード	91
コントラスト	122	スポット測光	116

## さ行

サーフ&スノーモード	91	スマイルキャッチ	76
再生	136, 137, 186, 189	スライドショウ	143
再生起動モード	47	静止画として保存(動画)	175
再生モードパレット	140, 243	設定メニュー	66, 242
彩度	122	設定を保存	133
サウンドの設定	193	設定をリセット	207
削除画像復活	155	節電機能	203
撮影可能枚数	248	セピアフィルター	166
撮影情報	24	セルフタイマー	95
撮影メニュー	65, 240	全押し(シャッターボタン)	72
撮影モード	73	全画像消去	154
撮影モードパレット	73	測光方式	116
時刻写し込み	123	ソフトフィルター	166
時刻切替	198	ソフト	105
システム環境	213		
自動追尾	76, 109		
シャープネス	121		
シャッターボタン	56, 58, 72		
シャドー補正	113		
十字キー	57, 59		
仕様	247		
消去	136, 150		
情報表示	26		
初期化	192		
初期設定	48, 240		
白黒フィルター	166		
水中撮影	84		

動画を分割	175
時計	208
都市名	245
ドライブモード	95, 96, 98
トリミング	163
<b>な行</b>	
内蔵メモリー	176
内蔵メモリー参照	60
夏時間	51, 198
日時設定	52, 194
<b>は行</b>	
パーティーモード	92
ハイライト補正	113
白熱灯 <sup>赤</sup>	114
発光禁止④	105
バッテリーの残量表示	39
バッテリーを充電	35
バッテリーをセット	36
花火モード	86
花モード	74
パノラマ撮影	102
半押し（シャッターボタン）	72
パンフォーカスPF	107
日陰 <sup>△</sup>	114
ピクセルマッピング	206
ピクチャートランスマスター	
プロトコル	219
ヒストグラム	30
日付写し込み	123
日付ごとに保存	200
ビデオ出力方式	201, 245
美肌モード	88
表示言語	48, 199
標準AF	107
ピントの合わせ方	107
ファイルNo.	133
フィルター	166
風景モード	74
フォーカスモード	107
フォーマット	192
フォルダー表示	139
フォルダーナイ	200
付属ソフトウェア	212
プリントサービス店	179
フレーム合成	93, 171
フレームレート	128
プログラムモード	79
プロテクト○■	156
分割測光□	116
ベストフレーミングモード	88
ペットモード	90
別売アクセサリー	246
ボイスメモ	188
ボイスレコーディング	184
防水・防塵	6, 84
ポートレートモード	88
保護	156
ホワイトバランス	114
<b>ま行</b>	
マーメードムービーモード	84
マーメードモード	84
マクロ <sup>ズーム</sup>	107
マスストレージクラス	219
マニュアル <sup>露出</sup>	114
マニュアルフォーカスMF	107
まばたき検出	73, 118
無限遠▲	107
メニューの操作	61
モードメモリ	133
目的地	197

## や行

夜景ポートレートモード .....	86
夜景モード .....	86
ユーザー登録 .....	218

## ら行

リサイズ .....	162
リセット .....	207
料理モード .....	75
レトロフィルター .....	166
連続撮影団 .....	96
露出補正 .....	112

## わ行

ワールドタイム .....	197
---------------	-----

# アフターサービスについて

1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
2. 保証期間中【ご購入後1年間】は、保証書【販売店印および購入年月日が記入されているもの】をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
  - ・ 使用上の誤り（使用説明書記載以外の誤操作等）により生じた故障。
  - ・ 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
  - ・ 火災・天災・地変等による故障。
  - ・ 保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等）による故障。
  - ・ 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
  - ・ お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。従って本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。【保証期間中のみ有効】
7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

# ペンタックスピックアップリペアサービス

全国（離島など、一部の地域を除く）どこからでも電話一本でペンタックス指定の宅配業者がお客様ご指定の日時・場所に梱包資材を持って不具合品を引き取りにお伺いし、専門修理スタッフが修理を行って、お客様ご指定の場所に完成品をお届けするサービスです。

## 電話受付

0120-97-0405（フリーダイヤル）

受付時間 平日 8:00～21:00

土・日・祝日・年末年始 9:00～18:00

[宅配便・郵便による修理受付、修理に関するお問い合わせ]

PENTAX イメージング・システム事業部

東京サービスセンター

TEL 03-3960-5140 FAX 03-3960-5147

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

営業時間： 9:00～17:30

（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

PENTAX イメージング・システム事業部

大阪サービスセンター

TEL 06-6271-7996（代） FAX 06-6271-3612

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間： 9:00～17:00

（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

メモ

メモ

メモ

メモ

## お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス

<http://www.pentax.jp/>

[PENTAX イメージング・システム製品に関するお問い合わせ]

お客様相談センター



ナビダイヤル 0570-001313

(市内通話料金でご利用いただけます。)

携帯電話、PHS、IP 電話の方は、右記の電話番号をご利用ください。TEL 03-3960-3200 (代)

FAX 03-3960-4976

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

営業時間 9:00 ~ 18:00 (平日)

10:00 ~ 17:00 (土・日・祝日)

休業日 年末年始

[ショールーム・写真展・修理受付]

ペンタックスフォーラム

TEL 03-3348-2941 (代)

FAX 03-3345-8076

〒 163-0690 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル MB (中地下 1 階)

営業時間 10:30 ~ 18:30

休業日 毎週火曜日、年末年始およびビル点検日

### ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

付属の CD-ROM、または弊社ホームページから登録が可能です。

HOYA 株式会社

PENTAX イメージング・システム事業部

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

53536

H01-200907

Printed in Indonesia