

PENTAX®

SFX

使用説明書



このたびはペンタックスSFXカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

SFXは「オートフォーカス」「内蔵オートストロボ」「マルチプログラム自動露出」「モータードライブ」などの機能を装備していますから、あらゆる撮影目的に合わせてお使いいただけます。また、外部のLCD表示パネルにより撮影情報を集中表示する高精度なシステム一眼レフカメラです。

ご使用前にこの使用説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。



各部の名称は表紙と裏表紙の内側にありますので、開いて、各ページを読みながらご覧いただくことができます。




F50mm F1.4付



Fズーム35~70mm F3.5~4.5付

各部の名称

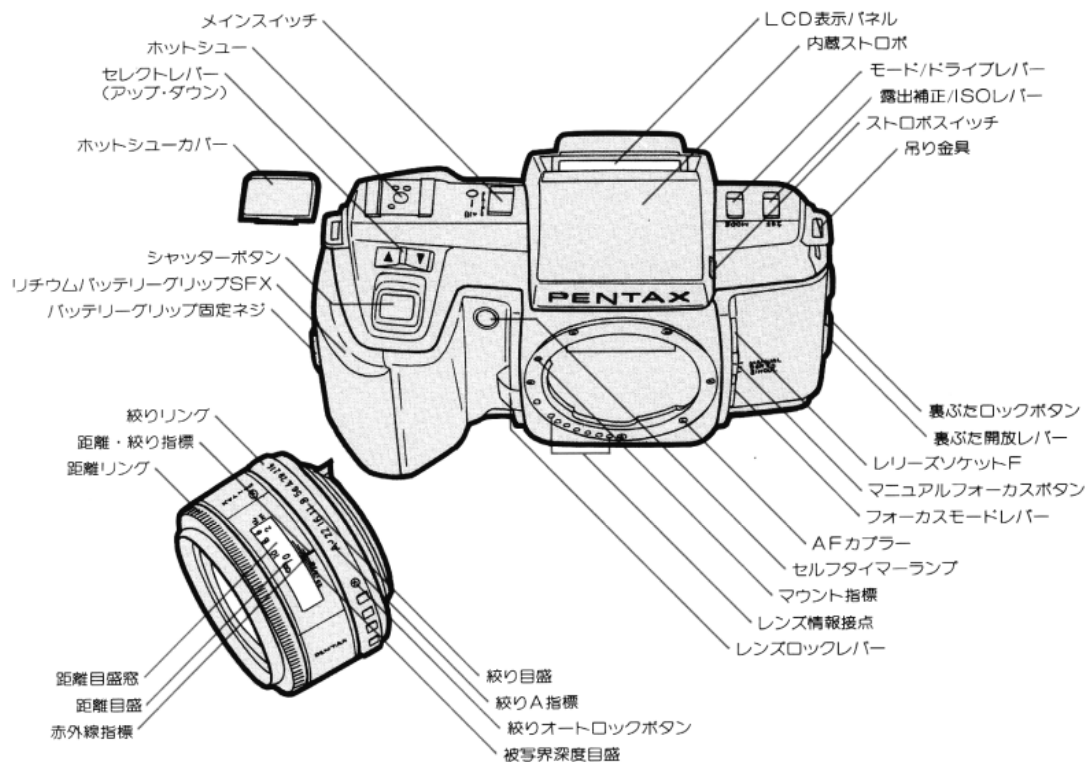

準備のポイント・撮影のポイント	2~3	ビントの合わせ方[マニュアルフォーカス]	34~35
電池の入れ方	4~5	フィルムの巻戻し方	36~37
レンズの取り付け・交換	6~7	プログラム線図・測光/連動範囲	38~39
メインスイッチ・操作レバーとセレクトレバー		内蔵ストロボの使い方	40~41
シャッターボタン	8	ペンタックス・専用オートストロボの使い方	42~45
LCD表示パネル・ファインダー内表示	9	TTLオート・外光オートストロボ	44~45
使用フィルム・フィルムの入れ方	10~13	メモリーロック	46~47
Fレンズ・露出モードのセット	14~15	露出補正	48~49
プログラム自動露出の使い方	16~19	セルフタイマーの使い方	50
シャッター優先自動露出の使い方	20~21	bulb[バルブ]・100[1/100秒]	51
絞り優先自動露出の使い方	22~23	被写界深度・赤外線指標の使い方	52~53
マニュアル露出の使い方	24~25	交換フォーカシングスクリーン	54
ファインダー内およびLCD表示パネルの露出		ストラップ・ケース	55
警告表示	26	アクセサリ	56~58
SFXカメラと各種ペンタックスレンズを		[AFアダプター1.7×・AF400FTZ	
組合わせたときの機能	27	データバック・その他]	56~58
視度調節レバー・アイカップF	28	電池について	59
ドライブモード・フォーカスモード	29	取扱い上の注意	60~61
ビントの合わせ方[オートフォーカス]	30~31	仕様	62~63
フォーカスロックの使い方	32	お問い合わせは次の各サービス窓口へ	64~65
オートフォーカスの苦手な被写体	33	アフターサービスについて	67

準備のポイント




1. バッテリーグリップを取りはずして、リチウム電池を入れます。(4~5ページ)



2. ペンタックスFレンズを取り付けます。(6~7ページ)



3. 裏ぶたを開いてフィルムを入れます。(10~13ページ)

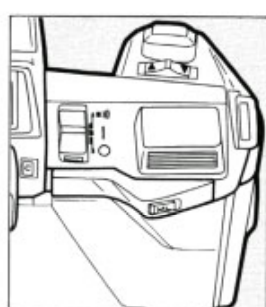

4. メインスイッチをONにします。(8ページ)

SFXは、オートフォーカスカメラですから撮影は非常に簡単です。しかし、準備や使い方を間違えたりすると正しく動きません。また、いろいろな撮影方法がありますので詳しい説明は各ページをご覧ください。



● 視度調節を行ってから、付属のアイカップFをカメラのアクセサリ取り付け溝に差し込みます。(28ページ)