PENTAX®

SFXN

SFXN QUARTZ DATE

使用説明書

このたびはペンタックスカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
SFX$_N$ は「オートフォーカス」「内蔵オートストロボ」「マルチプログラム自動露出」「モータードライブ」などの機能を装備していますから、あらゆる撮影目的に合わせてお使いいただける高精度なシステム一眼レフカメラです。
また、SFX$_N$ クォーツデートはオートカレンダー機能を持ち、撮影した「年月日」または「時間」を同時に写し込むことができるカメラです。

SFX$_N$ Fズーム35~70mmF3.5~4.5付

この使用説明書は、SFX$_N$ およびSFX$_N$ クォーツデート用です。ご使用前に使用説明書の関係部分をよくお読みのうえ正しくお使いください。

各部の名称は表紙と裏表紙の内側にありますので、開いて、各ページを読みながらご覧いただくこともできます。

SFX$_N$ クォーツデート

各部の名称

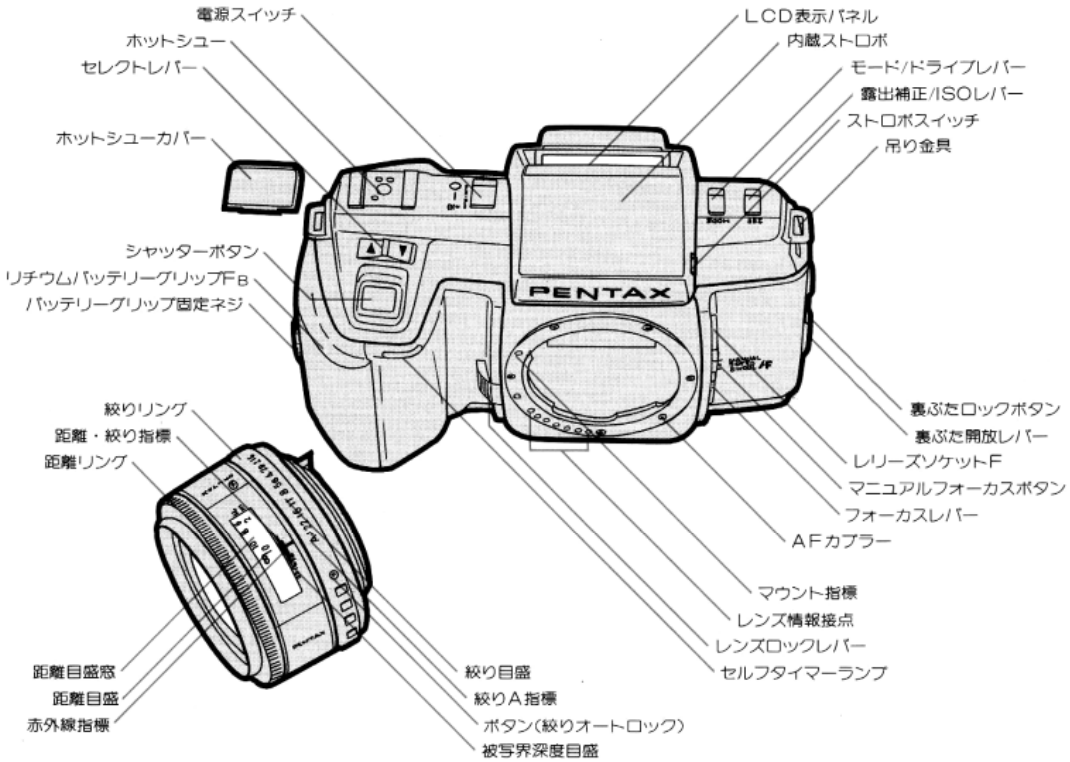
電源スイッチ
ホットシュー
セレクトレバー
ホットシューカバー
シャッターボタン
リチウムバッテリーグリップFB
バッテリーグリップ固定ネジ
絞りリング
距離・絞り指標
距離リング
距離目盛窓
距離目盛
赤外線指標
絞り目盛
絞りA指標
ボタン(絞りオートロック)
被写界深度目盛
LCD表示パネル
内蔵ストロボ
モード/ドライブレバー
露出補正/ISOレバー
ストロボスイッチ
吊り金具
裏ぶたロックボタン
裏ぶた開放レバー
レリーズソケットF
マニュアルフォーカスボタン
フォーカスレバー
AFカプラー
マウント指標
レンズ情報接点
レンズロックレバー
セルフタイマーランプ
PENTAX

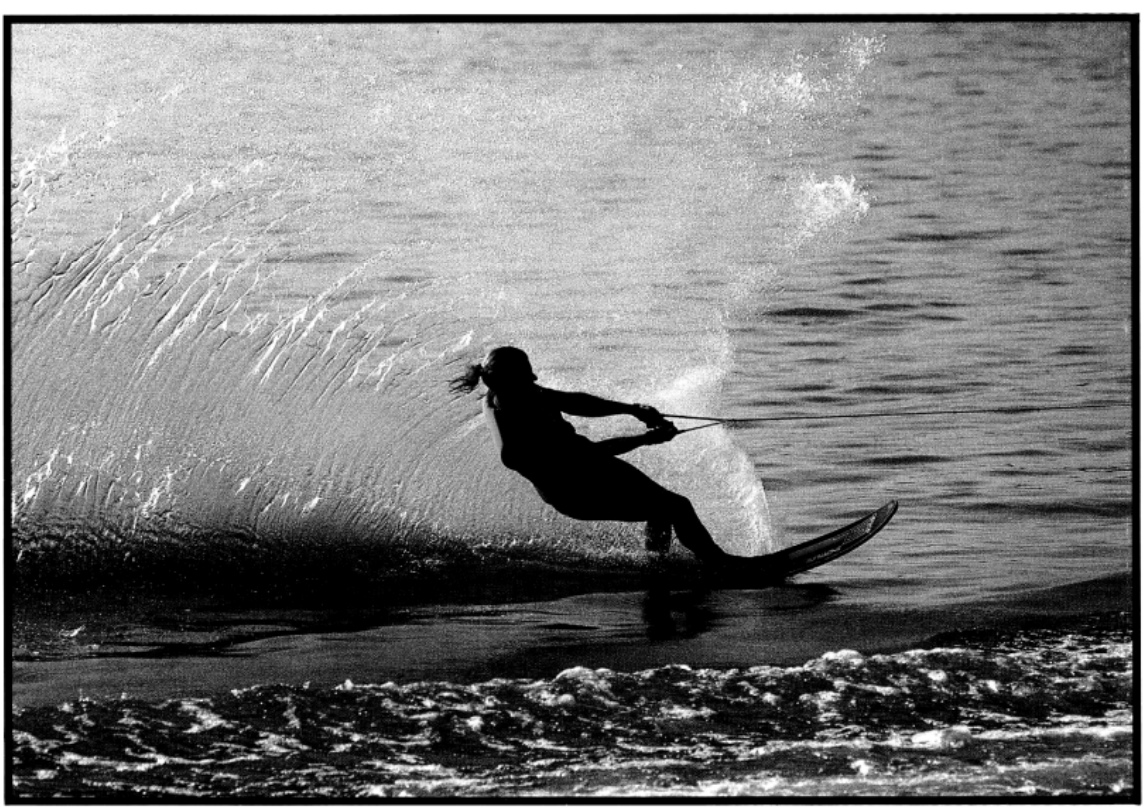

目次

表示パネルの表示ガイド……2
ファインダー内の表示ガイド……3
●準備編……4〜11
ストラップを取り付けます……5
電池を入れます……6〜7
レンズを取り付けます……8〜9
視度調節をします……10
アイカップFを取り付けます……10
電源スイッチを操作します……11
シャッターボタンを操作します……11
●基本撮影編……12〜32
プログラム自動露出に合わせます
〔ノーマル・高速・深度優先プログラム〕……12〜15
1コマ撮影にします……16
AF〔オートフォーカス〕に合わせます……16
カメラの構え方・カメラぶれの防ぎ方……17
ピントを合わせます……18〜19
フォーカスロック撮影を覚えましょう……20
ズームレンズを操作します〔ズームレンズご使用の場合〕……21
DXフィルムを入れます……22〜24
フィルム感度の確認と感度の合わせ方……25
撮影をします……26
フィルムを巻き戻し、取り出します……26〜27
内蔵ストロボで撮影します……28〜32
AFスポットビームを使います……32
●いろいろな機能の操作編……33〜67
SMC PENTAX F〔レンズ〕と
SFXN での「露出方式」の組み合わせ……34〜35
シャッター優先自動露出の使い方……36〜37
絞り優先自動露出の使い方……38〜39
マニュアル露出の使い方……40〜41
bulb〔バルブ〕・125〔1/125秒〕の使い方……42〜43
クリアーボタンの使い方……43
オートフォーカスの苦手な被写体……44
マニュアルフォーカスでのピントの合わせ方……45
マット部分でのピント合わせが必要なとき……46
露出補正の使い方……47〜48
オートブラケッティング撮影……49
メモリーロックの使い方……50〜51
セルフタイマー撮影……52
トリプルセルフタイマー撮影……53
ペンタックス・専用オートストロボの使い方……54〜57
被写界深度・赤外線指標の使い方……58〜59
クォーツデートの使い方……60〜62
電池について……63
ファインダー内および表示パネルの露出警告表示……64
SFXNと各種ペンタックスレンズを
組み合わせたときの機能……65
プログラム線図・測光/連動範囲……66〜67
ソフトケース……68
アクセサリー……69
取り扱い上の注意……70〜71
仕様……72〜73
こんなときは?……74〜75
お問い合わせは次の各サービス窓口へ……76〜77
アフターサービスについて……79

表示パネルの表示ガイド

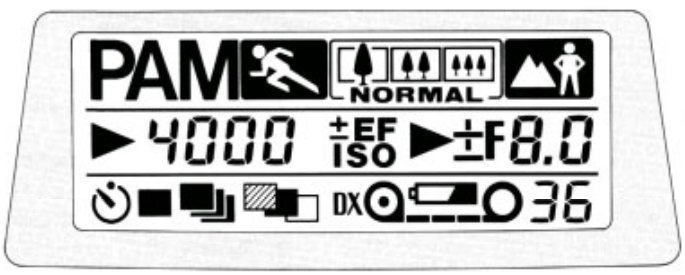

- P —— 「プログラム自動露出」の表示
- A —— 「シャッター優先・絞り優先自動露出」の表示
- M —— 「マニュアル露出」の表示
- ノーマルプログラム「テレ」の表示
- ノーマルプログラム「標準」の表示
- ノーマルプログラム「ワイド」の表示
- 「高速優先プログラム」の表示
- 「深度優先プログラム」の表示
- ▶ —— 「シャッター・絞り」の優先表示
- 4000 —— 「シャッター速度」の表示、
〔4000は1/4000秒・30"は30秒〕および「フィルム感度」の感度表示〔6〜6400、1/3段階ごとに表示〕
- ISO —— 「フィルム感度」の表示
- ±EF —— 「露出補正」の表示
- ± 4.0 —— 「露出補正」の補正値を表示
〔+4〜−4の0.5段階ごとに表示〕
- F8.0 —— 「絞り値」の表示
〔F1.2〜F90の0.5段階ごとに表示〕
- 「セルフタイマー撮影」の表示
- ■ —— 「1コマ撮影」の表示
- 「連続撮影」の表示
- 「オートブラケッティング撮影」の表示
〔3コマ連続段階露出撮影〕
- 「トリプルセルフタイマー撮影」の表示
〔セルフ3コマ連続撮影〕
- DX —— 「DXフィルム」の使用表示
- 「フィルムのセット状態」の表示
- 「電池消耗」の表示
- 36 —— 「撮影枚数」の表示〔0〜99〕

ファインダー内の表示ガイド

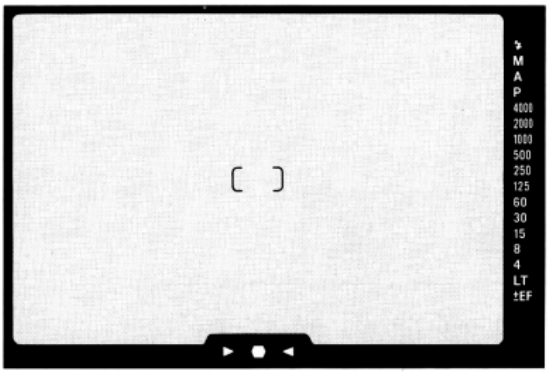

〔 〕 —— 「フォーカスフレーム」の表示
〔オートフォーカスでピントを合わせる所〕

►〇◄ —— 「フォーカス」の表示
〔ピン トの状態を知らせます〕

〇 —— 「合焦」の表示〔ピントが合っています〕

► ◄ —— 「前ピン・後ピン」の表示
〔ピントが合っていません〕

ϟ —— ペンタックス・専用オートストロボ使用時の「ストロボ充電完了」表示
〔内蔵ストロボは、ファインダー横のランプ表示〕

M —— 「マニュアル露出」の表示

A —— 「シャッター優先・絞り優先自動露出」の表示

P —— 「プログラム自動露出」の表示

4000
2000
1000
500
250
125
60 —— 「シャッター速度」の表示
〔4000は1/4000秒・60は1/60秒〕

30
15
8
4 —— 「手ぶれ注意のシャッター速度」の表示〔橙色〕

LT —— 「シャッター速度が1/2秒以下」の低速表示〔橙色〕

±EF —— 「露出補正」の表示

説明書を効果的にご使用いただくために
この説明書は次のように分けられています。

準　　備　　編

基　本　撮　影　編

いろいろな機能の操作編

電池について
カメラの取り扱い上の注意について
アフターサービスについて

●一眼レフは初めてなので、とにかくSFX$_N$がどのようなカメラかを操作してみたい、という方は、「準備編」と「基本撮影編」をお読みください。最小限の操作を知っていただくだけで簡単な撮影がお楽しみいただけます。

●「電池について」「カメラの取り扱い上の注意について」「アフターサービスについて」は必ずお読みください。