RICOH

JA

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4



このたびはRICOH WG-4 GPS/RICOH WG-4をお買い 求めいただき、誠にありがとうございます。

このカメラは、以下の防水・防塵・耐衝撃性能を備えており、幅広 くアウトドアでお使いいただけます。

防水・防塵: JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級 (IP68) 耐衝撃: MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測 定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:2.0m、落下面:厚さ5cm 合板)での落下テストをクリア

- ※本製品をぶつけたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、 防水性能は保証しません。
- ※すべての条件で無破損・無故障を保証するものではありません。

同梱品を確認する

以下の同梱品が入っていることを確認してください。

□本体 (RICOH WG-4 GPS/ RICOH WG-4)



□ソフトウェア (CD-ROM) S-SW145



□充電式リチウムイオン バッテリー(D-LI92)



□マクロスタンド (O-MS2)




- □使用説明書
- □GPS機能活用ガイド (RICOH WG-4 GPSのみ)

□カラビナストラップ
※カラビナストラップは、カメラの
機種や本体カラーによって、異なる
種類(色)のものを同梱しております。
詳しくは「使用説明書」(p.18)を参照して
ください。



□USBケーブル (I-USB7)



□充電用電源アダプター D-PA135J (ACプラグ D-PL135Jつき)



☑簡単ガイド(本書)

□保証書

この「簡単ガイド」では、十字キーの操作を右図のように表記しています。

前面

背面

画像モニター

ロックレバ-

シャッターボタン

ストラップ取り付け部

バッテリーカバー

USB/AV端子 -

HDMI端子



000

各部の名前と画面のみかた

-セルフタイマーランプ/

サブディスプレイ

- リモコン受光部

開閉レバー

- 三脚ネジ穴

- スピーカー

バッテリー ロックレバー

リモコン受光部

(RICOH WG-4 GPSのみ)

AF補助光

マイク

・フラッシュ


電源ボタン/電源ランプ(緑)

レンズ 🗀

マクロ照明用LED

●画面のみかた

静止画撮影モードでは、撮影条件などが表示されます。

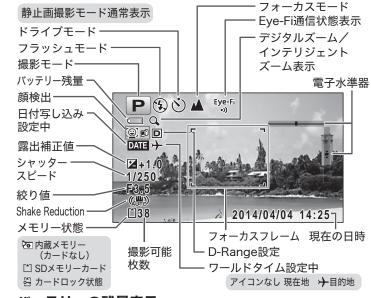

バッテリーの残量表示

画像モニターに表示されたローで、バッテリーの残量を確認できます。

画面表示	バッテリーの状態
〔Ⅲ(緑)	バッテリーがまだ十分に残っています。
〔■■(緑)	少し減っています。
(黄)	だいぶ減っています。
(赤)	残量がほとんどありません。
「電池容量がなくなりました」	メッセージ表示後、電源が切れます。

カメラを準備する

カメラを使う前に、次の準備をしてください。

●カラビナストラップを取り付ける

図のようにして カラビナストラップ を取り付けます。



●バッテリーとSDメモリーカードを セットする

セットする
図のようにしてバッテリーとSDメモリーカードを
セットします。
ロックレバー
SDメモリーカードソケット
バッテリーカバー
バッテリーカードは別売です。

バッテリーカバーの内側は、防水になっていません
●水中や浜辺、キッチンなどカメラが濡れたり汚れやすい環境では、ロックレバーと開閉レバーを確実にロックして、カバーが不用意に開かないよう注意してお使いください。またこのような場所では、決してカバーを開けないでください。

●バッテリーやカードの出し入れは、カメラが濡れたり汚れやすい環境を避け、カメラやバッテリー、カード、手が完全に乾いた状態で行ってください。

? 電源を入れる

●電源ボタンを押す

電源が入り、静止画が撮影できる状態になります。もう一度押すと、電源が切れます。



●初期設定をする

初めてお使いになる場合は、言語と日付・時刻が設定されていません。言語と日付・時刻の設定は以下の手順で行います。

- OKボタンを押す 「初期設定」画面が表示されます。

(メモ) もし誤って日本語以外の言語を選ん で**OK**ボタンを押してしまったら、

十字キー (▶) を押し、十字キー (▲▼◀▶) で「日本語」を選んでOK ボタンを押してください。日本語の「初期設定」画面が表示されます。



3 十字キー(▼)を2回押して「設定完了」を選び、OKボタンを押す「日時設定」画面が表示されます。

日時設定

表示スタイル 年/月/日 24h

設定完了

2014/01/01

- 4 十字キー(▶)を押して[年/月/日] を選び、十字キー(▲▼)で日付 の表示スタイルを設定する
- 5 十字キー (▶) を押して[24h]を 選び、十字キー (▲▼) で[24h] (24 時間表示) または[12h] (12時間 表示) を設定する
- **6** 十字キー (▶) を押してから十字キー (▼) を押し、[日付]の設定に移動する
- **7** 十字キー (▶) で[2014](年)、[01](月)、[01](日)のいずれ かを選び、十字キー (▲▼) で今日の日付に設定する
- (■ 十字キー(►)を押してから十字キー(▼)を押し、[時刻]を選ぶ
- ❷ ♂と同様の操作で時刻を設定する


10 十字キー (▼) を押して「設定 完了」を選び、**OK** ボタンを押 す

定	日時設定	
押	表示スタイル	年/月/日 24h
	日付	2014/01/01
	時刻	00:00
	設定完了	
	MENU取消	

●SDメモリーカードをフォーマット する

未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからで使用ください。フォーマットを行うと、カードに記録されたすべてのデータが消去されます。

- MENUボタンを押し、十字キー(◀▶)で「¾設定」メニューを表示させる
- 2 十字キー(▲▼)を押して「フォーマット」を選び、十字キー(▶)を押す
- 3 十字キー(▲)で 「フォーマット」 を選び、OK ボ タンを押す

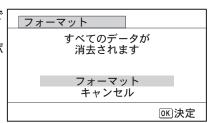

裏面に進んでください。

最影する

カメラを構えて、シャッターボタンを押します。ストロ ボは、明るさに応じて自動的に発光します。

- 画像モニターを確認しながら、フォーカスフレームを被写 体に合わせる
- **2** ズーム/**W**/**T**ボタンを押して構図を決める



- 3 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、画像モニターのフォーカスフレームが緑 色に変わります。
- 4 シャッターボタンを 全押しする 撮影されます。



●フラッシュモードを選ぶ

十字キー (◀) を押すごとに、以下の順番で切り替わります。

▶ 7A オート(自動発光)

(4) 発光禁止

強制発光

オート+赤目軽減

②, 強制発光+赤目軽減

(XE)

- ●選べるフラッシュモードは、設定している撮影モードやフォーカス モード、ドライブモードによって異なります。
- ●詳しくは、「使用説明書」(p.82)を参照してください。

●ドライブモードを選ぶ

十字キー(▲)を押すごとに、以下の順番で切り替わります。

▶ ■ 標準(1コマ撮り)

10秒セルフタイマー

リモコン(3秒後レリーズ)

(XE)

- ●選べるドライブモードは、設定している撮影モードよって異なり
- どを選んだ後に十字キー(▼)十字キー(▶)を押すと、※(2秒) セルフタイマー) が選択できます。
- ●issを選んだ後に十字キー(▼)を押してから十字キー(▶)を押すと、 ▮(即レリーズ)が選択できます。
- ●詳しくは、「使用説明書」 (p.76~79) を参照してください。

●フォーカスモードを選ぶ

十字キー(▶)を押すごとに、以下の順番で切り替わります。

▶ AF 標準(オートフォーカス)

常 マクロ

プロマクロ 1cmマクロ

PF パンフォーカス

無限遠

MF マニュアルフォーカス

(XE)

- ●選べるフォーカスモードは、設定している撮影モードよって異なり ます。
- ●詳しくは、「使用説明書」(p.83)を参照してください。

撮影モードを選ぶ

撮影モードパレットで撮りたいシーンに合ったモード が選択できます。

十字キー (▼) を押す



▲▼◀▶を押してアイコンを選び、OK ボタンを押します。

(XE)

撮影モードを選択すると、説明が表示されます。

●4:3の画面表示について

「**△**撮影」メニューの「記録サイズ」で 16m/7m/5m/3m/ | 1024 / 640 を選ぶと、画像の横縦比が4:3になり、撮影/再生時の 画像モニターの表示は下のようになります。設定方法は、「使用 説明書」(p.87)を参照してください。



撮った画像を再生する

撮った画像を画像モニターで再生します。

- ●画像を再生する
- 撮影後に ▶ ボタンを押す 撮影した画像が画像モニターに表示されます。

1100-0038 2014/04/04 14:25

- 前後の画像を表示するには、十字キー(◀▶)を押します。
- ●再生中にズーム/型/Qボタンの型側を押すと、複数の撮影画像を、 同時に6枚ずつ表示させることができます。また6画面表示中にもう 一度 🖪 側を押すと12画面表示、もう一度 🖪 側を押すとフォルダー 表示またはカレンダー表示に切り替わります。詳しくは、「使用説明 書」(p.123)を参照してください。
- ●画像を消去する

1画像消去する

撮影した画像を消去します。

■ 消去したい画像を表示する

2 布ボタンを押す

消去を確認する画面が表示されます。

(3) 十字キー(▲)で「消去」を選ぶ



4 OKボタンを押す

(XE)-

- ●6画面または12画面で表示している中から、画像を選んで消 去することもできます。詳しくは、使用説明書 (p.133) を参照 してください。
- ●画像をまとめて消去することもできます。詳しくは、使用説明 書(p.134)を参照してください。
- ●大切な画像を誤って消去しないように、画像をプロテクト(保護) することができます。詳しくは、使用説明書(p.135)を参照し てください。

再生モードを選ぶ

再生モードパレットで使用した い再生機能を選択できます。

再生中に十字キー(▼)を押す





▲▼◀▶を押してアイコンを選び、OK ボタンを押します。

XE)-

再生モードを選択すると、説明が 表示されます。

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 ArcSoft Hami 5

RICOH WG-4 GPS/ RICOH WG-4の詳しい

使い方や、パソコンとの

接続については、使用説

明書をご覧ください。

BICOH

RICOH WG-4 GPS/ RICOH WG-4 使用説明書

お客様窓口のご案内

リコーイメージングホームページアドレス

http://www.ricoh-imaging.co.jp/

お客様相談センター(本製品に関するお問い合わせ) 営業時間 平日 9:00 ~ 17:30 土・日・祝日 10:00 ~ 17:00

休業日 年末年始 およびビル点検日

ンナビダイヤル 0570-001313 (市内通話料金でご利用いただけます。) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、TEL: 03-4330-0008(代)にお掛けください。

54788