

RICOH

# Caplio<sup>\*</sup> R7

## 固件升级说明书



本说明书说明了从株式会社理光网站下载Caplio R7固件以及升级相机固件的步骤。  
执行以下操作，进行固件升级。

### 1. 检查固件版本



注意

升级前，务必使用以下方法检查固件版本。如果安装的固件为最新版本，则无需升级。


1. 确保相机的电源已关闭，并将模式选择开关切换至SCENE（场面模式）。
2. 同时按住 （超微距）按钮和 （回放）按钮2-3秒。
3. 检查在液晶显示屏上显示的固件版本。

- 固件版本将会在液晶显示屏上显示大约20秒。

- 例如：固件版本为 V1.00 时，版本将会如下所示，显示为[MAIN : V 1.00]：

```
MAIN :V 1.00  
BKUP :V X.XX  
MONI :V X.XX  
ADJD :V X.XX  
EXTD :V X.XX  
CPU1 :V X.XX  
SH :XXXXXX  
ST :XXXXXX
```

模式选择开关    （回放）按钮

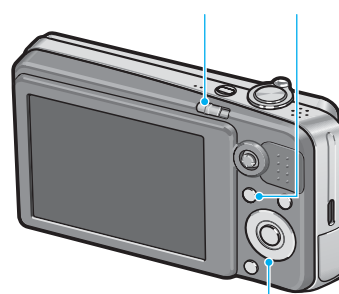


（超微距）按钮

## 2. 解压固件

1. 从株式会社理光网站下载固件。
2. 双击下载的文件或者右键单击文件并选择[打开]。
  - 将会出现一个对话框。
3. 单击[确定]。
  - 将会创建文件夹[Caplio R7 Update]，而固件会被解压至文件夹[Firmware relX.XX (X.XX 为版本号)]。检查[vlaunch3]（固件文件）和[vlaunch7]（调整值文件）是否在文件夹[Firmware relX.XX]中。

### Windows操作系统



### Macintosh操作系统



## 3. 将固件复制到SD记忆卡上

有两种方法可将固件复制到SD记忆卡上。

- 在相机上插入一张SD记忆卡，用附带的USB连接线连接相机和电脑，然后将固件复制到SD记忆卡上。
- 使用卡片阅读器或卡片写入器将固件复制到SD记忆卡上（需要卡片阅读器或卡片写入器）。

### 通过USB连接线连接相机和电脑来复制固件

1. 如果您的Windows PC上安装了Caplio 软件，请确认未启动RICOH Gate La。
2. 如果正在使用RICOH Gate La，请在工具栏中使用右键单击RICOH Gate La，然后单击[退出]。
  - 如果工具栏中没有显示RICOH Gate La图标，则无需执行步骤2。
3. 为相机装上一个有足够电量的电池。
4. 在相机上插入SD记忆卡，并开启电源。
5. 在显示的相机设定菜单上选择[格式化[插卡]]，然后按下▶按钮。

## 6. 选择[是]，然后按下MENU/OK按钮。

- SD记忆卡被格式化。

## 注意

对记录图像的插卡进行格式化后，所有内容将会消失。格式化插卡前，将那些您不想删除的图像保存至您的电脑上。

## 7. 关闭相机，并用附带的USB连接线连接相机和电脑。

- 相机将自动开启。如果相机没有自动开启，请按下POWER按钮开启电源。
- 如果您的Windows PC上安装了Caplio软件，RICOH Gate La可能会自动开启。若出现这种情况，请退出RICOH Gate La。
- 如果Windows XP或Windows Vista中出现了[可移动磁盘]对话框，请单击[取消]。
- 如果iPhoto在Mac OS X中开启，请退出iPhoto。

## 8. 将文件[vlaunch3]和[vlaunch7]（解压固件时创建）复制到[我的电脑]中的[RICOHDCX]上。

- 相机的驱动器名称可能会因您所使用的操作系统而异。  
例如：[可移动磁盘]等。

### Windows操作系统




### Macintosh操作系统



## 9. 打开[我的电脑]中的[RICOHDCX]，确定固件复制如下。

### Windows系统下的显示例

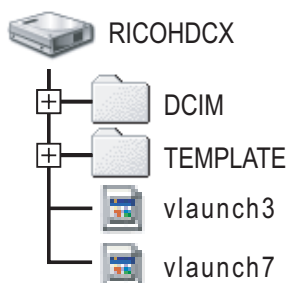

### Macintosh系统下的显示例



## 10. Windows系统

固件复制完成后，双击工具栏中的[安全删除硬件]图标。

## Macintosh系统

将[RICOHDCX]图标拖放至[废纸篓]图标。该图标消失后，转至步骤13。

### 注意

如果跳过步骤10的操作，则固件复制可能会失败。

11. 选择[USB Mass Storage Device]并单击[停止]。

12. 单击[关闭]按钮。

13. 关闭相机，并断开USB连接线。

## 使用卡片阅读器或卡片写入器将固件复制到SD记忆卡上

1. 将文件[vlaunch3]和[vlaunch7]（解压固件时创建）复制到SD记忆卡的根目录上。

2. 将存有固件文件的SD记忆卡插到相机上。

## 4. 升级固件

1. 将相机的模式选择开关切换至 SCENE（场面模式）。

2. 同时按住MODE按钮和▶（回放）按钮2-3秒。

- 固件升级的确认信息将会显示在液晶显示屏上。

3. 按下▶按钮选择[是]，然后按下MENU/OK按钮。


- 固件升级开始，以下信息将会显示在液晶显示屏上。

- [正在确认修改文件]

- [正在修改程序]

- 升级将在大约40秒后完成。

4. 相机将会自动关闭电源，并重新启动。

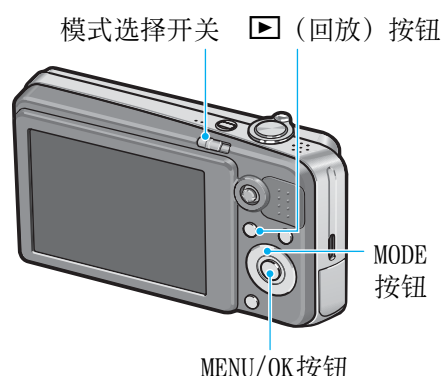

### 要点

- 如果显示[修改文件不正确]信息，同时相机自动关闭，请再次检查相机模式并使用正确的固件重新升级。
- 格式化SD记忆卡时，复制到SD记忆卡上的固件文件将被删除。若有必要，请删除该文件。