

4章

ソフトウェアをインストールするとき

ソフトウェアをインストールする (Windows をご使用の場合).....	110
ソフトウェアをインストールする (Macintosh をご使用の場合)	125

ソフトウェアをインストールする (Windows をご使用の場合)

画像をパソコンに取り込むためのソフトウェアをパソコンに入れます(この操作を「インストール」といいます。)

参照

画像をパソコンに取り込む方法については、Caplio Software CD-ROM に収められている『使用説明書 (ソフトウェア編)』を参照してください。『使用説明書 (ソフトウェア編)』の表示方法については、P.112 を参照してください。

注意

必ずカメラとパソコンをケーブルでつなぐ前に、ソフトウェアをパソコンに入れてください。



Caplio Software CD-ROM でインストールできるソフトウェア

Caplio Software CD-ROM をパソコンにセットすると、次の画面が自動的に表示されます。



項目名	内容	参照先
Caplio ソフトウェア のインストール	カメラや画像を取り扱うために必要なソフトウェアをすべてインストールできます。	P.114
Caplio レスキューの起動	Caplio レスキューを起動することができます。	P.137
使用説明書 (ソフトウェア編) を見る	『使用説明書 (ソフトウェア編)』(PDF) を表示することができます。	P.112
カメラの活用事例を見る	カメラの機能をより有効にお使いいただくための活用事例を表示することができます。	-

項目名	内容	参照先
CD-ROM の内容を見る	付属の CD-ROM 内のファイル一覧を表示することができます。	P.112
RICOH ホームページへ	リコーのホームページを表示することができます。(インターネットに接続できる状態の場合)	
Caplio ホームページへ	リコーのデジタルカメラ Caplio シリーズのホームページを表示することができます。(インターネットに接続できる状態の場合)	
DIGICLIP ホームページへ	リコーの画像活用ソフトウェア DIGICLIP シリーズのホームページを表示することができます。(インターネットに接続できる状態の場合)	

【Caplio ソフトウェア のインストール】 をクリックすると・・・(→ P.114)

次のソフトウェアがインストールされます。

ソフトウェア名	Windows		説明
	XP	98	
RICOH Gate La	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	画像を一括して取り込めます。
CaplioViewer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	画像を表示 / 編集 / 補正することができます。動画の表示には DirectX (→ P.121) が必要です。
USB ドライバー	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	カメラとパソコンを接続するときに使います。
WIA ドライバー	<input type="radio"/>		画像を取り込むときに使います。
マウンター			カメラとパソコンを接続するときに使います。
Caplio レスキュー	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	パソコンのソフトウェアのトラブルシューティング(操作に困ったときのアドバイスを表示する)を表示します。
List Editor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	本機種では使用しません。他の Caplio シリーズのカメラをお使いの場合に使用します。
Caplio Setting	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Caplio Server	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

XP:Windows XP

98:Windows 98/98SE/Me/2000

[使用説明書（ソフトウェア編）を見る] をクリックすると・・・

CD-ROM 内の『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF ファイル)を表示することができます。Windows をお使いの方で、すでに Acrobat Reader がパソコンにインストールされている場合はダブルクリックするだけで表示できます。

Acrobat Reader がインストールされていない場合は、Acrobat Reader をインストールする必要があります(→P.120参照)。

[CD-ROM の内容を見る] をクリックすると・・・

CD-ROMに収められているその他のソフトウェアを表示します。

ソフトウェア名	説明	参照
Acrobat Reader	『使用説明書（ソフトウェア編）』を読むために必要なソフトウェアです。	P.120
DirectX	動画を再生するために必要なソフトウェアです。	P.121
Ridoc Desk 2000 Lt	ビジネス文書を管理するためのソフトウェアです。	P.121
Caplio Transfer Software	画像を Ridoc に登録したり、カメラメモつきの画像をカメラメモの内容によって分類し、パソコンのフォルダに転送・保存したりするためのソフトウェアです。カメラメモは、本カメラでは使用できません。	P.123

付属ソフトウェアを使うために必要な環境

付属ソフトウェアを使うためには、次の環境が必要です。
ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認ください。

対応 OS	Windows 98/98 Second Edition (日本語版)
	Windows 2000 Professional (日本語版)
	Windows Me (日本語版)
	Windows XP Home Edition (日本語版) / Professional (日本語版)
CPU	Pentium II 以上推奨
メモリー	Windows 98/98SE : 32MB 以上 (推奨 96MB 以上)
	Windows 2000 : 128MB 以上 (推奨 256MB 以上)
	Windows Me : 64MB 以上 (推奨 96MB 以上)
	Windows XP : 128MB 以上 (推奨 256MB 以上)
インストール時のハードディスクの空き容量	Windows 98/98SE : 10MB 以上
	Windows 2000 : 10MB 以上
	Windows Me : 10MB 以上
	Windows XP : 10MB 以上
ディスプレイの解像度	640 × 480 ドット以上 (推奨 800 × 600 ドット以上)
ディスプレイの表示色	256 色以上 (推奨 65000 色以上)
CD-ROM ドライブ	上記パソコン本体で使用可能な CD-ROM ドライブ
USB ポート	上記パソコン本体で使用可能な USB ポート

注意

- ・ OS をアップグレードしたパソコンの場合、正常に USB 機能が動作しないことがありますサポートできません。
- ・ OS のシステム環境の変化やサービスバックなどのリリースにより、正しく動作しないことがあります。
- ・ 拡張機能 (PCI バスなど) を利用して後付された USB ポートへの接続はサポートできません。
- ・ HUB 等の他の USB 機器との組合せで使用した場合、正しく動作しないことがあります。
- ・ 動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境で利用することをお勧めします。

参照

SD メモリーカードを使ってパソコンに画像を取り込むときには→『使用説明書 (ソフトウェア編)』

ソフトウェアをパソコンに入れる (Windows XP の場合)

注意

- ・まだ、カメラとパソコンを接続しないでください。もし、ソフトウェアを入れる前にカメラとパソコンを接続して画面に [新しいハードウェアの追加ウィザード] 画面が表示されてしまった場合には、[キャンセル] をクリックしてカメラとパソコンの接続を外してから、インストールの操作を行ってください。
- ・Windows XP の場合、インストールは管理者権限を持ったユーザーが行ってください。

1. パソコンを起動し、CD-ROM ドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする

パソコンの画面に、自動的に右の画面が表示されます。



2. [Caplioソフトウェアのインストール]をクリックする

しばらくすると [設定言語の選択] 画面が表示されます。

3. 言語を選択し、[OK]ボタンをクリックする

[InstallShield ウィザードへようこそ] の画面が表示されます。

4. [次へ]をクリックする

[インストール先の選択]画面が表示されます。



5. インストール先を確認して[次へ]をクリックする

[プログラムフォルダの選択]画面が表示されます。



6. プログラムフォルダを確認して[次へ]ボタンをクリックする

Caplio レスキュー（トラブルシューティングソフトウェア）を起動するショートカットをデスクトップに作成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

7. [はい]または[いいえ]ボタンをクリックする

[はい][いいえ]のどちらを選択しても、[スタート]メニューの[プログラム]-[Caplio Software]-Caplio レスキュー（トラブルシューティング）にプログラムが登録されます。

[InstallShield ウィザードの完了]画面が表示されます。

8. [完了]ボタンをクリックする



次はカメラとパソコンをつないで、ドライバーの設定を行います。P.118以降をご覧ください。

メモ

インストール後に再起動が必要な場合があります。

参照

ソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）するには→ P.124

ソフトウェアをパソコンに入れる (Windows 98/98SE/Me/2000 の場合)

注意

- ・まだ、カメラとパソコンを接続しないでください。もし、ソフトウェアを入れる前にカメラとパソコンを接続して画面に [新しいハードウェアの追加ウィザード] 画面が表示されてしまった場合には、[キャンセル] をクリックしてカメラとパソコンの接続を外してから、インストールの操作を行ってください。
- ・Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限を持ったユーザーが行ってください。

1. パソコンを起動し、Caplio Software CD-ROM ドライブに付属の CD-ROM をセットする

パソコンの画面に、自動的に右の画面が表示されます。



2. [Caplioソフトウェアのインストール]をクリックする

3. 言語を選択し、[OK]ボタンをクリックする

4. [次へ]ボタンをクリックする



5. インストール先を確認して[次へ]をクリックする


[プログラムフォルダ選択] 画面が表示されます。



6. プログラムフォルダを確認して[次へ]ボタンをクリックする

Caplio レスキュー（トラブルシューティングソフトウェア）を起動するショートカットをデスクトップに作成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

7. [はい]または[いいえ]ボタンをクリックする

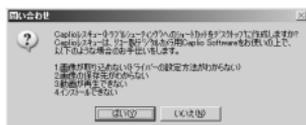

[はい][いいえ]のどちらを選択しても、[スタート]メニューの[プログラム]-[Caplio Software]-Caplio レスキュー（トラブルシューティング）にプログラムが登録されます。

[InstallShield ウィザードの完了] 画面が表示されます。

8. [完了]ボタンをクリックする

メモ

インストール後に再起動が必要な場合があります。


参照

ソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）するには→P.124


カメラとパソコンを接続する

ソフトをパソコンに入れたら、カメラとパソコンを接続します。

1. カメラの電源がオフになっていることを確認する
2. 付属のUSBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する

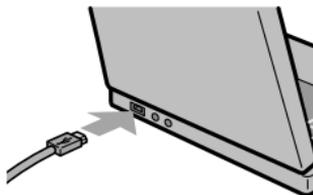

3. USBケーブルをカメラのUSB端子に接続する
カメラの電源がオンになります。

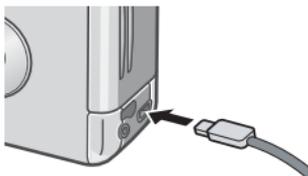

Windows XP の場合

初めてカメラとPCをUSBケーブルで接続すると[新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。

1. [一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] を選択する
2. [次へ] を選択する
3. [次の場所で最適のドライバを検索する] - [次の場所を含める] を選択し、[参照] ボタンを押す



4. Caplio Softwareをインストールした場所にある[WIA driver]フォルダ(基本はC:\Program Files\Caplio Software\WIA driver)を選択し、[次へ]を選択する

WIA Driver がインストールされます。

[Caplio R1V] 画面が表示されます。

5. [RICOH Gate La]を選択し、[この動作には常にこのプログラムを使う]にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックする



Windows XP の「スキャナとカメラのウィザード」機能を使ってカメラから画像を取り込みたい場合には、[Microsoft スキャナとカメラのウィザード] を選択してください。

[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックを付けなければ、取り込みの際に毎回 [Caplio R1V] 画面が表示されて取り込みの方法 (RICOH Gate La またはスキャナとカメラのウィザード) を選択できません。

カメラとパソコンの接続をやめるには

1. カメラの電源をオフにする
2. USBケーブルを外す

メモ

カメラから画像を取り込む場合には、電源に AC アダプター (別売り) を使用することをお勧めします。

その他のソフトウェアのインストール

Windows の場合には、付属の CD-ROM から Caplio Software 以外に、次のソフトウェアがインストールできます。

- ・ Acrobat Reader
- ・ DirectX
- ・ Ridoc Desk 2000 Lt
- ・ Caplio Transfer Software

インストールは、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態では行わないでください。

Acrobat Reader をインストールする

Acrobat Reader は、使用説明書(PDF ファイル)表示をするためのソフトウェアです。

Windows をご使用の場合には、Acrobat Reader をインストールすることができます。

なお、すでに Acrobat Reader がパソコンにインストールされている場合には、インストールする必要はありません。

Windows XP、Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限をもったユーザーが行ってください。

1. パソコンを起動し、CD-ROM ドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする

パソコンの画面に、自動的に次の画面が表示されます。

2. [CD-ROMの内容を見る]をクリックする

CD-ROM内のファイル一覧が表示されます。

3. [Acrobat]フォルダをダブルクリックする

4. [Japanese]フォルダをダブルクリックする

5. [ar505jpn] (ar505jpn.exe)をダブルクリックする

6. 表示されるメッセージにしたがって操作を行い、Acrobat Readerをインストールする



DirectX をインストールする

DirectX は、動画ファイルを再生するためのソフトウェアです。DirectX のバージョンが 7.1 より古いと動画再生ができませんので、新しいものをインストールしてください。なお、Windows XP には、新しいものがインストールされていますので、改めてインストールする必要はありません。Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限をもったユーザーが行ってください。

1. パソコンを起動し、CD-ROM ドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする
2. [CD-ROMの内容を見る]をクリックする
3. [DirectX]フォルダをダブルクリックする
4. [Japanese]フォルダをダブルクリックする
5. 以下のファイルをダブルクリックする

Windows98/98SE/Me の場合	[Win98Me] フォルダ内の [DX81xxx.exe]
Windows2000 の場合	[Win2000] フォルダ内の [DX81NTxxx.exe]

Ridoc Desk 2000 Lt

ビジネス文書を管理するためのソフトウェアです。デジタルカメラで撮影した静止画だけでなく、スキャナから読み取った文書やアプリケーションで作成した文書、イメージファイルなど、さまざまな文書を管理することができます。異なるファイル形式のものを 1 つの文書にまとめて保管することも可能です。



メモ

Ridoc Desk 2000 Lt and Caplio Transfer Software are provided only as Japanese version. Other language is not supported.



参照

Ridoc Desk 2000 Lt の使用方法については、Ridoc Desk 2000 Lt と同時にインストールされる『はじめてガイド』（PDF ファイル）を参照してください。

Windows XP、Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限をもったユーザーが行ってください。

1. パソコンを起動し、CD-ROMドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする
2. [CD-ROMの内容を見る]をクリックする
CD-ROM内のファイル一覧が表示されます。
3. [Ridoc Desk]フォルダをダブルクリックする
4. [InstRidc] (InstRidc.exe) をダブルクリックする



InstRidc.exe

5. Ridoc Desk 2000 Ltのボタンをクリックする
6. 表示されるメッセージにしたがって操作を行い、Ridoc Desk 2000 Ltをインストールする



インストールが完了すると、自動的に Windows が再起動します。

注意

カメラを接続して Ridoc Desk 2000 Lt を開いたままでカメラの電源をオフ/オンした場合は、パソコンを再起動して再度接続してください。

Caplio Transfer Software

画像を Ridoc に登録したり、カメラメモリ画像をカメラメモの内容によって分類し、パソコンのフォルダに転送、保存したりするためのソフトウェアです。



注意

カメラメモリは本カメラでは使用できません。



参照

Caplio Transfer Software の使用方法については、CD-ROM 内の Readme ファイル (Readme.txt) を参照してください。

Windows XP、Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限をもったユーザーが行ってください。

1. パソコンを起動し、CD-ROM ドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする
2. [CD-ROMの内容を見る]をクリックする
CD-ROM 内のファイル一覧が表示されます。
3. [Caplio Transfer]フォルダをダブルクリックする
4. [InstTrns](InstTrns.exe)をダブルクリックする



InstTrns.exe

5. Caplio Transfer Software のボタンをクリックする
6. 表示されるメッセージにしたがって操作を行い、Caplio Transfer Software をインストールする



ソフトウェアを削除（アンインストール）するには

Windows 2000/XP の場合、インストールは管理者権限を持ったユーザーが行ってください。

1. Windows のタスクバーから [スタート] をクリックする
2. [設定] - [コントロールパネル] を表示する
3. [アプリケーションの追加と削除] アイコン (XP の場合は [プログラムの追加と削除] アイコン) をダブルクリックする
4. [Caplio Software] を選択し、[追加と削除] をクリックする
5. ファイル削除を確認し、[OK] ボタンをクリックする
[共有ファイルの検出] ダイアログが表示されます。
6. [次回からこのメッセージを表示しない] のチェックボックスにチェックを入れて、[OK] ボタンをクリックする
削除が始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。

ソフトウェアをインストールする (Macintosh をご使用の場合)

画像をパソコンに取り込むためのソフトウェアをパソコンに入れます(この操作を「インストール」といいます。)

参照

画像をパソコンに取り込む方法については、Caplio Software CD-ROM に収められている『使用説明書 (ソフトウェア編)』を参照してください。『使用説明書 (ソフトウェア編)』の表示方法については、P.112 を参照してください。

注意

必ずカメラとパソコンをケーブルでつなぐ前に、ソフトウェアをパソコンに入れてください。



Caplio Software CD-ROM でインストールできるソフトウェア

Caplio Software CD-ROM をパソコンにセットすると、次の画面が自動的に表示されます。



項目名	内容	参照先
Caplio ソフトウェア のインストール	カメラや画像を取り扱うために必要なソフトウェアをすべてインストールできます。	P.114
使用説明書 (ソフトウェア編) を見る	『使用説明書 (ソフトウェア編)』(PDF) を表示することができます。	P.112
カメラの活用事例を見る	カメラの機能をより有効にお使いいただくための活用事例を表示することができます。	-

[Caplio ソフトウェア のインストール] をクリックすると・・・

次のソフトウェアがインストールされます。

ソフトウェア名	Mac		説明
	9	X	
RICOH Gate La	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	画像を一括して取り込めます。
USB ドライバー	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	カメラとパソコンを接続するときに使います。
マウンター	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	カメラとパソコンを接続するときに使います。

9:Mac OS 8.6 ～ 9.2.2

X :Mac OS X 10.1.2 ～ 10.3

[使用説明書 (ソフトウェア編) を見る] をクリックすると・・・

CD-ROM 内の『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF ファイル)を表示することができます。

Acrobat Reader がインストールされていない場合は、Acrobat Readerをインストールする必要があります。

付属ソフトウェアを使うために必要な環境

付属ソフトウェアを使うためには、次の環境が必要です。
ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認ください。

基本ソフトウェア	Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 / Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3	
Macintosh 本体	本体 USB ポートを標準装備している Apple 社製 Macintosh シリーズ	
内蔵メモリー	Mac OS 8.6 ~ 9.2.2	96MB 以上 (推奨 128MB 以上)
	Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3	128MB 以上 (推奨 256MB 以上)
アプリケーション割り当てメモリー (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 の場合)	圧縮ユーティリティを使用せずに、アプリケーションメモリーとして 16MB 以上 (推奨 24MB 以上)	
ハードディスクの空き容量	Mac OS 8.6 ~ 9.2.2	10MB 以上 (インストール時)
	Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3	100MB 以上 (インストール時)
	100MB 以上 (動作時)	
ディスプレイの解像度	640 × 480 ドット以上 (推奨 800 × 600 ドット以上)	
ディスプレイの表示色	256 色以上 (推奨 32000 色以上)	
CD-ROM ドライブ	上記 Macintosh 本体で使用可能な CD-ROM ドライブ	
USB ポート	上記 Macintosh 本体で使用可能な USB ポート	

注意

- ・ OS のシステム環境の変化などにより、正しく動作しないことがあります。
- ・ 拡張機能 (PCI バスなど) を利用して後付された USB ポートへの接続はサポートできません。
- ・ HUB 等の他の USB 機器との組合せで使用した場合、正しく動作しないことがあります。

メモ

- ・ 動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境で利用する事をお勧めします。
- ・ Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 の場合、より大きなメモリー環境で利用するとともに、より多くのアプリケーションメモリーを割り当ててください。
- ・ ディスプレイの表示色は、256 色以上表示できれば動作しますが、できるだけ 32000 色以上でお使いいただくことをお勧めします。

参照

SD メモリーカードを使ってパソコンに画像を取り込むときには→『使用説明書 (ソフトウェア編)』

ソフトウェアをパソコンに入れる (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 の場合)

1. Macintoshの電源を入れ、CD-ROMドライブに付属のCaplio Software CD-ROMを入れる
2. Mac OS 9フォルダを選択する
[Caplio Installer] のアイコンが表示されます。
3. [Caplio Installer]をダブルクリックする

「Caplio Installer」ウィンドウが開きます。



Caplio Installer

4. [Caplioソフトウェアのインストール]をクリックする
5. [OK]をクリックする
6. [インストール]をクリックする

インストール終了後、Macintoshを再起動する必要があることを確認するメッセージが表示されます。



7. [続行]をクリックする

しばらくするとインストール完了のメッセージが表示されます。

8. [再起動]をクリックする

Macintoshが再起動します。

メモ

ソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）するにはシステムフォルダにある以下のファイルを削除してください。

ファイル名	インストール先フォルダ
RICOH Gate La	コントロールパネル
RICOH Gate La Prefs	初期設定
Caplio Mounter	機能拡張
Caplio Mounter Prefs	初期設定
Caplio USB Driver	機能拡張

ソフトウェアをパソコンに入れる (Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3 の場合)

1. Macintosh の電源を入れ、CD-ROM ドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM を入れる

2. Mac OS X フォルダを開く

[Caplio Mounter.pkg] のアイコンが表示されます。

3. [Caplio Mounter.pkg] をダブルクリックする

インストーラが起動します。管理者パスワードを要求する画面が表示されます。




4. 鍵のアイコンをクリックする

認証ウィンドウが表示されます。



5. 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする

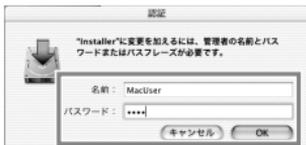

6. [続ける] をクリックする

インストール先を選択する画面が表示されます。



7. インストールするボリュームをクリックし、[続ける]をクリックする



8. [インストール]をクリックする

インストール終了後、Macintosh を再起動する必要があることを確認するメッセージが表示されます。



9. [インストールを続ける]をクリックする

インストールが行われ、しばらくするとインストール完了のメッセージが表示されます。

10. [再起動]をクリックする

Macintosh が再起動します。



メモ

ソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）するには

1. [Applications] フォルダにある [Caplio Mounter] を起動する
2. [ファイル] メニューから [アンインストール] を選択する
削除が始まります。