

RICOH

Jp GR II のファームアップを行うと、以下の点が使用説明書の内容と異なりますので、読み替えてお使いください。
※ () 内は、使用説明書内の参照ページです。

Today's Shots 表示

電源をオフにする (P.27) ときに、その日の記録ファイル数が表示されるようになりました。



メニュー選択肢の高速スクロール


撮影モードのメニュー選択肢表示中も、+/- ボタンで、高速にスクロールできるようにになりました。



【撮影設定】メニュー

【エフェクト】(P.83) / 【画像設定】(P.88)

【詳細設定】で設定した値を、初期設定に戻すことができるようになりました。
【詳細設定】の画面で Fn2 ボタンを押すと、設定がリセットされます。

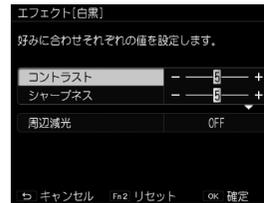

【キーカスタム設定】メニュー

【Fn1 ボタン設定】 【Fn2 ボタン設定】 【エフェクトボタン設定】 (P.122)

登録できる機能に、【コンバージョンレンズ】(P.166) が追加されました。



【セットアップ】メニュー

【マクロ AF スキャン範囲】

【マクロ AF スキャン範囲】が追加されました。マクロ撮影 (P.59) 時に、オートフォーカスが作動する範囲を近接域 (約 10 ~ 30cm) に制限することができます。

【全域】 【近接域のみ】 から選択できます。(初期設定: 【全域】)



【コンバージョンレンズ】(P.166)

【MACRO】が追加されました。【OFF】 【WIDE】 【MACRO】 から選択できます。(初期設定: 【OFF】)

ワイドコンバージョンレンズ (GW-3) を使用するときには 【WIDE】、マクロコンバージョンレンズ (GM-1) を使用するときには 【MACRO】 に設定します。マクロコンバージョンレンズ (GM-1) の着脱方法は、ワイドコンバージョンレンズ (GW-3) / フード&アダプター (GH-3) と同じです。



【再生設定】メニュー

【RAW 現像】(P.108)

【RAW 現像】画面のプレビューを、拡大表示できるようになりました。

【RAW 現像】画面で Effect ボタンを押すと、プレビューが拡大表示されます。再度 Effect ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

拡大位置は ▲▼◀▶ ボタンで移動できます。

