


# RICOH

# CX3

## Manuale d'istruzioni della fotocamera

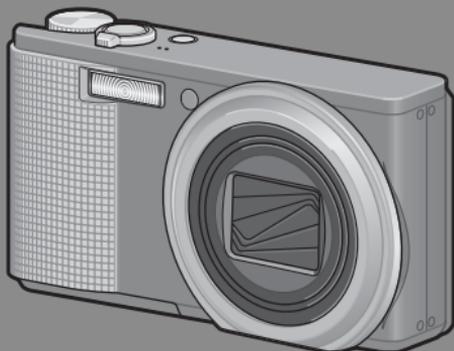

Il numero di serie di questo prodotto è riportato sul lato inferiore della fotocamera.

### ***Operazioni di base***

Se è la prima volta che si utilizza la fotocamera, iniziare la lettura da questo capitolo.

Questa sezione fornisce una panoramica generale sulle procedure di accensione della fotocamera, di ripresa e di riproduzione delle immagini.

### ***Operazioni di livello avanzato***

Questo capitolo è utile per acquisire ulteriori informazioni in merito alle varie funzioni della fotocamera.

Questa sezione fornisce informazioni più dettagliate sulle funzioni di ripresa e di riproduzione delle immagini, oltre a informazioni su come personalizzare le impostazioni della fotocamera, stampare le immagini e utilizzare la fotocamera con un computer.

La batteria ricaricabile deve essere caricata prima dell'uso. La batteria non è carica al momento dell'acquisto.

# Prefazione

Questo manuale fornisce informazioni sulle funzioni di ripresa e di riproduzione di questa fotocamera, oltre a note di attenzione sull'impiego. Per utilizzare al meglio le funzioni dell'apparecchio, leggere innanzi tutto a fondo questo manuale. Mantenerlo quindi a portata di mano per farvi rapido riferimento in caso di necessità.

Ricoh Co., Ltd.

<b>Precauzioni di sicurezza</b>	A garanzia di un utilizzo sicuro della fotocamera, prima dell'uso leggere accuratamente le precauzioni sulla sicurezza.
<b>Prova di ripresa</b>	Prima di usare la fotocamera realmente, eseguire alcune riprese di prova in modo da verificare che funzioni correttamente.
<b>Copyright</b>	È proibita la riproduzione o l'alterazione dei documenti, delle riviste, delle musiche e degli altri materiali protetti da copyright per scopi diversi da quelli personali e domestici nonché per altri scopi similmente limitati senza avere ottenuto l'autorizzazione del detentore del copyright stesso.
<b>Esenzione da responsabilità</b>	Ricoh Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per problemi riguardanti la registrazione o la riproduzione di immagini causati dal malfunzionamento di questo prodotto.
<b>Garanzia</b>	Questo apparecchio è stato costruito secondo le specifiche locali e la relativa garanzia è valida solamente nel Paese ove l'acquisto è stato effettuato. In caso di guasti o di malfunzionamenti che si verificassero all'estero, il costruttore non si assume alcuna responsabilità di eseguire le relative riparazioni in loco, né i costi per esse sostenuti.
<b>Interferenze radio</b>	L'impiego di questo apparecchio nelle vicinanze di altri apparati elettronici può influenzare negativamente le sue prestazioni nonché quelle degli altri dispositivi. In particolare, l'impiego della fotocamera in prossimità di apparecchi radio o televisivi può generare interferenze. Al verificarsi di interferenze, osservare quindi le seguenti procedure: <ul style="list-style-type: none"><li>• Spostare la fotocamera il più lontano possibile da apparecchi TV e radio o da altri dispositivi.</li><li>• Riorientare l'antenna dell'apparecchio TV o radio.</li><li>• Alimentare i dispositivi attraverso prese di rete separate.</li></ul>

© 2010 RICOH CO., LTD. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di questo manuale in parte o per intero, senza previo consenso scritto da parte di Ricoh. Ricoh si riserva il diritto di cambiare i contenuti del presente in qualsiasi momento e senza preavviso.

Ricoh ha fatto quanto possibile per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo manuale. Se, tuttavia, si dovessero notare errori od omissioni, si prega di comunicarci all'indirizzo indicato sul retrocopertina.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™, e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe, il logo Adobe e Adobe Reader sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated. Tutti gli altri marchi commerciali menzionati nel presente sono di proprietà dei rispettivi titolari.

# Norme di sicurezza

## Simboli di allarme

In tutto il presente manuale di istruzione e sul prodotto sono utilizzati vari simboli al fine di prevenire danni fisici a voi o a terzi e alla proprietà. I simboli e il loro significato sono illustrati qui sotto. Osservare le seguenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

 **Pericolo**

Questo simbolo indica un possibile pericolo mortale imminente o una grave lesione se ignorato o affrontato in modo errato.

 **Allarme**

Questo simbolo indica che se le istruzioni vengono ignorate o eseguite in modo non corretto, ciò può provocare la morte o lesioni gravi.

 **Attenzione**

Questo simbolo indica che se le istruzioni vengono ignorate o eseguite in modo non corretto, ciò può provocare lesioni o danni fisici.

## Esempi di allarme



Il simbolo  indica azioni che occorre eseguire.



Il simbolo  indica azioni proibite.

Il simbolo  può comparire assieme ad altri simboli per indicare che una determinata azione è vietata.

● Esempi

 Non toccare  Non smontare

Osservare le seguenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

## Pericolo



● Non cercare di smontare, riparare o alterare l'apparecchio da soli. La circuiteria ad alta tensione dell'apparecchio rappresenta un grave pericolo di natura elettrica.



● Non cercare di smontare, alterare o saldare direttamente la batteria.



● Non gettare la batteria nel fuoco, non cercare di riscaldarla, non usarla in un ambiente ad alta temperatura, per es. vicino ad un fuoco o dentro ad una macchina, o abbandonarla. Non gettarla in acqua o nel mare, né bagnarla.



● Non cercare di forare la batteria con un ago, colpirla con un martello, calpestarla, farla cadere né sottoporla ad un forte impatto.



● Non utilizzare una batteria molto difettosa o deformata.

## **Allarme**



- In caso di anomalie di funzionamento, ad esempio se la fotocamera fa fumo o produce odori strani, spegnere immediatamente la fotocamera. Estrarre la batteria il prima possibile, stando attenti ad evitare scosse elettriche o ustioni. Se l'apparecchio è alimentato dalla presa di rete casalinga, assicurarsi di aver staccato il cavo di alimentazione dalla presa per evitare incendi o pericoli di natura elettrica. Interrompere subito l'utilizzo dell'apparecchio in caso di malfunzionamento. Contattare il centro di assistenza più vicino il prima possibile.



- Spegner subito l'apparecchio se vi penetrano oggetti metallici, acqua, liquidi o altri oggetti estranei. Estrarre la batteria non appena possibile, stando attenti ad evitare scosse elettriche o ustioni. Se l'apparecchio è alimentato dalla presa di rete casalinga, assicurarsi di aver staccato il cavo di alimentazione dalla presa per evitare incendi o pericoli di natura elettrica. Interrompere subito l'utilizzo dell'apparecchi in caso di malfunzionamento. Contattare il centro di assistenza più vicino il prima possibile.



- Evitare ogni contatto con i cristalli liquidi presenti all'interno del display, se questo si dovesse danneggiare. Seguire le misure di emergenza qui sotto nelle seguenti circostanze.
- PELLE: se uno qualunque dei cristalli liquidi dovesse entrare a contatto con la pelle, rimuoverlo e sciacquare accuratamente l'area interessata con dell'acqua, quindi lavarla bene con del sapone.
- OCCHI: se entra negli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno 15 minuti e cercare subito un medico.
- INGESTIONE: in caso di ingestione dei cristalli liquidi, sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Far bere all'fortunato molta acqua e indurla a vomitare. Cercare subito un medico.



- Seguire queste precauzioni per impedire che la batteria perda liquido, si surriscaldi, si incendi o esploda.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle raccomandate specificatamente per l'apparecchio.
- Non trasportare né conservare l'apparecchio insieme ad oggetti metallici come penne a sfera, collane, monete, forcine per capelli ecc.
- Non mettere la batteria in un contenitore a microonde o ad alta pressione.
- Se si nota una fuoriuscita del liquido della batteria, uno strano odore, un cambiamento di colore ecc. durante l'utilizzo o il ricaricamento, togliere subito la batteria dalla fotocamera e tenerla lontano dal fuoco.



- Osservare le seguenti istruzioni per prevenire incendi, scosse elettriche o danneggiamenti dovuti al caricabatterie.
- Usare soltanto la tensione di alimentazione indicata. Evitare inoltre di utilizzare spine multiple e cavi di prolunga.
- Non danneggiare, mettere insieme né alterare i cavi di alimentazione. Inoltre non sistemare oggetti pesanti sopra ai cavi di alimentazione né tirarli o piegarli con forza.
- Non collegare o scollegare la spina elettrica con le mani bagnate. Afferrare sempre saldamente la spina elettrica (non il cavo) quando la si scollega dalla presa di corrente.
- Non coprirla durante la carica.



- Tenere la batteria e la scheda di memoria SD utilizzate in questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini per evitare che la ingeriscano accidentalmente. Ingerire le batterie è dannoso per gli esseri umani. Se le ingoiano, cercare subito un medico.



- Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini.



- Non toccare i componenti interni dell'apparecchio se fuoriescono in seguito a cadute o danneggiamenti. La circuiteria ad alta tensione dell'apparecchio può provocare una scossa elettrica. Estrarre la batteria il prima possibile, stando attenti ad evitare scosse elettriche o ustioni. Portare l'apparecchio al rivenditore o centro assistenza più vicino, se è difettoso.



- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi dove possa venire a contatto con acqua, perché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.



- Non utilizzare l'apparecchio vicino a gas infiammabili, benzine, diluenti o sostanze simili per evitare esplosioni, incendi o ustioni.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi in cui il suo utilizzo sia limitato o proibito perché può provocare disastri o incidenti.



- Eliminare la polvere che si accumula sulla spina elettrica passando un panno perché può provocare incendi.
- Usare soltanto gli adattatori CA specificati nelle prese elettriche di casa. Altri adattatori possono esporre al rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.



- Per evitare incendi, scosse elettriche o lesioni, non utilizzare l'adattatore CA con i trasformatori elettronici in commercio nei viaggi all'estero.

Osservare le seguenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

### **Attenzione**



- Il contatto con il fluido che fuoriesce da una batteria può provocare ustioni. Se una parte del vostro corpo entra a contatto con una batteria difettosa, lavare subito la zona con acqua. (Non usare sapone.)  
Se la batteria inizia a perdere, toglierla immediatamente dall'apparecchio e strofinare a fondo il vano batterie prima di sostituirla con una nuova.



- Inserire i cavi di alimentazione saldamente nelle prese elettriche. I cavi lenti possono provocare incendi.



- Non lasciare che la fotocamera si bagni. Inoltre non utilizzarla con le mani bagnate. In entrambi i casi si corre il rischio di scosse elettriche.



- Non utilizzare il flash per fotografare i conducenti delle vetture, poiché potrebbero perdere il controllo provocando incidenti.

**Avvertenze di sicurezza per gli accessori**

Prima di utilizzare i prodotti opzionali, leggere attentamente le istruzioni fornite insieme ad essi.

## Uso dei manuali

Insieme alla fotocamera CX3 vengono forniti i seguenti due manuali.

	<p><b>“Manuale d’istruzioni della fotocamera” (questo manuale)</b></p> <p>In questo manuale sono illustrate le procedure d’impiego e le funzioni della fotocamera. Inoltre, è descritta la procedura di installazione dei programmi sul computer.</p>
	<p><b>“Guida dell’utente al software” (file PDF)</b></p> <p>La “Guida dell’utente al software” è reperibile nelle seguenti cartelle del CD-ROM allegato. Questa guida contiene informazioni sulle procedure di trasferimento delle immagini dalla fotocamera al computer.</p> <div data-bbox="581 576 860 838"><pre>RICOH (D:) ├── DC Manual │   ├── Chinese_Traditional │   ├── English │   ├── French │   ├── German │   ├── Italian │   ├── Japanese │   ├── Korean │   └── Spanish</pre></div> <p>Le singole edizioni della “Guida dell’utente al software” nelle varie lingue sono contenute in cartelle separate.</p> <p>Per copiare la Guida dell’utente sul disco fisso del computer in uso, occorre prelevare il file PDF dalla cartella della lingua che interessa e copiarlo sul disco fisso.</p>

La confezione comprende inoltre il software "Irodio Photo & Video Studio" per la visualizzazione e modifica (solo Windows). Per informazioni sull'uso di Irodio Photo & Video Studio, fare riferimento alla "Guida" in linea. Per ulteriori informazioni su Irodio Photo & Video Studio, contattare il Centro di Assistenza clienti utilizzando i recapiti sotto riportati.

Nord America (Stati Uniti)

TEL: (Numero verde) +1-800-458-4029

Europa

Regno Unito, Germania,

Francia e Spagna:

TEL: (Numero verde) +800-1532-4865

Altri paesi:

TEL: +44-1489-564-764

Asia

TEL: +63-2-438-0090

Cina

TEL: +86-21-5385-3786

# Sommario

Norme di sicurezza .....	1
Uso dei manuali .....	4
Sommario .....	5

## **Operazioni di base** **11**

Contenuto della confezione.....	12
Accessori opzionali.....	12
Uso del selettore di modalità.....	13
Denominazione dei componenti .....	14
Display .....	16
Operazioni preliminari .....	19
Informazioni sulla batteria .....	19
Informazioni sulla scheda di memoria SD (disponibile in commercio).....	20
Caricamento della batteria ricaricabile .....	21
Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria SD.....	22
Accensione e spegnimento.....	23
Impostazioni della lingua, data e ora .....	23
Procedure di base per la ripresa .....	25
Ripresa con il Modo ripresa Auto (fuoco e scatto).....	25
Uso della funzione Zoom.....	27
Riprese di soggetti a distanza ravvicinata (macro) .....	28
Uso del flash.....	29
Uso dell'autoscatto.....	30
Ripresa in modo scena Auto .....	31
Riproduzione delle immagini .....	32
Visualizzazione delle immagini .....	32
Visualizzazione miniature .....	32
Ingrandimento delle immagini.....	34
Eliminazione dei file .....	35
Eliminazione di file o tutti i file .....	35
Selezione di più file separatamente.....	36
Selezione di un intervallo per file multipli .....	37
Modifica della visualizzazione con il tasto DISP. ....	38
Informazioni sulla funzione di controllo elettronico dell'orizzontalità.....	40
Informazioni sulla visualizzazione dell'istogramma .....	42

**1 Funzioni del tasto ADJ. 44**

Selezione delle opzioni del menu di ripresa assegnate al tasto ADJ/OK.....	44
Spostamento puntatore AE/AF .....	45

**2 Uso del tasto Fn (Funzione) 46**

Assegnazione di un ruolo al tasto Fn .....	47
Spostamento del puntatore AF per le riprese macro .....	47
Blocco dell'esposizione .....	48
Selezione di un'impostazione di messa a fuoco .....	49

**3 Tipi di modalità di ripresa 50**

<b>Modo Scena (SCENE) .....</b>	<b>50</b>
Selezione di un modo Scena .....	52
Ripresa in modo miniaturizzazione.....	53
Uso della modalità di correzione obliquità .....	55
<b>Modalità doppio scatto con estensione gamma dinamica (DR) .....</b>	<b>56</b>
Livelli di estensione della gamma dinamica.....	57
Estensione gamma dinamica + Ripresa normale.....	57
<b>Modo Continuo ( ) .....</b>	<b>58</b>
M-Cont + (10M).....	59
M-Cont + (2M).....	60
Vel Cont (Bassa)/Vel Cont (Alta) .....	60
<b>Modalità Filmato ( ) .....</b>	<b>61</b>
Registrazione di filmati.....	61

**4 Funzioni di riproduzione 62**

Riproduzione di filmati .....	62
Riproduzione di file MP .....	62
Esportazione di file MP .....	64

**5 Menu di ripresa 66**

Uso del menu .....	66
<b>Opzioni del menu di ripresa.....</b>	<b>67</b>
Estensione gamma dinamica: Effetti di estensione gamma dinamica .....	67
+ Ripresa normale: Registrazione di copie non migliorate di fotografie migliorate.....	67
Qualità/Dimensione immagine: Selezione delle opzioni di formato e compressione delle fotografie.....	67

Formato Video: Selezione del formato dei fotogrammi per i filmati .....	67
Densità: Regolazione del contrasto in modo Testo.....	67
Formato: Selezione del formato delle fotografie scattate in modo Testo....	67
Fuoco: Selezione del modo di messa a fuoco della fotocamera.....	67
Pre-AF: Miglioramento della risposta dell'otturatore .....	68
Misurazione esposimetrica: Selezione del modo di impostazione dell'esposizione della fotocamera.....	68
Impostazioni immagine: Regolazione di contrasto, nitidezza, colore, e vivacità .....	68
Riduzione disturbi: Controllo dei "Disturbi" dell'immagine.....	69
Compensaz. Esposiz. Flash: Regolazione del livello del flash .....	69
Bracketing automatico: Variazione delle impostazioni in una serie di fotografie .....	69
Tempo di esposizione lungo: Creazione delle strisce di luce.....	69
Autoscatto Personalizzato: Scattare una serie di immagini con l'autoscatto .....	69
Riprese intervallate: Ripresa con timer .....	70
Correz. vibraz. fotocamera: Riduzione dell'effetto mosso causato dalle scosse della fotocamera .....	70
Limite tempo lungo: Selezione della velocità di scatto più lenta a disposizione.....	71
Stampa Data: Stampa di data e ora dello scatto sulle fotografie.....	71
Compensazione esposizione: Regolazione dell'esposizione .....	71
Bilanciamento bianco: Regolazione dei colori in base alla sorgente luminosa.....	71
Sensibilità ISO: Controllo della sensibilità della fotocamera in base alla luce.....	71
Ripristina impostazioni predefinite: Ripristino delle impostazioni predefinite del menu di ripresa.....	71
Fuoco .....	72
AF Punti Mult.: Variazione della posizione del fuoco su una serie di fotografie.....	72
Messa a fuoco manuale (MF): Messa a fuoco manuale .....	73
Bracketing automatico.....	73
Bracketing automatico: Variazione dell'esposizione in una serie di fotografie.....	74
Bracketing del bilanciamento bianco (WB-BKT): Creazione di fotografie con variazione del bilanciamento del bianco.....	74
Bracketing colore (CL-BKT): Creazione di fotografie con variazione delle impostazioni del colore .....	74

Bracketing messa a fuoco (BKT M. FUOCO): Variazione della distanza del fuoco su una serie di fotografie.....	75
Compensazione esposizione.....	76
Bilanciamento bianco.....	77
Imp. Manuali: Misurazione del bilanciamento del bianco.....	78
Sensibilità ISO: Sensibilità ISO.....	78

## **6 Menu di riproduzione 79**

<b>Uso del menu .....</b>	<b>79</b>
<b>Opzioni del menu di riproduzione .....</b>	<b>80</b>
Impostazione Funzione Contrassegno: Immagini segnalate.....	80
Visualizzazione Funzione Contrassegno: Visualizzazione immagini segnalate.....	80
Esporta foto: Esportazione delle immagini selezionate da un file MP .....	80
Ridimensiona: Creazione di piccole copie di immagini.....	80
Ritaglia: Creazione di copie ritagliate .....	80
Compensazione Livello: Creazione di copie con luminosità e contrasto modificati.....	80
Compensazione Bilanciamento Bianco: Creazione di copie con un bilanciamento del bianco modificato.....	80
Correzione Obliquità: Riduzione degli effetti della prospettiva.....	80
Protezione: Protezione delle immagini dall'eliminazione accidentale.....	80
Proiezione Diapositive: Riproduzione automatica .....	80
Copia da memoria interna a scheda: Copia delle immagini da una memoria interna a una scheda di memoria.....	81
DPOF: Selezione di immagini per la stampa.....	81
Recuperare File: Ripristino di file eliminati .....	81
Impostazione Funzione Contrassegno.....	82
Impostazione/cancellazione di un file alla volta.....	82
Impostazione/cancellazione di più file contemporaneamente.....	82
Ritaglia.....	83
Compensazione Livello .....	85
Correzione automatica delle immagini .....	86
Correzione manuale delle immagini .....	86
Compensazione Bilanciamento Bianco.....	87
Correzione Obliquità.....	88
Protezione .....	89
DPOF .....	90
<b>Visualizzazione delle immagini sulla TV .....</b>	<b>91</b>

Uso del menu .....	92
<b>Opzioni del menu di impostazione .....</b>	<b>93</b>
Formatta [Card]: Formattazione delle schede di memoria .....	93
Formatta [Memoria interna]: Formattazione della memoria interna ....	93
Luminosità LCD: Regolazione della luminosità del display .....	93
Reg. Impost.: Salvataggio delle impostazioni della fotocamera.....	93
Zoom Graduato: Regolazione dello zoom a intervalli discreti .....	93
Impost. Tasto Fn: Selezione della funzione del tasto Fn .....	93
Tasto ADJ. Impostazione 1–4: Selezione della funzione del tasto ADJ. ....	93
ISO massima per ISO Auto: Selezione del limite massimo per la sensibilità ISO automatica .....	93
Luce Ausiliaria AF: Autofocus assistito .....	93
Suoni operativi: Selezione dei suoni emessi dalla fotocamera .....	94
Impostazioni volume: Controllo del volume.....	94
Tempo conferma LCD: Visualizzazione delle immagini dopo lo scatto.....	94
Spegnimento automatico: Risparmio energetico della fotocamera.....	94
Oscuramento Auto LCD: Risparmio energetico nella visualizzazione dell'immagine .....	94
Immagine Zoom Digitale: Registrazione di immagini scattate con lo zoom digitale nel formato effettivo .....	94
Impostazione Livello: Regolazione delle impostazioni dell'indicatore di inclinazione.....	94
Opzioni griglia guida: Selezione di una guida per l'inquadratura.....	95
Riquadro informaz. di scatto: Visualizzazione rapida delle impostazioni....	95
Distanza minima: Visualizzazione della distanza di messa a fuoco minima.....	95
Rotazione Auto: Rotazione delle immagini per la riproduzione .....	95
Disp. saturazione del bianco: Visualizzazione dei punti più luminosi dell'immagine .....	95
N. sequenza card: Opzioni di numerazione file .....	96
Impostazioni Data: Impostazione dell'orologio della fotocamera.....	96
Language/言語: Selezione della lingua .....	96
Modo Uscita Video: Selezione del formato video.....	96
Reg. Impost. ....	97
Immagine Zoom Digitale .....	98

<b>8</b>	<b>Stampa Diretta</b>	<b>99</b>
	Funzione di stampa diretta .....	99
	Collegamento della fotocamera alla stampante .....	99
	Stampa di immagini fisse.....	100
	Stampa di una sola immagine o di tutte le immagini.....	100
	Stampa di più immagini fisse.....	102
<b>9</b>	<b>Trasferimento di immagini al computer</b>	<b>103</b>
	Windows.....	103
	Requisiti di sistema per l'uso del CD-ROM fornito in dotazione.....	103
	Installazione da CD-ROM.....	104
	Copia di immagini sul computer .....	107
	Macintosh .....	109
	Copia di immagini sul computer .....	109
	Uso del visualizzatore di immagini MP .....	110
<b>10</b>	<b>Appendici</b>	<b>112</b>
	Risoluzione dei problemi .....	112
	Messaggi di errore .....	112
	Risoluzione dei problemi della fotocamera .....	113
	Impostazioni disponibili.....	118
	Caratteristiche tecniche.....	122
	Numero di immagini memorizzabili .....	124
	Impostazioni predefinite/funzioni ripristinate ai valori predefiniti in seguito allo spegnimento della fotocamera .....	126
	Uso della fotocamera all'estero.....	128
	Precauzioni per l'utilizzo .....	129
	Manutenzione e Custodia.....	130
	Servizio postvendita .....	131
	<b>Indice</b> .....	<b>133</b>

# ***Operazioni di base***

**Se è la prima volta che si utilizza la fotocamera, iniziare la lettura da questo capitolo.**

<b>Contenuto della confezione .....</b>	<b>12</b>
<b>Uso del selettore di modalità .....</b>	<b>13</b>
<b>Denominazione dei componenti.....</b>	<b>14</b>
<b>Display .....</b>	<b>16</b>
<b>Operazioni preliminari .....</b>	<b>19</b>
<b>Procedure di base per la ripresa .....</b>	<b>25</b>
<b>Riproduzione delle immagini .....</b>	<b>32</b>
<b>Eliminazione dei file .....</b>	<b>35</b>
<b>Modifica della visualizzazione con il tasto DISP. ....</b>	<b>38</b>

## Contenuto della confezione

Aprire la confezione e verificare che non manchi nulla.

\* L'aspetto esteriore dei componenti potrebbe differire dalle riproduzioni riportate di seguito.

### • CX3

Il numero di serie è riportato sul lato inferiore della fotocamera.



### • Cavo USB (Cavo Mini B)


### • Cavo AV

### • Cinghia a mano

### • Batteria ricaricabile



### • Caricabatterie

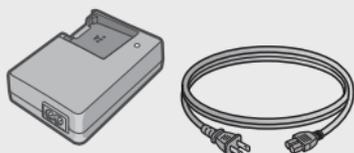

### • Garanzia

### • Manuale d'istruzioni della fotocamera

### • CD-ROM (p.103)

## Accessori opzionali

### • Custodia morbida (SC-90)

Custodia morbida per proteggere la fotocamera.

### • Batteria ricaricabile (DB-100)

### • Caricabatterie (BJ-10)

### • Telecomando (CA-1)

Telecomando che permette di controllare l'apertura dell'otturatore, collegabile al connettore USB della fotocamera.

### • Tracolla (ST-2)


Tracolla con due ganci con il logo RICOH.



### Nota

#### Fissaggio della cinghia a mano/tracolla


Inserire l'estremità piccola della cinghia a mano nell'apposito occhio e legarla. Rimuovere l'estremità della tracolla dalla fibbia e fissarla come mostrato nell'illustrazione.

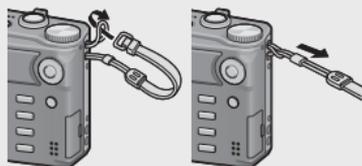

- Per informazioni aggiornate sugli accessori opzionali, visitare il sito Web di Ricoh (<http://www.ricohpmc.com/>).

## Uso del selettore di modalità

Il selettore di modalità consente di impostare la modalità desiderata prima di scattare foto o registrare filmati.

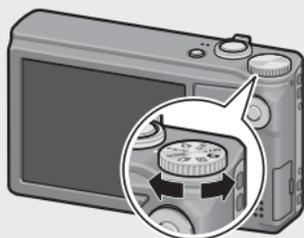

### Simboli e descrizioni delle modalità del selettore


Simbolo	Funzione	Descrizione	Rif.
	Modo di ripresa Auto	La fotocamera imposta automaticamente il diaframma e il tempo di apertura ottimali in base alle caratteristiche del soggetto.	p.25
<b>MY1, MY2</b>	Modalità Le mie impostazioni	La fotocamera consente di scattare con le impostazioni registrate in [Reg. Impost.].	p.97
	Modalità Filmato	Permette di registrare filmati.	p.61
<b>S-AUTO</b>	Modo Scena Auto	La fotocamera seleziona automaticamente il modo scena ottimale per fotografie semplici del tipo "inquadra e scatta".	p.31
<b>SCENE</b>	Modo Scena	Permette di scattare utilizzando le impostazioni ottimali per la scena da riprendere.	p.50
	Modo Continuo	Questo modo consente di fotografare utilizzando varie funzioni di scatto a raffica.	p.58
	Modo Doppio scatto con estensione gamma dinamica	Questo modo consente di scattare foto dall'aspetto naturale anche nelle zone chiare e scure di scene ad alto contrasto.	p.56

*Se è la prima volta che si utilizza la fotocamera, iniziare la lettura da questo capitolo.*

# Denominazione dei componenti

## Fotocamera


### Vista frontale

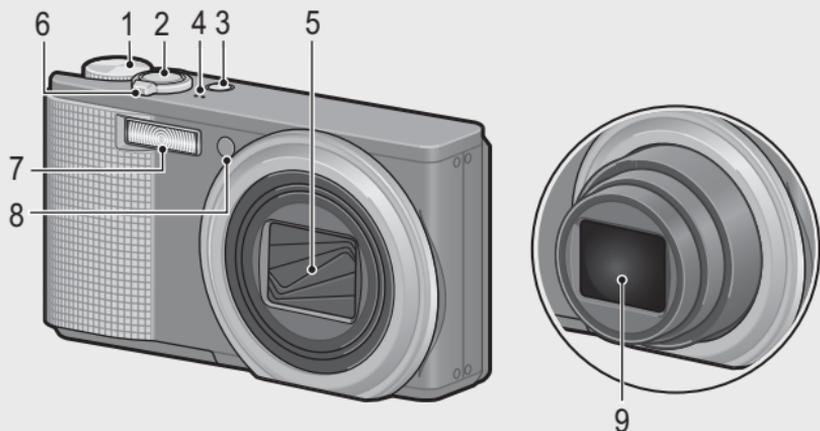

	Nome elemento/funzione/componente	Rif.
1	Selettore di modalità	p.13, 25, 31, 52, 56, 58, 61
2	Tasto di scatto	p.25
3	Tasto di accensione	p.23
4	Microfono	p.61
5	Copriobiettivo	—
6	Selettore di zoom  (Telefoto)/  (Grandangolo)  (Visualizzazione ingrandita)/  (Visualizzazione miniature)	p.27, 32, 34
7	Flash	p.29
8	Luce ausiliaria AF/Spia autoscatto	p.30, 93
9	Obiettivo	—

Se è la prima volta che si utilizza la fotocamera, iniziare la lettura da questo capitolo.

## Vista posteriore

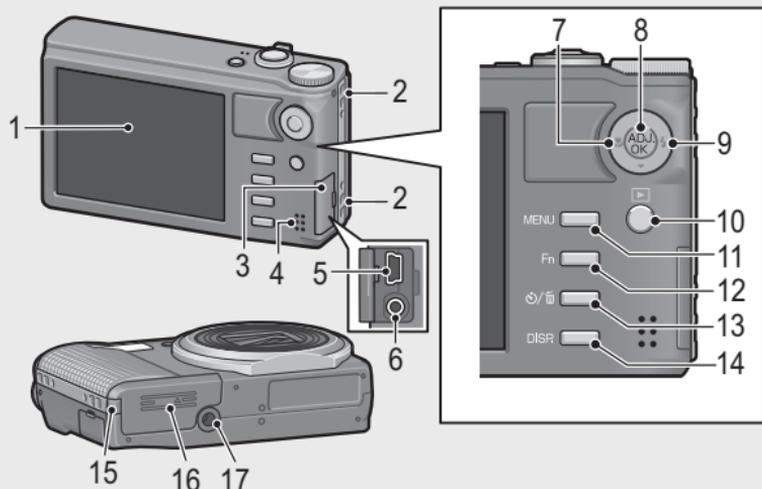


	Nome elemento/funzione/componente	Rif.
1	Display	p.16
2	Ganci per attacco cinghietta	p.12
3	Coprimermolini	p.91, 99, 107, 109
4	Diffusore	p.62
5	Connettore USB	p.99, 107, 109
6	Terminale uscita AV	p.91
7	☘ (Macro)	p.28
8	Tasto ADJ./OK(*)	p.44
9	⚡ (Flash)	p.29
10	Tasto ▶ (Riproduzione)	p.32
11	Tasto MENU	p.52, 66, 79, 92
12	Tasto Fn (Funzione)	p.46
13	Tasto ⏸ (Autoscatto)/🗑️ (Cancellazione)	p.30, 35
14	Tasto DISP.	p.34, 38, 40
15	Coperchio del connettore del cavo (ingresso CC)	—
16	Coperchio del vano batteria/scheda	p.122
17	Foro per vite treppiedi	p.123

(\*) Nel presente manuale, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK ▲▼☘⚡", significa che bisogna premere il tasto ADJ./OK verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra. Invece, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK", significa che bisogna premere direttamente il pulsante.

# Display

## Esempio di visualizzazione su display durante le riprese

Modalità foto

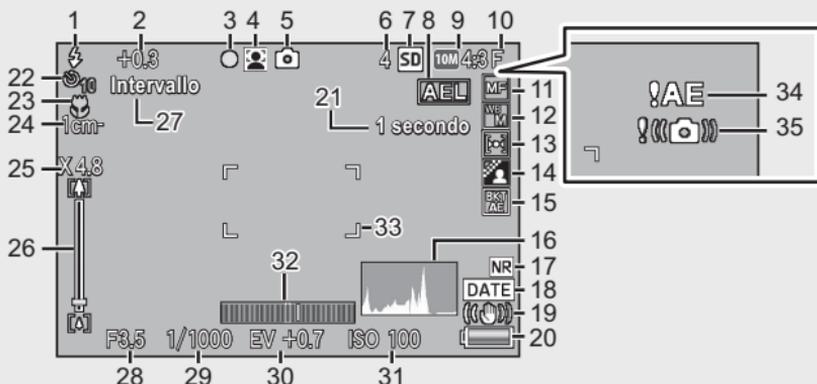

	Nome elemento/funzione/componente	Rif.		Nome elemento/funzione/componente	Rif.
1	Modo flash	p.29	19	Correz. vibraz. fotocamera	p.70
2	Compensazione esposizione flash	p.69	20	Simbolo della batteria	p.18
3	AF Punti Mult. Crocino di messa a fuoco	p.72	21	Tempo di esposizione lungo	p.69
4	Modi Scena/+ Ripresa normale/Modo Continuo	p.50, 57, 58	22	Autoscatto	p.30
5	Tipi di modalità di ripresa	p.13	23	Foto macro	p.28
6	Numero di foto rimanenti	p.124	24	Distanza minima di ripresa	p.95
7	Destinazione di registrazione	p.20	25	Ingrandimento zoom digitale/Riduzione automatica zoom	p.28, 98
8	Blocco AE	p.48	26	Barra dello zoom	p.27
9	Dimensioni dell'immagine	p.67	27	Riprese intervallate	p.70
10	Qualità delle immagini	p.67	28	Valore di apertura	p.122
11	Modo di messa a fuoco	p.67	29	Tempo di posa	p.71
12	Bilanciamento bianco	p.77	30	Compensazione esposizione	p.76
13	Misurazione esposimetrica	p.68	31	Sensibilità ISO	p.78
14	Impostazioni immagine	p.68	32	Indicatore di livello	p.41
15	Riprese con bracketing	p.73	33	Riquadro AF	p.25
16	Istogramma	p.42	34	Indicatore di avviso esposizione	p.76
17	Riduzione disturbi	p.69	35	Simbolo di avviso vibrazione fotocamera	p.27, 70
18	Stampa Data	p.71			

## Modalità Filmato



	Nome elemento/funzione/ componente	Rif.		Nome elemento/funzione/ componente	Rif.
36	Tempo di registrazione	p.124	38	Indicatore di registrazione filmati	p.61
37	Tempo di registrazione rimanente	p.124			




### Nota


Quando il numero degli scatti rimanenti è 10.000 o superiore, viene visualizzato "9999".

## Esempio di visualizzazione su display durante la riproduzione

### Modalità foto

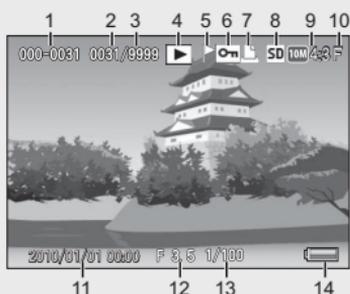


### Modalità Filmato

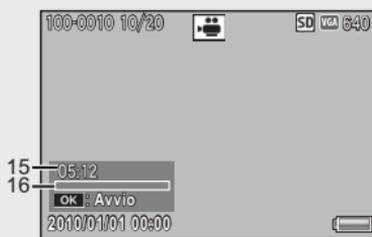

	Nome elemento/funzione/ componente	Rif.		Nome elemento/funzione/ componente	Rif.
1	N. file	—	9	Dimensioni dell'immagine	p.67
2	Numero dei file riprodotti	—	10	Qualità delle immagini	p.67
3	Numero totale di file	—	11	Data di ripresa	p.24
4	Tipi di modalità	—	12	Valore di apertura	p.122
5	Impostazione Funzione Contrassegno	p.82	13	Tempo di posa	p.71
6	Protezione	p.89	14	Simbolo della batteria	p.18
7	DPOF	p.90	15	Tempo di registrazione	—
8	Sorgente di riproduzione dati	p.20	16	Indicatore	—

**Nota**

- Durante l'uso, sul display possono apparire dei messaggi contenenti istruzioni operative o lo stato della fotocamera.
- Ulteriori informazioni possono essere visualizzate premendo il tasto DISP. (👉 p.38)

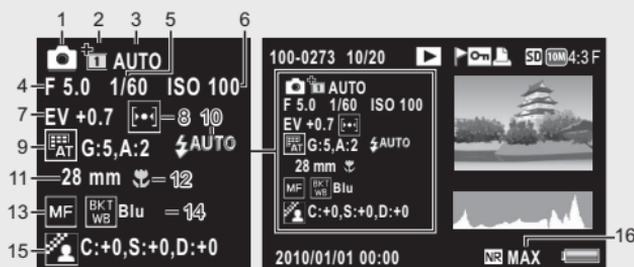

	Nome elemento/funzione/ componente	Rif.		Nome elemento/funzione/ componente	Rif.
1	Modo di ripresa	—	9	Bilanciamento bianco / Compensazione Bilanciamento Bianco	p.77, p.87
2	+ Ripresa normale	p.57	10	Modo flash	p.29
3	Estensione gamma dinamica	p.57	11	Lunghezza focale dello zoom	p.27
4	Valore di apertura	p.122	12	Foto macro	p.28
5	Tempo di posa	p.71	13	Modo di messa a fuoco	p.67
6	Sensibilità ISO	p.78	14	Bracketing automatico	p.73
7	Compensazione esposizione	p.76	15	Impostazioni immagine	p.68
8	Misurazione esposimetrica	p.68	16	Riduzione disturbi	p.69

**Indicazione del livello di carica della batteria**

Nell'angolo inferiore destro del display è visualizzato il simbolo della batteria, che ne indica lo stato di carica. Ricaricare la batteria prima che si esaurisca completamente.

Simbolo della batteria	Descrizione
Verde	La batteria è sufficientemente carica.
	Batteria parzialmente scarica. Si consiglia di ricaricare.
	Il livello della batteria è basso. Ricaricare la batteria.

# Operazioni preliminari

## Accendere la fotocamera e prepararsi a scattare.



### Nota

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta prima di rimuovere la batteria.
- Per informazioni sulla procedura di spegnimento della fotocamera, vedere a p.23.

## Informazioni sulla batteria

La fotocamera funziona con la batteria ricaricabile DB-100, una batteria agli ioni di litio dedicata, fornita in dotazione. La batteria ricaricabile deve essere caricata prima dell'uso. La batteria non è carica al momento dell'acquisto.



### Numero di foto che possono essere scattate

#### Numero approssimativo di foto che possono essere scattate con una singola carica: Circa 310

- \* Quando [Oscuramento Auto LCD] (☞ p.94) è impostato su [On].
- In conformità con lo standard CIPA (temperatura: 23 °C, display acceso, 30 secondi fra uno scatto e l'altro, modifica dell'impostazione dello zoom da telefoto a grandangolo oppure da grandangolo a telefoto ad ogni ripresa, utilizzo del flash al 50%, spegnimento ogni 10 scatti).
- Impostando [Oscuramento Auto LCD] su [Off], è possibile scattare circa 290 foto.
- Per aumentare il numero di foto scattabili, impostare la fotocamera in modo synchro-monitor. (☞ p.38)
- Il numero di scatti è riportato a titolo di riferimento. Se la fotocamera viene utilizzata per periodi prolungati, modificando varie volte le impostazioni e riproducendo le foto, il tempo di ripresa (ovvero il numero di scatti disponibili) si riduce. Se si prevede di utilizzare la fotocamera per periodi prolungati, si consiglia di portare con sé una batteria di scorta.



### Attenzione

- La batteria potrebbe surriscaldarsi dopo l'utilizzo. Spegnerla fotocamera e lasciarla raffreddare prima di rimuovere la batteria.
- Rimuovere la batteria se non si prevede di utilizzare la fotocamera per periodi prolungati.
- Se si desidera utilizzare una batteria agli ioni di litio, utilizzare esclusivamente il modello ricaricabile specificato (DB-100). Non utilizzare batterie agli ioni di litio ricaricabili di altro tipo.

## Informazioni sulla scheda di memoria SD (disponibile in commercio)

Le immagini possono essere salvate nella memoria interna della fotocamera o in una scheda di memoria SD (da acquistarsi separatamente). La memoria interna della fotocamera ha una capacità di circa 88 MB.

Se è la prima volta che si utilizza la fotocamera, iniziare la lettura da questo capitolo.



### **Informazioni sulla formattazione**

Prima di usare una scheda di memoria per la prima volta o dopo averne usato una in altri dispositivi, accertarsi di formattarla con questa fotocamera. (☞ p.93)



### **Supporti di memorizzazione delle immagini**

Se non è stata inserita una scheda di memoria SD, la fotocamera registrerà le immagini nella memoria interna; invece, se è presente una scheda di memoria SD, la fotocamera registrerà le immagini su tale scheda.



### **Supporto di memorizzazione delle immagini riprodotte**

Se la fotocamera è priva di scheda di memoria SD, verranno riprodotte le immagini contenute nella memoria interna. Invece, se è presente una scheda di memoria SD, la fotocamera riprodurrà le immagini contenute nella scheda di memoria SD.



### **Attenzione**


- Quando è inserita la scheda di memoria SD nella fotocamera, la fotocamera non memorizza nella memoria interna, anche se la scheda è piena.
- Fare attenzione che i contatti della scheda non si sporchino.



### **Protezione delle immagini da scrittura**

Sulla scheda di memoria SD è presente un selettore di protezione da scrittura. Portandolo in posizione "LOCK" si impedisce la cancellazione accidentale delle immagini e la formattazione della scheda.

In posizione "LOCK" non è possibile scattare foto, poiché i dati acquisiti non possono essere registrati sulla scheda. Prima di scattare è pertanto necessario sbloccare la scheda.

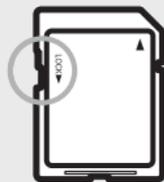

### **Nota**

La fotocamera consente di copiare le immagini registrate dalla memoria interna alla scheda di memoria SD. (☞ p.81)

## Caricamento della batteria ricaricabile

La batteria ricaricabile deve essere caricata prima dell'uso.

### 1 Inserire la batteria nel caricabatterie, controllando che i simboli $\oplus$ e $\ominus$ sulla batteria siano in corrispondenza di quelli del caricabatterie.


- L'etichetta della batteria deve essere rivolta verso l'alto.

### ⚠ **Attenzione**-----

Fare attenzione a non invertire i lati  $\oplus$  e  $\ominus$ .

### 2 Infilare il connettore del cavo di alimentazione in una presa di corrente.

- Per ricaricare la batteria, utilizzare il caricabatterie (BJ-10).
- La ricarica inizia. Lo stato di caricamento è indicato dalla spia del caricatore, come mostrato nella tabella qui di seguito. Quando la ricarica sarà stata completata, disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

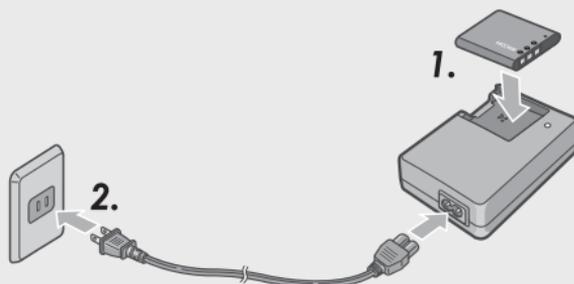

Spia del caricabatterie	Descrizione
Accesa	In carica
Spenta	Ricarica completata
Lampeggiante	Il terminale del caricabatterie potrebbe essere sporco, oppure il caricabatterie o la batteria potrebbero essere difettosi. Scollegare il connettore del cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere la batteria.

- Il tempo di carica stimato della batteria è riportato nella tabella sotto. I tempi di carica possono variare a seconda dei livelli di carica della batteria.

Tempo di carica della batteria ricaricabile	
DB-100	Circa 180 min. (25 °C)

## Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria SD


Dopo aver caricato la batteria ricaricabile, inserire la batteria e la scheda di memoria SD. Assicurarsi di spegnere la fotocamera prima di rimuovere la batteria o la scheda di memoria.

### 1 Aprire il coperchio del vano batteria/scheda.



### 2 Inserire la batteria ricaricabile e la scheda di memoria SD.

- Controllare che la scheda di memoria SD sia rivolta nella direzione giusta e quindi spingerla fino in fondo, fino a quando non si sentirà uno scatto.
- Quando viene inserita, la batteria ricaricabile viene fermata tramite un gancio, come mostrato nella figura.

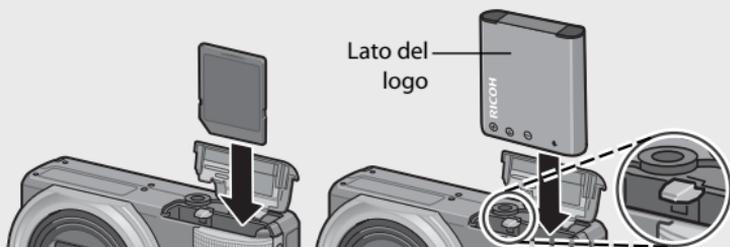

### 3 Chiudere e fare scorrere il coperchio del vano batteria/scheda.



## Rimozione della batteria ricaricabile

Aprire il coperchio del vano batteria/scheda. Rilasciare il gancio che blocca la batteria ricaricabile. La batteria verrà espulsa. Estrarre la batteria dalla fotocamera. Fare attenzione a non lasciare cadere la batteria durante la rimozione dalla fotocamera.

## Rimozione della scheda di memoria SD


Aprire il coperchio del vano batteria/scheda. Per estrarre la scheda di memoria SD, spingerla verso l'interno, quindi rilasciarla delicatamente. Estrarre la scheda dalla fotocamera.

## Accensione e spegnimento

Premere il tasto Accensione per accendere o spegnere la fotocamera.

Quando la fotocamera è accesa, sarà emesso un suono di avvio e il display si accenderà.


Se si preme il tasto Accensione mentre la fotocamera è accesa, sarà visualizzato il numero di file registrato quel giorno, quindi la fotocamera si spegnerà. Se la data non è impostata, in corrispondenza del numero di file è visualizzato [0]. Se la data è stata cambiata, viene visualizzato solo il numero di file delle foto scattate in seguito al cambiamento di data.

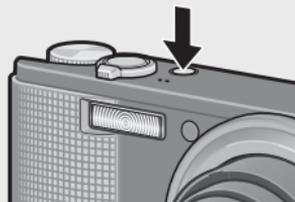

## Uso della fotocamera nel modo di riproduzione

Premendo il tasto  (Riproduzione), la fotocamera passa in modo di riproduzione, consentendo di avviare immediatamente la riproduzione.

Se la fotocamera è stata accesa premendo il tasto , premendo nuovamente il tasto  sarà possibile passare dal modo di riproduzione al modo di ripresa.

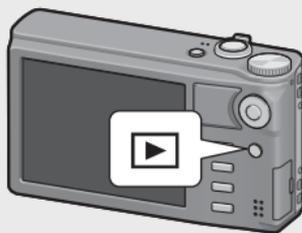

### Informazioni sullo spegnimento automatico

- Se la fotocamera non viene usata per un periodo di tempo specificato, si spegne da sé per ridurre il consumo di energia. (Spegnimento automatico)
- L'impostazione dello spegnimento automatico può essere modificata. (☞ p.94)

## Impostazioni della lingua, data e ora

Quando si accende la fotocamera per la prima volta, viene visualizzata la schermata di impostazione della lingua (per la visualizzazione delle indicazioni sul display). Una volta impostata la lingua, procedere con l'impostazione della data e dell'ora (in modo che la data e l'ora vengano stampate correttamente sulle foto).

## Impostazione della lingua

- 1** Premere il tasto ADJ./OK ▲▼🔊🔌 per selezionare la lingua desiderata.

- Quando si preme il tasto DISP, le impostazioni della lingua vengono annullate e appare la schermata di impostazione della data e dell'ora.




- 2** Premere il tasto ADJ./OK.

- La lingua è ora impostata. Verrà quindi visualizzata la schermata di impostazione della data e dell'ora.

## Impostazione della data e dell'ora

- 1** Premendo il tasto ADJ./OK ▲▼🔊🔌 impostare l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il formato.

- Per modificare l'impostazione utilizzare ▲▼, per selezionare un altro elemento utilizzare 🔊🔌.
- Questa impostazione può essere annullata premendo il tasto DISP.

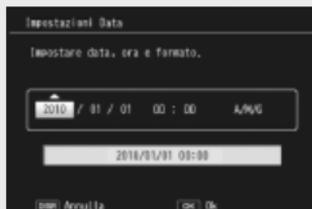

- 2** Verificare le informazioni visualizzate sullo schermo, quindi premere il tasto ADJ./OK.

- Verrà visualizzata la schermata di conferma.

- 3** Premere il tasto ADJ./OK.

- La data e l'ora sono così impostate.

### 📌 Nota

- Se si lascia la fotocamera senza batteria per una settimana circa, le impostazioni di data e ora verranno azzerate. Pertanto sarà necessario ripetere l'impostazione.
- Per mantenere le impostazioni di data e ora, inserire una batteria sufficientemente carica nella fotocamera e lasciarvela per più di due ore.
- È possibile modificare la lingua, l'ora e la data in qualsiasi momento nel menu di impostazione. (🔊🔌 p.96)
- La fotocamera consente di inserire la data e l'ora nelle immagini. (🔊🔌 p.71)

# Procedure di base per la ripresa

Tutte le operazioni preliminari sono state così completate.

## Ripresa con il Modo ripresa Auto (fuoco e scatto)

Portare il selettore di modalità su  per fotografare in modo di ripresa Auto.

Il tasto di scatto ha due posizioni: quando si preme il tasto di scatto a metà corsa (mezza pressione), si attiva la funzione di messa a fuoco automatica per determinare la distanza di messa a fuoco. Quindi, per scattare premere a fondo il tasto di scatto (pressione completa).



Se il soggetto non si trova al centro, è necessario comporre l'immagine dopo aver effettuato la messa a fuoco. (Blocco della messa a fuoco)

**1** Afferrare la fotocamera con entrambe le mani e premere i gomiti contro i fianchi.

**2** Appoggiare il dito sul tasto di scatto.



**3** Inquadrare l'immagine con il soggetto nel riquadro AF al centro dello schermo, quindi premere a metà corsa il tasto di scatto.



- La fotocamera metterà a fuoco il soggetto bloccando l'esposizione e il bilanciamento del bianco.
- La distanza di messa a fuoco viene misurata su un massimo di nove punti. Sul monitor appaiono dei riquadri verdi per indicare le posizioni a fuoco.

#### 4 Per scattare una foto di un soggetto in primo piano a fuoco con uno sfondo, premere a metà corsa il tasto di scatto per mettere a fuoco, quindi comporre l'immagine.

Soggetto da mettere a fuoco



Intervallo di ripresa

#### 5 Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa.

- L'immagine scattata verrà visualizzata temporaneamente sul display e verrà salvata nella memoria interna o nella scheda di memoria SD.



#### Attenzione

- Durante le riprese, fare attenzione a non porre le dita, i capelli o la cinghia davanti all'obiettivo o al flash.
- Non mettere le mani sull'obiettivo, altrimenti lo zoom non può funzionare e la messa a fuoco non viene eseguita correttamente.



#### Informazioni sulla messa a fuoco

Il colore del riquadro al centro del display indica se il soggetto è a fuoco o meno.

Stato messa a fuoco	Colore riquadro
Prima della messa a fuoco	Bianco
Soggetto a fuoco	Verde
Soggetto fuori fuoco	Rosso (Lampeggiante)

La fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco i seguenti soggetti, oppure questi ultimi potrebbero non essere a fuoco anche se il riquadro è verde.

- Soggetti privi di contrasto, come il cielo, una parete monocromatica o il cofano di un'automobile.
- Oggetti bidimensionali piatti caratterizzati esclusivamente da linee orizzontali senza sporgenze significative.
- Oggetti in rapido movimento.
- Oggetti situati in luoghi scarsamente illuminati.
- Aree in forte controluce o con riflessi molto intensi.
- Oggetti con luce tremolante, come le lampade fluorescenti.
- Sorgenti di luce puntiformi, come lampadine, riflettori o LED.

Per riprendere soggetti di questo tipo, si consiglia di mettere a fuoco un oggetto posto alla stessa distanza del soggetto che interessa, quindi scattare.




## Come prevenire i movimenti della fotocamera

- Per prevenire movimenti indesiderati, il tasto di scatto va premuto delicatamente.
- Se la fotocamera si muove mentre si preme il tasto di scatto, l'immagine potrebbe non risultare nitida a causa delle vibrazioni della fotocamera. La fotocamera tende a produrre immagini mosse nei seguenti casi:
  - Quando si scatta in un ambiente buio senza utilizzare il flash
  - Quando si utilizza la funzione di zoom
  - Quando si usano tempi di esposizione lunghi (☞ p.69)
- Quando appare il simbolo  sul display, significa che l'immagine potrebbe risultare mossa. Per evitare l'effetto mosso, provare una delle seguenti soluzioni.
  - Utilizzare la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera (☞ p.70)
  - Impostare il flash su [Auto] o [Flash Sì] (☞ p.29)
  - Aumentare la sensibilità ISO (☞ p.78)
  - Utilizzare l'autoscatto (☞ p.30)

## Uso della funzione Zoom

Portando il selettore di zoom in direzione  (Telefoto) è possibile realizzare un primo piano del soggetto avvicinandolo con lo zoom. Portando il selettore di zoom in direzione  (Grandangolo) è possibile scattare immagini ad ampio raggio. La quantità di zoom è indicata dalla barra dello zoom nel display.

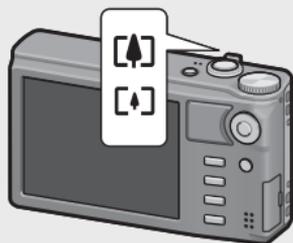

Barra dello zoom



## Nota

È anche possibile impostare la lunghezza focale dello zoom ottico affinché si fermi su otto livelli. (☞ p.93)



## Uso dello zoom digitale

Lo zoom normale permette di ingrandire il soggetto di 10,7x. Passando quindi allo zoom digitale, è possibile ottenere ingrandimenti maggiori (fino a 4,8x in più per le immagini, 2,8x per i filmati con un formato fotogrammi di 1280, o 4,0x per i filmati con un formato fotogrammi di 640 o 320).

Per utilizzare lo zoom digitale, mantenere premuto il selettore di zoom verso fino a raggiungere il massimo ingrandimento consentito sulla barra dello zoom, quindi rilasciare momentaneamente il selettore e portare nuovamente verso .

Se [Qualità/Dimensione immagine] è impostato su o , è anche possibile impostare [Immagine Zoom Digitale] su [Ridimens. Auto]. ( p.94)

A seconda del modo di ripresa o delle impostazioni del menu di ripresa, lo zoom digitale non è disponibile. ( p.118)

## Riprese di soggetti a distanza ravvicinata (macro)

Il modo Macro consente di scattare soggetti molto vicini alla fotocamera. Per eseguire primi piani, premere il tasto ADJ./OK verso (Macro). Premendo nuovamente il tasto ADJ./OK verso (Macro) si annulla il modo Macro.



## Nota

- Durante le riprese macro, la distanza di ripresa minima varia a seconda della posizione dello zoom. Per visualizzare la distanza di ripresa minima sullo schermo, impostare [Distanza minima] su [Mostra]. ( p.95)
- [Fuoco] ( p.67) è impostato su [Spot AF].
- Il modo Macro non è disponibile in alcune modalità di ripresa. ( p.118)
- Per scattare un'immagine macro ancora più ravvicinata, usare l'impostazione [Macro Zoom] in Modo Scena. ( p.51)
- Di seguito sono riportati i valori della distanza minima di scatto e dell'intervallo di ripresa al variare della posizione dello zoom.

Posizione zoom	Lunghezza focale (*)	Distanza minima di ripresa (dalla parte anteriore dell'obiettivo)	Intervallo di ripresa
Grandangolo	31 mm	Circa 1 cm	Circa 28 mm × 21 mm
Telefoto	300 mm	Circa 28 cm	Circa 45 mm × 34 mm (senza zoom digitale)
	1440 mm	Circa 28 cm	Circa 9,4 mm × 7,0 mm (con zoom digitale 4,8x)


(\*) Equivalenti al formato 35 mm

## Uso del flash

È possibile scegliere il modo flash più indicato in base alla fotografia da scattare. Al momento dell'acquisto, la fotocamera è impostata su [Auto].

### 1 Premere il tasto ADJ./OK verso ⚡ (flash).

- Sul display apparirà il simbolo dell'elenco dei modi flash.

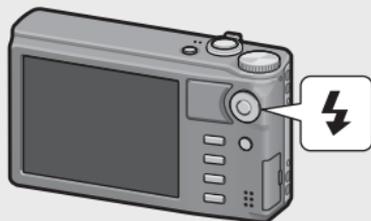

	Flash No	Il flash non emette alcun lampo.
	Auto	Il flash emette automaticamente un lampo se il soggetto è scarsamente illuminato o in controluce.
	Flash O. Rossi	Questa funzione consente di ridurre il fenomeno per cui gli occhi delle persone appaiono di colore rosso nelle foto scattate con il flash.
	Flash Si	Il flash emette sempre un lampo, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.
	Sincron. Flash	Il flash emette un lampo mentre la fotocamera imposta un tempo lento. Questa modalità è utile per scattare ritratti in ambiente notturno. L'immagine potrebbe risultare mossa a causa del movimento della fotocamera, pertanto si consiglia di utilizzare un treppiede.

### 2 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare il modo flash.

- Nell'angolo in alto a sinistra del display apparirà il simbolo del modo flash.
- Quando il flash è in carica, il simbolo del modo flash lampeggia nell'angolo in alto a sinistra del display. Quando il flash è carico, il lampeggio si interrompe e il simbolo rimane acceso con luce fissa, per indicare che la fotocamera è pronta a scattare.

#### ⚠ **Attenzione**-----

- Non è possibile scattare mentre il flash è in carica (circa 5 secondi).
- In seguito all'accensione della fotocamera, per poter effettuare riprese con il flash potrebbe essere necessario attendere un tempo più lungo.

**Nota**

- Le impostazioni relative al modo flash verranno mantenute sino a una nuova pressione del tasto ADJ./OK verso  (Flash).
- Il flash non scatta durante la registrazione di filmati, in modo continuo, in modo AF Punti Mult., in modo doppio scatto con estensione della gamma dinamica e modo di ripresa con bracketing.
- La fotocamera consente di regolare l'intensità del lampo del flash interno. ( p.69)
- Il flash ausiliario emette dei lampi per aumentare la precisione delle funzioni AE.
- Il flash non è disponibile in alcuni modi di ripresa od opzioni del menu di ripresa. ( p.118)

**Uso dell'autoscatto**

La funzione Autoscatto può essere impostata in modo che la fotocamera scatti dopo 2 o 10 secondi, in alternativa, è possibile selezionare [Autoscatto Personalizzato] ( p.69) per impostare un tempo a piacere.

### 1 Con la fotocamera pronta a scattare, premere il tasto (Autoscatto).

- Sul display apparirà l'elenco delle impostazioni del modo autoscatto.

### 2 Premere il tasto ADJ./OK per selezionare un modo.

- Il simbolo dell'autoscatto e il numero di secondi sono visualizzati sul lato superiore sinistro del display.



### 3 Premere il tasto di scatto.

- Quando l'autoscatto è impostato su [10], la spia autoscatto rimane accesa per 8 secondi all'avvio del conteggio dell'autoscatto, quindi lampeggia negli ultimi 2 secondi prima dello scatto.
- Quando l'autoscatto è impostato su [Autoscatto Personalizzato], la spia autoscatto lampeggia per 2 secondi, dopodiché la fotocamera inizia a scattare le foto con la cadenza impostata. La posizione di messa a fuoco è quella impostata per il primo scatto.
- Quando è selezionato [Autoscatto Personalizzato], premere il tasto MENU per disattivare l'autoscatto durante la ripresa.


**Nota**

- La fotocamera rimane in modalità autoscatto anche dopo aver scattato la foto. Per disattivare l'autoscatto, premere il tasto e modificare l'impostazione della funzione autoscatto selezionando [Autoscatto No].
- Quando è impostata su 2 secondi, la spia dell'autoscatto non si accende e non lampeggia.
- Quando è impostato l'autoscatto, l'opzione [Riprese intervallate] non può essere selezionata.

**Ripresa in modo scena Auto**


Nel Modo Scena Auto la fotocamera seleziona automaticamente il modo Scena ottimale ( p.50).

È possibile selezionare i seguenti modi scena.

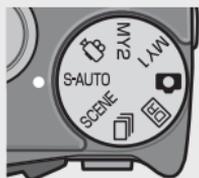

Modo Scena	Rif.	Modo Scena	Rif.
Ritratto	p.50	Notturna	p.50
Sport	p.50	Paesaggio	p.51
Ritr. Not.	p.50	Modo Macro	p.28

L'icona del modo scena selezionato è mostrata nel display. Se è stato selezionato il modo macro, verrà visualizzata un'icona in alto a sinistra nella visualizzazione dell'immagine.

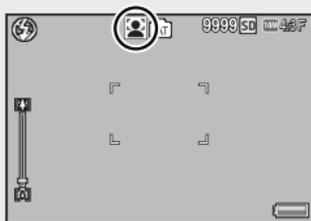**Nota**

- Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili nel menu di ripresa quando il modo scena auto è selezionato, vedere p.118.
- Se la fotocamera non è in grado di selezionare scena, messa a fuoco, esposizione, e bilanciamento del bianco verrà rispettivamente impostata su multi AF, multi AE, e multi-pattern auto.


# Riproduzione delle immagini

## Visualizzazione delle immagini

Per selezionare il modo riproduzione premere il tasto  (Riproduzione). Quando la fotocamera è spenta, tenendo premuto il tasto  (Riproduzione) per più di 1 secondo si accenderà la fotocamera in modo riproduzione.

Premere il tasto ADJ./OK  per visualizzare il file precedente o successivo. Premere il tasto ADJ./OK  per andare avanti o indietro di 10 fotogrammi.

Per passare dal modo di riproduzione al modo di ripresa, premere nuovamente il tasto .

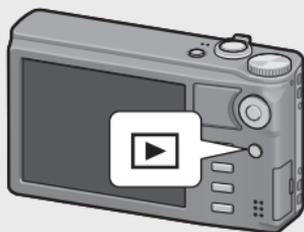

### Le immagini visualizzate in modo Riproduzione


Per informazioni sulla modalità di riproduzione dei file con il simbolo  vedere p.62.



## Visualizzazione miniature

### 20 immagini

Se si ruota la leva di zoom verso  (visualizzazione di immagini miniaturizzate), lo schermo sarà diviso in 20 immagini e saranno visualizzate le miniature.

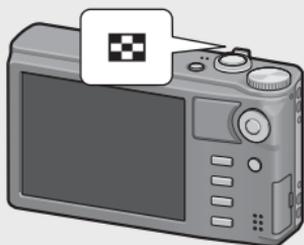

Premere il tasto DISP. per passare tra l'elenco miniature e l'elenco pagine.

Nell'elenco pagine, premere il tasto ADJ./OK   per selezionare la pagina.


Per visualizzare un'immagine completa, selezionarla nell'elenco miniature e premere il tasto ADJ./OK o girare la leva dello zoom una volta verso  $\mathcal{Q}$  (visualizzazione ingrandita).

## 81 immagini


Se si ruota la leva di zoom verso  $\mathcal{Q}$  mentre si visualizzano 20 immagini, lo schermo sarà diviso in 81 immagini e saranno visualizzate le miniature.

Premere il tasto DISP. per passare tra l'elenco miniature e l'elenco pagine. Nell'elenco pagine, premere il tasto ADJ./OK  $\blacktriangle$  $\blacktriangledown$  $\blacklozenge$  $\blackleftarrow$  per selezionare la pagina.

Per visualizzare solo una fotografia, selezionare il file nell'elenco miniature e premere il tasto ADJ./OK o girare la leva dello zoom due volte verso  $\mathcal{Q}$  (visualizzazione ingrandita).

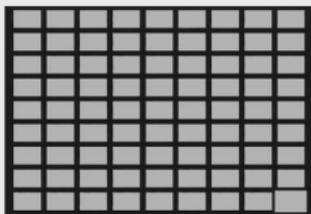

Elenco miniature

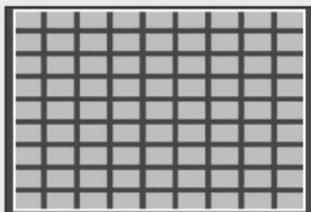

Elenco pagine

## Data di registrazione


Se si ruota nuovamente la leva di zoom verso  $\mathcal{Q}$  mentre si visualizzano 81 immagini, le miniature saranno elencate in base alla data di registrazione.

Premere il tasto DISP. per passare tra l'elenco miniature e l'elenco per data. Nell'elenco per data, premere il tasto ADJ./OK  $\blacklozenge$  $\blackleftarrow$  per selezionare la data, o premere il tasto ADJ./OK  $\blacktriangle$  $\blacktriangledown$  per selezionare la pagina.

Per visualizzare solo una fotografia, selezionare il file nell'elenco miniature e premere il tasto ADJ./OK o girare la leva dello zoom tre volte verso  $\mathcal{Q}$  (visualizzazione ingrandita).



Elenco miniature

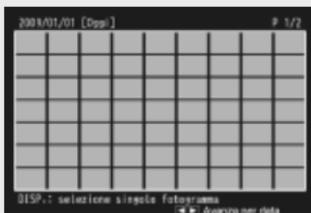

Elenco per data

## Ingrandimento delle immagini

Ruotare la leva di zoom verso  (Visualizzazione ingrandita) per ingrandire la foto selezionata. L'ingrandimento varia a seconda del formato dell'immagine.

Dimensioni dell'immagine	Visualizzazione ingrandita (ingrandimento massimo)
 VGA 4 : 3 F	3,4x
 1M 4 : 3 F	6,7x
Formati immagine diversi da quelli sopra elencati	16x

Se si preme il tasto DISP. in questa fase, la visualizzazione cambia secondo le modalità descritte di seguito.



Tasto DISP.  
↔



Premendo il tasto ADJ./OK  in questa fase, è possibile spostare l'area di visualizzazione.

Premendo il tasto ADJ./OK  in questa fase, è possibile spostare l'area di visualizzazione.

Se si tiene premuto il tasto DISP.



Se si tiene premuto il tasto DISP.

Se si preme il tasto ADJ./OK  in questa fase, l'immagine precedente o successiva viene visualizzata ingrandita. Se si sta visualizzando un file MP o un filmato, la visualizzazione ritorna al formato normale.

Portare il selettore di zoom verso  (Visualizzazione miniature) per ritornare alle dimensioni di partenza.



### Nota

- Non è possibile ingrandire i filmati.
- Per informazioni sull'ingrandimento dei file MP, vedere a p.62–63.
- Le copie ritagliate ( p.83) non possono essere ingrandite alle dimensioni indicate in precedenza.

# Eliminazione dei file

La fotocamera consente di eliminare file dalla scheda di memoria SD o dalla memoria interna della fotocamera.




## Nota

Se si eliminano dei file per errore, è possibile utilizzare la funzione [Recuperare File] per ripristinarli. (☞ p.81)

- 1 Premere il tasto  (Riproduzione).**
  - Verrà visualizzato l'ultimo file registrato.
- 2 Premere il tasto ADJ./OK    ** per visualizzare il file da eliminare.
  - Per eliminare più file, è anche possibile portare il selettore di zoom verso  (Visualizzazione miniature) per attivare la visualizzazione miniature, e quindi passare al punto 3.
- 3 Premere il tasto  (Cancellazione).**

## Eliminazione di file o tutti i file

- 4 Premere il tasto ADJ./OK  ** per selezionare [Canc Uno] o [Elim. tutto].
  - Per selezionare un'immagine diversa da eliminare, premere il tasto ADJ./OK  .

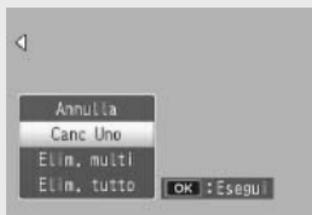

- 5 Premere il tasto ADJ./OK.**
  - Se si seleziona [Elim. tutto], premere il tasto ADJ./OK   per selezionare [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.


## Selezione di più file separatamente

- 4** Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Elim. multi], quindi premere il tasto ADJ./OK.
  - Se era stata richiamata la visualizzazione miniature al punto 2 a p.35, saltare il punto 4.
- 5** Premere il tasto ▲▼ per selezionare [Sel. indiv.], quindi premere il tasto ADJ./OK.
- 6** Premere il tasto ADJ./OK ▲▼🗑️⚡ per selezionare il file da eliminare, quindi premere il tasto ADJ./OK.
  - Nell'angolo in alto a sinistra del file apparirà il simbolo del cestino.
  - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare un intervallo di file. Vedere il punto 6 e i punti seguenti a p.37.
- 7** Ripetere l'operazione descritta al punto 6 per selezionare tutti i file da eliminare.
  - Se si seleziona l'immagine sbagliata, è possibile annullare la selezione selezionando il file e quindi premendo il tasto ADJ./OK.
- 8** Premere il tasto 🗑️ (Cancellazione).
- 9** Premere il tasto ADJ./OK 🗑️⚡ per selezionare [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.



## Selezione di un intervallo per file multipli

- 4** Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Elim. multi], quindi premere il tasto ADJ./OK.
  - Se era stata richiamata la visualizzazione miniature al punto 2 a p.35, saltare il punto 4.
- 5** Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare [Sel. int.], quindi premere il tasto ADJ./OK.
- 6** Premere il tasto ADJ./OK ▲▼🗑️⚡ per selezionare il primo file dell'intervallo, quindi premere il tasto ADJ./OK.
  - Nel caso in cui si desideri cambiare il punto iniziale della selezione, premere il tasto DISP. per tornare alla schermata di selezione iniziale.
  - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare i file separatamente. Vedere il punto 6 e i punti seguenti a p.36.
- 7** Premere il tasto ADJ./OK ▲▼🗑️⚡ per selezionare l'ultimo file dell'intervallo, quindi premere il tasto ADJ./OK.
  - Nell'angolo in alto a sinistra dei file specificati apparirà il simbolo del cestino.
- 8** Ripetere le operazioni descritte ai punti 6 e 7 per specificare tutti gli intervalli di file da eliminare.
- 9** Premere il tasto 🗑️ (Cancellazione).
- 10** Premere il tasto ADJ./OK 🗑️⚡ per scegliere [Sì], quindi premere il tasto ADJ./OK.

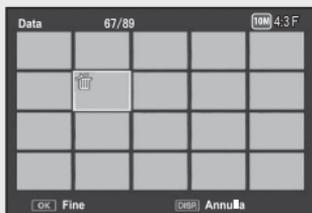


# Modifica della visualizzazione con il tasto DISP.

Premendo il tasto DISP. è possibile cambiare la modalità di visualizzazione delle schermate e attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni sul display.

## Nel modo di ripresa

Normale visualizzazione simboli    Visualizzazione dell'istogramma    Visualizzazione della griglia

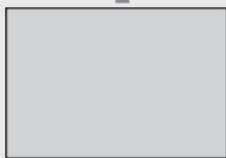

Display spento  
(Modo synchro-monitor)

Nessuna  
visualizzazione



### Visualizzazione della griglia

- Questa opzione consente di visualizzare delle righe sul display per facilitare la composizione dell'immagine. Queste righe non verranno registrate insieme all'immagine.
- Usare [Opzioni griglia guida] nel menu di impostazione per selezionare la griglia. (☞ p.95)




### Modo synchro-monitor

Questa modalità consente di mantenere spento il display ad eccezione dei momenti in cui si esegue un'operazione con la fotocamera. Ciò è molto utile per risparmiare energia. Premendo a metà corsa il tasto di scatto si determinerà la riaccensione del display. Quindi, premendo completamente il tasto di scatto sarà possibile visualizzare l'immagine scattata sul display, dopodiché quest'ultimo si spegnerà nuovamente. (Questa impostazione è diversa da [Oscuramento Auto LCD] nel menu di impostazione.)

**Nota**

- Quando [Riquadro informaz. di scatto] è impostato su [On] nel menu di impostazione, è possibile visualizzare il riquadro con le informazioni di scatto in visualizzazione istogramma e visualizzazione normale dei simboli. (☞ p.95)
- Gli istogrammi non vengono visualizzati nel modo filmato. Durante la registrazione l'icona [● REC] lampeggiante, il tempo di registrazione e il tempo disponibile sono visualizzati anche se gli indicatori sono nascosti o è visualizzata la griglia guida.
- Quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display] o [Display+suono] (☞ p.40), l'indicatore di livello viene visualizzato durante la normale visualizzazione dei simboli e dell'istogramma. (☞ p.41)
- Se si esegue una delle seguenti operazioni, il display si accende anche se è disattivato.
  - Se si preme, il tasto ADJ/OK, il tasto MENU, il tasto DISP. oppure [▶] (Riproduzione).
  - Quando si utilizza il selettore di zoom.
  - Se si preme il tasto ADJ/OK ▲▼ durante la messa a fuoco manuale. (☞ p.73)

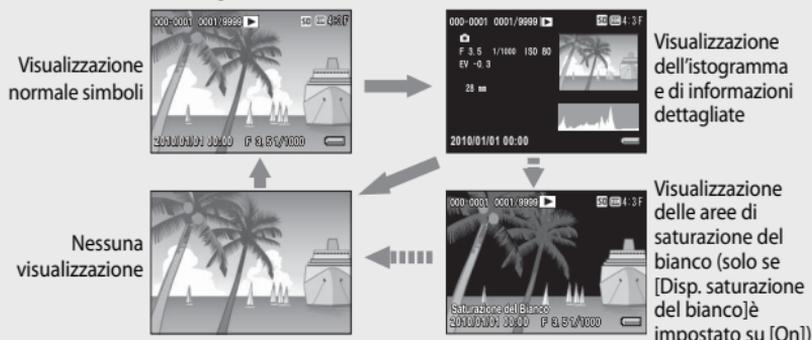**Nel modo di riproduzione****Visualizzazione delle aree di saturazione del bianco**

- Se [Disp. saturazione del bianco] è impostato su [On] nel menu di impostazione (☞ p.95), premendo il tasto DISP. mentre è visualizzato l'istogramma e le informazioni dettagliate si passerà alla visualizzazione delle aree.
- Le aree di saturazione del bianco dell'immagine lampeggiano in nero. Per saturazione del bianco si intende la diminuzione dei livelli di grigio in un'immagine in cui le aree molto chiare del soggetto sono state rese con il bianco. Le immagini che presentano questo difetto non possono essere corrette a posteriori. Si consiglia di scattare un'altra foto modificando la composizione o impostando un livello di esposizione inferiore (-). (☞ p.76)
- La visualizzazione delle aree di saturazione del bianco ha un valore puramente indicativo.

## Informazioni sulla funzione di controllo elettronico dell'orizzontalità


Attivando [Impostazione Livello] nel menu di impostazione, oppure tenendo premuto il tasto DISP., è possibile sapere se l'inquadratura è orizzontale grazie all'indicatore di livello e all'apposita segnalazione acustica. L'indicatore di livello è visualizzato durante la normale visualizzazione simboli e la visualizzazione dell'istogramma.

Questa funzione è particolarmente utile per mantenere la fotocamera in posizione orizzontale durante le riprese di paesaggi o edifici, o durante lo scatto di foto in cui figura la linea dell'orizzonte.

Impostazioni disponibili	Descrizione
Off	L'indicatore di livello non verrà visualizzato. La segnalazione acustica di orizzontalità non verrà emessa.
Display *Impostazione predefinita	L'indicatore di livello verrà visualizzato. La segnalazione acustica di orizzontalità non verrà emessa.
Display + suono	L'indicatore di livello viene visualizzato sullo schermo e, quando l'immagine è orizzontale, viene emessa la segnalazione acustica di orizzontalità.
Suono	L'indicatore di livello non sarà visualizzato. Una segnalazione acustica di orizzontalità viene emessa quando l'immagine è orizzontale.

### 1 Selezionare [Impostazione Livello] nel menu di impostazione (p.92) e premere il tasto ADJ./OK ↵.

- Per visualizzare il menu di impostazione è anche possibile tenere premuto il tasto DISP. nel modo di ripresa.

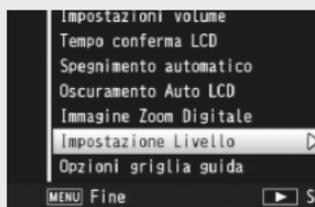


### 2 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto ADJ./OK.

## Visualizzazione dell'indicatore di livello

### Se orizzontale:

L'indicatore diventa verde, per indicare che la tacca tipo "bolla d'aria" è al centro.




### Se inclinata verso sinistra o destra:

La tacca dell'indicatore diventa arancione e indica la direzione opposta alla direzione di inclinazione della fotocamera.



### Fotocamera troppo inclinata verso destra o sinistra:

La metà dell'indicatore di livello nella direzione opposta all'inclinazione della fotocamera diventa di colore rosso. La tacca dell'indicatore di livello non viene visualizzata.



### Quando la fotocamera è troppo inclinata in avanti o indietro, o è impossibile determinarne la posizione orizzontale:

Le parti superiore e inferiore dell'indicatore di livello diventano di colore rosso. La tacca dell'indicatore di livello non viene visualizzata.



### Fotocamera impugnata in verticale:

Quando si scatta con la fotocamera in posizione verticale, la funzione di controllo dell'orizzontalità consente di determinare se il lato corto del fotogramma è orizzontale (l'indicatore del livello viene visualizzato in un punto differente).

### ⚠ Attenzione

- Durante la visualizzazione della griglia, quando non è selezionata alcuna visualizzazione o quando il display è spento (☞ p.38), la fotocamera emette la segnalazione acustica di orizzontalità, ma l'indicatore di livello non viene visualizzato. Quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display+suono] viene emessa solo la segnalazione acustica di orizzontalità.
- La funzione di controllo orizzontalità non è disponibile se la fotocamera è impugnata al contrario, durante la registrazione di filmati o le riprese intervallate.
- La funzione di controllo orizzontalità risulta meno precisa quando la fotocamera si muove, o durante le riprese in situazioni dinamiche, ad esempio su una giostra.
- La fotocamera non emette la segnalazione acustica di orizzontalità quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display+suono] o [Suono] e [Impostazioni volume] è impostato su [□□□] (Disattivato). (☞ p.94)
- Utilizzare questa funzione come riferimento per verificare l'orizzontalità delle inquadrature. Se si intende utilizzare la fotocamera come una livella, si tenga presente che la precisione non è garantita.

## Informazioni sulla visualizzazione dell'istogramma

Attivando la funzione Istogramma, verrà visualizzato un grafico nell'angolo in basso a destra del display. L'istogramma è una rappresentazione grafica indicante sull'asse verticale il numero di pixel e su quello orizzontale la luminosità (da sinistra a destra, le ombre (aree scure), i mezzi toni e le alte luci (aree chiare)).



Osservando l'istogramma è possibile determinare la luminosità di un'immagine senza essere influenzati dalla luminosità circostante il display. Questa funzione è inoltre utile per correggere le aree eccessivamente chiare o scure.

Se l'istogramma presenta picchi solamente a destra, significa che l'immagine è sovraesposta ed è pertanto caratterizzata da un numero eccessivo di pixel utilizzati per la rappresentazione delle aree illuminate.



Se l'istogramma presenta picchi solamente a sinistra, significa che l'immagine è sottoesposta ed è pertanto caratterizzata da un numero eccessivo di pixel per la rappresentazione delle zone d'ombra. Fare riferimento all'istogramma per correggere l'esposizione.



### Nota

- L'istogramma visualizzato sul display serve esclusivamente a titolo di riferimento.
- Dopo aver scattato una foto, è possibile correggerne la luminosità e il contrasto effettuando le regolazioni sull'istogramma. (☞ p.86)
- Il livello di esposizione indicato nell'istogramma potrebbe non corrispondere alla luminosità dell'immagine ripresa. Ciò dipende dalle condizioni di ripresa (uso del flash, bassa luminosità dell'area circostante, e così via).
- Anche la compensazione dell'esposizione ha dei limiti: non è detto che consenta di ottenere il miglior risultato possibile.
- Un istogramma che presenta dei picchi nella zona centrale non è necessariamente garanzia di un risultato ottimale in relazione a requisiti di ripresa specifici. Ad esempio, per sovraesporre o sottoesporre intenzionalmente l'immagine, sarà necessario effettuare una regolazione.
- Per informazioni sulla procedura da seguire per correggere la compensazione dell'esposizione, vedere a p.76.

# Operazioni di livello avanzato

Questo capitolo è utile per acquisire ulteriori informazioni in merito alle varie funzioni della fotocamera.

1	Funzioni del tasto ADJ. ....	44
2	Uso del tasto Fn (Funzione) .....	46
3	Tipi di modalità di ripresa .....	50
4	Funzioni di riproduzione.....	62
5	Menu di ripresa .....	66
6	Menu di riproduzione .....	79
7	Menu di impostazione .....	92
8	Stampa Diretta .....	99
9	Trasferimento di immagini al computer .....	103
10	Appendici .....	112

Nel presente manuale, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK , significa che bisogna premere il tasto ADJ./OK verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o destra. Invece, quando si dice: "Premere il tasto ADJ./OK", significa che bisogna premere direttamente il pulsante.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# 1 Funzioni del tasto ADJ.

Il tasto ADJ./OK ha le funzioni descritte di seguito. Per informazioni sulla procedura da seguire per utilizzare ciascuna funzione, consultare la pagina indicata nei riferimenti.

- ① Assegnazione di quattro funzioni dal menu di ripresa
- ② Spostamento dei puntatori AE e AF

1

Funzioni del tasto ADJ.

## Selezione delle opzioni del menu di ripresa assegnate al tasto ADJ./OK

Il menu di ripresa consente di assegnare quattro funzioni al tasto ADJ./OK. La quinta funzione, ossia lo spostamento dei puntatori AE/AF (☞ p.45), è fissa e non può essere modificata.

Utilizzando il tasto ADJ./OK è possibile effettuare delle impostazioni premendo un minor numero di tasti e senza passare tramite il menu di ripresa. Ciò è particolarmente pratico per le funzioni di uso frequente.

### 1 Per impostare le funzioni da assegnare al tasto ADJ./OK si utilizzano le opzioni [Tasto ADJ. Impostazione 1/2/3/4] del menu di impostazione.

- Al momento dell'acquisto, sono assegnate quattro funzioni, che possono essere modificate.

### 2 Premere il tasto ADJ./OK nel modo di ripresa.

- Appare la schermata della modalità ADJ.



### 3 Premere il tasto ADJ./OK per selezionare l'opzione desiderata.

### 4 Premere il tasto ADJ./OK per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto ADJ./OK per confermare l'impostazione.



#### Nota

- Per le funzioni assegnabili al tasto ADJ./OK, vedere p.120.
- Premere il tasto MENU nel modo ADJ. per visualizzare il menu di ripresa.

## Spostamento puntatore AE/AF

È possibile spostare il target per l'esposizione automatica (AE) e/o la messa a fuoco automatica (AF).

Impostazioni disponibili	Descrizione
AE/AF	AE e AF sono impostati rispettivamente su Spot AE e Spot AF, e il puntatore può essere spostato per entrambi contemporaneamente (i puntatori per Spot AE e Spot AF occupano la stessa posizione).
AF	Come modalità di messa a fuoco viene selezionato Spot AF, e il puntatore può essere spostato. Per la misurazione esposimetrica, viene impostata la modalità selezionata in [Misurazione esposimetrica] nel menu di ripresa. (☞ p.68)
AE	Come modalità di esposizione viene selezionato Spot AE, e il puntatore può essere spostato. Come modalità di messa a fuoco viene impostata la modalità selezionata in [Fuoco] nel menu di ripresa. (☞ p.67)

- 1** Portare il selettore di modalità su / / e premere il tasto ADJ./OK.
- 2** Premere il tasto ADJ./OK per selezionare .
- 3** Premere il tasto ADJ./OK per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto ADJ./OK.
  - Verrà visualizzata la schermata di spostamento del puntatore.
- 4** Premere il tasto ADJ./OK per posizionare il target sopra il soggetto utilizzato per impostare il fuoco o l'esposizione.
  - Premendo il tasto DISP. verrà nuovamente visualizzata la schermata riprodotta al punto 2.
- 5** Premere il tasto ADJ./OK.
- 6** Premere il tasto di scatto a metà corsa quindi premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa.



### Nota

- In modo Scena o Filmato è possibile selezionare il Puntat. Macro. passa a .
- Se la funzione di spostamento del Puntat. Macro è attivata con il tasto Fn (☞ p.47) e non annullata, non sarà visualizzato.
- Questa funzione è disponibile quando [Fuoco] (☞ p.67) è impostato su [Multi AF] o [Spot AF].



## 2 Uso del tasto Fn (Funzione)

Se si associa una funzione al tasto Fn (Funzione) con [Impost. Tasto Fn] dal menu di impostazione (☞ p.47), sarà possibile passare da una funzione all'altra premendo semplicemente il tasto Fn.

La fotocamera consente di associare le seguenti funzioni al tasto Fn. Per informazioni sulla procedura da seguire per utilizzare ciascuna funzione, consultare la pagina indicata nei riferimenti.

Impostazioni disponibili	Descrizione	Rif.
Puntat. Macro	Consente di spostare il puntatore AF senza muovere la fotocamera durante le riprese di primi piani.	p.47
Blocco AE	Blocco dell'esposizione.	p.48
AF/pri volt AF	Passa tra l'autofocus <sup>(*)1</sup> e la priorità volto AF.	p.49
AF/AF continuo	Passaggio da autofocus <sup>(*)2</sup> a AF continuo e viceversa.	p.49
AF/AF Punti M.	Passaggio da autofocus <sup>(*)3</sup> a AF Punti Mult. e viceversa.	p.49
AF/MF	Passaggio da autofocus <sup>(*)3</sup> a messa a fuoco manuale e viceversa.	p.49
AF/Snap	Passaggio da autofocus <sup>(*)3</sup> a modo snap e viceversa.	p.49
Zoom Graduale, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, BKT M. FUOCO	Attivazione e disattivazione di ciascuna funzione.	—

(\*)1 [Multi AF], [Spot AF] o [AF continuo]

(\*)2 [Multi AF], [Spot AF] o [Pri. volto AF]

(\*)3 [Multi AF], [Spot AF], [Pri. volto AF] o [AF continuo]




### Nota

- Per informazioni sulle opzioni impostabili in ciascun modo di ripresa, vedere a p.120.
- Il tasto Fn non può essere utilizzato per la funzione selezionata quando [Formato ridotto] (☞ p.53) è selezionato in modo Scena.
- Premendo il tasto Fn nel modo di riproduzione è possibile visualizzare l'immagine associata a [Impostazione Funzione Contrassegno]. Per informazioni sulla procedura, vedere a p.82.
- Selezionando [Ritaglia], [Compensazione Livello] (quando è selezionato [Manuale]), oppure [Compensazione Bilanciamento Bianco] e premendo il tasto Fn verrà visualizzata la schermata con la descrizione della procedura. (☞ p.83, 85, 87)

## Assegnazione di un ruolo al tasto Fn

Per assegnare le funzioni al tasto Fn, attenersi alla seguente procedura.

- 1** Selezionare [Impost. Tasto Fn] nel menu di impostazione (☞ p.92) e premere il tasto ADJ./OK ⚡.
- 2** Selezionare l'impostazione e premere il tasto ADJ./OK.

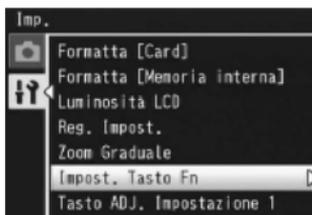

## Spostamento del puntatore AF per le riprese macro

È possibile selezionare il target della messa a fuoco per i primi piani.

- 1** Impostare [Impost. Tasto Fn] su [Puntat. Macro] nel menu di impostazione.
- 2** Con la fotocamera pronta allo scatto, premere il tasto Fn.
  - Verrà visualizzata la schermata di spostamento del puntatore macro.
- 3** Premere il tasto ADJ./OK ▲▼⬅➡⚡ per spostare il crocino nella posizione desiderata.
- 4** Premere il tasto ADJ./OK.
  - Premendo il tasto DISP, la funzione di spostamento del puntatore macro verrà annullata.
- 5** Premere il tasto di scatto a metà corsa quindi premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa.
  - La fotocamera eseguirà la messa a fuoco in corrispondenza del crocino.
  - Premendo il tasto ADJ./OK verso 🍃 (Macro), la funzione di spostamento del puntatore macro verrà annullata.



### Nota

Se la funzione di spostamento del Puntat. AE/AF è attivata con il tasto ADJ./OK (☞ p.45) e non annullata, la funzione di spostamento del Puntat. Macro non può essere utilizzata premendo il tasto Fn.

## Blocco dell'esposizione


Associando il tasto Fn (Funzione) a [Blocco AE] (☞ p.47) e premendo il tasto Fn durante le riprese è possibile bloccare o annullare l'esposizione.

### 1 Impostare [Impost. Tasto Fn] su [Blocco AE] nel menu di impostazione.

- Per informazioni sulla procedura, vedere a p.47.

### 2 Con la fotocamera pronta a scattare, posizionare il soggetto al centro del display e premere il tasto Fn.

- L'esposizione verrà bloccata e sullo schermo appariranno il simbolo AEL con l'indicazione del valore di apertura del diaframma e del tempo di posa.
- Premendo nuovamente il tasto Fn il blocco AE verrà annullato.

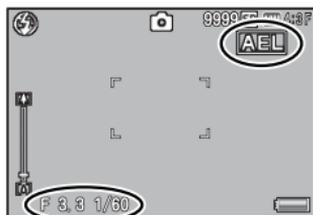

#### **Nota**-----

- La funzione di Blocco AE non è disponibile in modo Filmato.
- La funzione Blocco AE può essere utilizzata solo quando [Tempo di esposizione lungo] è impostato su [Off].

## Selezione di un'impostazione di messa a fuoco

Se si assegna una delle seguenti funzioni al tasto Fn ( p.47), è possibile cambiare l'impostazione di messa a fuoco durante la ripresa premendo il tasto Fn.

Impostazioni disponibili	Descrizione
AF/pri volt AF	Passaggio tra multi, spot, o AF continuo e priorità volto AF (  p.67).
AF/AF continuo	Passaggio tra multi, spot, o priorità volto AF e AF continuo.
AF/AF Punti M.	Passaggio tra multi, spot, priorità volto, o AF continuo e multi-target AF.
AF/MF	Passaggio tra multi, spot, priorità volto, o AF continuo e fuoco manuale.
AF/Snap	Passaggio tra multi, spot, priorità volto, o AF continuo e snap AF.



### Attenzione-----

Il tasto Fn si utilizza solo per passare tra i modi elencati. Se si seleziona un altro modo di messa a fuoco, la pressione del pulsante Fn non ha effetto.

## 3 Tipi di modalità di ripresa

### Modo Scena (SCENE)


In modo Scena, è possibile scegliere tra uno dei seguenti 13 tipi di soggetto. Le impostazioni della fotocamera sono ottimizzate automaticamente in base al tipo di soggetto selezionato.

#### Modi Scena



Ritratto

Utilizzo per ritratti. La fotocamera rileva automaticamente fino a otto visi e regola il fuoco, l'esposizione e il bilanciamento del bianco. I visi rilevati dalla fotocamera sono indicati all'interno di bordi quadrati.

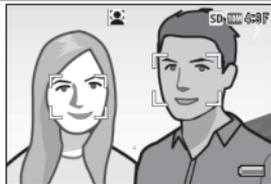

La fotocamera potrebbe non riconoscere il volto del soggetto nei seguenti casi:

- Quando il soggetto è di profilo, il volto è inclinato o in movimento
- Quando la fotocamera è inclinata o capovolta (tasto di scatto rivolto verso il basso)
- Quando il viso è parzialmente nascosto o sul bordo dell'immagine
- Quando il volto non è chiaramente visibile poiché l'ambiente circostante è scuro
- Quando il soggetto è molto distante (assicurarsi che il volto visualizzato nel display abbia una lunghezza verticale maggiore di un blocco nella visualizzazione della griglia (☞ p.38))



Sport

Per riprendere soggetti in movimento.



Animali domestici

Usare per fotografare gatti e altri animali domestici. Non è possibile regolare lo spegnimento né le impostazioni di flash (☞ p.29), luce ausiliaria AF (☞ p.93), e speaker (☞ p.94).



Ritr. Not.


Per realizzare ritratti con un paesaggio notturno di sfondo. Il flash viene attivato automaticamente. La fotocamera imposta tempi lunghi, pertanto occorre fare attenzione che le foto non risultino mosse.



Notturna

Per riprese notturne. In Modalità Notturna, il flash entra in funzione quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- Il flash è impostato su [Auto].
- Il flash è necessario poiché l'ambiente circostante è buio.
- Vi è una figura o altro oggetto nelle vicinanze.

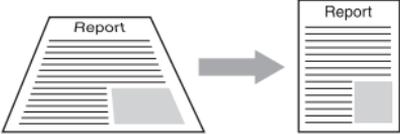 Formato ridotto	Usare per creare immagini che sembrano foto di diorami . Per informazioni dettagliate, vedere a p.53.
 Paesaggio	Per foto di paesaggi con dominanti verdi o blu.
 Alta Sens.	Per riprese in ambienti a luce soffusa. Scegliendo questa modalità verrà incrementata anche la luminosità del display.
 Alto contrasto B&N	Usare per creare immagini in bianco e nero con maggiore contrasto rispetto alle foto che utilizzano il normale bianco e nero (☞ p.68). Produce immagini sgranate simili a quelle scattate con una pellicola molto sensibile o attraverso una elaborazione della pellicola ad alto guadagno.
 Modalità discreta	Usare quando le luci e i suoni emessi dalla fotocamera potrebbero essere inopportuni. Non è possibile regolare lo spegnimento né le impostazioni di flash (☞ p.29), luce ausiliaria AF (☞ p.93), e speaker. (☞ p.94)
 Macro Zoom	La fotocamera zuma automaticamente nella posizione di zoom ottimale al fine di scattare secondo un ingrandimento maggiore che in modo Macro normale. Non è possibile usare lo zoom opzionale. Il modo Macro è selezionato automaticamente.
 Testo	Impostare per scattare foto di testi, ad esempio appunti scritti su una lavagna durante una riunione. Le foto verranno scattate in bianco e nero. È possibile scegliere fra i seguenti formati delle immagini: [10M 4 : 3] o [3M 4 : 3]. (☞ p.67)
 Modo Corr Obl	Ridurre gli effetti della prospettiva quando si fotografano oggetti rettangolari, come bacheche di annunci o biglietti da visita. Per informazioni dettagliate, vedere a p.55. <div style="text-align: center;">  </div> In modalità di correzione obliquità si può scegliere fra le impostazioni [1M 4 : 3 F] e [VGA 4 : 3 F] per [Qualità/Dimensione immagine]. (☞ p.67)

## ⚠ Attenzione


- In [Animali domestici] o [Modalità discreta]:
  - Il segnale acustico non viene emesso.
  - La pressione del tasto ADJ./OK su  (flash) non determinerà la modifica del modo Flash. ( p.29)
- In modo Autoscatto la spia dell'autoscatto non lampeggerà e un segnale acustico non sarà emesso. ( p.30)
- Quando si usa la funzione [Macro Zoom], è possibile scattare foto ravvicinate con il soggetto posto entro le seguenti distanze dall'obiettivo:

Lunghezza focale (*)	Distanza minima di ripresa (dalla parte anteriore dell'obiettivo)	Intervallo di ripresa
70 mm	Circa 1 cm	Circa 19 mm × 14 mm (senza zoom digitale)
335 mm	Circa 1 cm	Circa 4,0 mm × 3,0 mm (con zoom digitale 4,8x)

(\*) Equivalenti al formato 35 mm

## Selezione di un modo Scena

### 1 Portare il selettore di modalità su SCENE.

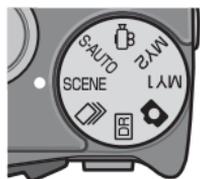

- La fotocamera è pronta a scattare. Il modo scena selezionato è visualizzato nella parte superiore del display.



### 2 Premere il tasto MENU per cambiare modo Scena.

- Verrà visualizzata la schermata di selezione del modo Scena.

### 3 Selezionare un modo Scena.



#### 4 Premere il tasto ADJ./OK.

- Nella parte superiore del display apparirà il simbolo del modo Scena.

#### 5 Premere il tasto di scatto per scattare la foto.



#### **Modifica dell'impostazione del menu di ripresa o del menu di impostazione in modo Scena** -----

Premere il tasto MENU nel modo di ripresa, quindi premere il tasto ADJ./OK  per selezionare la scheda [MODE].


### Ripresa in modo miniaturizzazione

Con questo modo è possibile creare immagini che sembrano foto di diorami. È più efficace quando le immagini vengono scattate dall'alto.

#### 1 Selezionare [Formato ridotto] nel menu Modo Scena, quindi premere il tasto ADJ./OK.

#### 2 Premere il tasto Fn.

- Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato ridotto.
- Le aree non messe a fuoco nella foto finale sono indicate in grigio.
- Premere il tasto DISP. per uscire senza scattare foto.

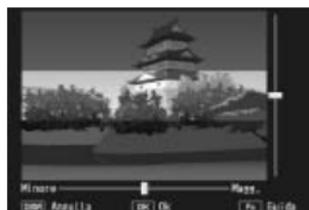

#### **Nota**-----

Quando si scattano foto in verticale, premere il tasto  per riorientare l'area da mettere a fuoco.




#### 3 Premere il tasto ADJ./OK per riposizionare l'area da mettere a fuoco.

- Per consultare la guida, premere il tasto Fn. Premere il tasto Fn nuovamente per chiudere la guida.



**4** Premere il tasto ADJ./OK  per selezionare l'ampiezza dell'area da mettere a fuoco.

**5** Premere il tasto ADJ./OK.

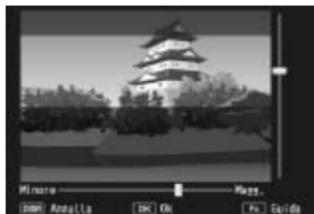

**6** Inquadrare un'immagine e premere il tasto di scatto a metà corsa per impostare il fuoco, quindi premere il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

**⚠** **Attenzione**-----

La messa a fuoco dell'immagine finale può differire leggermente dall'immagine visualizzata subito dopo lo scatto.

- 1** Selezionare [Modo Corr Obl] nel menu Modo Scena, quindi premere il tasto ADJ./OK.
- 2** Premere il tasto di scatto per scattare la foto.
  - Il display indica che l'immagine è in fase di elaborazione, quindi l'area da correggere verrà evidenziata in un riquadro di colore arancio. Questa funzione consente di identificare fino a 5 aree di correzione.
  - Se non è possibile identificare l'area specificata, verrà visualizzato un messaggio di errore. L'immagine originale rimarrà inalterata.
  - Per selezionare un'altra area di correzione, spostare il riquadro arancione nell'area desiderata premendo il tasto ADJ./OK .
  - Per annullare la correzione, premere il tasto ADJ./OK . L'immagine originale rimane inalterata anche se si annulla la correzione obliquità.
- 3** Premere il tasto ADJ./OK.
  - Il display indica che l'immagine è in fase di correzione, quindi l'immagine corretta verrà registrata. L'immagine originale rimarrà inalterata.



### Nota

La fotocamera consente anche di correggere l'inclinazione di un'immagine fissa registrata precedentemente. ( p.88)



### Attenzione


Quando viene selezionato [Modo Corr Obl] osservare quanto segue:

- Per riprendere il soggetto con il massimo ingrandimento possibile, posizionarlo in modo che tutta la porzione che interessa risulti visibile sul display.
- La fotocamera potrebbe non riconoscere il soggetto nei seguenti casi:
  - Se l'immagine è fuori fuoco.
  - Se i quattro bordi del soggetto non sono chiaramente visibili.
  - Se è difficile distinguere il soggetto dallo sfondo.
  - Se lo sfondo è complesso.
- La fotocamera registrerà due immagini, una prima e una dopo la correzione. Se il numero di scatti rimanenti è inferiore a 2, non sarà possibile riprendere il soggetto.
- L'area di correzione potrebbe non essere rilevata correttamente se è stata attivata la funzione [Stampa Data].

## Modalità doppio scatto con estensione gamma dinamica (DR)

La "gamma dinamica" è la gamma di valori di illuminazione che può essere elaborata da una fotocamera digitale.

Se si porta il selettore di modalità su **DR** e si scatta, la scena verrà riprodotta con transizioni più omogenee dalle aree chiare alle aree scure, consentendo di ottenere un'immagine più naturale.

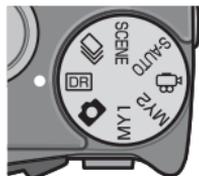


### Nota

Quando si utilizza la funzione Doppio scatto con estensione della gamma dinamica, la fotocamera scatta due foto a raffica con valori di esposizione diversi, e quindi combina le aree esposte correttamente. Quando si utilizza questa modalità, la fotocamera imposta tempi di esposizione più lunghi, pertanto occorre fare attenzione, poiché le foto potrebbero risultare mosse. Il simbolo  è sempre visualizzato.

3

Tipi di modalità di ripresa

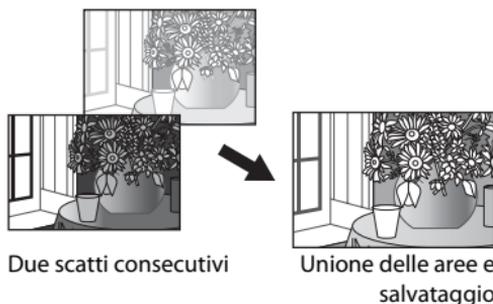


### Attenzione

- La funzione Doppio scatto con estensione della gamma dinamica potrebbe non dare risultati soddisfacenti se il luogo di ripresa è troppo illuminato o troppo scuro.
- Si consiglia la misurazione [Multi]. ( p.68)
- Durante le riprese di soggetti in rapido movimento, i soggetti potrebbero apparire distorti nell'immagine registrata.
- Il tremolio di lampade fluorescenti può apparire sottoforma di strisce orizzontali. Una illuminazione a lampade fluorescenti può influenzare i colori e la luminosità.


## Livelli di estensione della gamma dinamica

L'opzione [Estensione gamma dinamica] nel menu di ripresa offre cinque livelli di estensione gamma dinamica: [AUTO], [Molto leggera], [Leggera], [Media] e [Spinta]. Più spinto è l'effetto di estensione, più ampia sarà la gamma di luminosità elaborata dalla fotocamera.

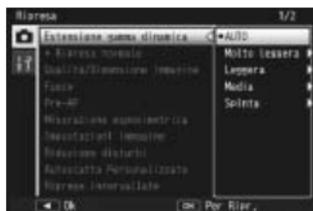

Per regolare le impostazioni di estensione gamma dinamica, portar il selettore di modalità su **[DR]**, quindi selezionare un'opzione per [Estensione gamma dinamica] nel menu di ripresa.

Se un'opzione diversa da [AUTO] è evidenziata quando si preme il tasto ADJ./OK **[L]**, verrà visualizzato il menu mostrato a destra. Scegliere il range di tono dando la priorità alla gamma dinamica estesa da [Alte luci], [Ombre], e [Off].

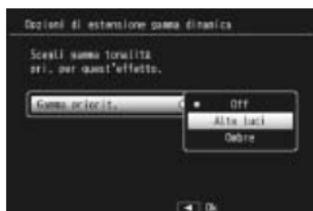

## Estensione gamma dinamica + Ripresa normale

Quando si seleziona [On] per [+ Ripresa normale] nel menu di ripresa, la fotocamera registrerà due copie di ogni foto: una con una gamma dinamica estesa e l'altra con esposizione normale. Le due copie sono visualizzate nel display dopo la ripresa, con la copia non modificata sulla destra e la copia con una gamma dinamica estesa sulla sinistra.

Per attivare o disattivare questa opzione, portare il selettore di modalità su **[DR]** e selezionare un'opzione per [+ Ripresa normale] nel menu di ripresa.




### Nota

Gli istogrammi delle immagini sono visualizzati dopo la ripresa. Quando [Tempo conferma LCD] è impostato su [Mantieni] (**[L]** p.94), la schermata di conferma resta visualizzata così da poter confermare gli istogrammi e confrontare facilmente le immagini.

## Modo Continuo (📷)

Portare il selettore di modalità su 📷 per utilizzare le varie funzioni di scatto continuo. Il modo continuo può essere selezionato dalla finestra di dialogo visualizzata quando si preme il tasto MENU.

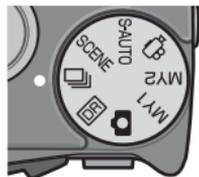

### Modo Continuo



Modo Continuo normale

Questo è il modo di scatto a raffica (Continuo) normale. La fotocamera continua a scattare a raffica fintanto che si tiene premuto il tasto di scatto. Le immagini vengono memorizzate una alla volta, esattamente come nelle riprese normali. Il numero di immagini memorizzabili in modo Continuo dipende dalle dimensioni impostate per le immagini (👉 p.67).



M-Cont + (10M)

La fotocamera riprende mentre il tasto di scatto è premuto, ma solo gli ultimi 15 fotogrammi (gli ultimi 3 secondi circa di ripresa) vengono registrati per creare un singolo file multi-picture. (👉 p.59)



M-Cont + (2M)

La fotocamera riprende mentre il tasto di scatto è premuto, ma solo gli ultimi 26 fotogrammi (gli ultimi 0,9 secondi circa di ripresa) vengono registrati per creare un singolo file multi-picture (MP). (👉 p.60)



Vel Cont (Bassa)

Mentre si preme il tasto di scatto, la fotocamera riprende fino a 120 fotogrammi a circa 60 fotogrammi al secondo e li raggruppa in un unico file MP. Sono necessari circa 2 s per scattare l'intera sequenza. (👉 p.60)



Vel Cont (Alta)

Mentre si preme il tasto di scatto, la fotocamera riprende fino a 120 fotogrammi a circa 120 fotogrammi al secondo e li raggruppa in un unico file MP. È necessario circa 1 s per scattare l'intera sequenza. (👉 p.60)



#### Attenzione

I tempi di registrazione possono aumentare quando si usa la memoria interna.



#### Modifica dell'impostazione del menu di ripresa o del menu di impostazione in modo Continuo

Premere il tasto MENU nel modo di ripresa, quindi premere il tasto ADJ./OK 📷 per selezionare la scheda [MODE].



**Nota**

- Il flash non può essere utilizzato.
- La funzione di correzione della vibrazione della fotocamera non è disponibile. Se si imposta il selettore di modalità su mentre è attiva la funzione di correzione della vibrazione della fotocamera, scomparirà dal display.
- Il fuoco, il valore di esposizione e il bilanciamento del bianco sono bloccati.
- La sensibilità ISO è aumentata.
- Gli oggetti tremolanti potrebbero essere registrati come strisce orizzontali quando si riprendono immagini soggette alla luce di lampade fluorescenti.
- Quando [N. sequenza card] è impostato su [On] ( p.96) e le ultime quattro cifre del numero del file superano "9999" in modalità di scatto continuo, sulla scheda di memoria SD viene creata un'altra cartella, in cui verranno salvate tutte le foto successivamente scattate in modo continuo.



**File MP**

MP è un formato di file per la registrazione di una serie di immagini fisse.

**M-Cont + (10M)**

Con questo modo, la fotocamera riprende mentre il tasto di scatto è premuto, ma solo gli ultimi 15 fotogrammi (gli ultimi 3 secondi circa di ripresa) vengono registrati per creare un singolo file multi-picture (MP).



...la fotocamera registra i 15 fotogrammi ripresi negli ultimi 3 s di ripresa.



**Attenzione**

Il tempo necessario per registrare 15 fotogrammi potrebbe aumentare se l'illuminazione è scarsa.



**Nota**

- La dimensione delle immagini è fissa ed è pari a 4 : 3 N.
- La data e l'orientamento di ciascuno scatto nella sequenza vengono registrati separatamente.

## M-Cont + (2M)

Con questo modo, la fotocamera riprende mentre il tasto di scatto è premuto, ma solo gli ultimi 26 fotogrammi (gli ultimi 0,9 secondi circa di ripresa) vengono registrati per creare un singolo file multi-picture (MP).



...la fotocamera registra i 26 fotogrammi scattati durante gli ultimi 0,9 secondi di ripresa.

3

Tipi di modalità di ripresa



### Attenzione

- Durante le riprese di soggetti in rapido movimento, i soggetti potrebbero apparire distorti nell'immagine registrata.
- Stampa data non è disponibile.



### Nota

- La dimensione delle immagini è fissa ed è pari a **2M** 4 : 3 N.
- La data e l'orientamento dell'ultimo scatto nella sequenza sono utilizzati anche per i fotogrammi restanti.

## Vel Cont (Bassa)/Vel Cont (Alta)

120 immagini consecutive sono registrate in un secondo (Vel Cont (Alta)) o due secondi (Vel Cont (Bassa)).



### Attenzione

Durante le riprese di soggetti in rapido movimento, i soggetti potrebbero apparire distorti nell'immagine registrata.



### Nota


- La dimensione delle immagini è fissa, ed è pari a **VGA** 4 : 3 N.
- La data e l'orientamento dell'ultimo scatto nella sequenza sono utilizzati anche per i fotogrammi restanti.

## Modalità Filmato (📹)

### Registrazione di filmati

È possibile riprendere filmati con audio. È possibile selezionare il formato fotogrammi (👉 p.67). Tutti i filmati vengono registrati in formato AVI.

Premere il tasto di scatto per avviare la registrazione. L'icona [●REC] lampeggerà.

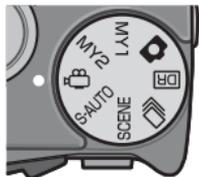

Il tempo di registrazione e il tempo disponibile sono visualizzati durante la registrazione. Premere nuovamente il tasto di scatto per terminare la registrazione.

#### ⚠ **Attenzione**

- Durante le riprese è possibile che vengano registrati anche i suoni prodotti azionando i comandi della fotocamera.
- I filmati possono durare fino a 29 minuti. A seconda del tipo di scheda di memoria usata, la ripresa potrebbe terminare prima del raggiungimento di tale limite. La lunghezza massima totale dei filmati registrabili dipende dalla capacità della scheda di memoria. (👉 p.124)
- Durante le riprese di soggetti in rapido movimento, i soggetti potrebbero apparire distorti nell'immagine registrata.
- Durante le riprese con luci fluorescenti, lo sfarfallio delle luci potrebbe determinare la comparsa di una striscia orizzontale nella foto.

#### 📌 **Nota**

- La fotocamera riprende filmati a 30 fotogrammi al secondo.
- L'indicazione della durata di registrazione rimanente potrebbe variare in modo non uniforme, poiché viene ricalcolata durante le riprese in base alla capacità di memoria rimanente.
- Durante la registrazione dei filmati la batteria potrebbe scaricarsi. Ciò dipende dalla carica rimanente all'inizio della ripresa. Si consiglia di utilizzare una batteria sufficientemente carica.
- Per le riprese prolungate si consiglia di utilizzare una scheda di memoria SD ad alta velocità con capacità adeguata.

## 4 Funzioni di riproduzione

### Riproduzione di filmati

Per riprodurre i filmati, attenersi alla seguente procedura.

**1** Selezionare il filmato da riprodurre in modo Riproduzione.

**2** Premere il tasto ADJ./OK.

- La riproduzione avrà inizio. Sul display appariranno l'indicatore di riproduzione e l'indicazione del tempo trascorso.



Avanzamento rapido	Portare il selettore di zoom verso [L] durante la riproduzione.
Riavvolgimento	Portare il selettore di zoom verso [R] durante la riproduzione.
Pausa/Riproduzione	Premere il tasto ADJ./OK.
Riproduzione lenta	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [L] durante la pausa.
Riavvolgimento lento	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [R] durante la pausa..
Fotogramma successivo	Portare il selettore di zoom verso [L] durante la pausa.
Fotogramma precedente	Portare il selettore di zoom verso [R] durante la pausa.
Regolazione del volume	Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ durante la riproduzione.

### Riproduzione di file MP

Quando si registra un'immagine fissa con le funzioni M-Cont +, Vel Cont o AF Punti Mult., l'immagine viene salvata in un unico file MP. Per riprodurre i file MP, attenersi alla procedura descritta di seguito.



#### Nota

- Le immagini registrate in modo Continuo normale possono essere riprodotte come le immagini fisse normali.
- Nel caso di immagini scattate con AF Punti Mult., verranno visualizzati i punti di messa a fuoco.

**1** Visualizzare il file MP da riprodurre in modo Riproduzione.

- Il file MP verrà visualizzato con il simbolo .





## 2 La visualizzazione cambierà in base alle seguenti modalità.



### Visualizzazione relativa al punto 1

- Premere il tasto DISP. per cambiare la visualizzazione, scegliendo tra "Normale" e "Nessuna visualizzazione".
- Le immagini non possono essere ingrandite nemmeno portando il selettore di zoom verso Q (visualizzazione ingrandita). Le immagini vengono riprodotte in visualizzazione miniature.
- Le altre operazioni sono analoghe a quelle eseguite per le immagini fisse normali.

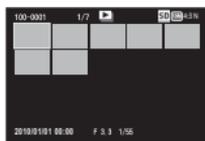

### Visualizzazione miniature

- Le immagini del file MP vengono riprodotte in visualizzazione miniature.
- Premere il tasto ADJ./OK ▲▼⏏⚡ per selezionare un fotogramma.
- Il tasto DISP. è disabilitato.



### Visualizzazione singolo fotogramma

- In questa modalità il fotogramma selezionato viene riprodotto in visualizzazione miniature.
- Portare il selettore di zoom verso Q (Visualizzazione ingrandita) per attivare la visualizzazione ingrandita.



### Proiezione Diapositive

- Le immagini vengono visualizzate automaticamente nell'ordine in cui sono state scattate, partendo dal fotogramma visualizzato.

- Di seguito sono descritte le operazioni eseguibili durante una proiezione di diapositive.

Pausa/Riproduzione	Premere il tasto ADJ./OK.
Avanzamento rapido	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [Q] durante la riproduzione.
Riavvolgimento	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [Q] durante la riproduzione.
Riproduzione lenta	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [Q] durante la pausa.
Riavvolgimento lento	Portare il selettore di zoom verso [Q] durante la pausa.
Fotogramma successivo	Portare il selettore di zoom verso [Q] durante la pausa.
Fotogramma precedente	Mantenere premuto il selettore di zoom verso [Q] durante la pausa.
Primo fotogramma	Premere il tasto ADJ./OK ▲.
Ultimo fotogramma	Premere il tasto ADJ./OK ⚡.

## 3 Per riprodurre file diversi dai file MP, ritornare al punto 1 e premere il tasto ADJ./OK ▲▼⏏⚡.

**Attenzione**

- Le opzioni [DPOF], [Ritaglia], [Ridimensiona], [Correzione Obliquità] (modalità di riproduzione), [Compensazione Livello], e [Compensazione Bilanciamento Bianco] non sono disponibili per i file MP.
- [Impostazione Funzione Contrassegno] e [Protezione] non possono essere impostati per i singoli fotogrammi di un file MP. Se si imposta [Impostazione Funzione Contrassegno] o [Protezione] in visualizzazione miniature o visualizzazione singola immagine, l'impostazione verrà applicata al file MP anziché al singolo fotogramma.
- Non è possibile eliminare una singola immagine facente parte di un file MP.

**File MP**

MP è un formato di file per la registrazione di una serie di immagini fisse.

**Esportazione di file MP**

È possibile estrarre fotogrammi selezionati da un file MP e salvare ogni fotogramma come foto singola.


**Nota**

- Il file MP verrà visualizzato con il simbolo .
- Le immagini verranno salvate nel formato impostato durante la ripresa.
- I file originali verranno conservati in seguito all'estrazione.
- I punti di messa a fuoco delle immagini registrate con la funzione AF Punti Mult. non verranno visualizzati nelle immagini estratte.

Per esportare i file MP, visualizza il file MP da esportare in modo Riproduzione, quindi premere il tasto MENU per visualizzare il menu di riproduzione e selezionare [Esporta foto].

Se si seleziona [1 fotogr.], è possibile selezionare un fotogramma per l'esportazione premendo il tasto **ADJ./OK** .

Selezionare [Tutti i fotogr.] per esportare tutti i fotogrammi nel file MP selezionato.

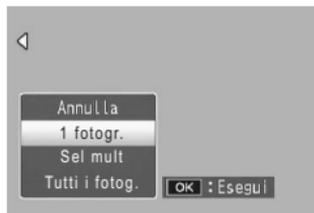**Selezione di diversi fotogrammi**

Se si seleziona [Sel mult], selezionare diversi fotogrammi individuali o un intervallo di fotogrammi.



## Per selezionare diversi fotogrammi individuali:

- 1** Selezionare [Sel. indiv.] e premere il tasto ADJ./OK.
- 2** Selezionare un fotogramma e premere il tasto ADJ./OK.
  - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare un intervallo di fotogrammi.
  - Se si seleziona accidentalmente un fotogramma indesiderato, è possibile annullare selezionandolo nuovamente e premendo il tasto ADJ./OK.
  - Selezionare tutti i fotogrammi da esportare.
- 3** Premere il tasto Fn per scegliere [S1], quindi premere il tasto ADJ./OK.

## Per selezionare due fotogrammi e tutti i fotogrammi compresi tra di essi:

- 1** Selezionare [Sel. int.] e premere il tasto ADJ./OK.
- 2** Selezionare il primo fotogramma e premere il tasto ADJ./OK.
  - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare i fotogrammi separatamente.
  - Nel caso in cui si desideri cambiare il punto iniziale della selezione, premere il tasto ADJ./OK per tornare alla schermata di selezione iniziale.
- 3** Selezionare l'ultimo fotogramma e premere il tasto ADJ./OK.
  - Ripetere i punti 2 e 3 per selezionare diversi intervalli.



- 4** Premere il tasto Fn per scegliere [S1], quindi premere il tasto ADJ./OK.



### Nota

[Sel. indiv.] e [Sel. int.] possono essere selezionati direttamente se si seleziona [Esporta foto] in visualizzazione di immagini miniaturizzate.


## 5 Menu di ripresa

Il menu di ripresa consente di regolare le impostazioni della fotocamera quando si scattano foto. Per visualizzare il menu di ripresa, premere il tasto MENU quando la fotocamera è in menu di ripresa.

### Uso del menu

#### 1 Premere il tasto MENU in modalità di ripresa.


- Verrà visualizzato il menu di ripresa.
- Nel modo Scena o modo Continuo, premere il tasto ADJ./OK  per selezionare la scheda [MODE], quindi premere il tasto ADJ./OK . Verrà visualizzato il menu di ripresa.

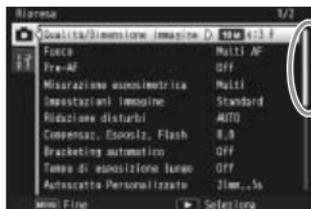

Indica le schermate visualizzate.

#### 2 Premere il tasto ADJ./OK per selezionare l'opzione di menu desiderata.


- Se si preme il tasto DISP. in questa fase, il cursore si sposterà sulla scheda del menu di ripresa.
- Per visualizzare la schermata successiva, premere il tasto ADJ./OK  in corrispondenza dell'ultima opzione in basso.

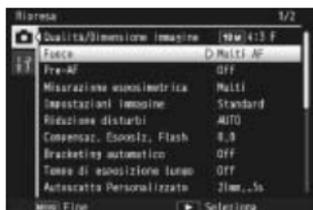

#### 3 Premere il tasto ADJ./OK .

- Verranno quindi visualizzate le impostazioni corrispondenti all'opzione selezionata.

#### 4 Premere il tasto ADJ./OK per selezionare l'impostazione desiderata.

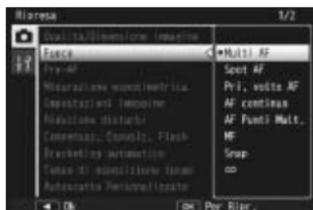

#### 5 Premere il tasto ADJ./OK.

- L'impostazione è confermata, il menu di ripresa scompare e la fotocamera è pronta a scattare.
- Per selezionare l'opzione evidenziata e tornare al menu indicato al punto 2, premere il tasto ADJ./OK .

## Opzioni del menu di ripresa

<b>Estensione gamma dinamica</b>	 p.57
Selezionare gli effetti di estensione gamma dinamica.	
<b>+ Ripresa normale</b>	 p.57
Scegliere se registrare sia una copia migliorata sia una non modificata quando si scattano foto con l'estensione gamma dinamica.	
<b>Qualità/Dimensione immagine</b>	 p.124
Regolare la qualità e il formato delle immagini quando si scattano foto.	
<b>Formato Video</b>	 p.124
Selezionare il formato dei fotogrammi del filmato.	
<b>Densità</b>	
Regolare il contrasto quando si utilizza l'opzione [Testo] nel modo Scena.	
<b>Formato</b>	 p.124
Selezionare il formato delle foto scattate con l'opzione [Testo] in modo Scena.	
<b>Fuoco</b>	 p.72

Selezionare una modalità di messa a fuoco.



### Multi AF

Misura la distanza dalle nove aree AF, eseguendo la messa a fuoco sull'area AF più vicina. Selezionare per evitare foto sfuocate.



### Spot AF

Viene selezionata un'area al centro del display per far sì che la fotocamera esegua automaticamente la messa a fuoco su di essa.



### Pri. volto AF

La fotocamera individua automaticamente i visi e li mette a fuoco.



### AF continuo

Misura la distanza dal centro dell'area AF e mette a fuoco il soggetto nell'area centrale. Se il soggetto si muove mentre il tasto di scatto è premuto a metà corsa, la fotocamera cambierà soggetto mettendo continuamente a fuoco.



### AF Punti Mult.

Scatta cinque foto consecutive mentre sposta il fuoco a posizioni multiple. ( p.72)



### MF

Consente di eseguire manualmente la messa a fuoco. ( p.73)



### Snap

Consente di fissare la distanza focale impostando una distanza ravvicinata (Circa 2,5 m).



### ∞ (Infinito)

Consente di fissare la distanza focale all'infinito. L'impostazione Infinito serve per fotografare soggetti distanti.

## Pre-AF

Se [On] è selezionato quando [Multi AF], [Spot AF], [Pri. volto AF], [AF continuo], o [AF Punti Mult.] è selezionato in [Fuoco], la fotocamera continuerà a mettere a fuoco anche quando il tasto di scatto non è premuto a metà corsa. Ciò può comportare una riduzione del tempo necessario per mettere a fuoco quando si scatta una foto, migliorando nettamente la risposta dell'otturatore.

## Misurazione esposimetrica

Per determinare un'esposizione corretta, è possibile modificare la modalità di misurazione della luce (la porzione di inquadratura utilizzabile per la misurazione).



### Multi

Il riquadro di composizione dell'immagine viene suddiviso in 256 aree, dopodiché la fotocamera eseguirà la misurazione di ciascuna di esse, giungendo quindi a determinare l'esposizione totale.



### Centro

La misurazione viene effettuata sull'immagine completa, dando un peso maggiore all'area centrale. Si consiglia di utilizzare questo metodo quando il livello di luminosità dell'area centrale differisce da quello delle aree adiacenti.



### Spot

La misurazione viene effettuata misurando solamente l'area centrale. Si consiglia di utilizzare questa impostazione quando si intende basare l'esposizione sul livello di luminosità dell'area centrale. Questa impostazione è utile in presenza di elevate differenze di contrasto o di forti controlluce.

## Impostazioni immagine

È possibile cambiare la qualità di un'immagine, inclusi contrasto, nitidezza, colore e vivacità.



### Intenso

Fare foto dai colori intensi, caratterizzate da contrasto e nitidezza accentuate e il massimo della vivacità.




### Standard

Consente di ottenere un'immagine con qualità normale.



### Impost. Pers.

La fotocamera consente di scegliere fra cinque livelli di [Contrast], [Nitidezza] e [Vivacità].

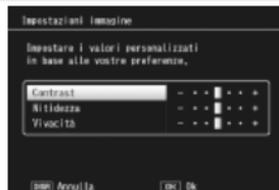

### Bianco e nero

Per realizzare una foto in bianco e nero.



### Sepia

Per ottenere un'immagine con viraggio seppia.

**Riduzione disturbi**

Eseguire la riduzione disturbi quando si fanno fotografie. Scegliere tra [Off], [Auto], [Leggera], [Spinta] o [MAX]. Il tempo necessario per registrare immagini varia a seconda dell'opzione selezionata.

**Compensaz. Esposiz. Flash**

La fotocamera consente di regolare l'intensità del lampo del flash. L'intensità della luce può essere impostata in un intervallo compreso fra -2,0 EV e +2,0 EV, a passi di 1/3 di EV.

**Attenzione**

La funzione di compensazione dell'esposizione flash potrebbe non funzionare su distanze superiori alla portata del lampo del flash. (☞ p.122)

**Bracketing automatico**

☞ p.73

Variare l'esposizione, il bilanciamento del bianco, il colore o il fuoco in diverse immagini.

**Tempo di esposizione lungo**

Usare i tempi di esposizioni lunghi per fotografare fuochi d'artificio e salgono in cielo ed esplodono, creare strisce di luce dietro le macchine e altri oggetti in movimento o fotografare scene notturne. Scegliere il tempo di esposizione tra [Off], [1 secondo], [2 secondi], [4 secondi], e [8 secondi].

**Nota**

- Il tempo di posa potrebbe diminuire e le immagini risultare sfocate. Quando si fotografa, tenere la fotocamera in maniera ferma usando un treppiede.
- Durante la ripresa con tempi di esposizione lunghi, il display si spegne.
- Le esposizioni lunghe vengono elaborate per ridurre il rumore. Il tempo necessario all'elaborazione è equivalente al tempo di esposizione.
- La sensibilità ISO è limitata ai valori compresi tra ISO 80 e ISO 400. Se il valore selezionato dall'utente è compreso tra ISO 800 e ISO 3200, la fotocamera imporrà automaticamente la sensibilità ISO a 400 (☞ p.78).

**Autoscatto Personalizzato**

☞ p.30

Per scattare più immagini con l'autoscatto, impostare la cadenza (intervallo di scatto) e il numero di scatti come indicato di seguito.

Impostazioni disponibili	Descrizione
Immagini	Impostare tra 1 e 10 immagini. L'impostazione predefinita è [2 Imm.].
Interv.	Impostare un valore compreso tra 5 e 10 secondi. L'impostazione predefinita è [5 s].

**Nota**

- La fotocamera scatta immagini all'intervallo specificato; la spia dell'autoscatto lampeggia per due secondi prima di ogni scatto. Il fuoco è bloccato all'impostazione per il primo scatto della sequenza.
- Premere il tasto MENU per annullare la ripresa con autoscatto.

## Riprese intervallate

La fotocamera è in grado di effettuare automaticamente più scatti con una cadenza preimpostata. È possibile selezionare intervalli di ripresa compresi fra 5 secondi e 1 ora, con incrementi di 5 secondi.



### ⚠ **Attenzione**

- L'impostazione dell'intervallo verrà annullata allo spegnimento della fotocamera.
- Il tempo che deve trascorrere prima che possa essere scattata la foto successiva, impostato dal menu di ripresa, potrebbe essere più lungo dell'intervallo impostato. In questo caso, l'intervallo di ripresa sarà più lungo del tempo impostato.

### 📌 **Nota**

- Durante le riprese intervallate la batteria potrebbe scaricarsi. Ciò dipende dalla carica rimanente all'inizio della ripresa. Si consiglia di utilizzare una batteria sufficientemente carica.
- Se si preme il tasto di scatto mentre è impostata la funzione scatti intervallati, la fotocamera scatterà normalmente.
- Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria ad alta velocità o card SD di capacità adeguata.

## Correz. vibraz. fotocamera

Selezionare [On] per ridurre gli effetti di vibrazione della fotocamera.

### ⚠ **Attenzione**

- La funzione di correzione vibrazioni della fotocamera non può prevenire il movimento del soggetto ripreso (provocato dal vento, ecc.).
- I risultati variano a seconda delle condizioni di ripresa.

### 📌 **Nota**

Se è probabile che l'immagine risulti mossa, appare l'indicazione . (☞ p.16)

## Limite tempo lungo

La fotocamera consente di impostare dei valori limite per il tempo di posa, scegliendo tra i seguenti valori: 1/8 di secondo, 1/4 di secondo e 1/2 secondo. Quando questa funzione è impostata su [Off], il tempo di disposizione massimo dipende dall'impostazione della sensibilità ISO.



### Nota

- Quando l'opzione Tempo di esposizione lungo è impostata, la priorità viene data al tempo di esposizione.
- Se come modo scena è impostato [Ritr. Not.] o [Notturna], la priorità viene data alla massima velocità di scatto per [Ritr. Not.] o [Notturna].
- Se il flash è impostato su [Sincron. Flash], il tempo di esposizione massimo è di un secondo.
- Se si imposta un limite per i tempi di esposizione, la quantità di luce potrebbe essere insufficiente per esporre correttamente il soggetto, pertanto l'immagine potrebbe risultare scura. In questo caso, provare le seguenti soluzioni:
  - Selezionare un tempo più lungo come tempo limite.
  - Aumentare la sensibilità ISO. (☞ p.78)
  - Utilizzare il flash. (☞ p.29)

## Stampa Data

La fotocamera consente di inserire la data (AA/MM/GG) oppure la data e l'ora (AA/MM/GG hh:mm) nell'angolo inferiore destro delle immagini fisse. Selezionare [Off] per disattivare la stampa della data.



### Nota

- Le impostazioni di data e ora devono essere effettuate preventivamente. (☞ p.96)
- La funzione [Stampa Data] non può essere utilizzata con i filmati.
- La data stampata sull'immagine non può essere cancellata.

## Compensazione esposizione

Selezionare la compensazione esposizione.

## Bilanciamento bianco

Regolare il bilanciamento del bianco.

## Sensibilità ISO

Regolare la sensibilità ISO.

## Ripristina impostazioni predefinite

Selezionare [S] e premere il tasto ADJ./OK per ripristinare le impostazioni del menu di ripresa ai valori predefiniti.



### Opzioni del menu di ripresa


Le opzioni visualizzate nel menu di ripresa variano a seconda del modo di ripresa. In modo Scena, le opzioni visualizzate variano a seconda della scena selezionata. Per ulteriori informazioni vedere p.118.

### AF Punti Mult.

Premendo il tasto di scatto a metà corsa, la fotocamera determina automaticamente più punti di messa a fuoco. Quindi, premendo il tasto di scatto a fondo corsa, la fotocamera scatterà 5 foto a raffica eseguendo la messa a fuoco nei vari punti. Le 5 immagini fisse verranno raggruppate e memorizzate in un solo file MP. Questa funzione è particolarmente utile nel modo macro e nel caso di foto scattate con lo zoom in posizione tele.



Se la fotocamera sarà in grado di mettere a fuoco sarà visualizzata un'icona ○. Se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco, l'icona ○ lampeggerà. Le posizioni del fuoco selezionate dalla fotocamera sono visualizzate solo durante la riproduzione (☞ p.62).

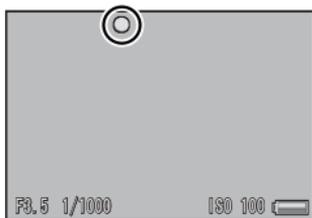

5

Menu di ripresa



#### File MP

MP è un formato di file per la registrazione di una serie di immagini fisse.



#### Attenzione

- Il flash non può essere utilizzato.
- L'impostazione [Tempo di esposizione lungo] è disabilitata. (☞ p.69)
- La funzione di correzione vibrazioni non può essere utilizzata. Se si seleziona [AF Punti Mult.] con la funzione di correzione vibrazioni attivata, ☞☞☞ verrà impostato su ☞☞☞.



#### Nota

- Se si attiva questa funzione mentre si sta utilizzando lo zoom digitale, quest'ultimo verrà disattivato e la ripresa verrà eseguita con l'ingrandimento massimo dello zoom ottico (10,7x).
- [Bilanciamento bianco] funziona come in [Auto], anche se viene impostato su [Multi-P AUTO].

## Messa a fuoco manuale (MF)

È possibile usare la messa a fuoco manuale (MF) per mettere a fuoco a una distanza selezionata quando la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco con l'autofuoco. Sul display è visualizzata una barra di messa a fuoco.



### 1 Tenere premuto il tasto ADJ./OK secondo necessità.

- Tenendo premuto il tasto ADJ./OK si aumenterà l'ingrandimento solo al centro dello schermo.
- Premendo nuovamente il tasto ADJ./OK si passerà dalla visualizzazione ingrandita alla visualizzazione normale.

### 2 Regolare la posizione dello zoom secondo necessità utilizzando il selettore di zoom.

### 3 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per regolare la messa a fuoco.

- Premendo il tasto ADJ./OK ▲ si regola la messa a fuoco degli oggetti più lontani e premendo il tasto ADJ./OK ▼ si regola la messa a fuoco degli oggetti più vicini.

### 4 Premere il tasto di scatto per scattare la foto.



#### Nota

La messa a fuoco manuale può essere utilizzata anche per mettere a fuoco oggetti che si trovano nel raggio di distanza tipico delle foto macro.

## Bracketing automatico

Selezionare il tipo di bracketing eseguito.




#### Nota

Se si associa [AT-BKT], [WB-BKT], [CL-BKT] o [BKT M. FUOCO] al tasto Fn (Funzione) con [Impost. Tasto Fn], sarà possibile attivare o disattivare la funzione premendo il tasto Fn. (☞ p.46)

## Bracketing automatico

Se si seleziona [On], la fotocamera scatterà tre foto ogni volta che si preme il tasto di scatto: una sottoesposta di 0,5 EV, una alle impostazioni di esposizione correnti e una terza sovraesposta di 0,5 EV.

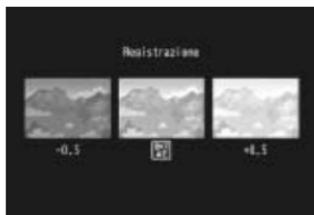

Quando si seleziona [On] viene visualizzata un'icona.



### Nota

- La compensazione dell'esposizione può essere modificata utilizzando il menu di ripresa. (☞ p.76)
- [Bilanciamento bianco] funziona come in [Auto], anche se viene impostato su [Multi-P AUTO].

## Bracketing del bilanciamento bianco (WB-BKT)

La fotocamera scatterà automaticamente tre foto con impostazioni di bilanciamento del bianco diverse: una più rossa, una più blu e una con l'impostazione di bilanciamento del bianco attuale.



Quando si seleziona [WB-BKT] viene visualizzata un'icona.



### Nota

- Il bilanciamento del bianco può essere modificato tramite il menu di ripresa. (☞ p.77)
- Se in corrispondenza di [Impostazioni immagine] è stata selezionata l'impostazione [Bianco e nero] o [Sepia], sarà comunque possibile selezionare la funzione di bracketing del bilanciamento del bianco, che però non potrà essere utilizzata.

## Bracketing colore (CL-BKT)

Con la funzione di bracketing colore, la fotocamera registra tre immagini, una in bianco e nero, una a colori e una seppia.



Quando si seleziona [CL-BKT] viene visualizzata un'icona.




## **Contrasto, nitidezza e vivacità durante la ripresa con il bracket del colore**

Durante la ripresa con il bracket del colore, vengono applicati i valori di contrasto, nitidezza e vivacità impostati in [Impostazioni immagine]. Tuttavia, i valori inseriti in [Standard] in [Impostazioni immagine] sono applicati quando [Impostazioni immagine] è impostato su [Bianco e nero] o [Sepia].

### **Bracketing messa a fuoco (BKT M. FUOCO)**

Scegli questa opzione per cambiare automaticamente la messa a fuoco attraverso una quantità selezionata in una serie di 5 fotografie.

- 1** Selezionare [BKT M. FUOCO] e premere il tasto ADJ./OK .
- 2** Premere il tasto ADJ./OK per scegliere l'intervallo di messa a fuoco e quindi premere il tasto ADJ./OK due volte.
  - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.
- 3** Premere il tasto di scatto a metà corsa.
  - La messa a fuoco viene eseguita in base all'impostazione effettuata in corrispondenza di [Fuoco].
- 4** Premere il tasto di scatto sino in fondo.
  - La fotocamera scatterà 5 foto a raffica utilizzando i punti di messa a fuoco definiti al punto 3.

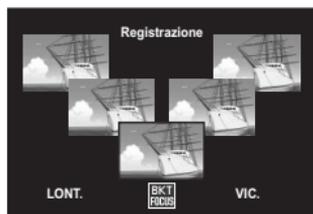

5

Menu di ripresa



### **Nota**

- Quando [Fuoco] è impostato su [MF], la fotocamera scatta la prima foto nel punto di messa a fuoco impostato, senza eseguire la misurazione.
- [Bilanciamento bianco] funziona come in [Auto], anche se viene impostato su [Multi-P AUTO].
- Le fotografie sono scattate e registrate nel seguente ordine:

Posizione fuoco	Lato anteriore	←	Centro (*)	→	Lato posteriore
Ordina per ripresa	2	3	1	4	5
Ordina per registrazione	1	2	3	4	5

(\*) Messa a fuoco impostata utilizzando l'opzione attualmente selezionata in [Fuoco]. ( p.67)

## Compensazione esposizione

Usare la compensazione esposizione per variare l'esposizione rispetto al valore selezionato dalla fotocamera. Scegliere tra i valori compresi tra -2 e +2; i valori negativi producono immagini più scure, mentre quelli positivi immagini più chiare. La compensazione esposizione può rivelarsi necessaria nelle seguenti situazioni:

### Per i controluce

Se lo sfondo è particolarmente luminoso, il soggetto appare scuro (sottoesposizione). In tal caso è necessario impostare un livello di esposizione più alto (+).

### Se il soggetto è chiaro

Tutta l'immagine risulterà scura (sottoesposta). Impostare un livello di esposizione più alto (+).

### Se il soggetto è scuro

Tutta l'immagine risulterà chiara (sovraesposta). Impostare un livello di esposizione più basso (-). Lo stesso accade quando si scattano foto di persone sotto un riflettore.

5

Menu di ripresa

Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per scegliere un valore esposizione, quindi premere il tasto ADJ./OK. Il valore selezionato è visualizzato sul display.



### Nota

Se il soggetto è molto luminoso o molto scuro, [IAE] verrà visualizzata e la compensazione esposizione non sarà disponibile.

## Bilanciamento bianco

La fotocamera consente di regolare il bilanciamento del bianco in modo che un soggetto bianco appaia effettivamente bianco. Al momento dell'acquisto, il modo bilanciamento del bianco è impostato su [Multi-P AUTO]. Si consiglia di modificare l'impostazione in situazioni in cui è difficile regolare correttamente il bilanciamento del bianco, ad esempio durante le riprese di un oggetto monocoloro o illuminato da varie sorgenti luminose.

	<b>Auto</b> La regolazione del bilanciamento del bianco viene effettuata automaticamente.
	<b>Multi-P AUTO</b> La fotocamera seleziona automaticamente l'impostazione di bilanciamento del bianco ottimale in base all'intensità della luce solare e alle ombre, oppure in base alla portata del flash.
	<b>Esterni</b> Da utilizzare in esterni (soleggiato) e quando la regolazione del bilanciamento del bianco non viene effettuata correttamente.
	<b>Nuvoloso</b> Selezionare questa impostazione per riprese con cielo nuvoloso o in ombra, e quando la regolazione del bilanciamento del bianco non viene effettuata correttamente.
	<b>Lamp. Incandescente</b> Da utilizzare in ambienti con illuminazione a incandescenza e quando la regolazione del bilanciamento del bianco non viene effettuata correttamente.
	<b>Lamp. Incandescente 2</b> Da utilizzare in ambienti con illuminazione a incandescenza (luce più rossastra rispetto all'opzione [Lamp. Incandescente]).
	<b>Lamp. Fluorescente</b> Da utilizzare in ambienti con illuminazione a fluorescenza e quando la regolazione del bilanciamento del bianco non viene effettuata correttamente.
	<b>Imp. Manuali</b> La regolazione del bilanciamento del bianco dovrà essere effettuata manualmente. (☞ p.78)



### Nota

- Il bilanciamento del bianco non può essere regolato correttamente se un soggetto è prevalentemente scuro. In questo caso, aggiungere qualcosa di bianco al soggetto.
- Durante le riprese con il flash, il bilanciamento del bianco potrebbe non essere regolato correttamente se non si seleziona [Auto]. In questo caso si consiglia di passare in modalità [Auto] per utilizzare il flash.

## Imp. Manuali

- 1** Selezionare [Imp. Manuali] e premere il tasto ADJ./OK.
- 2** Inquadrare un pezzo di carta o un oggetto bianco sotto l'illuminazione che sarà utilizzata nella fotografia finale, quindi premere DISP.
  - Il bilanciamento del bianco è così impostato.
- 3** Premere il tasto ADJ./OK.
  - Il simbolo verrà visualizzato sul monitor.
  - È possibile visualizzare in anteprima sul display l'effetto dell'impostazione di bilanciamento del bianco selezionata. Ripetere i punti indicati in precedenza fino a raggiungere l'effetto desiderato.



### Nota

Per annullare [Imp. Manuali], selezionare un'impostazione diversa da [Imp. Manuali].

## Sensibilità ISO

La sensibilità ISO indica il grado di sensibilità di una pellicola alla luce. La sensibilità è direttamente proporzionale al valore impostato. Si consiglia di impostare un valore di sensibilità elevato per riprese di oggetti in luoghi scarsamente illuminati o in rapido movimento, e per ridurre l'effetto mosso. Se la sensibilità ISO è impostata su [Auto], la fotocamera varia automaticamente la sensibilità a seconda delle impostazioni di distanza, luminosità, zoom, macro e qualità/dimensione dell'immagine. Scegliere delle impostazioni diverse da [Auto] per sistemare la sensibilità ISO al valore selezionato.



### Nota

- Utilizzare l'opzione [ISO massima per ISO Auto] nel menu di impostazione (☰ p.93) per scegliere il limite massimo della sensibilità ISO automatica.
- Se non viene utilizzato il flash quando l'ISO è impostata su [Auto], la fotocamera selezionerà una sensibilità ISO compresa tra 80 e il valore selezionato per [ISO massima per ISO Auto]. Se il flash è impostato su [Auto], si attiverà se non è possibile raggiungere l'esposizione ottimale alla sensibilità selezionata per [ISO massima per ISO Auto].
- Le immagini scattate con valori di sensibilità ISO elevati possono apparire sgranate.
- Quando si seleziona [Auto] in sensibilità ISO, il valore ISO visualizzato quando il tasto di scatto è premuto a metà corsa potrebbe in alcuni casi (per esempio, quando si utilizza il flash) differire dal valore selezionato quando si scatta.

## 6 Menu di riproduzione

È possibile usare le opzioni nel menu di riproduzione per eseguire diverse operazioni sulle immagini esistenti. Per visualizzare il menu di riproduzione, selezionare il modo riproduzione e premere il tasto MENU.

### Uso del menu


**1** Premere il tasto  (Riproduzione) per selezionare il modo di riproduzione.

**2** Premere il tasto ADJ./OK     per visualizzare il file desiderato.

- Per [Visualizzazione Funzione Contrassegno] ( p.80), [Proiezione Diapositive] ( p.80), [Copia da memoria interna a scheda] ( p.81), o [Recuperare File] ( p.81), saltare questo punto.

**3** Premere il tasto MENU.


- Verrà visualizzato il menu di riproduzione.

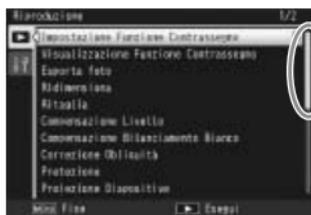

Indica l'intervallo delle schermate visualizzate.

**4** Premere il tasto ADJ./OK   per selezionare l'opzione desiderata.

- Se si preme il tasto DISP. in questa fase, il cursore si sposterà sulla scheda del menu di riproduzione.
- Per visualizzare la schermata successiva, premere il tasto ADJ./OK  in corrispondenza dell'ultima opzione in basso.

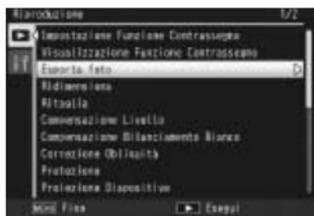

**5** Premere il tasto ADJ./OK .

- Verrà quindi visualizzata la schermata relativa all'opzione di menu selezionata.

## Opzioni del menu di riproduzione

### Impostazione Funzione Contrassegno

 p.82

Contrassegnare fino a 20 file per l'accesso rapido.

### Visualizzazione Funzione Contrassegno

Visualizza le immagini contrassegnate con l'[Impostazione Funzione Contrassegno]. È possibile usare il tasto Fn per lo stesso proposito.



#### Nota

Verrà visualizzato il file associato alla funzione [Impostazione Funzione Contrassegno] contrassegnato dal numero più basso.

### Esporta foto

 p.64

Esportare le immagini selezionate da un file MP.

### Ridimensiona

La fotocamera consente di ridurre le dimensioni di una foto scattata per ottenere un nuovo file di dimensioni inferiori.

Originale	Ridimensionata
<b>10M</b> 4:3F/ <b>10M</b> 4:3N/ <b>9M</b> 3:2F/ <b>7M</b> 1:1F/ <b>7M</b> 16:9F/ <b>5M</b> 4:3F/ <b>3M</b> 4:3F/ <b>2M</b> 4:3F/ <b>2M</b> 4:3N	<b>1M</b> 4:3F <b>VGA</b> 4:3F
<b>1M</b> 4:3F	<b>VGA</b> 4:3F



#### Attenzione

Non è possibile ridimensionare i filmati o i file MP.

### Ritaglia

 p.83

Questa funzione consente di ritagliare una foto scattata e di salvarla in un altro file.

### Compensazione Livello

 p.85

Creare copie di fotografie con luminosità e contrasto modificati.

### Compensazione Bilanciamento Bianco

 p.87

Creare copie di fotografie con un bilanciamento del bianco modificato.

### Correzione Obliquità

 p.88

Creare copie che sono state elaborate per ridurre gli effetti della prospettiva sugli oggetti rettangolari.

### Protezione

 p.89

Proteggere le immagini dalla cancellazione accidentale.

### Proiezione Diapositive

La fotocamera consente di visualizzare automaticamente le immagini fisse e i filmati registrati sul monitor, procedendo in ordine sequenziale.



#### Nota

- Ciascuna immagine fissa rimane visualizzata sul monitor per tre secondi.
- Nel caso di filmati e file MP, verranno visualizzate tutte le foto scattate.

## Copia da memoria interna a scheda

Copiare tutti i dati dalla memoria interna a una scheda di memoria eseguendo una sola operazione.



### Nota

- Se la scheda di memoria di destinazione non contiene spazio sufficiente, sarà visualizzato un avviso. Selezionare [Si] per copiare solo i file per cui c'è spazio sufficiente.
- Non è possibile eseguire la copia da una scheda di memoria SD alla memoria interna.
- Quando si copiano i contenuti della memoria interna in una scheda di memoria SD, i file associati alla funzione [Impostazione Funzione Contrassegno] nella memoria interna vengono cancellati.

## DPOF



Selezionare le immagini per la stampa.

## Recuperare File

Ripristinare i file eliminati.



### Attenzione

I file eliminati non possono essere ripristinati in seguito all'esecuzione di una delle seguenti operazioni.

- Spegnimento della fotocamera
- Passaggio dal modo di riproduzione al modo di ripresa
- Uso delle funzioni DPOF, Ridimensiona, Copia da memoria interna a scheda, Correzione Obliquità, Compensazione Livello, Compensazione Bilanciamento Bianco o Ritaglio.
- Eliminazione delle impostazioni DPOF dai file
- Inizializzazione della memoria interna o della scheda di memoria SD
- Selezione o deselezione di file per la funzione [Impostazione Funzione Contrassegno]
- Modifica dell'ingrandimento o dell'area ingrandita di file associati a [Impostazione Funzione Contrassegno]
- Esportazione di file MP con [Esporta foto]

## Impostazione Funzione Contrassegno

Contrassegnare le immagini per l'accesso rapido durante la riproduzione. È possibile visualizzare le immagini contrassegnate premendo il tasto Fn.

### Impostazione/cancellazione di un file alla volta

Per contrassegnare o rimuovere il contrassegno dall'immagine corrente, selezionare [Impostazione Funzione Contrassegno] in modalità di riproduzione di foto singole. I file contrassegnati sono indicati da un'icona.




#### Nota

Se si imposta una foto ingrandita, la fotocamera salverà anche l'ingrandimento e l'area ingrandita, pertanto l'immagine verrà visualizzata ingrandita.

### Impostazione/cancellazione di più file contemporaneamente

Per contrassegnare o rimuovere il contrassegno da diverse immagini selezionate, selezionare [Impostazione Funzione Contrassegno] in visualizzazione di immagini miniaturizzate, evidenziare le immagini e premere il tasto ADJ./OK per aggiungere o rimuovere il contrassegno. Una volta terminato premere DISP.

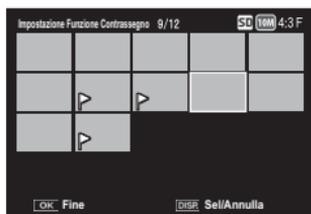

#### Attenzione

- Se si modifica il nome di un file salvato con [Impostazione Funzione Contrassegno] su un computer, il file verrà cancellato da [Impostazione Funzione Contrassegno].
- La copia delle immagini dalla memoria interna a una scheda di memoria determina la rimozione del contrassegno dalle immagini della memoria interna.
- Se si salva con [Impostazione Funzione Contrassegno] un file contenuto in una scheda di memoria SD, sulla scheda di memoria SD verranno creati la cartella [CLIPINFO] e il file CLIP.CLI. Se questi ultimi vengono eliminati, il file corrispondente verrà cancellato da [Impostazione Funzione Contrassegno].
- Se si modifica il nome di un file di immagine con un computer, potrebbe non essere possibile impostarlo con [Impostazione Funzione Contrassegno].
- La funzione [Impostazione Funzione Contrassegno] può essere utilizzata solo con immagini scattate con questa fotocamera.

## Ritaglia

Creare una copia ritagliata della foto corrente.

Ruotare la leva di zoom verso  o  per regolare il formato del ritaglio, quindi premere il tasto ADJ./OK     per posizionare il ritaglio.



Premere il tasto ADJ./OK per salvare l'immagine ritagliata in un file separato.

### **Attenzione**-----

- È possibile ritagliare solo le foto scattate con questa fotocamera.
- Non è possibile ritagliare i filmati o i file MP.
- Se la foto viene ritagliata più volte, la macchina ripeterà la compressione ad ogni passaggio, pertanto si avrà un deterioramento della qualità d'immagine.

### **Nota**-----

- Per annullare, premere il tasto DISP.
- Per visualizzare la guida, premere il tasto Fn mentre il display del ritaglio è visualizzato nel display. Premere nuovamente il tasto Fn per uscire dalla guida.
- Per selezionare il rapporto di formato, premere il tasto  nel display del ritaglio. Scegliere tra i rapporti di formato 4 : 3 e 1 : 1. I rapporti 3 : 2 e 16 : 9 non sono supportati.
- Se l'immagine viene ritagliata, il rapporto di compressione verrà impostato su Fine.
- Le impostazioni disponibili per le dimensioni del riquadro di ritaglio variano in base alle dimensioni dell'immagine originale.

- Il formato dell'immagine risultante dal cropping dipende dal formato originale e dal formato del ritaglio (il primo ritaglio mostrato nel display di ritaglio è il secondo ritaglio più grande; per visualizzare il ritaglio più grande, selezionare  con la selettore di zoom).

### Rapporto di formato 4 : 3

Dimensioni dell'immagine originale	Livello di ritaglio	Dimensioni dell'immagine ritagliata
<b>10M</b> 4 : 3 F / <b>10M</b> 4 : 3 N (3648 × 2736)	1	3072 × 2304
	2, 3	2592 × 1944
	da 4 a 6	2048 × 1536
	da 7 a 9	1280 × 960
	da 10 a 13	640 × 480
<b>9M</b> 3 : 2 F (3648 × 2432)	1	3072 × 2304
	2, 3	2592 × 1944
	da 4 a 6	2048 × 1536
	da 7 a 9	1280 × 960
	da 10 a 13	640 × 480
<b>7M</b> 1 : 1 F (2736 × 2736)	1, 2	2592 × 1944
	da 3 a 5	2048 × 1536
	da 6 a 8	1280 × 960
	da 9 a 12	640 × 480
<b>7M</b> 16 : 9 F (3648 × 2048)	1, 2	2592 × 1944
	da 3 a 5	2048 × 1536
	da 6 a 8	1280 × 960
	da 9 a 12	640 × 480
<b>5M</b> 4 : 3 F (2592 × 1944)	1	2592 × 1944
	2, 3	2048 × 1536
	da 4 a 7	1280 × 960
	da 8 a 12	640 × 480
<b>3M</b> 4 : 3 F (2048 × 1536)	1, 2	2048 × 1536
	da 3 a 6	1280 × 960
	da 7 a 10	640 × 480
<b>2M</b> 4 : 3 F / <b>2M</b> 4 : 3 N (1728 × 1296)	1	1728 × 1296
	da 2 a 5	1280 × 960
	da 6 a 9	640 × 480
<b>1M</b> 4 : 3 F (1280 × 960)	da 1 a 3	1280 × 960
	da 4 a 8	640 × 480
<b>VGA</b> 4 : 3 F / <b>VGA</b> 4 : 3 N (640 × 480)	da 1 a 4	640 × 480

## Rapporto di formato 1 : 1

Dimensioni dell'immagine originale	Livello di ritaglio	Dimensioni dell'immagine ritagliata
<b>10M</b> 4 : 3 F/ <b>10M</b> 4 : 3 N (3648 × 2736)	da 1 a 3	2304 × 2304
	da 4 a 6	1536 × 1536
	da 7 a 9	960 × 960
	da 10 a 13	480 × 480
<b>9M</b> 3 : 2 F (3648 × 2432)	1, 2	2304 × 2304
	da 3 a 5	1536 × 1536
	da 6 a 9	960 × 960
	da 10 a 13	480 × 480
<b>7M</b> 1 : 1 F (2736 × 2736)	da 1 a 3	2304 × 2304
	da 4 a 6	1536 × 1536
	da 7 a 9	960 × 960
	da 10 a 13	480 × 480
<b>7M</b> 16 : 9 F (3648 × 2048)	da 1 a 3	1536 × 1536
	da 4 a 7	960 × 960
	da 8 a 11	480 × 480
<b>5M</b> 4 : 3 F (2592 × 1944)	da 1 a 3	1536 × 1536
	da 4 a 7	960 × 960
	da 8 a 11	480 × 480
<b>3M</b> 4 : 3 F (2048 × 1536)	1, 2	1536 × 1536
	da 3 a 6	960 × 960
	da 7 a 10	480 × 480
<b>2M</b> 4 : 3 F/ <b>2M</b> 4 : 3 N (1728 × 1296)	da 1 a 4	960 × 960
	da 5 a 8	480 × 480
<b>1M</b> 4 : 3 F (1280 × 960)	da 1 a 3	960 × 960
	da 4 a 8	480 × 480
<b>VGA</b> 4 : 3 F/ <b>VGA</b> 4 : 3 N (640 × 480)	da 1 a 4	480 × 480

## Compensazione Livello

Creare copie elaborate per regolare la luminosità e il contrasto.

## Correzione automatica delle immagini

Selezionare [Auto] e premere il tasto ADJ./OK . Sarà visualizzata un'anteprima con l'immagine originale in alto a sinistra e la copia corretta sulla destra.

Premere il tasto ADJ./OK per copiare l'immagine.




## Correzione manuale delle immagini

Selezionare [Manuale] e premere il tasto ADJ./OK . Sarà visualizzata un'anteprima con l'immagine originale in alto a sinistra, un istogramma e i comandi sul punto nero, bianco e centrale in basso a sinistra, e la copia corretta sulla destra.



Punti di controllo

Premere MENU per passare da un punto di controllo all'altro, quindi premere il tasto ADJ./OK per posizionare il punto selezionato per la luminosità e il contrasto migliorati, come indicato qui di seguito.

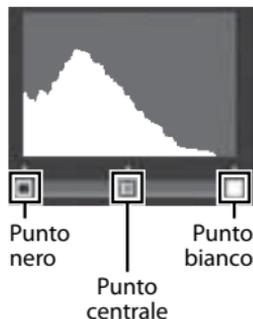

Punto	Effetto
Punto nero	Se l'immagine è sovraesposta, spostare il punto nero sulla destra fino a quando non è in linea con il pixel più scuro dell'istogramma.
Punto centrale	Per rendere l'immagine più luminosa spostare il punto centrale sulla destra. Per scurire l'immagine, spostare il punto centrale sulla sinistra.
Punto bianco	Se l'immagine è sottoesposta, spostare il punto bianco sulla sinistra fino a quando non è in linea con il pixel più chiaro.

- Per aumentare il contrasto, allineare il punto nero e quello bianco con il pixel più scuro e più chiaro.
- Per assistenza, premere il tasto Fn; premere nuovamente il tasto per tornare alla visualizzazione dell'anteprima.

Premere il tasto ADJ./OK per creare la copia corretta.

## ⚠ **Attenzione**


- Se la fotocamera non è in grado di creare una copia corretta, sarà visualizzato un messaggio di errore e la fotocamera uscirà al menu di riproduzione.
- Per annullare la compensazione del livello, premere il tasto DISP.
- La funzione di compensazione livello può essere utilizzata solo con foto scattate con questa fotocamera.
- La funzione di compensazione livello non può essere utilizzata con i filmati o i file MP.
- Questa funzione potrebbe non dare risultati nel caso di foto scattate con l'impostazione [Testo] nel modo scena, oppure con [Impostazioni immagine] impostato su [Bianco e nero] o [Sepia].
- Se la compensazione livello viene utilizzata più volte, la fotocamera ripeterà la compressione ad ogni passaggio, pertanto si avrà un deterioramento della qualità d'immagine.

## **Compensazione Bilanciamento Bianco**

Creare copie con un bilanciamento del bianco modificato.

Sarà visualizzata un'anteprima con l'immagine originale in alto a sinistra, i comandi del bilanciamento del bianco in basso a sinistra e la copia corretta sulla destra. Premere il tasto ADJ./OK ▲▼⬆️⬇️⬅️ per regolare il bilanciamento del bianco sugli assi verde-magenta e blu-ambra.

Premere il tasto ADJ./OK per registrare la copia modificata.

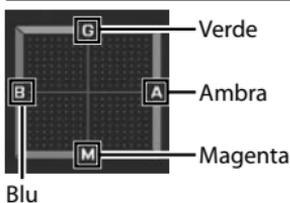

## ⚠ **Attenzione**

- La funzione di compensazione del bilanciamento del bianco può essere utilizzata solo con le foto scattate con questa fotocamera.
- La funzione di compensazione del bilanciamento del bianco non può essere utilizzata con i filmati o i file MP.
- Questa funzione potrebbe non dare risultati nel caso di foto scattate con l'impostazione [Testo] nel modo scena, oppure con [Impostazioni immagine] impostato su [Bianco e nero] o [Sepia].
- Se la funzione di compensazione del bilanciamento del bianco viene utilizzata più volte, la fotocamera ripeterà la compressione ad ogni passaggio, pertanto si avrà un deterioramento della qualità d'immagine.



## Nota

- Per annullare, premere il tasto DISP.
- Premere il tasto per resettare il bilanciamento del bianco.
- Per assistenza, premere il tasto Fn; premere nuovamente il tasto per tornare alla visualizzazione dell'anteprima.

## Correzione Obliquità

Creare copie elaborate per ridurre gli effetti della prospettiva sugli oggetti rettangolari, come bacheche di annunci o biglietti da visita.



## Attenzione

- La Correzione Obliquità è disponibile solo per le immagini scattate con la fotocamera.
- La funzione di compensazione obliquità non può essere utilizzata con i filmati o i file MP.



## Nota

- Se la fotocamera è in grado di rilevare un oggetto utile per correggere la prospettiva, sarà visualizzato un messaggio con l'oggetto circondato da un riquadro arancione. La fotocamera è in grado di rilevare fino a cinque oggetti.
- Se non è possibile identificare l'area specificata, verrà visualizzato un messaggio di errore. L'immagine originale rimarrà inalterata.
- Per selezionare un'altra area di correzione, spostare il riquadro arancione nell'area desiderata premendo il tasto ADJ./OK .
- Per annullare la correzione, premere il tasto ADJ./OK . L'immagine originale rimane inalterata anche se si annulla la correzione obliquità.
- Applicando la funzione di correzione obliquità, la dimensione delle immagini non subisce variazioni.
- Se le dimensioni dell'immagine sono elevate, la correzione obliquità impiegherà più tempo. Si consiglia di ridimensionare l'immagine ( p.80) prima di eseguire la correzione obliquità, per accelerare il processo.
- Nella tabella che segue è riportato il tempo approssimativamente richiesto per la correzione obliquità.


Dimensioni dell'immagine	Tempo impiegato per la correzione	Dimensioni dell'immagine	Tempo impiegato per la correzione
4 : 3 F	Circa 23 secondi	4 : 3 F	Circa 12 secondi
4 : 3 N	Circa 22 secondi	4 : 3 F	Circa 8 secondi
3 : 2 F	Circa 17 secondi	4 : 3 F	Circa 3 secondi
1 : 1 F	Circa 13 secondi	4 : 3 F	Circa 1 secondi
16 : 9 F	Circa 13 secondi		

- Impostando il modo Scena su [Modo Corr Obl], è possibile correggere immediatamente l'inclinazione dell'immagine, subito dopo lo scatto. ( p.55)

## Protezione

[Protezione] consente di proteggere i file dall'eventuale cancellazione accidentale.

Se [1 File] è selezionato, è possibile proteggere o togliere la protezione del file selezionato premendo il tasto ADJ./OK .

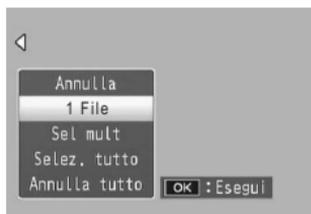

Se [Selez. tutto] o [Annulla tutto] è selezionato, è possibile proteggere o togliere la protezione di tutti i file.

## Selezione di diversi file

Selezionare [Sel mult] per modificare lo stato di protezione di diversi file singoli o di tutti i file compresi in un intervallo selezionato.

### Per selezionare diversi fotogrammi individuali:

- 1** Selezionare [Sel. indiv.] e premere il tasto ADJ./OK.
- 2** Selezionare un fotogramma e premere il tasto ADJ./OK.
  - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare un intervallo di file.
  - Se si seleziona accidentalmente un file indesiderato, è possibile annullare selezionandolo nuovamente e premendo il tasto ADJ./OK.
  - Selezionare tutti i file da proteggere.
- 3** Premere il tasto Fn.

### Per selezionare due fotogrammi e tutti i fotogrammi compresi tra di essi:

- 1** Selezionare [Sel. int.] e premere il tasto ADJ./OK.
- 2** Selezionare il primo fotogramma e premere il tasto ADJ./OK.
  - Premere il tasto MENU per cambiare visualizzazione e specificare i file separatamente.
  - Nel caso in cui si desideri cambiare il punto iniziale della selezione, premere il tasto DISP. per tornare alla schermata di selezione iniziale.

### 3 Selezionare l'ultimo fotogramma e premere il tasto ADJ./OK.

- Ripetere i punti 2 e 3 per selezionare diversi intervalli.

### 4 Premere il tasto Fn.



### Nota

[Sel. indiv.] e [Sel. int.] possono essere selezionati direttamente se si seleziona [Protezione] in visualizzazione di immagini miniaturizzate.

### Attenzione

Si prega di notare che la formattazione comporta l'eliminazione di tutti i file, compresi quelli protetti.

## DPOF

Per richiedere la stampa professionale delle immagini memorizzate su una scheda di memoria, usare dapprima questa opzione per creare un "ordine di stampa" digitale, elencante le foto da stampare e il numero di copie. Successivamente, portare la scheda di memoria a un centro stampa digitale che supporta lo standard DPOF.



6

Menu di riproduzione

Per aggiungere o togliere una foto dall'ordine di stampa, selezionare [1 File] e premere il tasto ADJ./OK  per visualizzare il file desiderato.

Selezionare [Selez. tutto] per aggiungere tutte le foto all'ordine di stampa, o [Annulla tutto] per rimuovere tutti i file dall'ordine di stampa.

### Selezione di diversi file

Per modificare lo stato di stampa di diversi file singoli o di tutti i file compresi in un intervallo selezionato, selezionare [DPOF] in visualizzazione di immagini miniaturizzate.

Selezionare le foto e premere il tasto ADJ./OK   per selezionare il numero di stampe; premere il tasto ADJ./OK  per aumentare il numero di copie, o quello ADJ./OK  per ridurre il numero di copie.

Una volta completate le impostazioni, premere il tasto ADJ./OK per uscire.



## Nota

Per annullare l'impostazione DPOF per più foto, attenersi alla stessa procedura sopra indicata per impostare a [0] il numero di copie da stampare e quindi premere il tasto ADJ./OK.

## Visualizzazione delle immagini sulla TV

Per visualizzare le immagini su una TV, collegare la fotocamera alla televisione con il cavo AV in dotazione.

### 1 Collegare saldamente il cavo AV al connettore di ingresso video del televisore.

- Collegare lo spinotto bianco del cavo AV al connettore di ingresso audio (bianco) del televisore e lo spinotto giallo al connettore di ingresso video (giallo).

### 2 Spegnerla fotocamera e collegare saldamente il cavo al terminale di uscita AV della fotocamera.

### 3 Impostare il televisore in modo Video (impostare l'ingresso su Video).

- Per informazioni dettagliate consultare la documentazione fornita con il televisore.

### 4 Premere il tasto di accensione oppure mantenere premuto il tasto (Riproduzione) per accendere la fotocamera.



## Attenzione

- Quando si collega il cavo AV alla fotocamera, il display si spegne e l'uscita dell'altoparlante viene disattivata.
- Non inserire forzatamente il cavo AV nel connettore.
- Non applicare una forza eccessiva con il cavo AV connesso.
- Quando si utilizza il cavo AV, non muovere la fotocamera con il cavo AV.



## Nota

- Collegando il cavo AV al connettore di ingresso video di un videoregistratore, è possibile riversare su videocassetta i materiali ripresi con la fotocamera, registrandoli con un videoregistratore.
- La fotocamera supporta i seguenti standard video: NTSC e PAL. Laddove possibile, la fotocamera viene imposta secondo lo standard usato nel proprio paese o regione prima della spedizione; selezionare la modalità video pertinente prima di collegare la fotocamera a un dispositivo che supporta uno standard video differente. (☞ p.96)

Connettore di ingresso video (giallo)



Connettore di ingresso audio (bianco)

## 7 Menu di impostazione

Per modificare le impostazioni della fotocamera è necessario richiamare il menu di impostazione dal menu di ripresa (☞ p.66) o dal menu di riproduzione (☞ p.79).

### Uso del menu

#### 1 Premere il tasto MENU.


- Verrà visualizzato il menu di ripresa (o il menu di riproduzione).

#### 2 Premere il tasto ADJ./OK ☘.

#### 3 Premere il tasto ADJ./OK ▼.

- Verrà visualizzato il menu di impostazione.
- In modo Scena e Continuo, premere due volte il tasto ▼.


#### 4 Premere il tasto ADJ./OK ⚡.

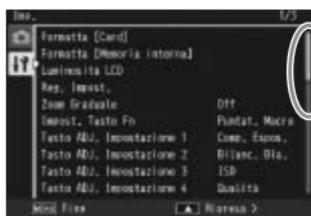

Indica l'intervallo delle schermate visualizzate.

#### 5 Premere il tasto ADJ./OK ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata.


- Se si preme il tasto DISP. in questa fase, verrà nuovamente visualizzata la schermata riprodotta al punto 3.
- Per visualizzare la schermata successiva, premere il tasto ADJ./OK ▼ in corrispondenza dell'ultima opzione in basso.

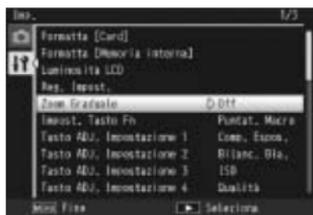

#### 6 Premere il tasto ADJ./OK ⚡.

- Verranno quindi visualizzate le impostazioni corrispondenti all'opzione selezionata.

#### 7 Per selezionare l'impostazione desiderata, premere il tasto ADJ./OK ▲▼.

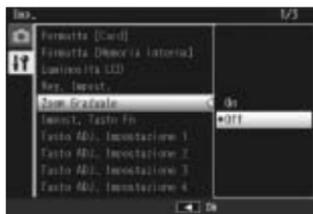

## 8 Premere il tasto ADJ./OK.

- Il menu di impostazione scomparirà e la fotocamera sarà pronta a scattare.
- A seconda dell'impostazione effettuata, potrebbe apparire il menu di impostazione. In questo caso, premere il tasto MENU o il tasto ADJ./OK per ritornare alla schermata di ripresa o di riproduzione.
- Premendo il tasto ADJ./OK  al punto 8, l'impostazione viene confermata, dopodiché verrà nuovamente visualizzata la schermata riprodotta al punto 5.



### Nota

Nel caso di alcune funzioni, il metodo di selezione potrebbe differire dalla procedura descritta di seguito. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni riportate per le singole funzioni.

## Opzioni del menu di impostazione

### Formatta [Card]

Selezionare [S] e premere il tasto Fn per formattare la scheda di memoria.

### Formatta [Memoria interna]

Selezionare [S] e premere il tasto Fn per formattare la memoria interna. Se nella memoria interna sono presenti immagini che si desidera conservare, copiare le immagini nella scheda di memoria SD prima di formattare la memoria interna. ( p.81)

### Luminosità LCD

Premere il tasto ADJ./OK   per regolare la luminosità del display.

### Reg. Impost.

 p.97

Salvare le impostazioni correnti della fotocamera.

### Zoom Graduale

Selezionare [On] per permettere allo zoom di essere regolato a intervalli discreti, equivalenti in una fotocamera a 35 mm a lunghezze focali di 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, e 300 mm. In modalità Macro, le lunghezze focali della funzione zoom graduale sono approssimativamente equivalenti a 31, 35, 50, 85, 105, 135, 200 e 300 mm nel formato 35 mm.

### Impost. Tasto Fn

 p.47

Selezionare il ruolo svolto dal pulsante Fn.

### Tasto ADJ. Impostazione 1-4

 p.44

Selezionare il ruolo svolto dal pulsante ADJ./OK.

### ISO massima per ISO Auto

Selezionare un valore massimo scelto dalla fotocamera quando [Auto] viene selezionato per [Sensibilità ISO]. ( p.78) Utilizzarlo per evitare che la sensibilità ISO venga aumentata eccessivamente.

### Luce Ausiliaria AF

Se si seleziona [On], la luce ausiliaria AF si accenderà per assistere l'autofocus.

## Suoni operativi

Selezionare i suoni prodotti dalla fotocamera.

Impostazioni disponibili	Descrizione
Tutto	Tutti i suoni attivati
Suono Livello	Verrà emesso solo il segnale acustico di orizzontalità.
Suoni scatto	Verranno emessi solo il suono di scatto e il segnale acustico di orizzontalità.



### Nota

- Se si cerca di eseguire un'operazione non consentita, la fotocamera emetterà un segnale acustico indipendentemente dall'impostazione effettuata in corrispondenza di [Suoni operativi].
- A prescindere dall'opzione selezionata, non viene emesso alcun suono quando [Animali domestici] o [Modalità discreta] è selezionato in modo scena.

## Impostazioni volume

Il volume dei suoni operativi può essere modificato.



### Nota

- La fotocamera non emette la segnalazione acustica di orizzontalità quando [Impostazione Livello] è impostato su [Display+suono] o [Suono] e [Impostazioni volume] è impostato su [□□□](Disattivato).
- A prescindere dall'opzione selezionata, non viene emesso alcun suono quando [Animali domestici] o [Modalità discreta] è selezionato in modo scena.

## Tempo conferma LCD

Selezionare la durata di tempo di visualizzazione delle foto dopo lo scatto. Selezionare [Mantieni] per visualizzare le foto fino a quando il tasto di scatto viene premuto a metà corsa. Quando [Tempo conferma LCD] è impostato su [Mantieni], l'immagine visualizzata può anche essere ingrandita ( p.34) o eliminata ( p.35).

## Spegnimento automatico

Selezionare la durata di tempo per cui la fotocamera rimane accesa quando non si svolgono operazioni. La fotocamera non si spegnerà automaticamente se si seleziona [Off] durante la ripresa con timer ( p.70), o quando la fotocamera è collegata a un computer o stampante.

## Oscuramento Auto LCD

Se si seleziona [On], il display dell'immagine verrà offuscato automaticamente per risparmiare energia se non si esegue nessuna operazione per circa cinque secondi. Questa funzione non è disponibile in modalità monitor sincronizz. ( p.38)

## Immagine Zoom Digitale

 p.98




Scegliere [Ridimens. Auto] per registrare immagini scattate con lo zoom digitale nel formato effettivo, [Normale] per ingrandire i dati dell'immagine dal centro del fotogramma.

## Impostazione Livello

 p.40

Regolare le impostazioni sull'indicatore di livello e il suono livello.

Selezionare il tipo di griglia di inquadramento disponibile in modalità di ripresa.

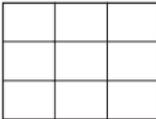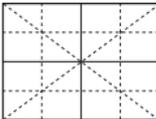Impostazioni disponibili	Descrizione
	Griglia tre per tre per la composizione "regola dei terzi".
	Griglia quattro per quattro con righe da un angolo all'altro per semplificare l'individuazione del centro del soggetto. Utilizzare questa opzione per le foto architettoniche o per fotografare prodotti destinati all'esposizione.
	Griglia due per due con il centro del riquadro sinistro vuoto per semplificare la visualizzazione del soggetto. Utilizzare questa opzione per i soggetti in movimento.

### Riquadro informaz. di scatto

Selezionare [On] per visualizzare le icone di ripresa in un riquadro che circonda la vista attraverso l'obiettivo ( p.38). Il riquadro con le informazioni di scatto non può essere visualizzato in modalità Filmato.



### Distanza minima

Selezionare [Mostra] per visualizzare la distanza di messa a fuoco minima per la posizione di zoom corrente. La distanza minima di messa a fuoco non viene visualizzata nel modo scena automatico.

### Rotazione Auto

Selezionare [On] per visualizzare automaticamente le immagini nell'orientamento corretto durante la riproduzione.

### Disp. saturazione del bianco

Se si seleziona [On], è possibile visualizzare le alte luci in modalità di riproduzione, premendo il tasto DISP.

## N. sequenza card

Quando si cambia la scheda di memoria SD, la fotocamera può essere impostata in modo che la numerazione continui in modo progressivo, partendo dal numero successivo a quello raggiunto sulla scheda precedente.

Impostazioni disponibili	Descrizione
On (Numerazione progressiva)	I nomi dei file sono costituiti da "R" seguita da un numero di sette cifre (ad es., "R0010001.jpg"), il quale viene assegnato in ordine ascendente da 0010001 a 9999999. Quando si inserisce una nuova scheda di memoria, la numerazione proseguirà a partire dall'ultima cifra utilizzata.
Off (Numerazione azzerata)	La numerazione dei file riprende per ogni scheda di memoria SD caricata. I nomi dei file sono compresi fra RIMG0001.jpg e RIMG9999.jpg. Una volta raggiunto il nome RIMG9999 non sarà più possibile aggiungere altri dati sulla scheda in questione.



### Nota

- Questa opzione è valida solo per le schede di memoria. I nomi delle foto nella memoria interna sono costituiti da "RIMG" seguita da un numero di quattro cifre.
- Se per il trasferimento delle immagini sul computer si utilizza DL-10 (☞ p.107), i file trasferiti verranno rinominati e salvati.



### Attenzione

Una volta raggiunto il nome RIMG9999 o R9999999 non sarà più possibile salvare altri file. In questo caso, sarà necessario trasferire i dati dalla scheda di memoria SD alla memoria interna del computer o a un supporto di archiviazione, e quindi formattare la scheda di memoria SD.

## Impostazioni Data

☞ p.23

Impostare l'orologio della fotocamera.



### Nota

- Se si lascia la fotocamera senza batteria per una settimana circa, le impostazioni di data e ora verranno azzerate. Pertanto sarà necessario ripetere l'impostazione.
- Per mantenere le impostazioni di data e ora, inserire una batteria sufficientemente carica nella fotocamera e lasciarvela per più di due ore.

## Language/言語 (\*)

☞ p.23

La fotocamera consente di cambiare la lingua di visualizzazione dei testi sul display.

## Modo Uscita Video (\*)

Collegando la fotocamera a un televisore per mezzo del cavo AV fornito in dotazione, si possono visualizzare i filmati e le immagini fisse sullo schermo del televisore. Selezionare tra NTSC (impiegato in Nord America, Caraibi, parte dell'America Latina e alcuni paesi dell'Asia Orientale) e PAL (impiegato nel Regno Unito e in gran parte dell'Europa, oltre che in Australia, Nuova Zelanda e parte dell'Asia e Africa). Il formato SECAM non è supportato.

(\*) Le impostazioni predefinite possono variare a seconda del luogo di acquisto della fotocamera.

## Reg. Impost.

Salvare le impostazioni correnti nella fotocamera in [MY1] o [MY2]. Le impostazioni salvate in [MY1] sono richiamate quando si porta il selettore di modalità su MY1, mentre quelle salvate in [MY2] sono richiamate quando si porta il selettore di modalità su MY2.

- 1 Impostare la fotocamera sulle voci desiderate.**
- 2 Selezionare [Reg. Impost.] nel menu di impostazione (☰ p.92) e premere il tasto ADJ./OK ↵.**
  - Verrà visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Selezionare [MY1] o [MY2] e premere il tasto ADJ./OK .**
  - Le impostazioni correnti della fotocamera verranno registrate, dopodiché verrà nuovamente visualizzato il menu di impostazione.
  - Se non si desidera registrare le impostazioni, premere il tasto DISP.


### Impostazioni salvate in [Reg. Impost.]

Modo di ripresa (📷/📹/MY1/MY2/ SCENE/📷/📹)	Limite tempo lungo
Qualità/Dimensione immagine	Stampa Data
Fuoco	Compensazione esposizione
Pre-AF	Bilanciamento bianco
Distanza di messa a fuoco in Manuale	Sensibilità ISO
Misurazione esposimetrica	Posizione zoom
Impostazioni immagine	Macro
Compensaz. Esposiz. Flash	Modi Flash
Estensione gamma dinamica	Modo Scena
+ Ripresa normale	Autoscatto
Bracketing automatico	Modalità DISP.
CL-BKT	Zoom Graduato
BKT M. FUOCO	Immagine Zoom Digitale
WB-BKT	Impostazione Livello
Tempo di esposizione lungo	Opzioni griglia guida
Autoscatto Personalizzato	Distanza minima
Riduzione disturbi	Densità
Correz. vibraz. fotocamera	

## Immagine Zoom Digitale

Se si seleziona [Normale] (l'opzione predefinita) per [Immagine Zoom Digitale], lo zoom digitale ingrandirà i dati immagine dal centro della foto al fine di creare un'immagine secondo il formato corrente leggermente sgranata. Per registrare immagini scattate con lo zoom digitale nel formato reale, selezionare [Ridimens. Auto]. Il formato di registrazione dell'immagine cambia in base al rapporto di zoom.

Per usare la funzione di ridimensionamento automatico zoom, mantenere la leva di zoom su **[A]** (telefoto) fino a quando la fotocamera ha ingrandito al massimo, quindi rilasciare brevemente la leva di zoom e riportarla su **[A]**.

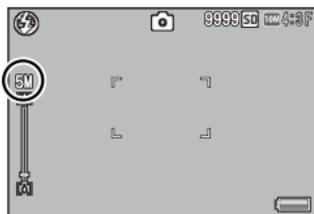

Il formato immagine cambia ogni volta che si porta la leva di zoom su **[A]**. Il formato corrente è visualizzato sopra la barra dello zoom.

Il ridimensionamento automatico zoom è attivato quando si seleziona **10M** 4:3 F o **10M** 4:3 N per [Qualità/Dimensione immagine] (p.67), negli altri casi è attivo lo zoom digitale.

### Ingrandimento zoom e dimensioni dell'immagine registrata

Qualità/Dimensione immagine	Ingrandimento zoom	Lunghezza focale (*)
<b>10M</b> 4:3 F/ <b>10M</b> 4:3 N	1,0x	300 mm
<b>5M</b> 4:3 F	1,4x	420 mm
<b>3M</b> 4:3 F	1,8x	530 mm
<b>1M</b> 4:3 F	2,9x	850 mm
<b>VGA</b> 4:3 F	5,7x	1710 mm

(\*) Valore equivalente in formato 35 mm

#### **Attenzione**

- A prescindere dall'opzione selezionata, lo zoom digitale normale si utilizza quando [Modo Corr Obl] si seleziona in modo scena.
- La qualità immagine fine si utilizza in tutte le fotografie scattate utilizzando [Ridimens. Auto], a prescindere dall'opzione selezionata attualmente in [Qualità/Dimensione immagine].

### Funzione di stampa diretta

La funzione di stampa diretta consente di stampare direttamente dalla fotocamera, collegandola a una stampante per mezzo di un cavo USB. Le fotografie possono quindi essere stampate rapidamente e con facilità direttamente dalla fotocamera, anche senza disporre di un computer.



#### Attenzione

Con questa funzione non è possibile stampare i file AVI (filmati) o file MP.



#### Nota

- Questa fotocamera è compatibile con PictBridge, una tecnologia collaudata per la stampa diretta delle immagini.
- Per poter stampare con la funzione di stampa diretta è necessario che la stampante sia compatibile con PictBridge. Per informazioni sulla compatibilità, consultare la documentazione fornita con la stampante.


### Collegamento della fotocamera alla stampante

Collegare la fotocamera a una stampante tramite il cavo USB in dotazione.

**1** Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.

**2** Collegare la fotocamera a una stampante tramite il cavo USB in dotazione.

- Se è spenta, accendere la stampante.
- La fotocamera si accende automaticamente.

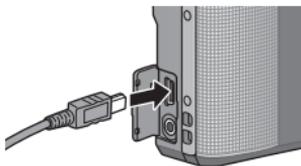

#### Nota

Per scollegare la fotocamera dalla stampante, verificare che la fotocamera sia spenta al termine della stampa, quindi scollegare il cavo USB.



#### Attenzione

- Non inserire forzatamente il cavo USB nel connettore.
- Non applicare una forza eccessiva con il cavo USB connesso.
- Quando si utilizza il cavo USB, non muovere la fotocamera con il cavo USB.

## Stampa di immagini fisse

Questa fotocamera consente di stampare le immagini fisse utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. Se è presente una scheda di memoria, saranno stampate le immagini in essa contenute; altrimenti, saranno stampate le immagini presenti nella memoria interna.



### Attenzione

Non scollegare il cavo USB durante la stampa.



### Nota

- Se durante il trasferimento delle immagini appare il messaggio [Errore della stampante], controllare lo stato della stampante e adottare le misure necessarie.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore di collegamento al computer anche se la fotocamera è collegata alla stampante, ricollegare la fotocamera e premere il tasto ADJ./OK entro 2 secondi.

Prima di stampare, collegare la fotocamera alla stampante. Il messaggio [Collegamento...] sulla destra sarà visualizzato se la stampante è pronta; premere ADJ./OK per visualizzare il display di riproduzione Stampa Diretta.



## Stampa di una sola immagine o di tutte le immagini

- 1 Selezionare un'immagine per la stampa e premere il tasto ADJ./OK.
- 2 Selezionare [1 File] o [Tutti File] e premere il tasto ADJ./OK.
  - Verrà quindi visualizzato il menu della funzione Stampa Diretta.
- 3 Selezionare una voce e premere il tasto ADJ./OK  per visualizzare le opzioni disponibili.

• Se appare il messaggio [In collegamento...], significa che la fotocamera non ha ancora stabilito una connessione con la stampante. Quando la fotocamera avrà effettuato la connessione, il messaggio [In collegamento...] scomparirà, e verrà visualizzata l'indicazione [Stampa Diretta]. Quando la fotocamera avrà effettuato la connessione, eseguire la procedura seguente.



- È possibile selezionare le seguenti opzioni. Le voci sono disponibili solo se supportate dalla stampante connessa alla fotocamera.

Nome opzione	Descrizione
Formato Carta	Consente di selezionare il formato della carta.
Tipo Carta	Consente di selezionare il tipo di carta.
Tipo Stampa	Consente di impostare il numero di immagini da stampare su un singolo foglio. Il numero di immagini stampabili su un unico foglio varia a seconda della stampante connessa.
Stampa Data	Consente di attivare o disattivare la stampa della data (data di ripresa). Il formato della data può essere impostato utilizzando l'opzione data/ora nel Menu di impostazione. Se la foto è stata scattata usando [Stampa Data] (☞ p.71), sarà stampata solo la data inserita nell'immagine.
Stampa Nome File	Consente di attivare o disattivare la stampa del nome del file.
Ottim. Immagini	Consente di attivare o disattivare l'ottimizzazione dell'immagine (immagine fissa) prima di inviarla alla stampante.
Format Stampa	Consente di impostare le dimensioni dell'immagine da stampare.
Qual. Stampa	Consente di impostare la qualità di stampa.
Rappor Stampa (*)	Per la stampa su moduli.
Numero di Copie	Consente di impostare la quantità di stampe.
Risparmio Toner (*)	Consente di scegliere la funzione di risparmio del toner per la stampa.
1 lato/2 lati (*)	Consente di selezionare la stampa fronte/retro. Durante la stampa fronte/retro, viene stampata una copia per ogni foto. Anche se si seleziona più di una viene stampata una copia al punto 3 a p.102, verrà comunque stampata una copia sola.

(\*) Le voci sono disponibili solo se supportate dalla stampante Ricoh connessa alla fotocamera.



### Nota

- Per far sì che le impostazioni vengano memorizzate come impostazioni predefinite e riutilizzate alla prossima connessione, premere il tasto MENU nella schermata del punto 3. Selezionare [Si] nel display sulla destra e premere il tasto ADJ./OK.
- Per utilizzare le ultime impostazioni alla prossima connessione, selezionare [No].



## 4 Selezionare un'opzione e premere il tasto ADJ./OK.

- Verrà nuovamente visualizzato il menu Stampa Diretta.
- Ripetere le operazioni descritte ai punti 3 e 4 per modificare le altre impostazioni nel modo desiderato.

## 5 Premere il tasto ADJ./OK.

- Le immagini fisse selezionate verranno inviate alla stampante e verrà visualizzata la schermata [Invio...].
- Per annullare l'operazione premere nuovamente il tasto DISP.
- Quando le immagini saranno state inviate alla stampante, verrà nuovamente visualizzata la schermata della Modalità di riproduzione Direct Print, e la stampa avrà inizio.


## Stampa di più immagini fisse

### 1 Portare la leva di zoom su (visualizzazione di immagini miniaturizzate) per visualizzare le miniature.

### 2 Selezionare un'immagine e premere il tasto ADJ./OK.

### 3 Premere il tasto ADJ./OK per impostare il numero di copie da stampare.

- Per aumentare il numero di copie, premere il tasto  Per diminuirlo, premere il tasto .
- Ripetere i punti 2 e 3 per selezionare altre immagini.

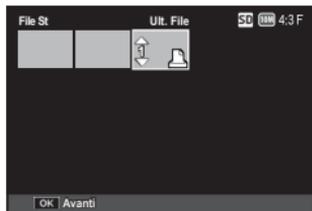

### 4 Premere il tasto ADJ./OK.

- Verrà quindi visualizzato il menu della funzione Stampa Diretta.

### 5 Selezionare una voce e premere il tasto ADJ./OK per visualizzare le opzioni disponibili.

- Vedere i punti 3 e seguenti a p.100.



#### Nota

- La fotocamera consente di stampare esclusivamente le immagini contrassegnate dal simbolo della stampante (). Se si annulla la stampa e si riprova a stampare, verificare che le immagini da stampare siano contrassegnate dal simbolo della stampante.
- È possibile stampare più volte la stessa immagine fissa su un unico foglio.
- Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzioni e del driver della stampante.
- Per stampare le immagini utilizzando le impostazioni predefinite della stampante, selezionare [Selez. Stampa] dalla schermata dettagliata delle opzioni.

## 9 Trasferimento di immagini al computer

Le immagini delle schermate mostrate nelle pagine seguenti potrebbero essere differenti dalle immagini visualizzate sul proprio computer a seconda del sistema operativo.

### Windows

È possibile copiare immagini sul computer con o senza il software DL-10, il quale può essere installato dal CD in dotazione.

#### Requisiti di sistema per l'uso del CD-ROM fornito in dotazione

Per poter utilizzare il CD-ROM fornito in dotazione, è necessario disporre di un computer con le seguenti caratteristiche. Si prega di verificare le caratteristiche del computer in uso o di consultare il manuale del computer.

Sistemi operativi supportati	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Windows XP Home Edition Service Pack 3/Professional Service Pack 3 Windows Vista Service Pack 2 Windows 7
CPU	Windows 2000/Windows XP: Pentium® III 500 MHz o superiore Windows Vista/Windows 7: Pentium® III 1 GHz o superiore
Memoria	Windows 2000/Windows XP: almeno 256 MB Windows Vista: almeno 512 MB Windows 7: almeno 1 GB
Spazio libero su disco per l'installazione	almeno 160 MB
Risoluzione del monitor	1024×768 pixel o superiore
Colori del monitor	almeno 65,000 colori
Unità CD-ROM	Un'unità CD-ROM compatibile con un computer avente le caratteristiche sopra indicate
Porta USB	Una porta USB compatibile con i tipi di computer sopra indicati

**Attenzione**

- Il CD-ROM è compatibile con le lingue sotto riportate. Il funzionamento non è garantito su sistemi operativi con lingue diverse dalle seguenti: giapponese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese (tradizionale, semplificato), coreano.
- Il CD-ROM fornito in dotazione non può essere utilizzato con versioni a 64 bit di Windows.
- Se il sistema operativo del computer in uso è stato aggiornato, la funzione USB potrebbe non operare correttamente, pertanto non è detto che sia supportata.
- Il software fornito potrebbe non funzionare correttamente nel caso in cui siano state apportate modifiche al sistema operativo, ad esempio tramite l'installazione di patch e pacchetti di aggiornamento.
- La fotocamera non può essere collegata a una porta USB aggiunta tramite sistemi di espansione tipo bus PCI o simili.
- Se utilizzato con un hub o altri dispositivi USB, il software potrebbe non funzionare correttamente.
- Per riprodurre filmati o file di grosse dimensioni si consiglia di utilizzare un computer con una disponibilità di memoria maggiore.

**Installazione da CD-ROM**

Dopo aver inserito il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM, verrà automaticamente visualizzata la schermata di installazione.

**Windows 2000/Windows XP**

- Verrà visualizzata la schermata di installazione.

**Windows Vista/Windows 7**

- Se è visualizzata una finestra di dialogo di esecuzione automatica, selezionare [Esegui Autorun.exe]. Il programma di installazione sarà avviato automaticamente.

Utilizzare questo pulsante per installare il software per il trasferimento di immagini multiple e fotoritocco.

Fare clic su questa voce per visualizzare la "Guida dell'utente al software" (PDF).

Fare clic su questa voce per visualizzare l'elenco di file contenuto nel CD-ROM.



## Installazione del software

Fare clic su [Programma d'Installazione] per installare il seguente software.

Software	Descrizione
DL-10	Consente di trasferire sul computer immagini multiple.
Irodio Photo & Video Studio	Visualizzazione, gestione e modifica delle immagini esistenti. Le librerie di Windows 7 non sono supportate.
Driver USB	Utilizzato per collegare un modello precedente di fotocamera Ricoh a un computer con sistema operativo Windows 98/Windows 98 SE/Windows Me/Windows 2000. Non disponibile con questa fotocamera.
Driver WIA	Utilizzato per collegare un modello precedente di fotocamera Ricoh a un computer con sistema operativo Windows XP/Windows Vista/Windows 7. Non disponibile con questa fotocamera.



### Attenzione

- Non installare il software mentre la fotocamera è collegata al computer tramite un cavo USB.
- La denominazione dei componenti di DC Software differisce da quella dei componenti di Caplio Software forniti con i modelli precedenti. Le variazioni sono riepilogate nella seguente tabella.

Caplio Software	DC Software
RICOH Gate La	DL-10
Caplio Viewer	DU-10 (non utilizzato con questa fotocamera)
Caplio Server	SR-10 (non utilizzato con questa fotocamera)
Caplio Setting	ST-10 (non utilizzato con questa fotocamera)

Se è già stata eseguita l'installazione di Caplio Software contenuto in un CD-ROM fornito insieme a un modello precedente, verrà visualizzato un messaggio indicante che è necessario disinstallare Caplio Software prima di procedere all'installazione di DC Software. Seguire le istruzioni visualizzate nel messaggio.

- Per eseguire l'installazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
- DL-10 non è compatibile con le applicazioni di rete. Utilizzare un'applicazione autonoma.

## 1 Fare clic su [Programma d'Installazione].

### Windows 2000/Windows XP

- Dopo alcuni istanti verrà visualizzata la finestra [Controllo account utente].

### Windows Vista/Windows 7

- Se viene visualizzata una finestra di dialogo [Controllo account utente], selezionare [Sì] (Windows 7) o [Consenti] (Windows Vista). Dopo una breve pausa, verrà visualizzata la finestra di dialogo [Scegliere la lingua di installazione].

## 2 Selezionare una lingua e seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare l'installazione.

- La procedura di installazione di Irodio Photo & Video Studio avrà inizio. Installare Irodio Photo & Video Studio seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## 3 Se viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer, selezionare [Sì, riavvia il computer adesso.], quindi fare clic su [Fine].

- Il computer verrà riavviato automaticamente.
- In seguito al riavvio del computer, verrà visualizzato un avviso di protezione di Windows.

## 4 Fare clic su [Sblocca] per DL-10.



### Disinstallazione delle applicazioni software-----

- DC Software e Irodio Photo & Video Studio possono essere disinstallati da [Pannello di controllo] > [Programmi e funzionalità] (Windows 7 e Windows Vista; in visualizzazione Categoria o Home, selezionare [Pannello di controllo] > [Programmi] > [Disinstalla un programma]), [Installazione applicazioni] (Windows XP), o [Aggiungi/Rimuovi applicazioni] (Windows 2000).
- Per eseguire l'installazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
- Uscire dagli altri programmi in esecuzione prima di disinstallare il software.

## Adobe Reader

Adobe Reader è un software utilizzato per visualizzare il manuale di funzionamento (file PDF). Non è necessario installare Acrobat Reader o Adobe Reader se è già presente sul computer.



### Nota-----

- Per informazioni dettagliate su Adobe Reader, consultare la Guida di Adobe Reader.
- Per installare solo Irodio Photo & Video Studio alone, fare doppio clic su "Irodio Photo & Video Studio.exe" nella cartella Irodio Photo & Video Studio.
- L'installazione di Adobe Reader 9.1 necessita di Microsoft Internet Explorer 6.0 o successiva, o di Firefox 2.0 o successiva. Microsoft Internet Explorer è disponibile tramite Microsoft Update.
- L'installazione di Adobe Reader 9.1 necessita di MSI (Microsoft Windows Installer) versione 3.1 o successiva. Microsoft Windows Installer è disponibile tramite Microsoft Update.



### Attenzione-----

- Non installare il software mentre la fotocamera è collegata al computer tramite un cavo USB.
- Per eseguire l'installazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore.


- 1** Fare clic su [Visione del contenuto del CD-ROM].
  - Verrà visualizzato l'elenco dei file presenti sul CD-ROM.
- 2** Fare doppio clic su [Adobe Reader], [Italian] e [AdbeRdr910\_it\_IT] (AdbeRdr910\_it\_IT.exe).
  - Verrà visualizzata una schermata di verifica per la gestione dell'account utente per Windows Vista. Selezionare [Continua].
- 3** Installare Adobe Reader attenendosi alle istruzioni riportate nei messaggi visualizzati.

## Copia di immagini sul computer

Attuare la procedura seguente per copiare le immagini sul computer.

- 1** Collegare la fotocamera al computer per mezzo del cavo USB in dotazione.

- Spegnerne la fotocamera prima di collegare il cavo USB.
- La fotocamera si accende automaticamente quando viene stabilita una connessione.

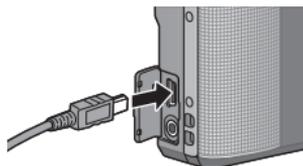


- 2** Copiare le foto sul computer.

### Se DL-10 è installato:

- Verrà avviato il software DL-10, che inizierà automaticamente a trasferire le immagini.
- Le immagini sono copiate nella cartella [Digital Camera] di [Documenti], in cui sono ordinate in cartelle separate in base alla data di registrazione. Per informazioni dettagliate, vedere la "Guida dell'utente al software" nel CD in dotazione.

### Se DL-10 non è installato:

- Copiare i file dalla fotocamera al percorso desiderato.
- Se è stata inserita una scheda di memoria SD nella fotocamera, verranno visualizzati i file in essa contenuti. Diversamente verranno visualizzati i file contenuti nella memoria interna.

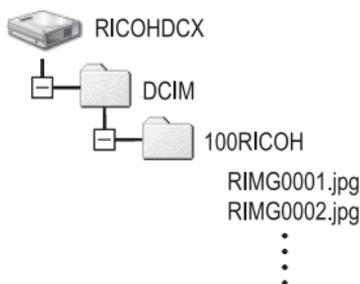

Esempio di visualizzazione in  
Windows XP

### 3 Una volta terminato il trasferimento scollegare il cavo USB.

- Fare clic sull'icona [Rimozione sicura dell'hardware] o [Scollegare o rimuovere una periferica hardware] nella barra delle applicazioni (l'illustrazione si riferisce all'icona di Windows XP), quindi selezionare [Rimozione sicura Periferica di archiviazione di massa USB] o [Termina Periferica archiviazione di massa USB] nel menu visualizzato. A questo punto è possibile scollegare il cavo USB.
- Se l'icona di rimozione hardware non è visualizzata in Windows 7, fare clic sul pulsante  nella barra delle applicazioni.



#### **Attenzione**-----

- Non spegnere la fotocamera o disconnettere il cavo USB durante il trasferimento delle immagini.
- Non usare la forza quando si collega il cavo o si utilizza la fotocamera con il cavo collegato. Non tentare di trasportare la fotocamera mentre il cavo USB è collegato.

#### **Nota**-----

Insieme alla fotocamera viene fornito il software Irodio Photo & Video Studio, che consente di visualizzare e modificare le immagini su un computer. Per informazioni sull'uso di Irodio Photo & Video Studio, fare riferimento alla "Guida" in linea. Per informazioni aggiornate su Irodio Photo & Video Studio, è possibile accedere alla pagina Web di Pixela Co., Ltd. ([http://www.pixela.co.jp/oem/irodio/e/irodio\\_digitalphoto\\_videostudio/](http://www.pixela.co.jp/oem/irodio/e/irodio_digitalphoto_videostudio/)).

## Macintosh

Questa fotocamera è compatibile con i seguenti sistemi operativi Macintosh.

- Mac OS 9.0 - 9.2.2
- Mac OS X 10.1.2 - 10.6.1



### Attenzione


Il software VM-1 può essere installato sui computer Macintosh seguendo le istruzioni a p.111. Ulteriori informazioni sono disponibili nella "Guida dell'utente al software" (si prega di notare che è necessario Acrobat Reader per visualizzare la "Guida dell'utente al software" con Mac OS 9).

## Copia di immagini sul computer

Attuare la procedura seguente per copiare le immagini sul computer.


### 1 Collegare la fotocamera al computer per mezzo del cavo USB in dotazione.

- Spegner la fotocamera prima di collegare il cavo USB.
- La fotocamera si accende automaticamente quando viene stabilita una connessione.

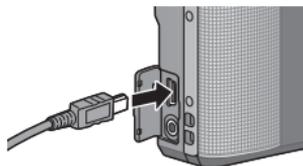

### 2 Copiare le foto sul computer.

- Copiare i file dalla fotocamera al percorso desiderato.
- Se è stata inserita una scheda di memoria SD nella fotocamera, verranno visualizzati i file in essa contenuti. Diversamente verranno visualizzati i file contenuti nella memoria interna.

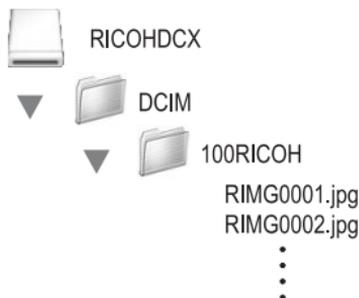

### 3 Una volta terminato il trasferimento scollegare il cavo USB.

- Trascinare il volume della fotocamera nel Cestino e scollegare il cavo USB.



## Attenzione

- Non spegnere la fotocamera o disconnettere il cavo USB durante il trasferimento delle immagini.
- Non usare la forza quando si collega il cavo o si utilizza la fotocamera con il cavo collegato. Non tentare di trasportare la fotocamera mentre il cavo USB è collegato.
- È anche possibile fare clic su [Espelli] nel menu [Altro] in Mac OS 9 oppure nel menu [Archivio] in Mac OS X per disconnettere la fotocamera.
- Se il cavo USB viene scollegato senza prima aver disabilitato la connessione, potrebbe essere visualizzata la schermata di rimozione non sicura di dispositivo. Si raccomanda di disattivare la connessione prima di disinserire il cavo USB.
- Quando si collega la fotocamera a un computer Macintosh, nella scheda di memoria SD potrebbe essere creato un file "FINDER.DAT" o ".DS\_Store", che verrà visualizzato come [File Non Corretto] sulla fotocamera. Se lo si desidera, è possibile eliminare questo file dalla scheda di memoria SD.

## Uso del visualizzatore di immagini MP

Quando si registra un'immagine fissa con le funzioni M-Cont +, Vel Cont o AF Punti Mult., l'immagine viene salvata in un unico file MP.

Utilizzando il visualizzatore di file MP VM-1, è possibile riprodurre i file MP su un computer Macintosh ed esportare le immagini fisse.

In questa sezione verrà illustrato come installare e disinstallare il software VM-1 incluso nel CD-ROM fornito. Per maggiori informazioni su come riprodurre i file MP sul computer o su come esportare immagini fisse da file MP mediante il visualizzatore di file MP, vedere la "Guida dell'utente al software" disponibile sul CD-ROM fornito.

## Requisiti di sistema per l'uso del CD-ROM fornito

Per poter utilizzare il CD-ROM fornito in dotazione, è necessario disporre di un computer con le seguenti caratteristiche. Si prega di verificare le caratteristiche del computer in uso o di consultare il manuale del computer.

Sistemi operativi supportati	Mac OS X 10.4 - 10.6.1
Computer Macintosh	Serie Apple Inc. Macintosh
Memoria interna	Mac OS X 10.4: almeno 256 MB Mac OS X 10.5: almeno 512 MB Mac OS X 10.6: almeno 1GB
Memoria disponibile nel disco rigido	Almeno 5 MB
Unità CD-ROM	Un'unità CD-ROM compatibile con un computer Macintosh avente le caratteristiche sopra indicate



### Nota

VM-1 supporta le seguenti lingue: giapponese, inglese, francese e cinese (semplificato).

## Installazione di VM-1

- 1 Avviare il computer Macintosh e inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM.**
- 2 Fare doppio clic sull'icona [RICOH], la cartella [VM-1] e l'icona [VM-1 Installer.pkg].**
  - Verrà visualizzata la finestra [Installazione di VM-1].
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.**



### Eliminazione (disinstallazione) di VM-1

- Fare doppio clic su [Applicazioni], [Utility], [VM-1 Utility], e [VM-1 Uninstaller] e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Se sono presenti altre applicazioni software in esecuzione o dati non salvati, chiudere le applicazioni e salvare i dati prima di procedere alla disinstallazione di VM-1.
- Se si verifica un errore durante il processo di disinstallazione, aggiornare Mac OS all'ultima versione.

## Risoluzione dei problemi

### Messaggi di errore

Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore, consultare la pagina indicata nei riferimenti e adottare la misura corrispondente.

Messaggio di errore	Causa e soluzione	Rif.
Inserire Scheda.	La scheda non è stata inserita. Inserire una scheda.	p.22
Impostare Data.	La data non è stata impostata. Impostare la data.	p.96
Numero Massimo File Superato.	È stato superato il numero limite di file. Utilizzare un'altra scheda.	p.96
File Non Corretto	La fotocamera non può visualizzare il file. Controllare i contenuti del file sul proprio computer e successivamente eliminare il file.	—
Memoria insufficiente. Continuare?	Impossibile memorizzare tutti i file poiché la scheda non dispone di sufficiente capacità. Utilizzare un'altra scheda.	p.20
Protetto	Il file selezionato per l'eliminazione è protetto.	p.89
Scheda protetta da scrittura.	La scheda è bloccata (protezione da scrittura). Sbloccare la scheda.	p.20
File non selezionabile per la stampa.	Questa immagine (ad esempio un filmato) non può essere selezionata per la stampa.	—
Memoria Insufficiente	Impossibile memorizzare le immagini. Assicurarsi che vi sia capacità sufficiente oppure cancellare alcune immagini. È stato superato il numero limite per la stampa. Selezionare una immagine ed impostare il numero a 0.	p.35, p.93 p.102
Formattazione memoria interna.	È necessario formattare la memoria interna.	p.93
Formattazione scheda	La scheda non è formattata. Formattare la scheda con questa fotocamera.	p.93
Errore Scheda	Riformattare la scheda. Se lo stesso messaggio appare anche dopo la riformattazione, la scheda può essere difettosa. Non utilizzare più questa scheda.	p.93
Scrittura Dati In Corso...	È in atto la memorizzazione. Attendere che il processo di scrittura termini.	—
Nessun File	Non vi sono immagini che possano essere riprodotte.	—
Memoria insuff.Imposs. registrare	Il numero di scatti residui è pari a zero. Inserire un'altra scheda o cambiate memoria.	p.20
Nessun file da ripristinare.	Non sono presenti file da ripristinare.	p.81
Non è possibile —.*	L'opzione selezionata non può essere applicata all'immagine più di una volta, o l'immagine è stata creata con un'altra fotocamera. Se l'immagine è stata creata con un'altra fotocamera, elaborare l'immagine con la fotocamera originale.	—

\* "—" indica il nome dell'elaborazione che non è possibile applicare.

# Risoluzione dei problemi della fotocamera

## Alimentazione

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
La fotocamera non si accende.	La batteria non è inserita, oppure è scarica.	Inserire correttamente la batteria ricaricabile oppure ricaricare la batteria.	p.21, p.22
	È stata inserita una batteria non idonea (batteria al manganese o di altro tipo).	Utilizzare la batteria ricaricabile specificata. Non utilizzare batterie di tipo diverso da quello specificato.	p.19
	La fotocamera viene spenta automaticamente dalla funzione di spegnimento automatico.	Riaccendere la fotocamera.	p.23
	La batteria è stata inserita in senso inverso.	Orientalarla correttamente.	p.22
	La fotocamera si è spenta automaticamente a causa di un surriscaldamento.	Attendere che la temperatura scenda a livelli normali. Non cercare di raffreddare la fotocamera sottoponendola a sbalzi di temperatura improvvisi.	—
La fotocamera si spegne durante l'uso.	La fotocamera è stata lasciata incustodita e inutilizzata, pertanto si è spenta automaticamente.	Riaccendere la fotocamera.	p.23
	La batteria si sta scaricando.	Caricare la batteria ricaricabile.	p.21
	È stata inserita una batteria non idonea (batteria al manganese o di altro tipo).	Utilizzare la batteria ricaricabile specificata. Non utilizzare batterie di tipo diverso da quello specificato.	p.19
La fotocamera non si spegne.	Anomalia di funzionamento della fotocamera.	Rimuovere la batteria e inserirla nuovamente.	p.22
La batteria è stata caricata completamente, ma: <ul style="list-style-type: none"><li>• Viene visualizzato il simbolo della batteria, che indica che la carica è insufficiente.</li><li>• La fotocamera si spegne.</li></ul>	È stata inserita una batteria non idonea.	Utilizzare la batteria ricaricabile specificata. Non utilizzare batterie di tipo diverso da quello specificato.	p.19
Impossibile caricare la batteria.	La batteria è giunta alla fine della sua vita utile.	Sostituirla con una batteria ricaricabile nuova.	p.22
La batteria si scarica velocemente.	Si sta utilizzando la batteria in ambienti con temperature molto alte o molto basse.	—	—
	Sono state scattate molte foto in ambienti bui o che richiedono l'utilizzo prolungato del flash.	—	—

## Ripresa

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
La fotocamera non scatta anche se si preme il tasto di scatto.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria ricaricabile.	p.21
	La fotocamera è spenta.	Premere il tasto di accensione per accendere la fotocamera.	p.23
	La fotocamera è in Modo di riproduzione.	Premere il tasto  (Riproduzione) per selezionare il modo di ripresa.	p.32
	Il tasto di scatto non è stato premuto completamente.	Premere il tasto di scatto sino in fondo.	p.26
	La scheda di memoria SD non è stata formattata.	Formattare la scheda.	p.93
	La scheda di memoria SD è piena.	Inserire un'altra scheda oppure cancellare le immagini non necessarie.	p.22, p.35
	La scheda di memoria SD è giunta alla fine della sua vita utile.	Inserire una nuova scheda di memoria SD.	p.22
	Il flash si sta caricando.	Attendere che il lampeggio del simbolo del flash si interrompa.	p.29
	La scheda di memoria SD è bloccata.	Sbloccare la scheda.	p.20
	La superficie dei contatti della scheda di memoria SD è sporca.	Pulire con un panno morbido e asciutto.	—
Impossibile visualizzare le immagini scattate.	Il tempo di controllo delle immagini è troppo breve.	Prolungare il tempo di controllo delle immagini.	p.94
Le immagini non vengono visualizzate sul display.	La fotocamera non è accesa, oppure il display è scuro.	Accendere la fotocamera, oppure regolare la luminosità del display.	p.23, p.93
	Il cavo VIDEO/AV è collegato alla fotocamera.	Scollegare il cavo VIDEO/AV.	—
	Il monitor è in modo synchro-monitor.	Premere il tasto DISP. per cambiare la visualizzazione.	p.38
La fotocamera non esegue la messa a fuoco anche se è impostata su autofocus.	Presenza di sporcizia sull'obiettivo.	Pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto.	—
	Il soggetto non si trova al centro del campo di ripresa.	Eseguire la ripresa con il blocco della messa a fuoco.	p.25
	Il soggetto è di difficile messa a fuoco.	Eseguire la ripresa con il blocco della messa a fuoco o la messa a fuoco manuale.	p.25, p.73
Il riquadro al centro del display è di colore verde anche se l'immagine non è a fuoco.	La fotocamera non ha eseguito correttamente la messa a fuoco poiché il soggetto è troppo vicino.	Utilizzare la modalità Macro per scattare oppure allontanarsi leggermente dal soggetto.	p.28
L'immagine è sfocata (È apparso il simbolo  ).	La fotocamera si è mossa durante la pressione del tasto di scatto.	Tenere la fotocamera con entrambe le mani e i gomiti leggermente premuti contro il torso. Utilizzare un treppiede. Utilizzare la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera.	p.25 p.70
	Durante le riprese in luoghi bui (ad esempio in interni), la fotocamera imposta dei tempi di esposizione lunghi, pertanto è facile che le immagini risultino "mosse".	Usare il flash. Aumentare la sensibilità ISO. Utilizzare la funzione di correzione vibrazioni della fotocamera.	p.29 p.78 p.70

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
Il flash non scatta o non viene ricaricato.	Nelle seguenti condizioni il flash non può essere utilizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante le riprese in modo bracketing</li> <li>• In modo continuo</li> <li>• In modo filmato</li> <li>• In modo animali domestici</li> <li>• In Modalità discreta</li> </ul> In alcuni modi scena, il flash viene disattivato per impostazione predefinita.	Per utilizzare il flash, modificare le impostazioni o cambiare modalità.	p.29, p.118
	Il flash è impostato su Flash No.	Annullare l'impostazione Flash No.	p.29
	La batteria si sta scaricando.	Caricare la batteria ricaricabile.	p.21
Anche se si attiva il flash, l'immagine risulta scura.	Il soggetto si trova a una distanza superiore alla portata del flash.	Avvicinarsi al soggetto e riprovare a scattare. Cambiare il modo flash o l'impostazione della sensibilità ISO.	p.78, p.122
	Il soggetto è scuro.	Correggere l'esposizione. (utilizzando la composizione dell'esposizione si modifica anche l'intensità del lampo del flash).	p.76
	La quantità di luce emessa dal flash non è corretta.	Regolare l'intensità del lampo del flash.	p.69
L'immagine è troppo luminosa.	La quantità di luce emessa dal flash non è corretta.	Regolare l'intensità del lampo del flash. In alternativa, allontanarsi leggermente dal soggetto o provare a illuminare il soggetto con un'altra sorgente luminosa anziché utilizzare il flash.	p.29, p.69
	Il soggetto è sovraesposto. (È apparso il simbolo [!AE])	Correggere l'esposizione. Correggere il tempo di esposizione.	p.76 p.69
	La luminosità del display è stata impostata in modo scorretto.	Regolare la luminosità del display.	p.93
L'immagine è troppo scura.	La ripresa è stata eseguita in un luogo buio con l'impostazione Flash No.	Annullare l'impostazione Flash No.	p.29
	Il soggetto è sottoesposto. (È apparso il simbolo [!AE])	Correggere l'esposizione. Impostare il tempo di esposizione lungo.	p.76 p.69
	La luminosità del display è stata impostata in modo scorretto.	Regolare la luminosità del display.	p.93
L'immagine presenta colori innaturali.	La ripresa è stata effettuata in condizioni che rendono difficoltoso il bilanciamento automatico del bianco.	Inserire un oggetto bianco nella composizione, oppure selezionare un'impostazione di bilanciamento del bianco diversa da auto.	p.77
Sul monitor non vengono visualizzate la data o le informazioni di memorizzazione.	La funzione di visualizzazione è impostata su Nessuna visualizzazione.	Premere il tasto DISP. per cambiare la visualizzazione.	p.38
La luminosità del display varia durante l'autofocus.	L'illuminazione dell'ambiente è insufficiente o differisce da quella usata per l'autofocus.	Ciò è normale.	—

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
L'indicatore di livello non viene visualizzato.	L'opzione [Impostazione Livello] è impostata su [Off] o [Suono].	L'opzione [Impostazione Livello] è impostata su [Display] o [Display+suono].	p.40
	È stata scelta un'impostazione del display diversa dalla normale visualizzazione dei simboli o dell'istogramma.	Premere il tasto DISP, per cambiare la visualizzazione ripristinando la normale visualizzazione dei simboli o la visualizzazione dell'istogramma.	p.38
	La fotocamera è in posizione capovolta (il tasto di scatto è in basso).	Tenere la fotocamera in maniera corretta.	—
L'immagine risulta inclinata anche se è stata scattata con l'indicatore di orizzontalità al centro o durante l'emissione del segnale acustico.	Lo scatto è stato effettuato in movimento, ad esempio su una giostra.	Scattare la foto in una situazione statica.	—
	Il soggetto non è orizzontale.	Verificare il soggetto.	—
La spia autoscatto non si illumina.	[Animali domestici] o [Modalità discreta] è selezionato in modo scena.	Scegliere un altro modo.	p.50, p.52

## Riproduzione/Cancelazione

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
Riproduzione impossibile, oppure la schermata di riproduzione non appare.	La fotocamera non è impostata in Modo di riproduzione.	Premere il tasto  (Riproduzione).	p.32
	Il cavo VIDEO/AV non è stato collegato correttamente.	Ricollegarlo correttamente.	p.91
	L'impostazione selezionata per [Modo Uscita Video] non è corretta.	Impostare il formato corretto.	p.96
Impossibile riprodurre i contenuti della scheda di memoria SD, o la schermata di riproduzione non viene visualizzata.	Non è stata inserita una scheda di memoria SD, oppure è stata inserita una scheda di memoria SD non contenente immagini.	Inserire una scheda di memoria contenente delle immagini.	—
	Si sta cercando di effettuare la riproduzione da una scheda di memoria non formattata con questa fotocamera.	Inserire una scheda di memoria formattata con questa fotocamera e le cui foto siano state memorizzate con questa fotocamera.	p.20, p.93
	Si è cercato di riprodurre una scheda di memoria SD non registrata normalmente.	Inserire una scheda di memoria registrata in modo normale.	—
	La superficie dei contatti della scheda di memoria SD è sporca.	Pulire con un panno morbido e asciutto.	—
	Anomalia riguardante la scheda di memoria SD.	Provare a riprodurre le immagini memorizzate su un'altra scheda di memoria. Se non si verificano problemi, significa che la fotocamera funziona correttamente. In questo caso è la scheda ad avere dei problemi. Non utilizzarla.	—

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
Il display si è spento.	La batteria si sta scaricando.	Caricare la batteria ricaricabile.	p.21
	La fotocamera è stata lasciata incustodita e inutilizzata, pertanto si è spenta automaticamente.	Riaccendere la fotocamera.	p.23
Una parte della schermata lampeggia in nero.	La schermata è evidenziata poiché l'inquadratura contiene un'area troppo illuminata.	Si consiglia di scattare un'altra foto evitando di puntare la fotocamera in direzione del sole e impostando un livello di esposizione inferiore (-).	p.39, p.76
La fotocamera non consente di eliminare un file.	Il file in questione è protetto da scrittura.	Disattivare la protezione.	p.89
	La scheda di memoria SD è bloccata.	Sbloccare la scheda.	p.20
Impossibile formattare la scheda di memoria SD.	La scheda di memoria SD è bloccata.	Sbloccare la scheda.	p.20

## Altri problemi

Problema	Causa	Soluzione	Rif.
Impossibile inserire la scheda di memoria SD.	La scheda non è orientata correttamente.	Oriantarla correttamente.	p.22
La fotocamera non funziona premendo i vari tasti.	La batteria si sta scaricando.	Caricare la batteria ricaricabile.	p.21
	Anomalia di funzionamento della fotocamera.	Premere il tasto di accensione per spegnere la fotocamera, quindi premere il tasto di accensione per riaccendere la fotocamera.	p.23
		Rimuovere la batteria e inserirla nuovamente.	p.21
La data non è corretta.	La data e l'ora non sono state impostate correttamente.	Impostare la data e l'ora corrette.	p.96
La data impostata è scomparsa.	La batteria è stata rimossa.	Se si lascia la fotocamera senza batteria per più di una settimana, l'impostazione della data si resetta. Occorre quindi ripetere la procedura di impostazione.	p.24
Lo spegnimento automatico non funziona.	La funzione di spegnimento automatico è impostata su [Off].	Impostare un intervallo di tempo per lo spegnimento automatico.	p.94
I suoni operativi non sono udibili.	[Animali domestici] o [Modalità discreta] è selezionato in modo scena.	Scegliere un altro modo.	p.50, p.52
	Il volume dei suoni operativi è stato azzerato.	Utilizzare [Impostazioni volume] per regolare il volume su un'impostazione diversa da audio disattivato.	p.94
Le immagini non vengono riprodotte sullo schermo del televisore.	L'impostazione selezionata per [Modo Uscita Video] non è corretta.	Impostare il formato corretto.	p.96
	Il cavo AV non è collegato.	Collegare correttamente il cavo AV.	p.91
	Il televisore non è impostato correttamente su VIDEO IN.	Verificare che il televisore sia impostato correttamente su VIDEO IN.	—

## Impostazioni disponibili

La seguente tabella elenca le impostazioni disponibili in ciascun modo di ripresa.

				S-AUTO	SCENE								
(Macro) *1		✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	
(Flash)		✓	—	✓*2	✓	✓	—	✓*3	✓*4	✓	—	—	
(Autoscatto) *5		✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zoom digitale		✓	✓*6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estensione gamma dinamica		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+ Ripresa normale		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Qualità/Dimensione immagine		✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Formato Video		—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Densità		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Formato		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Menu di ripresa	Fuoco												
	Multi AF *8	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—	
	Spot AF	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—	
	Pri. volto AF *9	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—	
	AF continuo	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—	
	AF Punti Mult. *10	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	MF	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Snap	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—	
∞	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—		
Pre-AF *11		✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—	
Misurazione esposimetrica		✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Impostazioni immagine		✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Riduzione disturbi		✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	
Compensaz. Esposiz. Flash		✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	
Bracketing automatico *13		✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tempo di esposizione lungo *14		✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Autoscatto personalizzato		✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Riprese intervallate *15		✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

\*1 [Fuoco] è impostato su [Spot AF]. Disattivato quando si seleziona [MF] per [Fuoco].

\*2 È possibile selezionare solo [Flash No] o [Auto].

\*3 È possibile selezionare solo [Flash O. Rossi] o [Sincron. Flash].

\*4 È possibile selezionare solo [Flash No], [Auto] o [Sincron. Flash].

\*5 Autoscatto disattivato quando è attivo [Riprese intervallate]. [Autoscatto Personalizzato] non è disponibile quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.].

\*6 È possibile utilizzare solo lo zoom digitale (1280: fino a 2,8x; 640 o 320: fino a 4,0x).

\*7 È disponibile solo [10M 4 : 3 F] o [3M 4 : 3 F].

\*8 [Spot AF] è utilizzato quando è attivo lo zoom digitale.

\*9 La fotocamera seleziona il bilanciamento del bianco ottimale; non viene visualizzata alcuna icona. Equivalente a multi-pattern auto se non è stato rilevato alcun volto.

		SCENE											DR	
Menu di ripresa	(Macro) *1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	(Flash)	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
	(Autoscatto) *5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	
	Zoom digitale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	Estensione gamma dinamica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	
	+ Ripresa normale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	
	Qualità/Dimensione immagine	✓	✓	✓	✓	—	✓*7	✓	—	—	—	—	✓	
	Formato Video	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Densità	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	Formato	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	Fuoco	Multi AF *8	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Spot AF	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pri. volto AF *9	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
		AF continuo	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
		AF Punti Mult. *10	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		MF	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Snap	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		∞	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pre-AF *11	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Misurazione esposimetrica	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Impostazioni immagine	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*12	
	Riduzione disturbi	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	
	Compensaz. Esposiz. Flash	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	
Bracketing automatico *13	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tempo di esposizione lungo *14	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
Autoscatto personalizzato	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓		
Riprese intervallate *15	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	✓		

\*10 Il flash non può essere utilizzato. L'autoscatto personalizzato non è attivo. Lo zoom digitale, [Tempo di esposizione lungo], [Autoscatto Personalizzato], [Riprese intervallate] e [Correz. vibraz. fotocamera] sono disattivati. [Auto] è utilizzato per il [Bilanciamento bianco].

\*11 Non disponibile quando si seleziona [MF], [Snap], o [∞] per [Fuoco].

\*12 È possibile selezionare solo [Colore], [Bianco e nero] o [Sepia].

\*13 Il flash non può essere utilizzato. [Tempo di esposizione lungo] è disattivato. Non disponibile quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.].

\*14 [Correz. vibraz. fotocamera] è disattivato.

\*15 Quando è impostato l'autoscatto, [Riprese intervallate] è disattivato. Non disponibile quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.].

				S-AUTO	SCENE							
Menu di ripresa	Correz. vibraz. fotocamera *16	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limite tempo lungo	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Stampa Data	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Compensazione esposizione	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bilanciamento bianco *17	Multi-P AUTO	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Differente da quelle precedenti	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensibilità ISO	✓	—	—	✓	—	✓	—	—	✓	—	
Ripristina impostazioni predefinite	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Menu di impostazione	Impost. Tasto Fn *18, 19	Puntat. Macro	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
		Zoom Graduale	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Blocco AE	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		AF/pri volt AF	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	
		AF/AF continuo	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		AF/AF Punti M.	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
		AF/MF	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
		AF/Snap	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
		AT-BKT	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
		WB-BKT	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CL-BKT	✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
	BKT M. FUOCO	✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Tasto ADJ. Impostazione 1-4 *20	Comp. Espos.	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Bilanc. Bia.	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
		ISO	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Qualità	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	
		Fuoco	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Immagine	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Misur. Espos.	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Bracket Auto	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comp. Flash		✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
Densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Riquadro informaz. di scatto	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Differente da quelle precedenti	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

\*16 Non disponibile se [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.] oppure quando si utilizza [Tempo di esposizione lungo].

\*17 Non disponibile quando [Impostazioni immagine] è impostato su [Bianco e nero] o [Sepia].

\*18 Il tasto Fn non può essere utilizzato per la funzione selezionata quando [Formato ridotto] è selezionato in modo Scena.

\*19 Le funzioni prive di contrassegno (✓) possono essere assegnate anche al tasto Fn. Tuttavia, non saranno disponibili in modo Scena o Filmato.

\*20 Le impostazioni differenti da [Modalità discreta] non possono essere modificate nei modi Filmato e Scena.

		SCENE											DR
Menu di ripresa	Correz. vibraz. fotocamera *16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
	Limite tempo lungo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	Stampa Data	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	
	Compensazione esposizione	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bilanciamento bianco *17	Multi-P AUTO	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
		Differente da quelle precedenti	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensibilità ISO	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ripristina impostazioni predefinite	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Menu di impostazione	Impost. Tasto Fn *18, 19	Puntat. Macro	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Zoom Graduale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Blocco AE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AF/pri volt AF	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
		AF/AF continuo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
		AF/AF Punti M.	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
		AF/MF	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AF/Snap	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		AT-BKT	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
		WB-BKT	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
		CL-BKT	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	BKT M. FUOCO	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	Tasto ADJ. Impostazione 1-4 *20	Comp. Espos.	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Bilanc. Bia.	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ISO	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
		Qualità	—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	—	✓
		Fuoco	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
		Immagine	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
		Misur. Espos.	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Bracket Auto		—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comp. Flash	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
Densità	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—		
Riquadro informaz. di scatto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Differente da quelle precedenti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

## Caratteristiche tecniche

Numero dei pixel effettivi (fotocamera)		Ca. 10,00 milioni di pixel effettivi
Sensore immagini		Sensore CMOS da 1/2,3" (ca. 10,60 milioni di pixel totali)
Obiettivo	Lunghezza focale	4,9 - 52,5 mm (equivalente a 28 mm - 300 mm nel formato 35 mm)
	Apertura F	F3,5 - F5,6
	Distanza di ripresa	Riprese normali: ca. 30 cm - ∞ (grandangolo) o 1,5 m - ∞ (teleobiettivo) (dalla parte anteriore dell'obiettivo) Foto macro: ca. 1 cm - ∞ (grandangolo), 28 cm - ∞ (teleobiettivo) o 1cm - ∞ (modo macro zoom) (dalla parte anteriore dell'obiettivo)
	Obiettivo	10 elementi in 7 gruppi (4 lenti asferiche con 5 superfici)
Ingrandimento zoom		Zoom ottico 10,7×, Zoom digitale 4,8×, riduzione automatica zoom ca. 5,7× (immagine VGA)
Modalità di messa a fuoco		Multi AF (metodo AF contrasto)/Spot AF (metodo AF contrasto)/Pri. volto AF/AF continuo/AF Punti Mult./MF/Snap/∞ (con Luce Ausiliaria AF)
Riduzione dell'effetto mosso		Stabilizzatore di immagine tramite movimento del sensore
Tempo di posa	Immagini fisse	Da 8, 4, 2, 1 a 1/2000 di secondo (i limiti superiore e inferiore variano a seconda dei modi di ripresa e dei modi flash).
	Filmati	Da 1/30 a 1/2000 di secondo
Controllo dell'esposizione	Modalità di misurazione esposimetrica	Misurazione multipla (256 segmenti)/Media pesata al centro/Misurazione spot
	Modalità esposizione	AE programmato
	Compensazione esposizione	Compensazione manuale (da +2,0 a -2,0 EV in incrementi di 1/3 EV), funzione Bracketing automatico (-0,5 EV, ±0, +0,5 EV)
Sensibilità ISO (Sensibilità di uscita standard)		Auto/ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600/ISO 3200
Modalità di bilanciamento del bianco		Auto/Multi-P AUTO/Esterni/Nuvoloso/Lamp. Incandescente/Lamp. Incandescente 2/Lamp. Fluorescente/Imp. Manuali, funzione di Bracketing bilanciamento del bianco
Flash	Modo flash	Flash automatico (il lampo del flash viene emesso automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o quando il soggetto è in controluce)/Flash O. Rossi/Flash Si/Sincron. Flash/Flash No
	Portata del flash integrato	Da 20 cm a 4,0 m ca. (grandangolo), da 28 cm a 4,0 m ca. (teleobiettivo) (ISO Auto/ISO 1600, dalla parte anteriore dell'obiettivo)
	Compensazione flash	±2,0 EV (incrementi di 1/3 EV)
	Tempo di carica della	Circa 5 secondi
Display		LCD trasmissivo da 3,0 pollici, circa 920.000 pixel.
Modo di ripresa		Modo di ripresa Auto/Modo Scena Auto/Modo Scena (Ritratto/Sport/Animali domestici/Ritr. Not./Notturna/Formato ridotto/Paesaggio/Alta Sens./Alto contrasto B&N/Modalità discreta/Macro Zoom/Testo/Modo Corr Obli)/modalità Le mie impostazioni/modalità Filmato/modalità Doppio scatto con Estensione gamma dinamica/modalità Scatto continuo
Modo Qualità Immagine *1		F (Ottima), N (Normale)
Numero di pixel registrati	Immagini fisse	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3648 × 2048, 2592 × 1944,
	Multi-immagine	2048 × 1536, 1728 × 1296 (Solo multi-immagine), 1280 × 960, 640 × 480
	Filmati	1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240
	Testo	3648 × 2736, 2048 × 1536
Supporto di registrazione		Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC (fino a 32 GB), memoria interna (ca. 88 MB)

Capacità di registrazione dati	3648 × 2736	N: ca. 2169 KB/Schermata, F: ca. 3704 KB/Schermata
	3648 × 2432	F: ca. 3295 KB/Schermata
	2736 × 2736	F: ca. 2784 KB/Schermata
	3648 × 2048	F: ca. 2779 KB/Schermata
	2592 × 1944	F: ca. 2287 KB/Schermata
	2048 × 1536	F: ca. 1474 KB/Schermata
	1728 × 1296	N: ca. 603 KB/Schermata
	1280 × 960	F: ca. 812 KB/Schermata
640 × 480	F: ca. 197 KB/Schermata	
Formato di registrazione file	Immagini fisse	JPEG (Exif Ver. 2.21)*2
	Multi-immagine	Formato multi-immagine conforme allo standard CIPA DC 007-2009
	Filmati	AVI (compatibile con formato JPEG Open DML Motion)
	Formato di compressione	Compatibile con JPEG Baseline Format (foto e filmati)
Altre funzioni di ripresa	Modo Continuo, Autoscatto (tempi di attivazione: 10 secondi ca., 2 secondi ca., Personalizzato), Riprese intervallate (intervallo di ripresa: da 5 secondi a 1 ora in incrementi di 5 secondi)*3, Bracketing colore, Bracketing messa a fuoco, Spostamento puntatore AE/AF, Visualizzazione istogramma, Visualizzazione griglia, Controllo elettronico dell'orizzontalità	
Altre funzioni di riproduzione	Visualizzazione miniature, Visualizzazione ingrandita (massimo 16×), Ridimensiona, Compensazione Livello, Compensazione Bilanciamento Bianco, Correzione Obliquità, Ritaglia, funzione Contrassegno, Proiezione Diapositive, DPOF	
Interfaccia	USB 2.0 (USB ad alta velocità) Mini-B, Memoria di massa*4, uscita AV 1,0 Vp-p (75 Ω)	
Formato segnale video	NTSC, PAL	
Alimentazione	Batteria ricaricabile (DB-100): 3,7 V	
Consumo batterie *5	Tempo di utilizzo della batteria DB-100: 310 pfoto ca. (Quando [Oscureamento Auto LCD] è impostato su [On] *6)	
Dimensioni (L × A × P)	101,5 mm × 58,3 mm × 29,4 mm (escluse le parti sporgenti; misurata in base alle linee guida CIPA.)	
Peso	Circa 206 g (scheda di memoria e batteria in dotazione incluse) Circa 185 g (solo fotocamera)	
Forma del foro di innesto del treppiede	1/4-20UNC	
Tempo di mantenimento data	Una settimana ca.	
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C	
Umidità operativa	Massimo 85%	
Temperatura di immagazzinamento	Da -20 °C a 60 °C	

\*1 Il modo qualità immagine che è possibile impostare varia a seconda della dimensione dell'immagine.

\*2 Compatibile con DCF e DPOF. DCF è l'abbreviazione dello standard JEITA "Design rule for Camera File system" (non viene garantita la piena compatibilità con altri dispositivi).

\*3 Il flash è impostato su [Flash No].

\*4 La modalità Memoria di massa è supportata da Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 9.0-9.2.2, e Mac OS X 10.1.2-10.6.1.

\*5 Il numero di scatti rimanenti è basato sullo standard CIPA e può variare a seconda delle condizioni di utilizzo. Questo numero ha un valore puramente indicativo.

\*6 Impostando [Oscureamento Auto LCD] su [Off], è possibile scattare circa 290 foto.

## Numero di immagini memorizzabili

Nella tabella che segue è riportato il numero approssimativo di immagini registrabili nella memoria interna e su una scheda di memoria SD con le varie impostazioni di formato e di qualità delle immagini.

Modalità	Qualità/ Dimensione immagine	Memoria interna	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
 SCENE (modalità diversa da Testo)	 4:3 F	22	242	491	965	1973	3953	7930
	 4:3 N	38	414	842	1653	3379	6769	13579
	 3:2 F	25	272	553	1087	2222	4452	8930
	 1:1 F	30	323	653	1284	2624	5257	10546
	 16:9 F	30	323	653	1284	2624	5257	10546
	 4:3 F	34	373	758	1490	3045	6101	12238
	 4:3 F	54	581	1182	2321	4744	9503	19063
	 4:3 F	98	1059	2118	4160	8505	17039	34181
	 4:3 F	402	4316	8778	17237	35231	70579	141581
 (Quando [Fuoco] è impostato su [AF Punti Mult.])	 4:3 F	22	240	487	957	1957	3922	7867
	 4:3 N	38	408	830	1631	3333	6678	13396
	 3:2 F	25	269	548	1077	2202	4412	8851
	 1:1 F	29	319	647	1270	2596	5202	10435
	 16:9 F	29	319	647	1270	2596	5202	10435
	 4:3 F	34	368	749	1471	3008	6026	12089
	 4:3 F	53	570	1159	2277	4654	9324	18704
	 4:3 F	94	1023	2047	4022	8221	16471	33042
	 4:3 F	352	3776	7681	15082	30828	61759	123888
SCENE (Testo)	 4:3	38	414	842	1653	3379	6769	13579
	 4:3	99	1078	2194	4309	8809	17647	35402
	 1280	17 s	3 min 3 s	6 min 14 s	12 min 14 s	25 min 1 s	50 min 7 s	100 min 33 s
	 640	50 s	8 min 55 s	18 min 8 s	35 min 38 s	72 min 50 s	145 min 54 s	292 min 41 s
	 320	2 min 1 s	21 min 39 s	44 min 2 s	86 min 28 s	176 min 44 s	354 min 3 s	710 min 13 s
 (M-Cont + (10M))	 4:3 N	38	414	842	1653	3379	6769	13579
	 4:3 N	133	1438	2926	5746	11745	23530	47202
 (Vel Cont)	 4:3 N	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716



## Nota

- Il tempo di registrazione massimo indicato è il tempo di registrazione totale stimato. Il tempo di registrazione massimo per ripresa è di 29 minuti.
- In modo Continuo è possibile scattare un numero massimo di 999 foto. Anche se in memoria vi è spazio sufficiente per registrare 1000 o più immagini, sul display appare comunque l'indicazione "999".
- Il numero massimo di scatti per M-Cont + (2M)/M-Cont + (10M) e Vel Cont corrispondono al numero totale stimato di scatti che possono essere registrati. Il numero massimo di scatti che può essere realizzato consecutivamente in una sola volta è di 26 per M-Cont + (2M) e di 15 per M-Cont + (10M) e 120 per Vel Cont.
- Il numero massimo indicato di foto scattabili in modo AF Punti Mult. è il numero totale stimato di foto registrabili. La fotocamera consente di registrare un massimo di 5 foto contemporaneamente. Anche se in memoria vi è spazio sufficiente per registrare 9999 o più immagini, sul display appare comunque l'indicazione "9999".
- Il numero di scatti rimanenti visualizzato sul display potrebbe differire dal numero di scatti effettivo. Ciò dipende dal soggetto.
- I tempi di registrazione dei filmati possono variare a seconda della capacità della destinazione di registrazione (memoria interna o scheda di memoria SD), delle condizioni di ripresa, del tipo e del produttore della scheda di memoria SD.
- Per riprese prolungate, si consiglia di utilizzare una scheda di memoria ad alta velocità.
- Scegliere il formato immagine in base a come verrà utilizzata l'immagine:

Dimensioni dell'immagine	Descrizione
<b>10M</b> 4 : 3 F / <b>10M</b> 4 : 3 N / <b>9M</b> 3 : 2 F / <b>7M</b> 1 : 1 F / <b>7M</b> 16 : 9 F	• Per stampare immagini di grandi dimensioni. • Per immagini da trasferire su computer per operazioni di ritaglio e altri processi.
<b>5M</b> 4 : 3 F / <b>3M</b> 4 : 3 F	• Per immagini da stampare.
<b>1M</b> 4 : 3 F	• Per scattare un numero elevato di foto.
<b>VGA</b> 4 : 3 F	• Per scattare un numero elevato di foto. • Per scattare foto da inviare via e-mail. • Per scattare foto da caricare su un sito Web.

## Impostazioni predefinite/funzioni ripristinate ai valori predefiniti in seguito allo spegnimento della fotocamera

In seguito allo spegnimento della fotocamera, alcune funzioni vengono ripristinate al loro valore predefinito.

Nella tabella che segue sono elencate le funzioni che vengono riportate ai valori predefiniti in seguito allo spegnimento.

○: impostazione salvata    ×: ripristino dei valori predefiniti

	Funzione		Impostazioni predefinite
Ripresa	Estensione gamma dinamica	○	Auto
	+ Ripresa normale	○	Off
	Qualità/Dimensione immagine	○	<b>10M</b> 4 : 3 N
	Densità	○	Normale
	Formato (Testo)	○	<b>10M</b> 4 : 3 N
	Formato Video	○	<b>VGA</b> 1280
	Fuoco	○	Multi AF
	Pre-AF	○	Off
	Misurazione esposimetrica	○	Multi
	Impostazioni immagine	○	Standard
	Riduzione disturbi	○	Auto
	Compensaz. Esposiz. Flash	○	0,0
	Bracketing automatico	○	Off
	Tempo di esposizione lungo	○	Off
	Autoscatto Personalizzato	○	Immagini: 2 Imm., Interv: 5 s
	Riprese intervallate	×	0 s
	Correz. vibraz. fotocamera	○	On
	Limite tempo lungo	○	Off
	Stampa Data	○	Off
	Compensazione esposizione	○	0,0
	Bilanciamento bianco	○	Multi-P AUTO
	Sensibilità ISO	○	Auto
	Macro	○	Macro No
	Flash	○	Auto
Autoscatto	×	Autoscatto No	
Riproduzione	Regolazione del volume	○	—



## Uso della fotocamera all'estero

### Caricabatterie (Modello BJ-10)

Il caricabatterie possono essere utilizzati nei paesi con reti di alimentazione a 100-240 V, 50 Hz/60 Hz.

Se si intende effettuare un viaggio in un paese che utilizza prese/spine di forma diversa, chiedere informazioni alla propria agenzia di viaggio per procurarsi un adattatore per le prese in uso nel paese di destinazione.

Non utilizzare trasformatori elettrici. Potrebbero danneggiare la fotocamera.

### Garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato per essere utilizzato nel paese in cui è stato acquistato. La garanzia è pertanto valida solo nel paese di acquisto della fotocamera.

Se si dovessero verificare guasti o di anomalie di funzionamento all'estero, l'utente non avrà diritto all'assistenza post-vendita o a rimborsi per le riparazioni effettuate.

### Riproduzione su apparecchi televisivi in altre aree

La riproduzione può essere eseguita su apparecchi televisivi (o monitor) provvisti di terminale di ingresso video. A questo scopo utilizzare il cavo video fornito in dotazione.

Questa fotocamera è compatibile con i formati televisivi NTSC e PAL. Prima dell'utilizzo, sulla fotocamera selezionare il formato video corrispondente a quello del televisore che si intende utilizzare.

All'estero, impostare la fotocamera sul formato video locale.

# Precauzioni per l'utilizzo

## Precauzioni per l'utilizzo

- Questo prodotto è stato fabbricato per essere utilizzato nel paese in cui è stato acquistato. La garanzia è pertanto valida solo nel paese in cui la fotocamera è stata acquistata.
- In caso di malfunzionamento del prodotto mentre all'estero, il fabbricante non accetta alcuna responsabilità per la riparazione locale del prodotto o le spese che ne risultano.
- Fate attenzione a non lasciar cadere la fotocamera né sottoporla ad urti.
- Quando si trasporta la fotocamera, far attenzione a non urtarla contro altri oggetti. In particolare, far attenzione a non urtare l'obiettivo e il display.
- L'utilizzo continuo del flash potrebbe surriscaldare l'unità di scatto. Non utilizzare il flash in continuo, oltre quanto necessario.
- Non toccare il flash e distanziare l'unità di emissione del lampo da eventuali corpi estranei. In caso contrario si potrebbero verificare ustioni e incendi.
- Non utilizzare il flash in prossimità degli occhi. Ciò può causare impedimenti alla vista, soprattutto nei bambini.
- Non utilizzare il flash in prossimità del conducente di un veicolo, onde evitare il rischio di incidenti.
- Qualora siano utilizzate per lungo tempo, la batteria potrebbe surriscaldarsi. Evitare di toccare la batteria immediatamente dopo l'uso, onde evitare il rischio di ustioni alle dita.
- Nel caso in cui il display o il pannello sia esposto alla luce del sole, potrebbe sbiadirsi e le immagini diventare difficilmente visibili.
- Il display e il pannello possono contenere dei pixel che non rimangono sempre parzialmente o totalmente attivi. Inoltre, a causa delle caratteristiche dei display, la luminosità potrebbe diventare non uniforme. Non si tratta di guasti.
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla superficie del display.
- In un ambiente in cui vi siano sbalzi improvvisi di temperatura, nella fotocamera potrebbe generarsi della condensa con conseguente rischio di annebbiamento della superficie di vetro o malfunzionamenti della fotocamera. In questo caso, mettere la fotocamera in un sacchetto, in modo tale da ridurre quanto più possibile gli sbalzi di temperatura. Estrarla dal sacchetto non appena la differenza di temperatura rispetto a quella atmosferica si riduca ad un valore abbastanza ridotto. In caso di formazione di condensa, rimuovere la batteria e la scheda di memoria e attendere che l'umidità si asciughi prima di utilizzare la fotocamera.
- Per evitare di danneggiare i connettori, non inserite corpi estranei nel microfono o nei forellini dell'altoparlante della fotocamera.
- Non bagnare la fotocamera. Non utilizzare la fotocamera con le mani bagnate, poiché si potrebbero provocare anomalie di funzionamento o scosse elettriche.
- Prima di eseguire riprese (foto e filmati) di eventi importanti quali una cerimonia di matrimonio od un viaggio, vi raccomandiamo di verificare le condizioni della fotocamera eseguendo una ripresa di prova, nonché portare con voi il manuale dell'utilizzatore e batterie di scorta.



### **Condizioni che facilitano la formazione di condensa:** -----

- Quando si sposta la fotocamera da un ambiente ad un altro sottoponendola a forte sbalzo termico.
- Quando si lascia la fotocamera in luoghi umidi.
- Quando si sposta la fotocamera in un ambiente subito dopo che questo è stato riscaldato, oppure esponendola all'aria fredda di un condizionatore o di un apparecchio analogo.

## **Manutenzione e Custodia**

### **Cura**

- Impronte digitali o sporcizia che si depositassero sulla lente dell'obiettivo, possono compromettere la qualità delle immagini.
- Quando sulla lente dell'obiettivo appaiono impronte digitali o sporcizia, non strofinatela direttamente con le dita bensì utilizzate un soffiatore per rimuovere la sporcizia ed un panno morbido per rimuovere la polvere e le impronte.
- Dopo l'utilizzo su spiagge o in presenza di prodotti chimici, strofinate la fotocamera con particolare attenzione.
- Nell'improbabile evento che la fotocamera non funzioni correttamente, consultate un centro di riparazione Ricoh.
- La fotocamera è provvista di circuiti ad alta tensione. Essendo quest'ultima pericolosa, non smontate l'apparecchio per alcun motivo.
- Non lasciate che la fotocamera entri in contatto con sostanze volatili quali diluenti, benzina o pesticidi. Ciò potrebbe infatti comportare un decadimento nella qualità, il distacco della vernice e così via.
- La superficie del display è facilmente rigabile; non lasciate quindi che entri in contatto con oggetti duri.
- Pulire la superficie del display passandovi delicatamente un panno morbido con una piccola quantità di detergente per monitor (non contenente solventi organici) reperibile in commercio.

### **Uso e Custodia**

- Per la custodia e l'uso della fotocamera evitare le seguenti condizioni, in quanto potrebbero danneggiare la fotocamera.
  - Molto caldi ed umidi, ovvero in presenza di notevoli escursioni di temperatura ed umidità.
  - Molto polverosi, sporchi o sabbiosi.
  - Sottoposti a notevoli vibrazioni.
  - Sottoposti al prolungato e diretto contatto con prodotti vinilici, gomma o prodotti chimici, inclusa la naftalina o altri insetticidi, ecc.
  - Sottoposti a forti campi magnetici (nelle vicinanze di monitor, trasformatori, magneti, ecc).
- Rimuovere la batteria se non si prevede di utilizzare la fotocamera per periodi prolungati.

### **Nota di attenzione sulla cura della fotocamera**

1. Ricordatevi sempre di spegnere la fotocamera.
2. Rimuovere le batterie prima di prendervi cura della vostra fotocamera.

## Servizio postvendita

1. Questo prodotto è coperto da garanzia limitata. Nel corso del periodo di garanzia menzionato nel relativo Certificato di Garanzia fornito con la fotocamera, qualsiasi parte difettosa verrà riparata gratuitamente. In caso di malfunzionamenti della fotocamera, contattate il rivenditore presso il quale l'avete acquistata ovvero il centro di riparazione Ricoh a voi più prossimo. Preghiamo tuttavia di notare che il costo del recapito della fotocamera al centro di riparazione Ricoh non verrà rimborsato.
2. L'apparecchio non è soggetto alla riparazione gratuita nei casi di seguito descritti, anche qualora il guasto si verifici nel corso del periodo di garanzia:
  - ① Il guasto si è verificato a causa della mancata osservanza di quanto specificato nel manuale operatore.
  - ② Qualora il guasto sia la conseguenza di riparazioni, conversioni, smontaggio per pulizia, ecc. presso luoghi che non siano tra quelli specificati nel manuale operatore da noi designati per l'esecuzione di riparazioni.
  - ③ Incendi, catastrofi naturali, cause di forza maggiore, fulmini, tensioni anomale, ecc.
  - ④ Immagazzinamento scorretto (non conforme alle procedure riportate nel "Manuale d'istruzioni della fotocamera"), fuoriuscita di liquidi dalla batteria e di altri fluidi, formazione di muffe e manutenzione carente della fotocamera.
  - ⑤ Immersione in acqua, contatto con alcol e altre bevande, penetrazione di sabbia o fango, urti, caduta della fotocamera o pressioni eccessive su di essa, e altre cause non naturali.
3. Una volta trascorso il periodo di garanzia, ogni spesa di riparazione, comprese quelle sostenute presso i centri di riparazione Ricoh, sarà a carico del Cliente.
4. Le riparazioni, pur se eseguite entro il termine di garanzia, saranno a pagamento nel caso in cui non venga esibito il documento di garanzia, oppure esso non sia provvisto del nome del punto vendita o della data di acquisto o, anche, nel caso in cui i dati inseriti siano stati alterati.
5. Verrà richiesta la corresponsione di un pagamento nel caso in cui, seppur entro il termine di garanzia, il cliente richieda una ispezione parziale o totale dell'apparecchio.
6. Solamente la fotocamera stessa è soggetta a garanzia; la garanzia non copre infatti gli accessori della fotocamera stessa quali la custodia, la cinghia e i prodotti di consumo (batterie).
7. A prescindere dal fatto che ciò avvenga entro il periodo gratuito di garanzia, non potremo essere ritenuti responsabili per qualsivoglia fattore contestuale all'insorgere del guasto dell'apparecchio (costi di ripresa, perdite dovute a profitti non realizzati, ecc.).
8. La garanzia è pertanto valida solo nel paese in cui la fotocamera è stata acquistata.
  - \* Le clausole di garanzia sopra riportate si riferiscono a riparazioni gratuite e pertanto non limitano i limiti legali del cliente.
  - \* Le intenzioni delle clausole sopra riportate sono altresì descritte nella scheda di garanzia fornita con la fotocamera.
9. Le parti essenziali per la manutenzione della fotocamera (cioè, i componenti necessari per mantenere in buono stato le funzioni e la qualità della fotocamera) saranno disponibili per un periodo pari a cinque anni dall'interruzione di utilizzo della fotocamera.
10. Qualora l'apparecchio risulti talmente danneggiato a causa della penetrazione di acqua o sabbia (sporcizia), di forti urti, di caduta, ecc. tali da fare ritenere impossibile il ripristino delle condizioni precedenti al danneggiamento, le relative riparazioni potranno non essere eseguite.



### Nota

- Prima di consegnare l'apparecchio per riparazioni, controllate il consumo delle batterie ed inoltre leggete nuovamente il manuale operatore (in particolare le sezioni relative all'utilizzo della fotocamera).
- In base al tipo di guasto, l'effettuazione delle riparazioni può richiedere alcuni giorni; vi preghiamo pertanto di verificare il tempo a vostra disposizione prima di consegnare l'apparecchio per la riparazione.
- Quando consegnate l'apparecchio per la riparazione, vi preghiamo di descrivere con il maggior numero possibile di dettagli la natura del guasto.
- Quando consegnate l'apparecchio per riparazione, rimuovete ogni accessorio che non sia direttamente interessato alla riparazione stessa.
- La presente garanzia non copre la perdita dei dati salvati nelle scheda di memoria SD o nella memoria interna.

## INFORMATION TO THE USER

### USA FCC Part 15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

### COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: CX3

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH AMERICAS CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

### Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

### Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement : Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

# Indice

## Simboli

+ Ripresa normale.....57, 67

## A

Adobe Reader.....106

AF Punti Mult.....72

Alta Sens.....51

Alto contrasto B&N.....51

Animali domestici.....50

Autoscatto.....15, 30

Autoscatto Personalizzato.....69

## B

Batteria.....21, 22

Batteria ricaricabile.....21, 22

Bilanciamento bianco.....71, 77

Blocco AE.....48

Bracketing automatico.....69, 73, 74

Bracketing colore (CL-BKT).....74

Bracketing del bilanciamento del  
bianco (WB-BKT).....74

Bracketing messa a fuoco.....75

## C

Caricabatterie.....12, 21

Cavo AV.....12, 91

Cavo USB.....99, 107, 109

CD-ROM.....12, 103

Cinghia a mano.....12

Compensaz. Espoziz. Flash.....69

Compensazione Bilanciamento  
Bianco.....80, 87

Compensazione esposizione.....71, 76

Compensazione Livello.....80, 85

Connettore USB.....15

Coperchio del vano  
batteria/scheda.....15, 22

Copia da memoria interna a scheda.....81

Copriobiettivo.....14

Correz. vibraz. fotocamera.....70

Correzione Obliquità.....80, 88

## D

Densità.....67

Diffusore.....15

Disp. saturazione del bianco.....39, 95

Display.....15, 16

Distanza minima.....95

DL-10.....103, 105

DPOF.....81, 90

## E

Elimina.....35

Esporta foto.....64, 80

Estensione gamma dinamica.....57, 67

## F

File MP.....62

Flash.....14, 15, 29

Formato.....67

Formato ridotto.....51, 53

Formato Video.....67

Formatta [Card].....93

Formatta [Memoria interna].....93

Foro per vite treppiedi.....15

Fuoco.....67, 72

## I

Immagine Zoom Digitale.....28, 94, 98

Impost. Tasto Fn.....46, 93

Impostazione Funzione  
Contrassegno.....80, 82

Impostazione Livello.....40, 94

Impostazioni Data.....23, 96

Impostazioni immagine.....68

Impostazioni volume.....94

Indicatore di livello.....40

ISO massima per ISO Auto.....93

## L

Language/言語.....96

Limite tempo lungo.....71

Luce Ausiliaria AF.....14, 93

Luminosità LCD.....93

## M

Macro.....15, 28

Macro Zoom.....51

M-Cont + (10M).....58, 59

M-Cont + (2M).....58, 60

Memoria interna.....20, 124

Menu di impostazione.....92

Menu di ripresa.....66

Menu di riproduzione.....79

Messa a fuoco manuale (MF).....73

Messaggi di errore.....112

Microfono.....14

Misurazione esposimetrica.....68

Modalità discreta .....	51
"Modalità doppio scatto con estensione gamma dinamica" ....	13, 56
Modalità Filmato .....	13, 61
Modalità Le mie impostazioni (MY).....	13, 97
Modo Continuo .....	13, 58
Modo Continuo normale.....	58
Modo Corr Obl .....	51, 55
Modo di riproduzione.....	23, 32
Modo ripresa Auto.....	13, 25
Modo Scena (SCENE).....	13, 50
Modo Scena Auto .....	13, 31
Modo synchro-monitor.....	38
Modo Uscita Video.....	96

## N

N. sequenza card.....	96
Notturna.....	50

## O

Obiettivo .....	14
Opzioni griglia guida.....	95
Oscuramento Auto LCD .....	94

## P

Paesaggio .....	51
PictBridge .....	99
Pre-AF.....	68
Proiezione Diapositive.....	80
Protezione .....	80, 89
Puntat. Macro.....	47

## Q

Qualità/Dimensione immagine.....	67
----------------------------------	----

## R

Recuperare File.....	81
Reg. Impost. ....	93, 97
Ridimensiona .....	80
Riduzione disturbi.....	69
Riprese intervallate .....	70
Ripristina impostazioni predefinite .....	71
Riquadro informaz. di scatto.....	95
Ritaglia .....	80, 83
Ritr. Not. ....	50
Ritratto .....	50
Rotazione Auto .....	95

## S

Scheda di memoria SD .....	20, 22, 124
Selettore di modalità.....	14

Selettore di zoom.....	14, 27
Sensibilità ISO.....	71, 78
Spegnimento automatico.....	23, 94
Spia autoscatto .....	14
Sport.....	50
Spostamento puntatore AE/AF .....	45
Stampa Data .....	71
Stampa Diretta .....	99
Suoni operativi.....	94

## T

Tasto ADJ. Impostazione 1 .....	44, 93
Tasto ADJ./OK.....	15, 44
Tasto cancellazione .....	15, 35
Tasto di accensione .....	14
Tasto di riproduzione .....	15, 23, 32, 79
Tasto di scatto.....	14, 25
Tasto DISP.....	15, 38
Tasto Fn (Funzione).....	15, 46
Tasto MENU.....	15, 66, 79, 92
Tempo conferma LCD.....	94
Tempo di esposizione lungo.....	69
Terminale uscita AV .....	15, 91
Testo.....	51

## V

Vel Cont (Alta).....	58, 60
Vel Cont (Bassa).....	58, 60
Vibrazioni della fotocamera .....	27
Visualizzazione dell'istogramma.....	42
Visualizzazione delle aree di saturazione del bianco.....	39
Visualizzazione Funzione Contrassegno .....	80
Visualizzazione griglia .....	38
Visualizzazione ingrandita.....	34
Visualizzazione miniature .....	32
VM-1 .....	110

## Z

Zoom.....	27
Zoom digit.....	28, 98
Zoom Graduale.....	93

## **Numeri di telefono per il supporto in Europa**

<b>UK</b>	(from within the UK) (from outside the UK)	0207 365 6580 +44 207 365 6580
<b>Deutschland</b>	(innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands)	06331 268 438 +49 6331 268 438
<b>France</b>	(à partir de la France) (en dehors de la France)	0800 88 18 70 +33 1 60 60 19 94
<b>Italia</b>	(dall'Italia) (dall'estero)	02 696 33 451 +39 02 696 33 451
<b>España</b>	(desde España) (desde fuera de España)	91 406 9148 +34 91 406 9148

*<http://www.service.ricohpmmc.com/>*

## Dal favore per l'ambiente, alla conservazione sino alla gestione ambientale

Ricoh, quale cittadina di questo insostituibile mondo, promuove con grande aggressività numerose attività in favore dell'ambiente e della relativa conservazione, allo scopo di contribuire al grande tema della sua gestione. Allo scopo di ridurre il carico che le



fotocamere digitali esercitano sull'ambiente, Ricoh è inoltre impegnata nella risoluzione di grandi tematiche quali il "Risparmio energetico attraverso la riduzione del consumo elettrico" e la "Riduzione delle sostanze chimiche nocive all'ambiente presenti nei prodotti".

### All'insorgere di problemi

Per prima cosa, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" (☞ p.112) di questo manuale. Se i problemi persistono, entrare in contatto con un rivenditore autorizzato Ricoh.

Sedi Ricoh	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, JAPAN <a href="http://www.ricoh.com/r_dc/">http://www.ricoh.com/r_dc/</a>
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 1-800-22RICOH <a href="http://www.ricoh-usa.com/">http://www.ricoh-usa.com/</a>
RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC)	Oberrather Straße 6, D-40472 Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) 06331 268 438 (außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438 <a href="http://www.ricoh.com/r_dc/">http://www.ricoh.com/r_dc/</a>
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	(from within the UK) 0207 365 6580 (from outside the UK) +44 207 365 6580
RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE)	(à partir de la France) 0800 88 18 70 (en dehors de la France) +33 1 60 60 19 94
RICOH ESPAÑA, S.A. (PMMC SPAIN)	(desde España) 91 406 9148 (desde fuera de España) +34 91 406 9148
RICOH ITALIA srl (PMMC ITALY)	(dall'Italia) 02 696 33 451 (dall'estero) +39 02 696 33 451
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong
Informazioni su Irodio Photo & Video Studio	
Nord America (Stati Uniti)	(Numero verde) +1-800-458-4029
Europe	Regno Unito, Germania, Francia e Spagna: (Numero verde) +800-1532-4865 Altri paesi: +44-1489-564-764
Asia	TEL: +63-2-438-0090
Cina	TEL: +86-21-5385-3786
Orario di lavoro: dalle 9:00 AM alle 5:00 PM	

Ricoh Company, Ltd.  
Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo  
104-8222, Japan  
Febbraio 2010

It IT I  
Stampato in Cina



\* L 7 5 6 3 9 7 4 \*