

K-1 Mark II / J limited 01 ファームウェアアップデート手順説明書

本説明書では、ホームページからダウンロードしたファームウェアを利用し、アップデートを行う方法を説明しています。 ※2022年10月 表記内容を一部修正

■用意するもの

◇K-1 Mark II / J limited 01 本体

◇K-1 Mark II / J limited 01 でフォーマットされた、SD メモリーカード / SDHC メモリーカード / SDXC メモリーカード
(容量が 32MB 以上のもの)

◇充電済みの電池 D-LI90P または、AC アダプターキット K-AC167J

バッテリー容量が少ない場合「電池容量がたりないためアップデートを行えません」と画像モニターに表示されます。

また、アップデート中に電源が切れた場合、カメラが動作しなくなることがありますので、必ず充電済みの電池をご用意ください。

◇システム環境を満たしたパソコン ※2022年10月時点で動作確認済みの OS

<Windows>

Windows® 11 / Windows® 10 (32bit/64bit) / Windows® 8.1(32bit/64bit) /
Windows® 8 (32bit/64bit)

<Macintosh>

macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 /
macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12

◇市販の USB 2.0 対応マイクロ B タイプの USB ケーブル、もしくは SD メモリーカードリーダー / ライター

【ご注意】

- ・アップデートしたカメラを元のバージョンに戻すことはできません。
- ・アップデート実行中にバッテリーの容量不足などによりカメラの電源が切れた場合、カメラが動作しなくなることがあります。その場合は保証期間内であっても有償修理となりますので、充分にご注意ください。

■手順

1.ファームウェアのバージョンを確認します

初めに、ファームウェアのバージョンを確認します。

カメラに表示されたバージョンがホームページで案内されているバージョンより低い場合、アップデートをしてください。

最新のアップデート情報は、

” <https://www.rioh-imaging.co.jp/japan/support/download/firmware/> ”
をご覧ください。

《ファームウェアのバージョン確認の手順》

- 1) 電源をオンにする
- 2) MENU ボタンを押す
- 3) 十字ボタンを操作し、[詳細設定メニュー 4] 画面を表示する
- 4) 十字ボタンを操作し、[バージョン情報] を選択し、「十字キー右」を押す
- 5) 画像モニターにファームウェアのバージョンが表示されます



ファームウェアのバージョンが v 1.00 の場合、[Ver: 1.00]と表示されます

2.ファームウェアファイルをダウンロードして、SD メモリーカードにコピーします

◆Windows® パソコンの場合 (Windows10 の場合で記載しています)

- 1) ホームページの次のページにアクセスして、ファームウェアファイルをダウンロードします。 <https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/download/firmware/>

PENTAX Firmware Update Software for PENTAX K-1 Mark II ソフトウェア使用約款

お客様(以下「使用者」といいます)はリコーイメージング株式会社(以下「当社」といいます)が使用者に提供する契約ソフトウェアの使用に関して、以下の次項を確認してください。
「ソフトウェア使用約款」に「同意してダウンロードする」を押しますと、ダウンロードが開始されます。

1. 用語の定義


- 契約ソフトウェア：契約ソフトウェアとは当社のホームページおよび当社が権利を与えたサイトより使用者がダウンロード可能な形式でのプログラムをいいます。
- 使用：使用とは、使用者が契約ソフトウェアを当社のホームページおよび当社が権利を与えたサイトよりダウンロードし、読み出すことをいいます。
- 指定機械：指定機械とは使用者が契約ソフトウェアを使用するために設置した単一のコンピュータシステムをいいます。
- 複製：複製とは、使用者がダウンロードしたものと同一形式もしくは別形式の記憶装置に契約ソフトウェアを複製再生することをいいます。
- 改造：改造とは、契約ソフトウェアに修正、追加等を行い、または契約ソフトの全部または一部を利用して別のソフトウェアを作成することをいいます。

PENTAX K-1 Mark II用

Zip形式ファイル(Win/Mac) : **同意してダウンロードする** 同意しないで前ページへ戻る

ダウンロードページ下の“Zip 形式ファイル(Win/Mac)”「同意してダウンロードする」をクリックします。

※Edge の場合、下記のような小ウィンドウが出ますので、「開く」をクリックし、ダウンロードを行ってください。

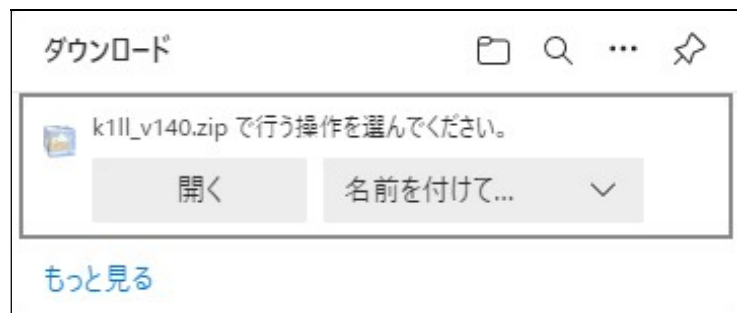

- 2) 「名前をつけて保存」ウィンドウが開いた場合、パソコン内の任意の場所を指定して「保存」をクリックします。

※お使いのパソコン設定により自動的に「ダウンロード」フォルダに保存される場合があります。

このファイルの保存先を必ず覚えておいてください。



「ダウンロードが完了しました」ウィンドウが表示されたら、「閉じる」をクリックします。

※以降デスクトップに保存した場合で説明します。



- 3) 保存したファイルは Zip 形式ファイルです。

ダウンロードが完了すると以下のようなアイコンのフォルダが 1 個、デスクトップに作成されます。

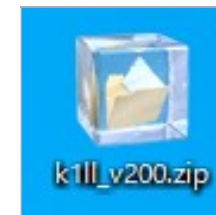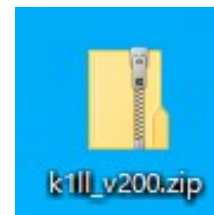


- 4) ダウンロードしたファイルは圧縮ファイルですので解凍が必要です。

圧縮ファイル(アイコン)をダブルクリックすると、解凍が始まります。

※お使いのパソコンの設定により自動解凍される場合があります。


解凍が終了すると「k1ll_v ***」(k1ll_v バージョン数値 3 桁) フォルダができます。

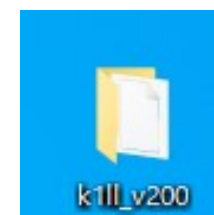

5) 「k1II_v ***」フォルダを開き、ファームウェアファイル「fwdc240b.bin」と、オープンソースソフトウェアライセンスが記載されたテキストファイルを含む「oss_license」フォルダがあることを確認してください。

※「fwdc240.bin」が、ファームウェアアップデート用のファイルです。


※「oss_license」フォルダには、オープンソースソフトウェアライセンスが記載されたテキストファイルを収納しています。ファームウェアのアップデートには使用致しません。

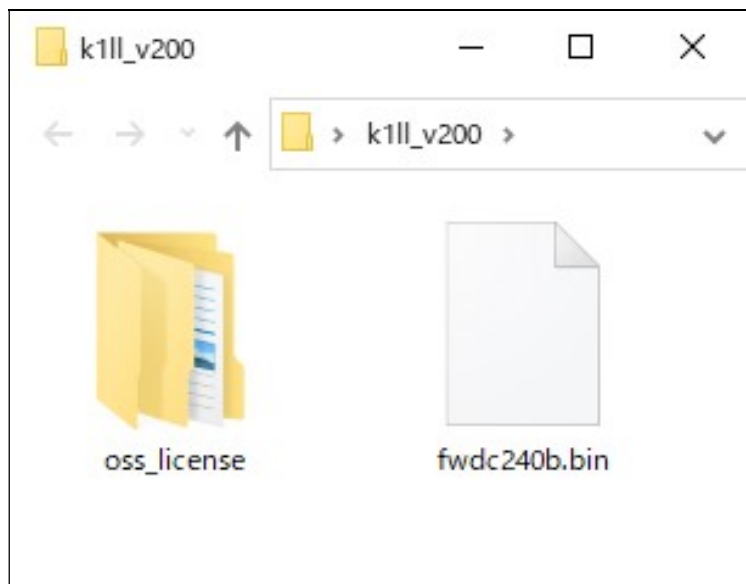

6) 次のいずれかの方法で、パソコンに K-1 Mark II / J limited 01 でフォーマットした SD メモリーカードをセットします。

- ・SD メモリーカードをカメラに入れて、USB ケーブルでパソコンと接続する。
- ・SD メモリーカードをパソコンまたはカードリーダーのカードスロットに入れる。



7) K-1 Mark II / J limited 01 でフォーマットした SD メモリーカードは、ディスクドライブ「K-1 II」として認識されます。（下図はディスクドライブ(G)の場合です。）

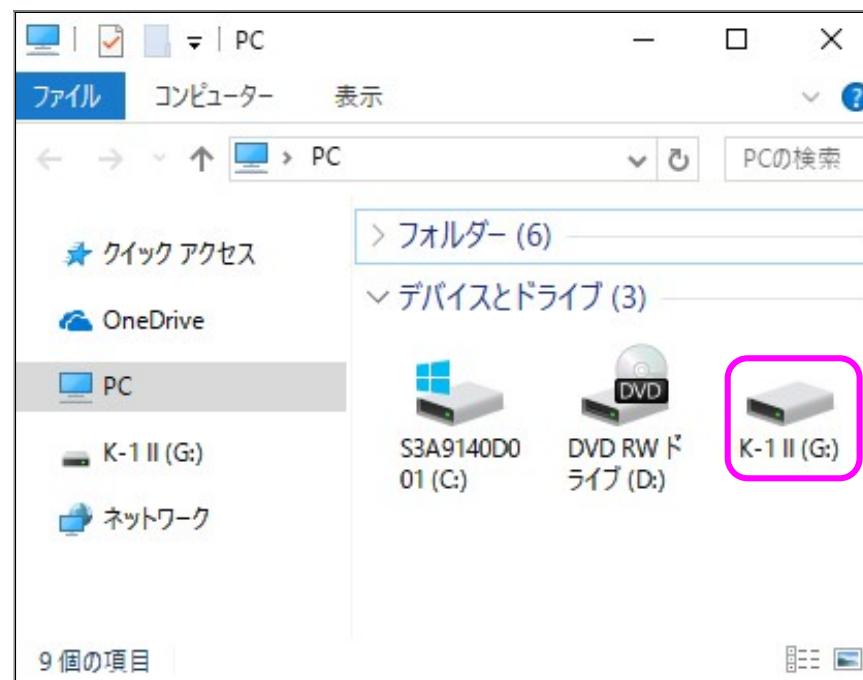

8) ディスクドライブ「K-1 II」をダブルクリックして開くと「DCIM フォルダ」がありますので、ルートディレクトリ（「DCIM」フォルダの横に）ファームウェアファイル「fwdc240b.bin」を保存します。

【ご注意】

「oss_license」フォルダと内部テキストファイルは、SD カードには保存しません。

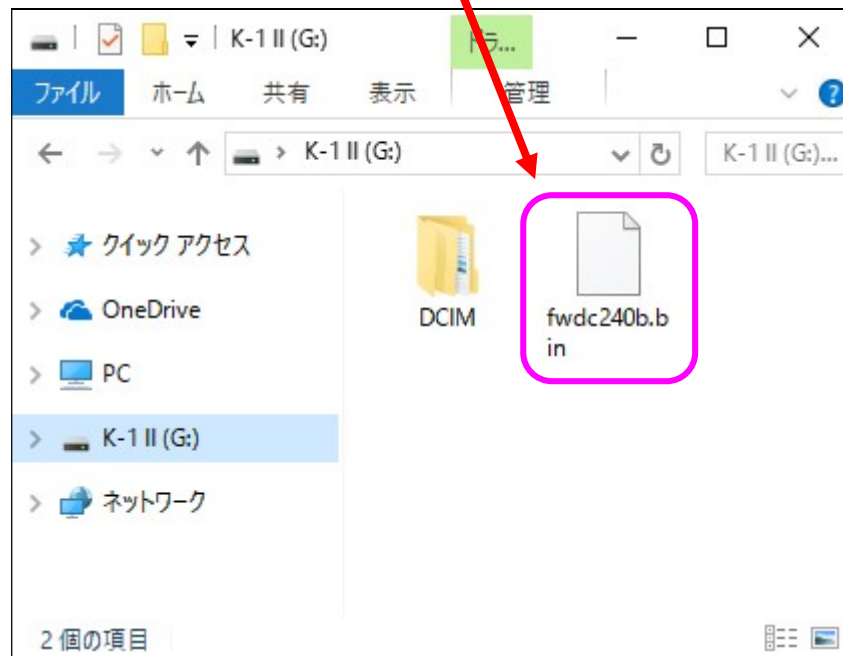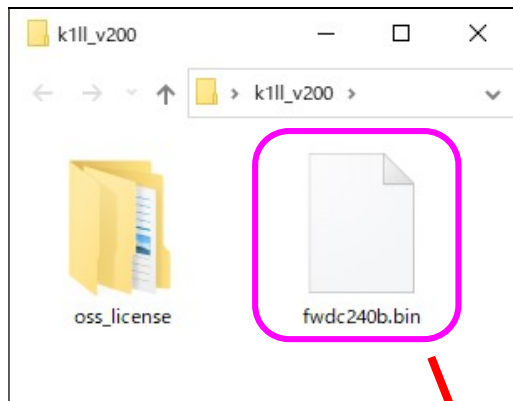

【ご注意】

必ず「DCIM」フォルダの隣に「fwdc240b.bin」ファイルを保存してください。
ディスクドライブ「K-1 II」を開いたところ（ルートディレクトリ）以外に「fwdc240b.bin」ファイルを保存しても、アップデートは実行されません。

9) ファイルの保存が完了したらパソコンとカメラおよびカードリーダーの接続を外します。

【ご注意】

カードスロットまたはカードリーダーから SD メモリーカードを取り外す、またはカメラと接続した USB ケーブルを取り外す前に、タスクバーにある[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]から、[USB カードリーダーの取り出し]を選択していただくか、もしくは、[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックし、[USB 大容量記憶装置デバイス]を選び、[停止]ボタンをクリックする等の方法で SD メモリーカードを取り外してください。

次に「3. ファームウェアをアップデートします」に進みます。

◆Macintosh パソコンの場合

1) ホームページからファームウェアファイルをダウンロードします。




ダウンロードページ下の“Zip 形式ファイル(Win/Mac)” “同意してダウンロードする”をクリックします。

2) ダウンロードしたファイル「k1II_v***.zip」(k1 II_バージョン名)をダブルクリックして解凍すると、「k1II_v***」フォルダができます。そのフォルダ内にファームウェアファイル「fwdc240b.bin」と、オープンソースソフトウェアライセンスが記載されたテキストファイルを含む「oss_license」フォルダがあることを確認してください。

※「fwdc240.bin」が、ファームウェアアップデート用のファイルです。

※「oss_license」フォルダには、オープンソースソフトウェアライセンスが記載されたテキストファイルを収納しております。ファームウェアのアップデートでは使用致しません。

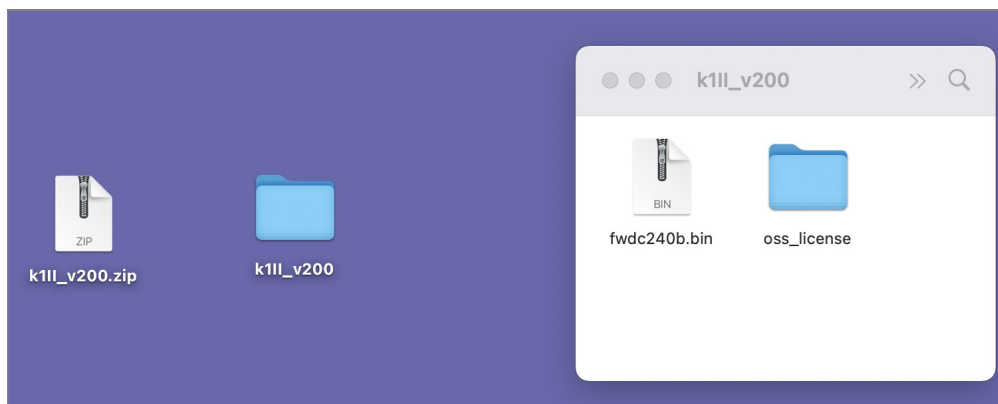


3) 次に、いずれかの方法でパソコンに SD メモリーカードをセットします。

- SD メモリーカードをカメラに入れて USB ケーブルで接続します。
 - SD メモリーカードをパソコンまたはカードリーダーのカードスロットに入れます。
- ※K-1 Mark II でフォーマットした SD メモリーカードはディスクドライブ「K-1 II」として認識されます。



4) ディスクドライブ「K-1 II」をダブルクリックして開き、2)で確認したファームウェアファイル「fwdc240b.bin」をルートディレクトリに保存します。

※「oss_license」フォルダと内部テキストファイルは、SD カードには保存しません。

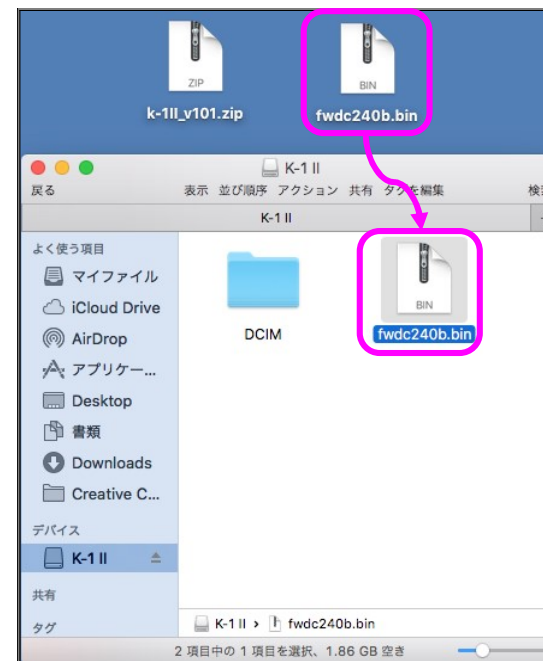

【ご注意】必ず「DCIM」フォルダの隣に「fwdc240b.bin」ファイルを保存してください。

ディスクドライブ「K-1 II」を開いたところ(ルートディレクトリ)以外に「fwdc240b.bin」ファイルを保存しても、アップデートは実行されません。

ファイルの保存が終了したら、ディスクドライブアイコン「K-1 II」を「ゴミ箱」アイコンにドラッグアンドドロップし、接続解除を行ってから USB ケーブルを取り外してください。


次に「3. ファームウェアをアップデートします」に進みます。

3. ファームウェアをアップデートします


【ご注意】

- ・アップデートしたカメラを元のバージョンに戻すことはできません。
- ・アップデート実行中にバッテリーの容量不足などによりカメラの電源が切れた場合、カメラが動作しなくなることがあります。その場合は保証期間内であっても有償修理となりますので、充分にご注意ください。

- 1) カメラの電源が切れている状態で、ファームウェアファイルが入った SD メモリーカードを「メモリーカードスロット 1」に入れます。
- 2) 「MENU」ボタンを押しながら、電源を入れます。
- 3) 画像モニターに「カメラのファームウェアアップデートを行います」と表示されます。十字キー(▲▼)で「スタート」を選び、「OK」ボタンを押します。

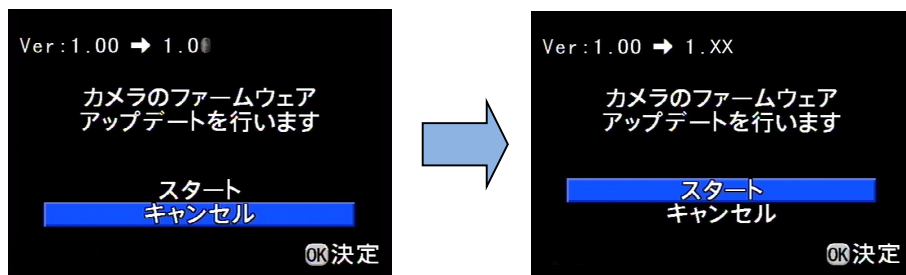

- 4) カードアクセスランプが約1秒間点灯し「NOW LOADING」と表示します。「UPDATING」が点滅している間はアップデートが進行中です。
※アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

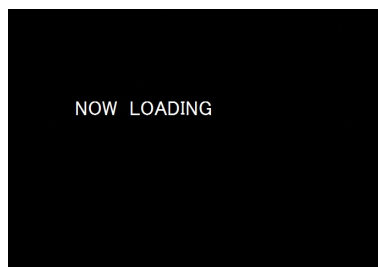

- 5) 画像モニターに「COMPLETE」と表示されましたらアップデートは完了です。カメラの電源スイッチを OFF にしてください。



- 6) アップデート用 SD メモリーカードを取り出します。
- 7) カメラの電源スイッチを ON にして電源を入れます。
- 8) MENU ボタンを押してメニューを表示します。
- 9) 十字キー(▶)を繰り返し押しして「詳細設定 4」メニューを表示させます。
- 10) 「詳細設定 4」メニューの「バージョン情報」を選び、十字キー(▶)を押します。「バージョン情報」画面に、カメラのファームウェアのバージョンが表示されますので、「Ver :*.**」を確認します。

【ご注意】

- ・アップデートが終了した時点では、アップデート作業に使用した SD メモリーカードの中にファームウェアファイル「fwdc240b.bin」が残ったままになっています。この SD メモリーカードを撮影に使用する場合、カメラでフォーマットを行い、ファームウェアファイルを消去してからお使いください。

以上