

使用説明書 (ダイレクトプリント機能の使いかた)

カメラ全般の機能と操作方法については、カメラに付属の『使用説明書(かんたんガイド)』(紙マニュアル)および『使用説明書(使いこなしガイド)』(PDF ファイル)をご覧ください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず付属の『安全上のご注意』をお読みください。

この使用説明書に使用している画像は、マニュアル用に作成したもので、本製品で撮影したものではありません。


PictBridge は登録商標です。

ダイレクトプリント機能について

ダイレクトプリント機能は、カメラとプリンターを直接 USB ケーブルで接続して、カメラ内の画像をプリンターから印刷する機能です。撮影した画像を、パソコンを使わずに手軽に印刷できます。

動画(.AVI)は、印刷できません。音声付き静止画(.JPG と .WAV)の場合には、静止画(.JPG)のみ印刷されます。

本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge を採用しています。
 ・ダイレクトプリント機能を使うには、プリンターが PictBridge に対応している必要があります。ご使用のプリンターの説明書をご確認ください。
 ・ご使用になるプリンターによっては、静止画(.JPG)だけでなく、文字(.TIF)も印刷できます。詳しくは、ご使用のプリンターの説明書をご覧ください。

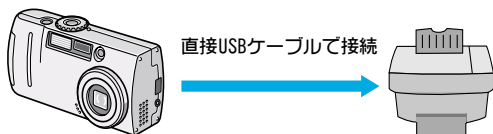

画像をプリンターへ送って印刷する

PictBridge 対応プリンターへ、カメラから画像を送り、印刷することができます。SD メモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリー内の画像が印刷され、SD メモリーカードをセットしているときには SD メモリーカード内の画像が印刷されます。
 ダイレクトプリントによる印刷方法には、次の3種類があります。

- ・ 1 枚の画像を印刷する
- ・ カメラ内のすべての画像を印刷する
- ・ 複数の画像を選択して印刷する

印刷が完了するまで、USB ケーブルを外さないでください。

送信中に「プリンターエラー」のメッセージが表示された場合には、プリンターの状態を確認し、印刷できる状態になるように対処してください。

カメラとプリンターを接続する

付属の専用 USB ケーブルを使って、カメラとプリンターを接続します。

- 1 カメラの電源がオフになっていることを確認する
- 2 プリンターの電源がオフになっていることを確認する
プリンターには用紙をセットして、印刷できる状態にしておきます。
- 3 付属の専用 USB ケーブルの一方をプリンターの USB ポートに接続する
- 4 付属の専用 USB ケーブルのもう一方をカメラの USB 端子に接続する
カメラの電源が自動的に入ります。
- 5 プリンターの電源をオンにする

カメラとプリンターの接続を外すときには、カメラとプリンターの電源がオフになっていることを確認し、USB ケーブルをカメラとプリンターから外してください。

1 枚の画像を印刷する

- 1 プリンターが印刷できる状態であることを確認する
「接続待ち」画面が表示されます。
- 2 ADJ. キーを押す
「接続中」画面が表示されます。プリンターとカメラが接続されると、ダイレクトプリント再生モードの画面が表示されます。プリンターによっては、ADJ. ボタンを押さなくても自動的に「接続中」画面になるものがあります。
表示される画像は、最後に撮影した画像です。
- 3 ◀ ボタンで、印刷したい画像を表示する
- 4 ADJ. キーを押す
- 5 ▶ ボタンを押して、[1 ファイル] を選ぶ



- 6 OK ボタンを押す
ダイレクトプリントのメニューが表示されます。
- 7 ▲▼ ボタンで項目を選び、▶ ボタンで詳細項目を表示する



選択できる項目は次の6つです。

| 項目名 | 働き |
|---------|---|
| 用紙サイズ | 用紙のサイズを設定します。 |
| 用紙種類 | 用紙の種類を設定します。 |
| レイアウト | 1 枚に何コマ印刷するかを設定します。 |
| 日付印字 | 日付の印字の有無を設定します。 日付の書式は、SETUP モードの日時設定で設定した書式になります。 |
| ファイル名印字 | ファイル名を印刷するかどうかを設定します。 |
| 印刷補正 | 画像データをプリンター側で最適化して印刷するかどうかを設定します。 |

選択できる項目はプリンター側の機能により異なります。
 ・選択できる項目がない場合は ▶ ボタンを押しても詳細項目は表示されません。また、項目そのものがプリンター側にはない場合は表示されません。
 ・詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、プリンター側の設定値(初期値)で印刷されます。

- 8 OK ボタンを押す
ダイレクトプリントのメニューに戻ります。
- 9 OK ボタンを押す
画像がプリンターに送られ、「送信中」画面が表示されます。



送信中を中断したい場合には、MENU ボタンを押してください。
 送信が完了すると、カメラはダイレクトプリント再生モードの画面に戻り、プリンターで印刷が開始されます。

すべての画像を印刷する

- 1 プリンターが印刷できる状態であることを確認する
「接続待ち」画面が表示されます。
- 2 ADJ. キーを押す
「接続中」画面が表示されます。プリンターとカメラが接続されると、ダイレクトプリント再生モードの画面が表示されます。プリンターによっては、ADJ. ボタンを押さなくても自動的に「接続中」画面になるものがあります。
表示される画像は、最後に撮影した画像です。
- 3 ADJ. キーを押す
ダイレクトプリントのメニューが表示されます。
- 4 ▶ ボタンを押して、[全ファイル] を選ぶ



- 5 OK ボタンを押す
ダイレクトプリントのメニューが表示されます。
- 6 ▲▼ ボタンで項目を選び、▶ ボタンで詳細項目を表示する



選択できる項目は次の6つです。

| 項目名 | 働き |
|---------|--|
| 用紙サイズ | 用紙のサイズを設定します。 |
| 用紙種類 | 用紙の種類を設定します。 |
| レイアウト | 1枚に何コマ印刷するかを設定します。 |
| 日付印字 | 日付の印字の有無を設定します。 日付の書式は、SETUPモードの日時設定で設定した書式になります。 |
| ファイル名印字 | ファイル名を印刷するかどうかを設定します。 |
| 印刷補正 | 画像データをプリンター側で最適化して印刷するかどうかを設定します。 |

- ・選択できる項目はプリンター側の機能により異なります。
- ・選択できる項目がない場合は▶ ボタンを押しても詳細項目は表示されません。また、項目そのものがプリンター側にはない場合は表示されません。
- ・詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、プリンター側の設定値（初期値）で印刷されます。

- 7 OK ボタンを押す
ダイレクトプリントのメニューに戻ります。
- 8 手順 6 と 7 を繰り返して、変更したい項目の値を変更する
- 9 OK ボタンを押す
画像がプリンターに送られ、「送信中」画面が表示されます。送信を中断したい場合には、MENU ボタンを押してください。
用紙1枚分の画像を送り終わるごとに、プリンターで印刷が開始されます。すべての画像の送信が完了すると、カメラはダイレクトプリント再生モードの画面に戻ります。

複数の画像を印刷する

- 1 プリンターが印刷できる状態であることを確認する
「接続待ち」画面が表示されます。
- 2 ADJ. キーを押す
「接続中」画面が表示されます。プリンターとカメラが接続されると、ダイレクトプリント再生モードの画面が表示されます。プリンターによっては、ADJ. ボタンを押さなくても自動的に「接続中」画面になるものがあります。
表示される画像は、最後に撮影した画像です。
- 3 ☒ (サムネイル表示) ボタンを押す
画面が6分割されて、画像が縮小して表示されます。
- 4 ▲▼◀▶ ボタンを押して、印刷したい画像を選ぶ
- 5 OK ボタンを押す
画像の右上にプリンターのマークが表示されます。



- ! プリンターのマークが表示されている画像が印刷されます。印刷を中止した場合はプリンターのマークの表示を確認してください。

- 6 手順 4 と 5 を繰り返して、印刷したい画像をすべて選択する
- 7 MENU ボタンを押す
ダイレクトプリントのメニューが表示されます。
- 8 ▲▼ ボタンで項目を選び、▶ ボタンで詳細項目を表示する



選択できる項目は次の6つです。

| 項目名 | 働き |
|---------|--|
| 用紙サイズ | 用紙のサイズを設定します。 |
| 用紙種類 | 用紙の種類を設定します。 |
| レイアウト | 1枚に何コマ印刷するかを設定します。 |
| 日付印字 | 日付の印字の有無を設定します。 日付の書式は、SETUPモードの日時設定で設定した書式になります。 |
| ファイル名印字 | ファイル名を印刷するかどうかを設定します。 |
| 印刷補正 | 画像データをプリンター側で最適化して印刷するかどうかを設定します。 |

- ! 選択できる項目はプリンター側の機能により異なります。
- ・選択できる項目がない場合は▶ ボタンを押しても詳細項目は表示されません。また、項目そのものがプリンター側にはない場合は表示されません。
- ・詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、プリンター側の設定値（初期値）で印刷されます。

- 9 OK ボタンを押す
ダイレクトプリントのメニューに戻ります。
- 10 手順 8 と 9 を繰り返して、変更したい項目の値を変更する
- 11 OK ボタンを押す
画像がプリンターに送られ、「送信中」画面が表示されます。送信を中断したい場合には、MENU ボタンを押してください。
用紙1枚分の画像を送り終わるごとに、プリンターで印刷が開始されます。すべての画像の送信が完了すると、カメラはダイレクトプリント再生モードの画面に戻ります。